

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

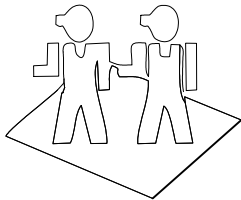

Tempo necessário para a
montagem: 2h







Ferramentas necessárias

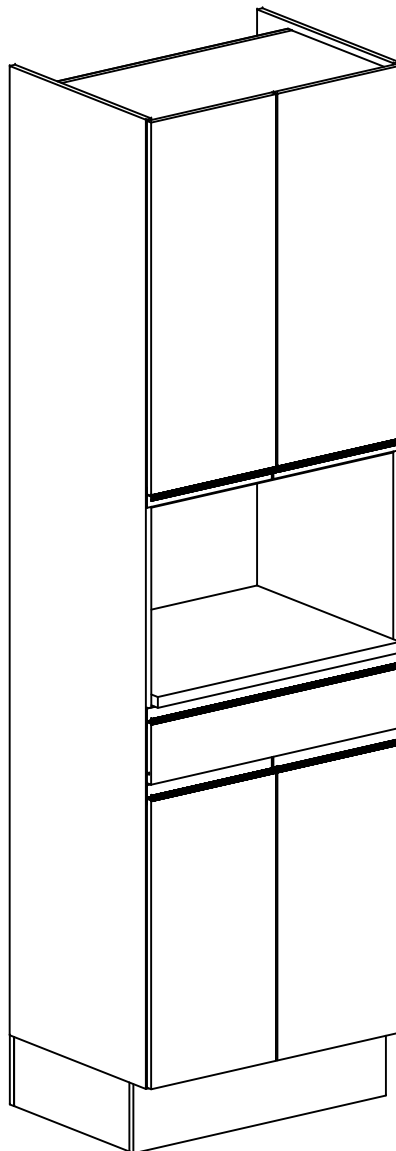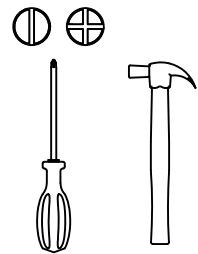


Lista de peças


Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2240	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2240	496	15	A
03	Base	1	670	496	15	A
04	Base do aéreo	1	670	384	15	B
05	Chapéu	1	670	384	15	B
06	Costa da basculante	1	868	670	15	B
07	Prateleira inferior	1	670	430	15	B
08	Prateleira superior	2	670	320	15	B
09	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
10	Rodapé frontal	1	699	160	15	A
11	Rodapé traseiro	1	699	160	15	A
12	Portas inferiores	2	668	346	15	A
13	Portas superiores	2	863	346	15	A
14	Frete de gaveta	1	696	141	15	A
15	Lateral direita de gaveta	1	420	100	15	A
16	Lateral esquerda de gaveta	1	420	100	15	A
17	Cabeceira de gaveta	1	615	100	15	B
18	Tampo	1	670	520	15	B
19	Costas	2	690	443	3	A
20	Fundo de gaveta	1	628	418	3	A

Ferragem


	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	44
B	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	5
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	42
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	46
F	107	 Prego 10 x 10	31
G	149	 Prego 13 x 15	4
H	899	 Cantoneira de metal	4
I	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	 "L" de metal	6
K	44885	 Puxador aluminio maxxi 346mm bronze	4
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
M	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	40736	 NO-Tapa furo adesivo 13mm Nogal	42

N	36059		AM-Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	42
O	25827		Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	11
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529		Bucha ivasa	5
S	7787		Dobradiça reta 35	8
T	7787		Calço para dobradiça	8
U	7787		Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	32
V	44890		Puxador aluminio maxxi 696mm bronze	1
W	40534		Batente de silicone incolor	8
X	14991		Perfil "H" 670mm Carvalle	1
Y	18458		Suporte triangular preto	4
Z	5256		Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	4
AA	38305		Trilho telescópico mini ligh (30) 400mm	1
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				




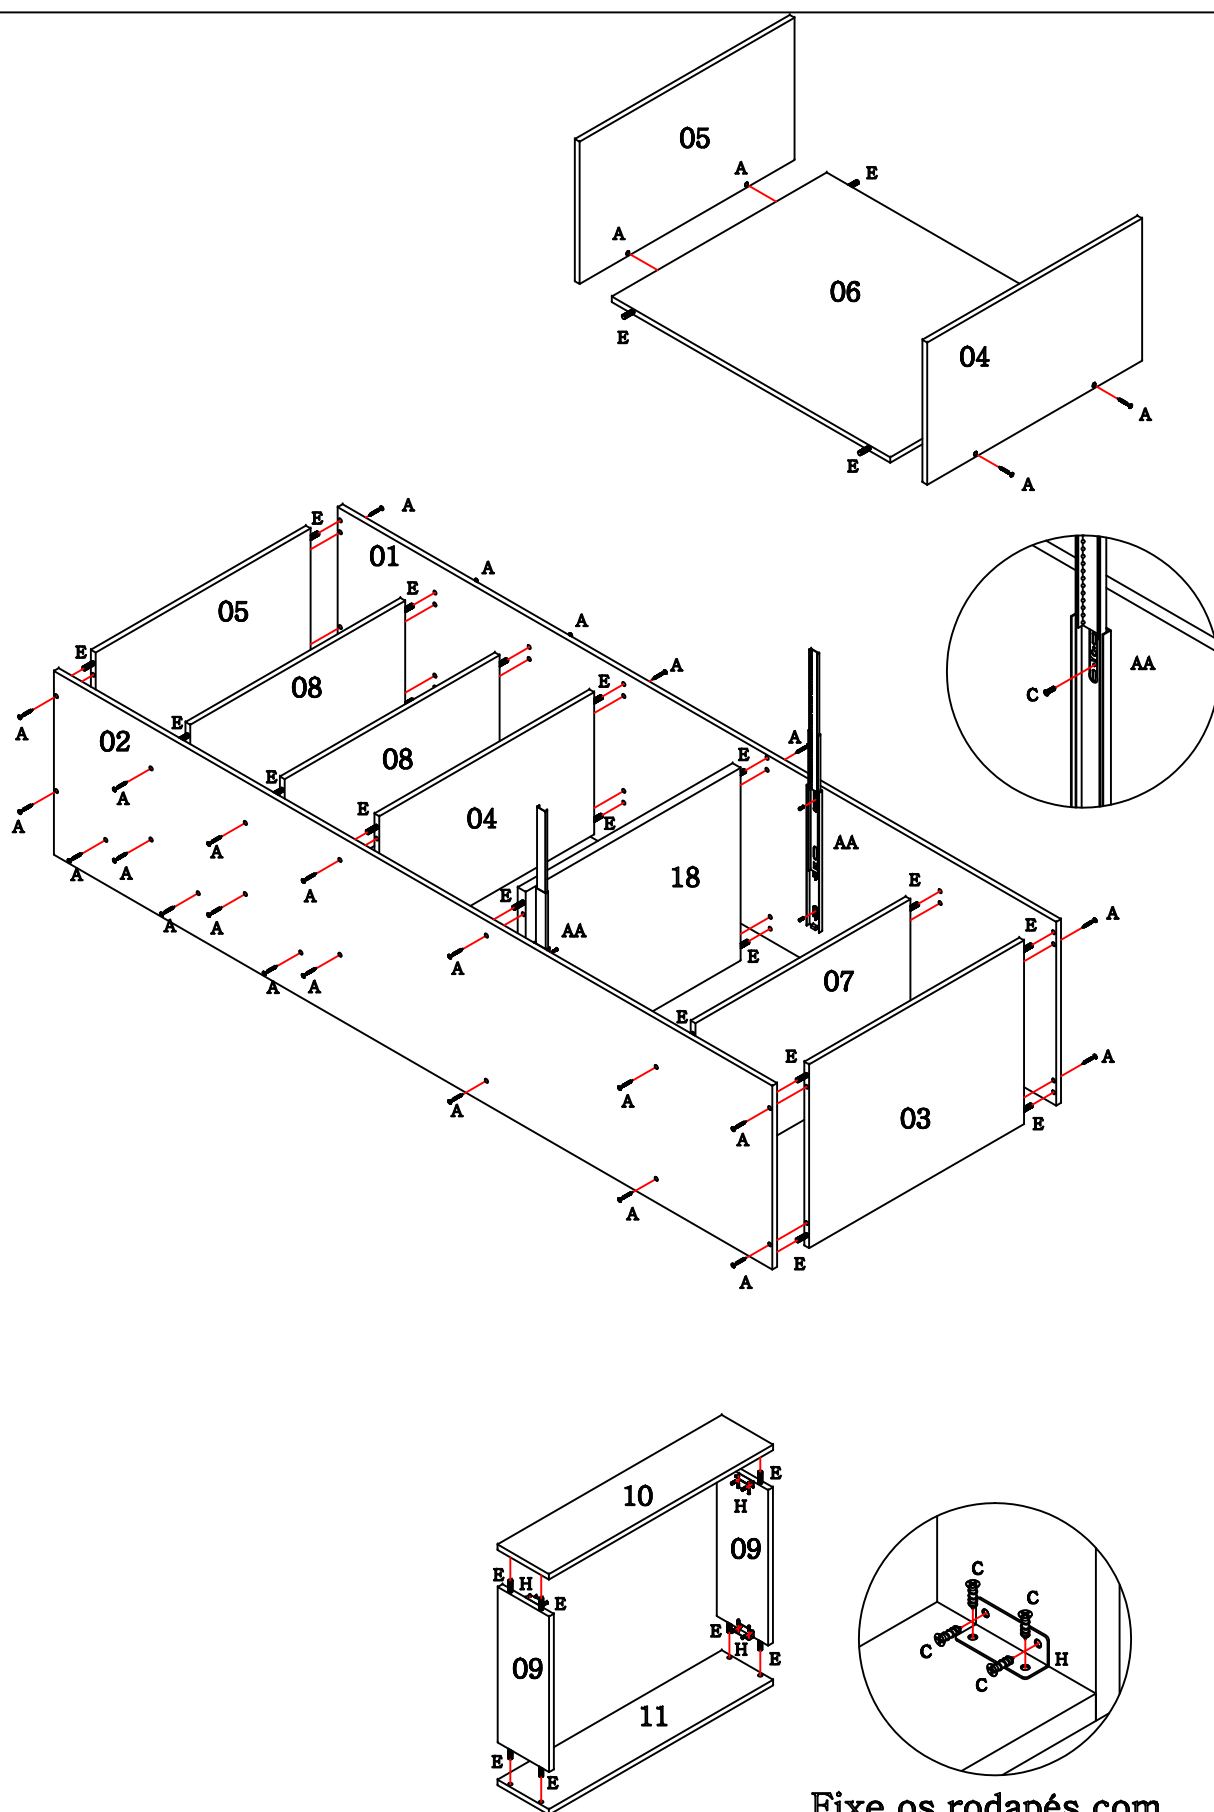






Fixe os rodapés com
as cantoneiras "H"
pelo lado interno.

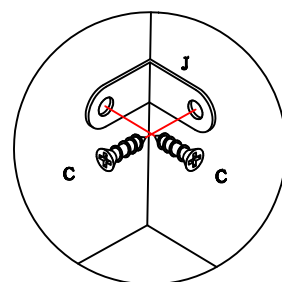


A circular inset diagram showing a spring scale connected to two blocks. Block Z is on the left, and Block Y is on the right. The spring scale is attached to Block Z on its right side and to Block Y on its left side. A red arrow points from Block Y towards Block Z, indicating the direction of the force exerted by Block Y on Block Z.

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a rectangular box (20) containing a horizontal plate (14). A vertical plate (V) is attached to the right side of the horizontal plate. A large arrow indicates the direction of movement. Various points are labeled: E, J, O, and AA.

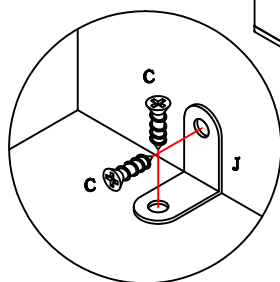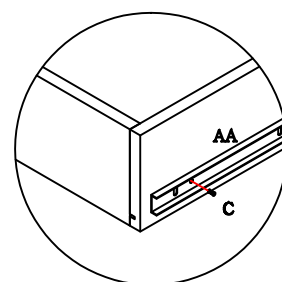

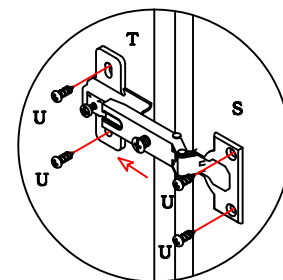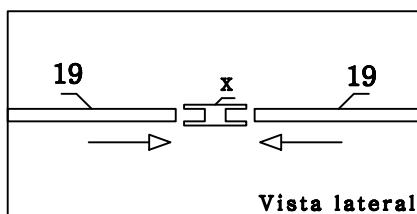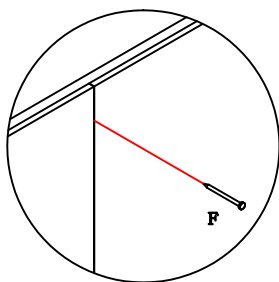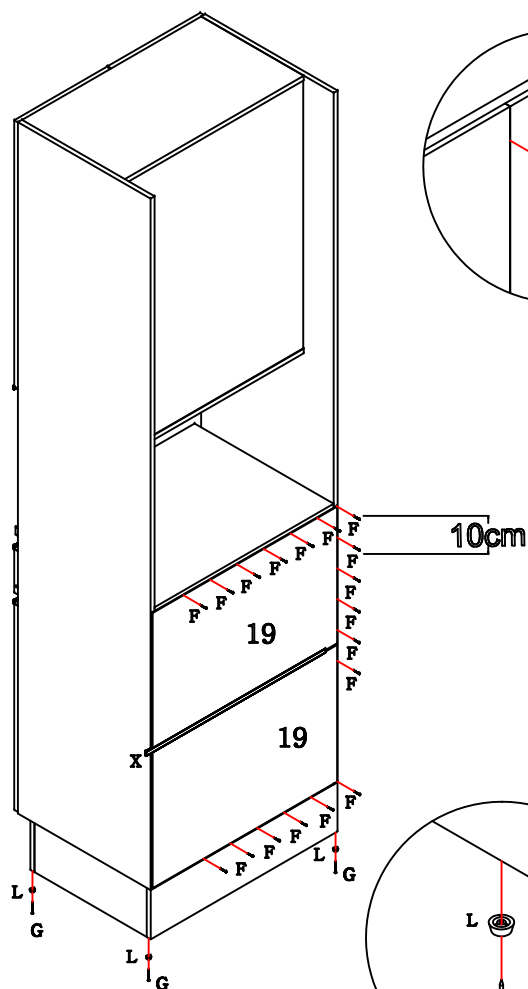


A dobradiça "S" deve ser encaixada no calço "T" e estes colocados com os parafusos "U", observando o procedimento a cima.

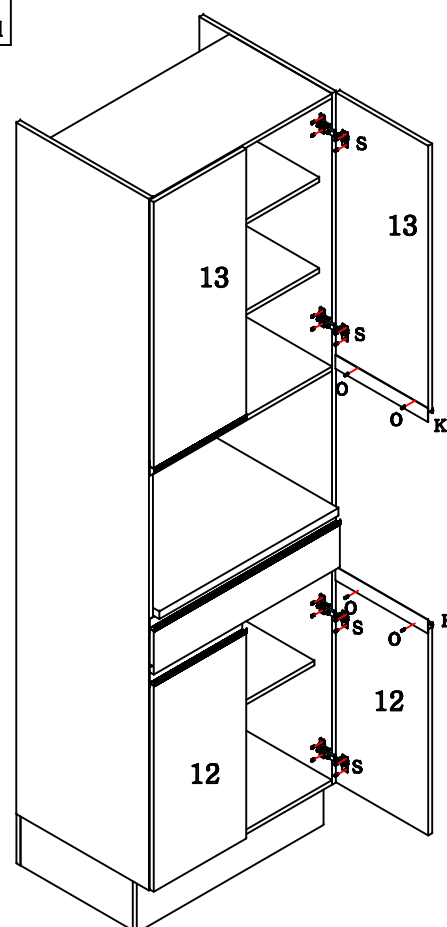

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta e na gaveta, para suavizar eventuais impactos.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

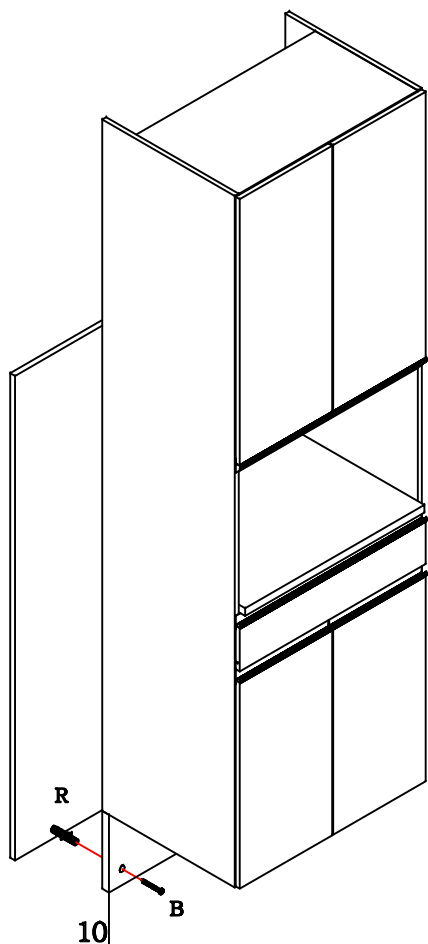

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "10" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".