

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

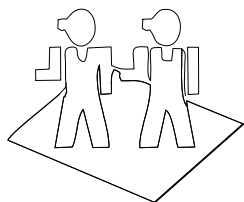

Tempo necessário para a
montagem: 1h30min







Ferramentas necessárias


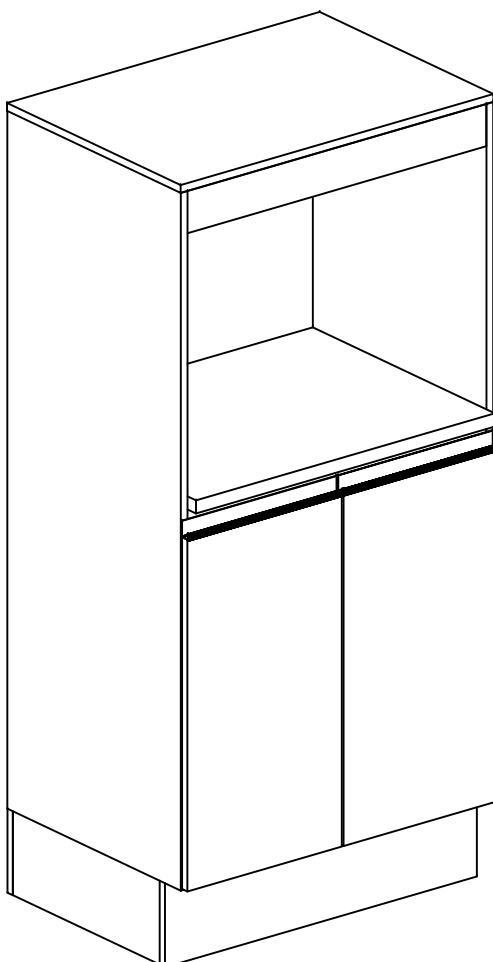
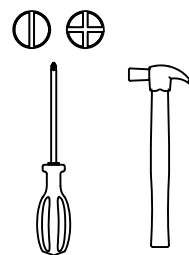


Lista de peças


Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	1325	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	1325	496	15	A
03	Base	1	670	496	15	B
04	Prateleira	1	670	430	15	B
05	Chapéu	1	701	496	15	B
06	Travessa frontal superior	1	670	80	15	B
07	Travessa frontal inferior	1	670	70	15	B
08	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
09	Rodapé frontal	1	699	160	15	B
10	Rodapé traseiro	1	699	160	15	B
11	Portas	2	668	346	15	B
12	Tampo	1	670	520	25	B
13	Costas	2	690	361	3	B

Ferragem



	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	10
B	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	5
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	30
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	24
F	107	 Prego 10 x 10	27
G	149	 Prego 13 x 15	4
H	899	 Cantoneira de metal	4
I	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	 "L" de metal	5
K	44885	 Puxador aluminio maxxi 346mm bronze	2
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
M	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	40736	 NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogal	14

N	36059		Am=Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	14
O	25827		Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	4
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529		Buchta ivasa	5
S	7787		Dobradiça reta 35	4
T	7787		Calço para dobradiça	4
U	7787		Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	16
V	118		Suporte para prateleira	6
W	40534		Batente de silicone incolor	4
X	14991		Perfil "H" 670mm Carvalle	1
Y	30945		Minifix (parafuso)	6
Z	30950		Minifix (tambor)	6
AA	44792		AM=Tapa furo adesivo 19mm Amendoa	6
AA	44741		NO=Tapa furo adesivo 19mm Nogal	6
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				





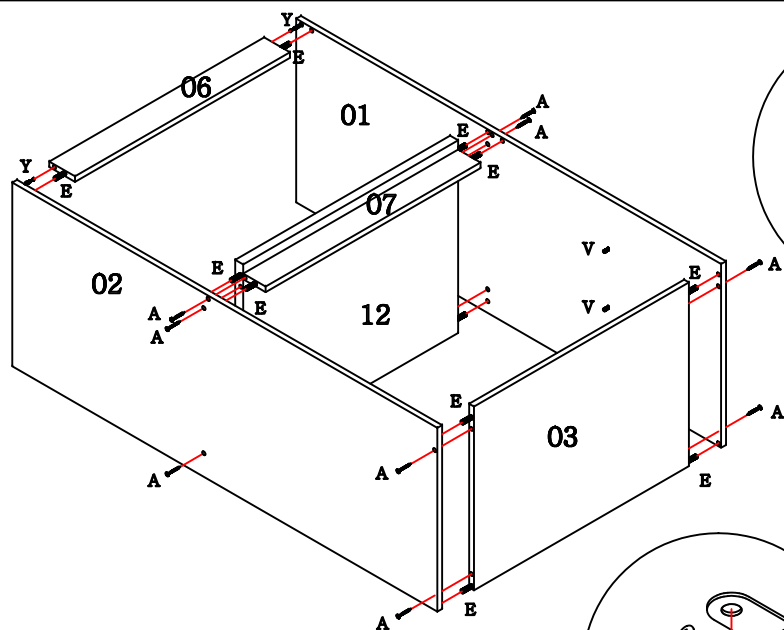


Fixe o L de metal "J" entre a travessa inferior "07" e o tampo "12".

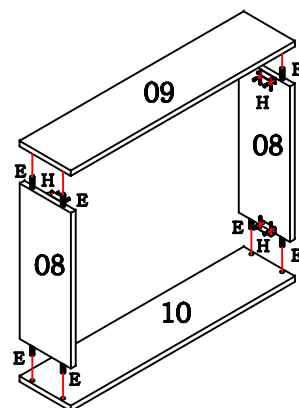
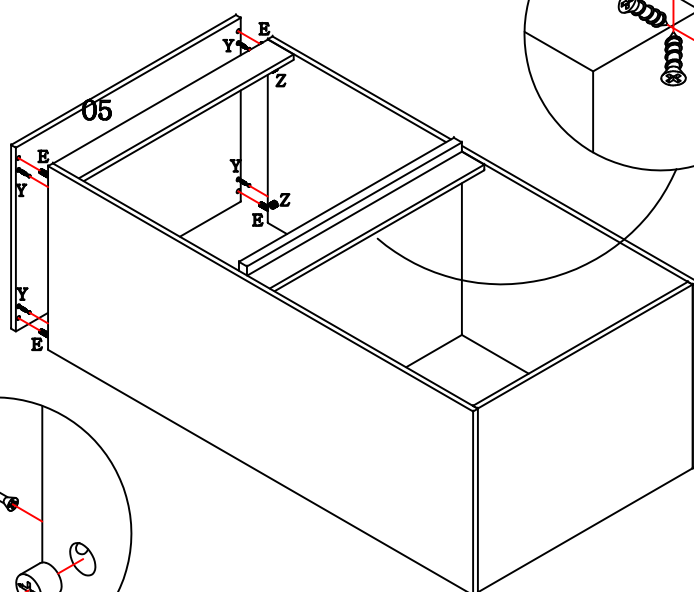


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

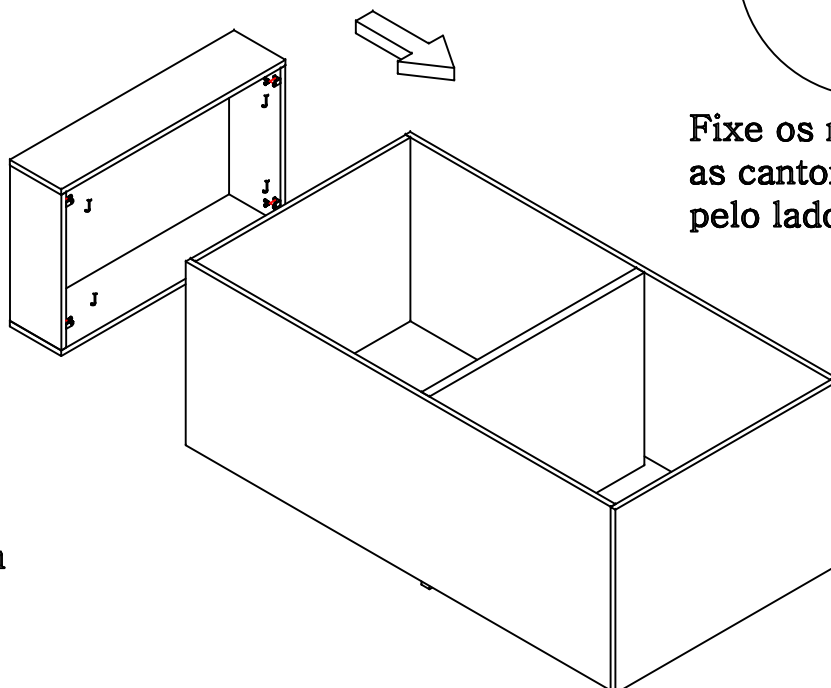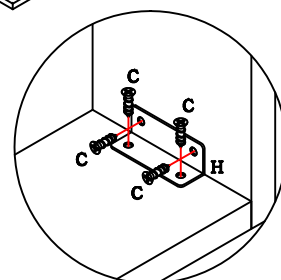


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

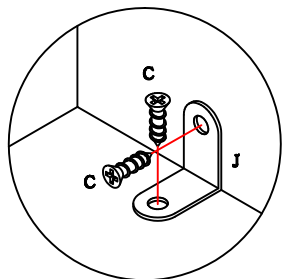

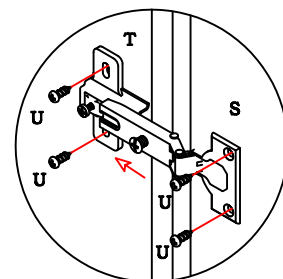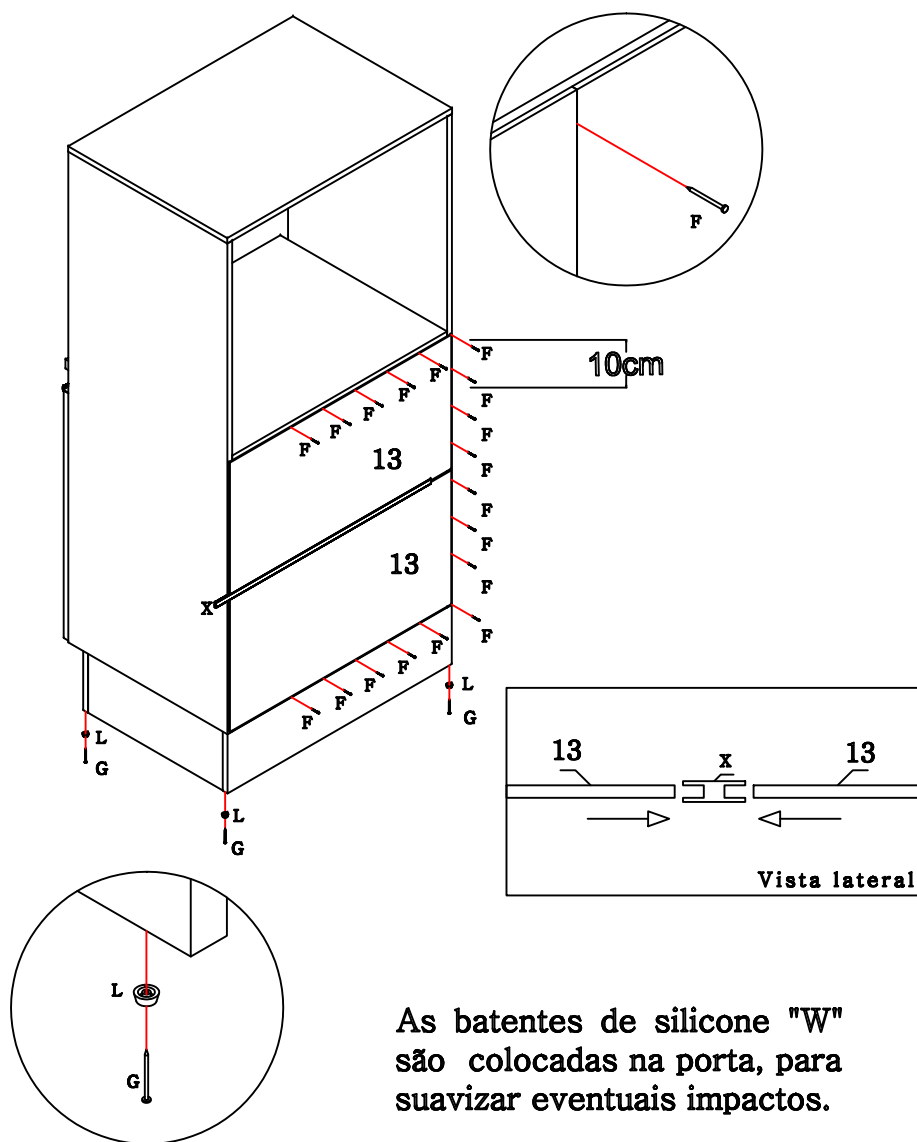

A dobradiça "S" deve ser encaixada no calço "T" e estes colocados com os parafusos "U", observando o procedimento a cima.

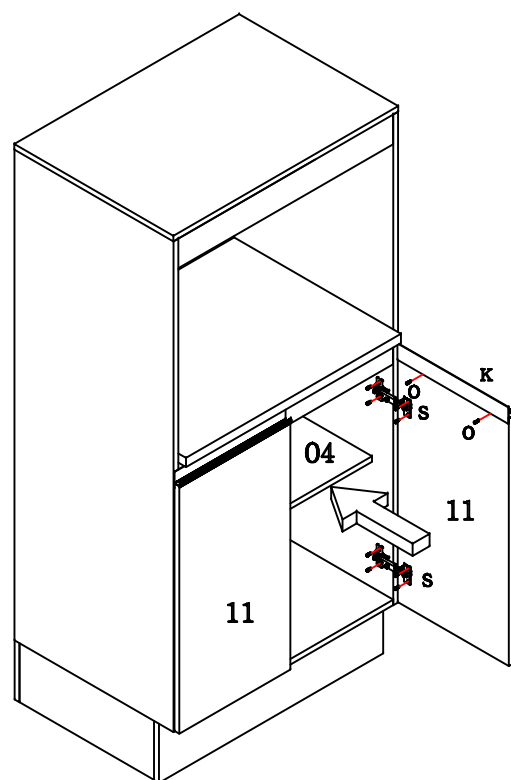

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "09" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

