


INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESCRIVANINHA CAMPO COM GAVETAS

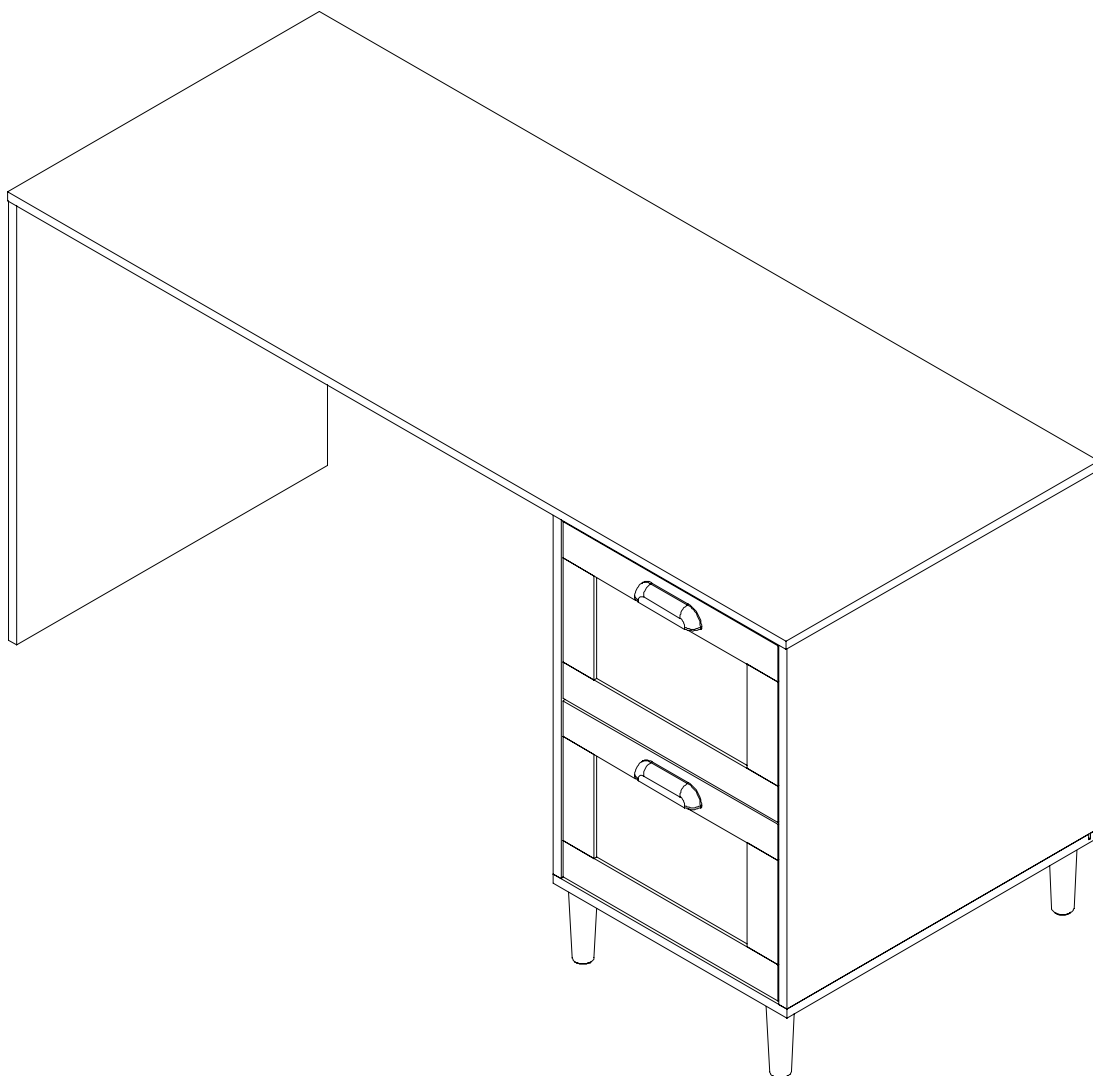

Lote:

DIVICAR[®]
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA

Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000

Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil



CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654

E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br - Instagram: @divicaroficial






Para montagem da escrivaninha



40 min.

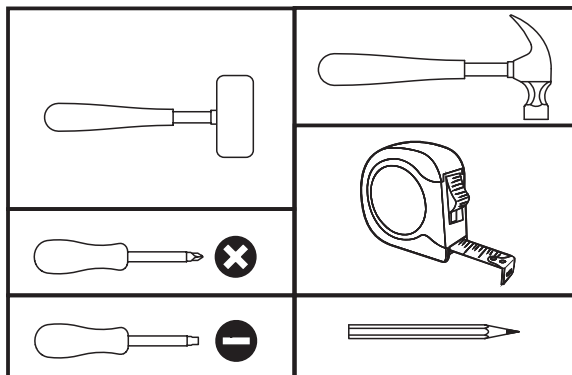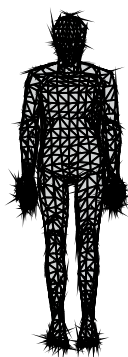


Relação de Ferragens da escrivaninha

A  Cavilha 6 x 30mm cód (217) 24	B  Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659) 08	C  Parafuso Bigfix cód (409) 18	D  Tapa furo PVC 18mm cód (45515) 14
E  Tambor Bigfix 15mm cód (501) 18	F  Parafuso 4 x 25mm c/f cód (37172) 04	G  Paraf. Est. C13 7 x 50 cód (1146) 04	H  Feltro adesivo cód (42581) 04
I  Prego 10 x 10mm cód (41151) 02	J  Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 16	K  Sapata 15 x 15 cód (45560) 02	L  Chave Zeta (Allen 4mm) cód (1134) 01
M  Trilho telescópico cód (30404) 02 Par			

Informações Importantes


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

VISTA EXPLODIDA

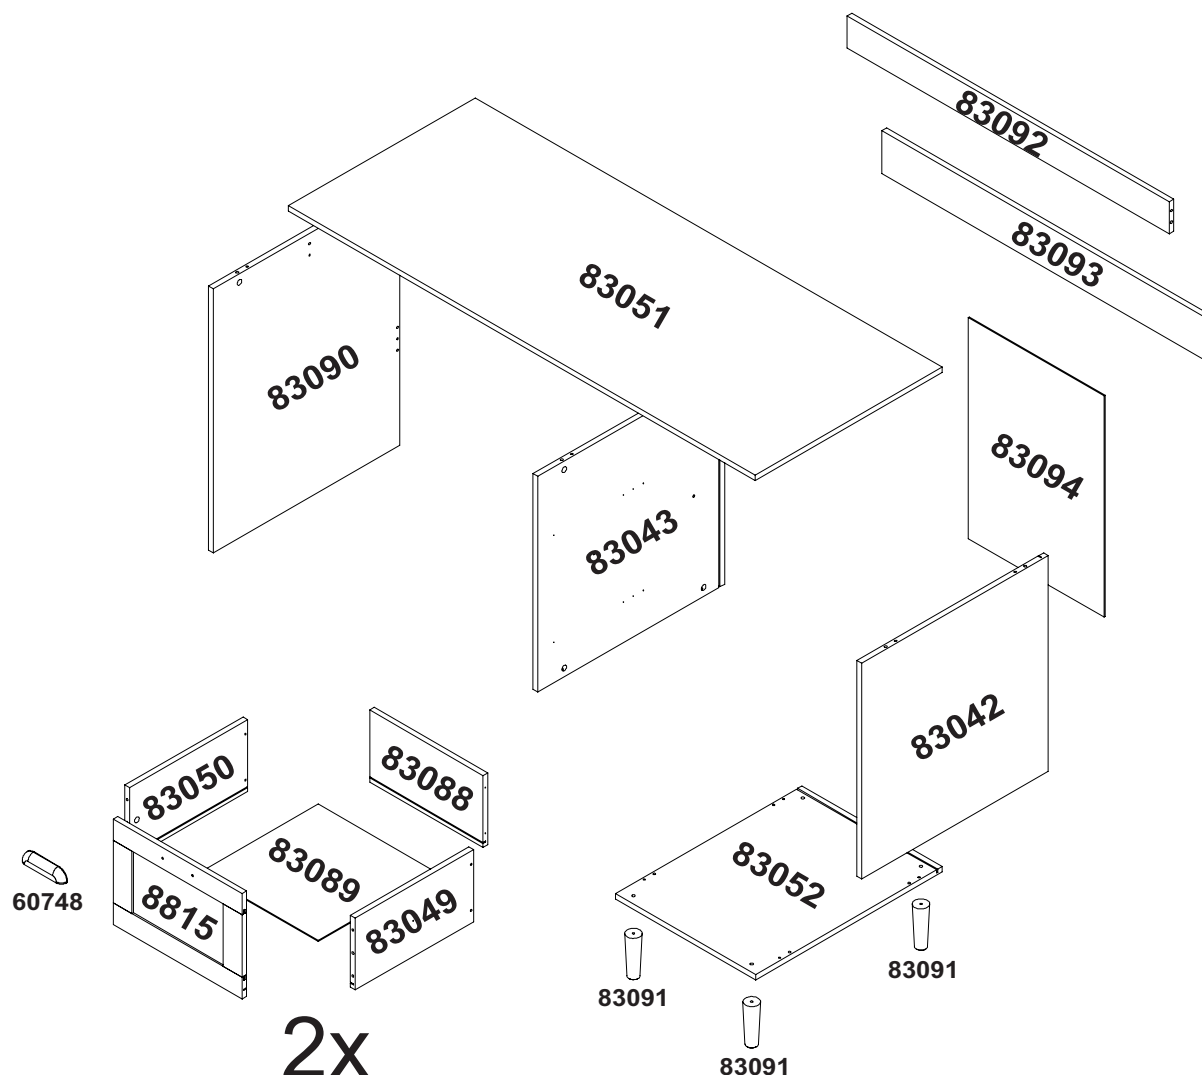

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
8815	Frontal de gaveta	414 x 294 x 15	2
83089	Fundo de gaveta	380 x 380 x 3	2
83094	Costa	436 x 616 x 3	1
83043	Lateral esquerda	600 x 600 x 15	1
83050	Lateral gaveta esq	380 x 200 x 15	2
83049	Lateral gaveta dir	380 x 200 x 15	2
83088	Traseiro gaveta	364 x 200 x 15	2
83042	Lateral Direita	600 x 600 x 15	1
83091	Pé	40 x 120 x 40	4
60748	Puxador	65 x 122 x 30	2
83090	Lateral esq. maior	600 x 735 x 15	1
83093	Suporte Inferior	1034 x 120 x 15	1
83092	Suporte superior	1034 x 90 x 15	1
83052	Base	450 x 600 x 15	1
83051	Tampo	1500 x 601 x 15	1

Passo 1:

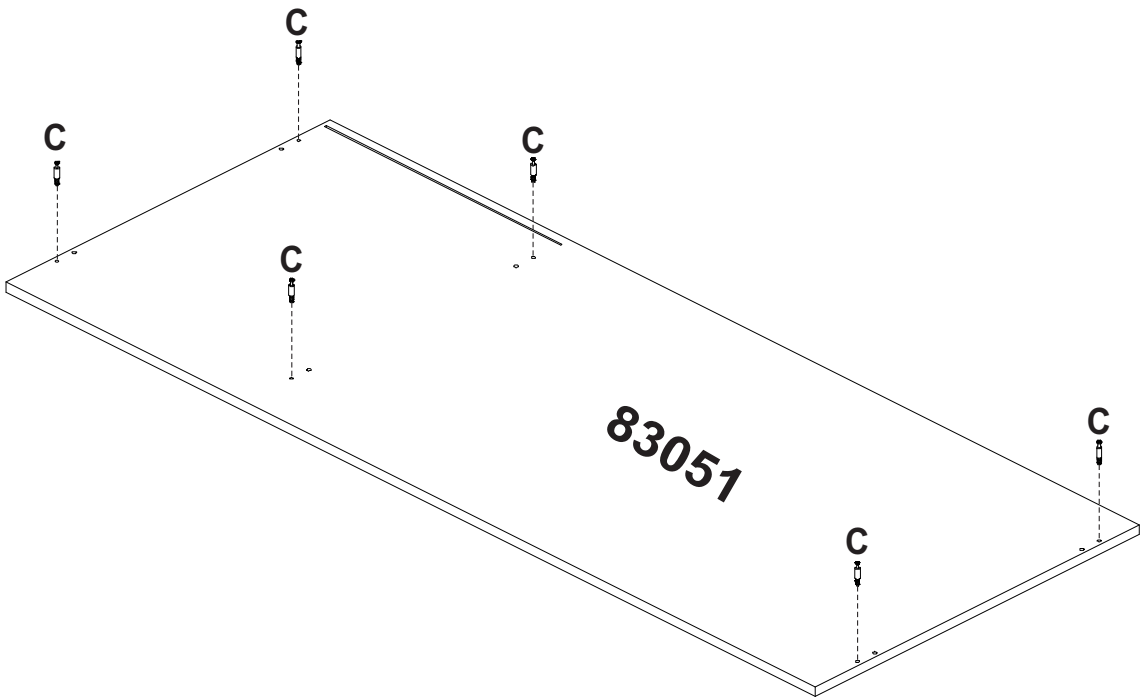


C



Parafuso Bigfix
cód (409)


06

Passo 2:

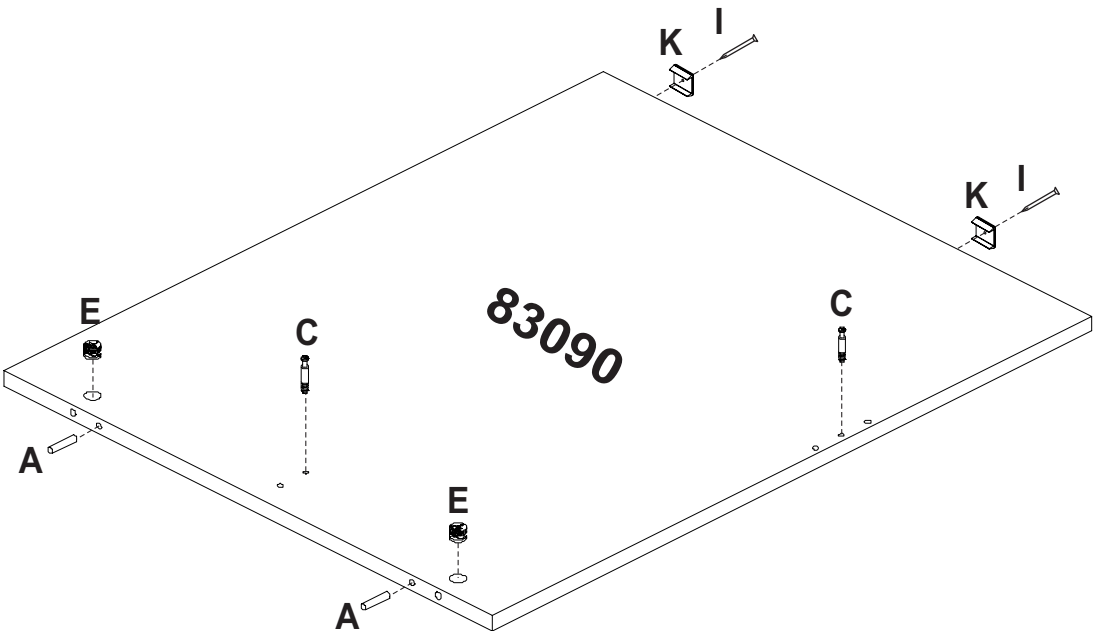


C  Parafuso Bigfix cód (409) 02	E  Tambor Bigfix 15mm cód (501) 02	A  Cavilha 6 x 30mm cód (217) 02	K  Sapata 15 x 15 cód (45560) 02	I  Prego 10 x 10mm cód (41151) 02
--	---	---	---	--

Passo 3:

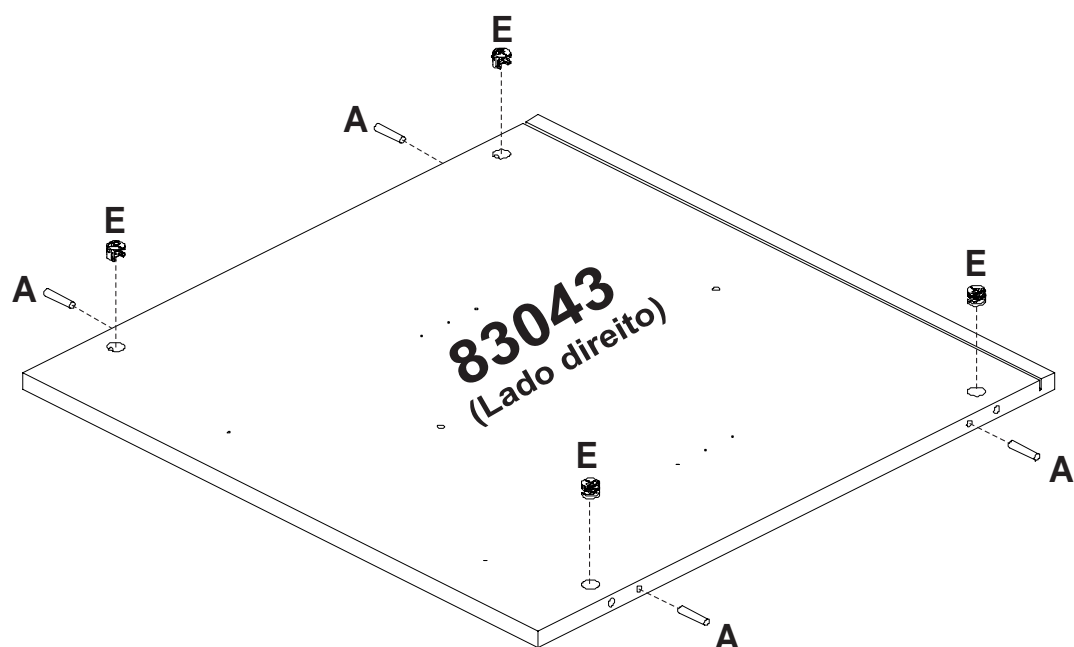


(E)  Tambor Bigfix 15mm cód (501)	(A)  Cavilha 6 x 30mm cód (217)
04	04

Passo 4:

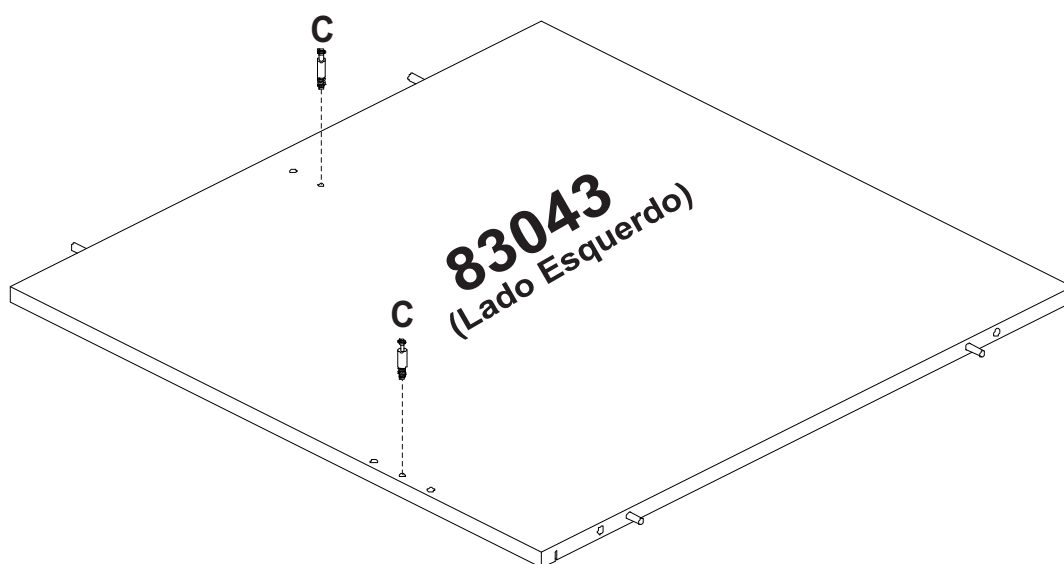


(C)  Parafuso Bigfix cód (409)
02

Passo 5:

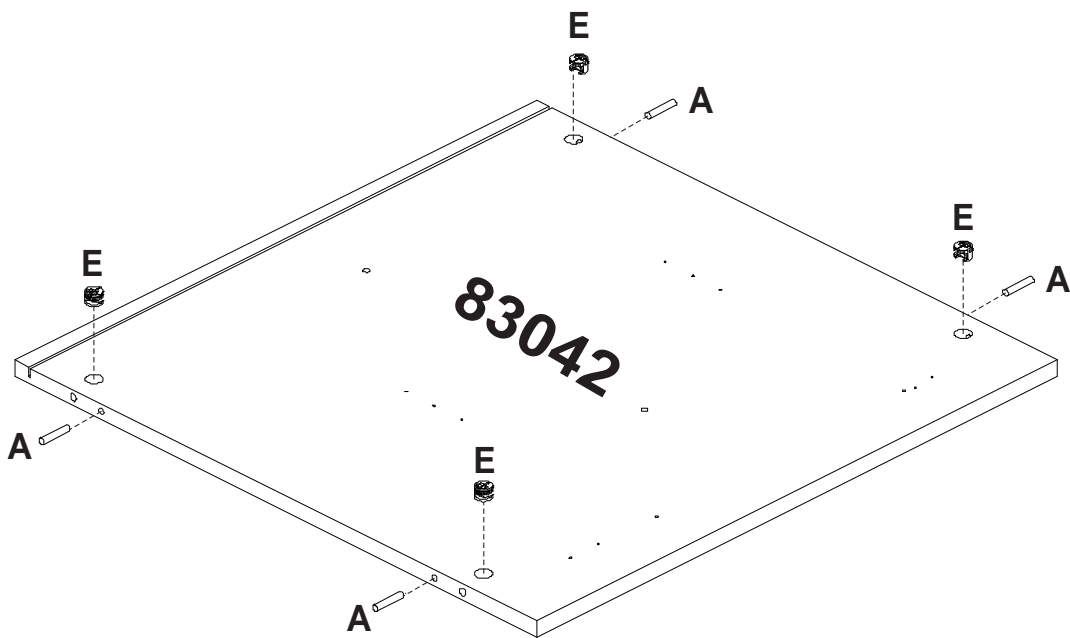


(E)		(A)	
Tambor Bigfix 15mm cód (501)		Cavilha 6 x 30mm cód (217)	
04		04	

Passo 6:

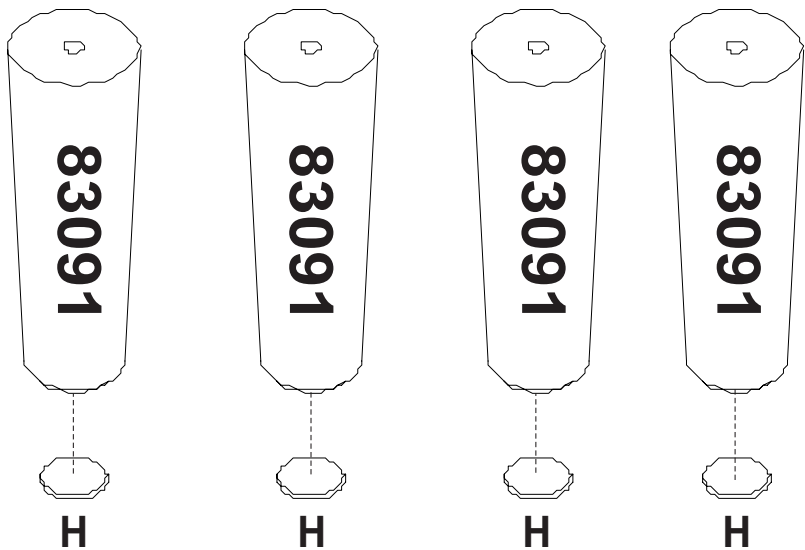


(H)	
Feltro adesivo cód (42581)	
04	

Passo 7:

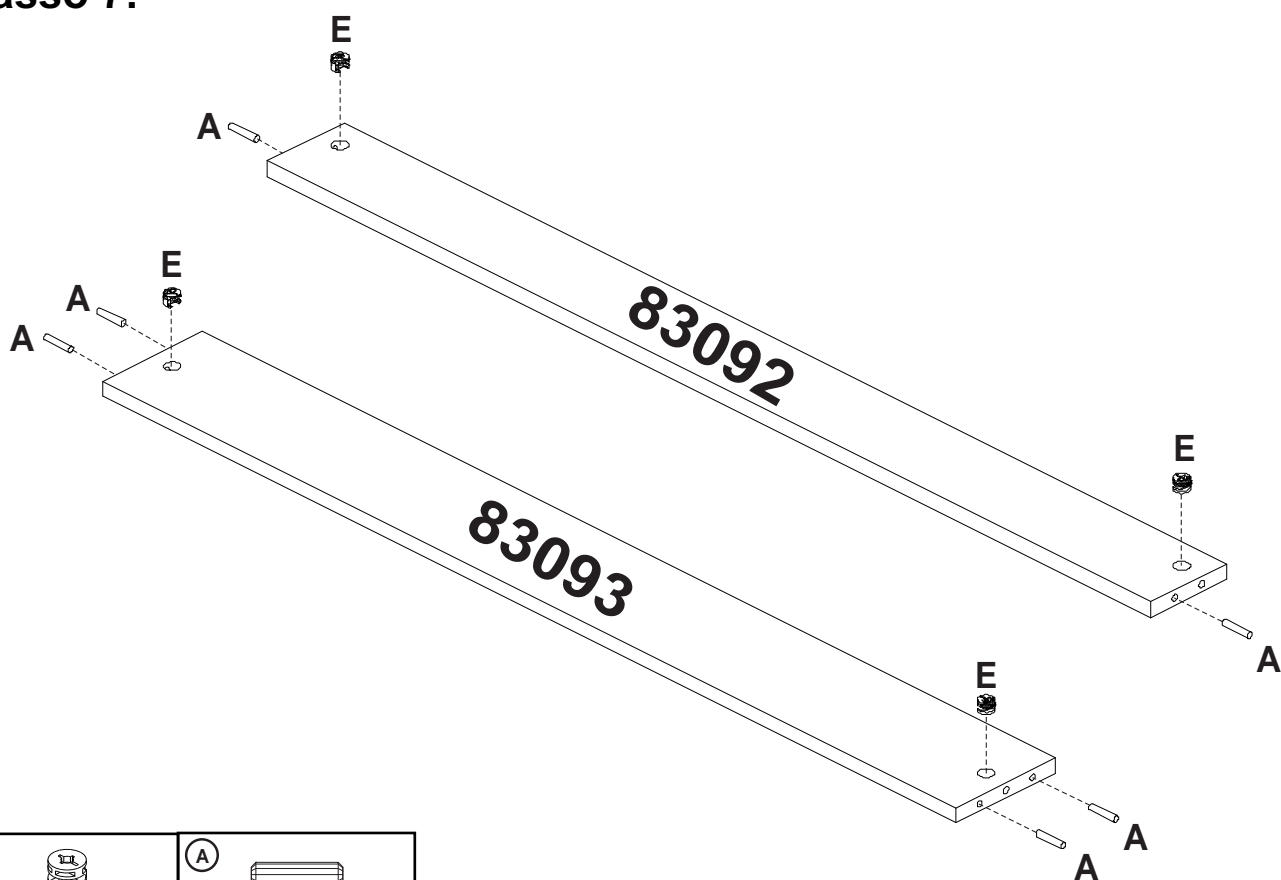



  Tambor Bigfix 15mm cód (501)	  Cavilha 6 x 30mm cód (217)
04	06

Passo 8:


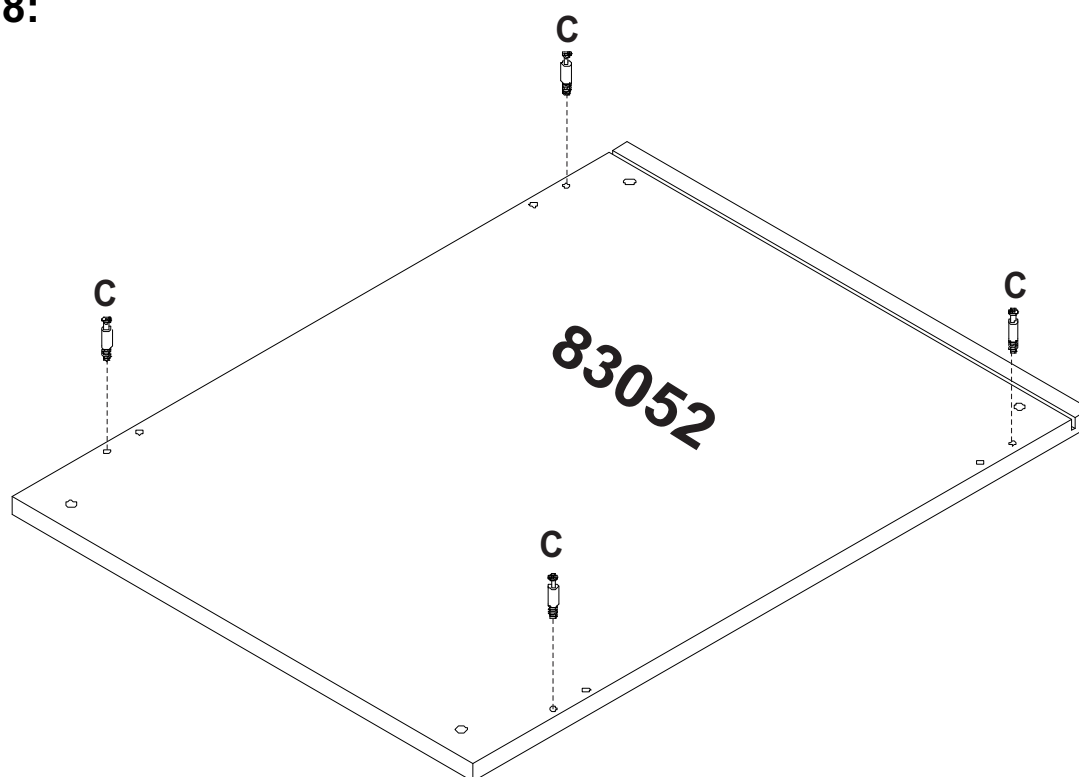


  Parafuso Bigfix cód (409)
04


Passo 9:

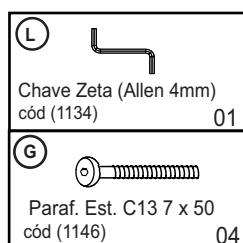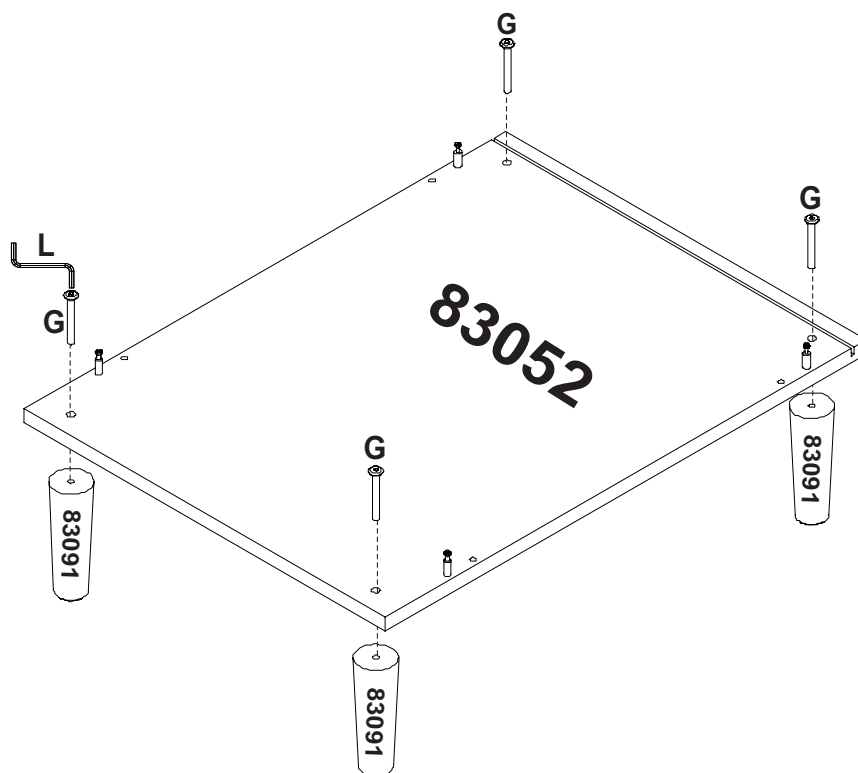



Passo 10:

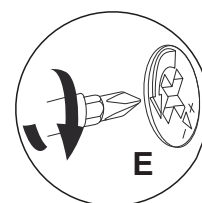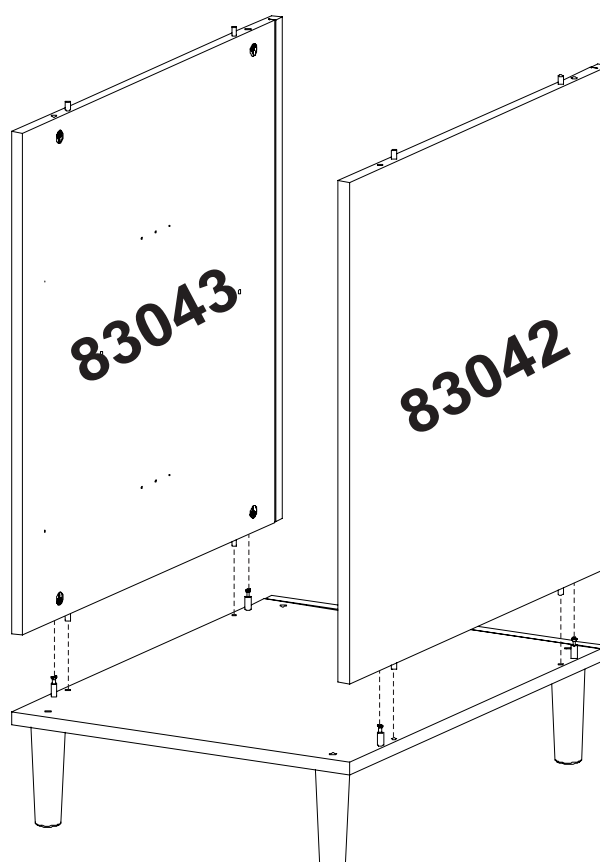



Passo 11:

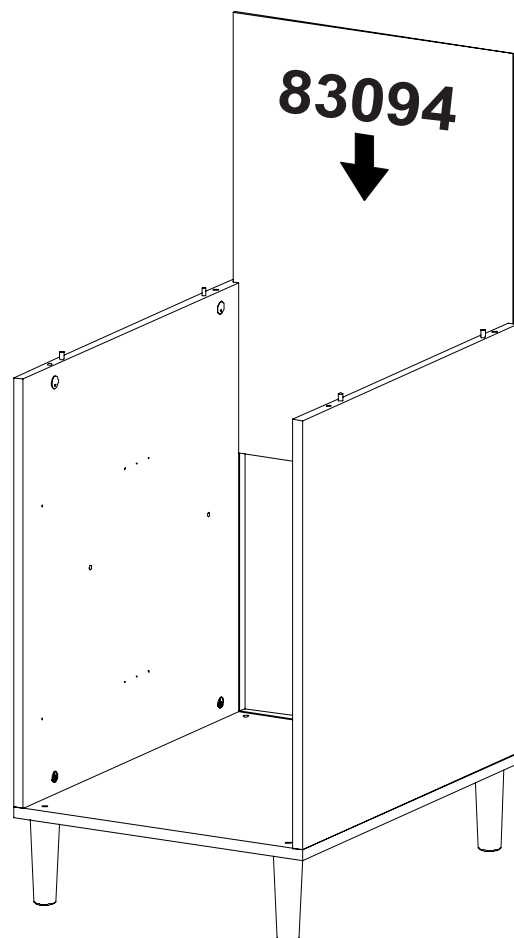



Passo 12:

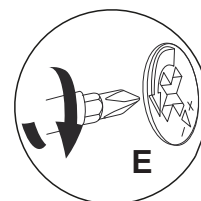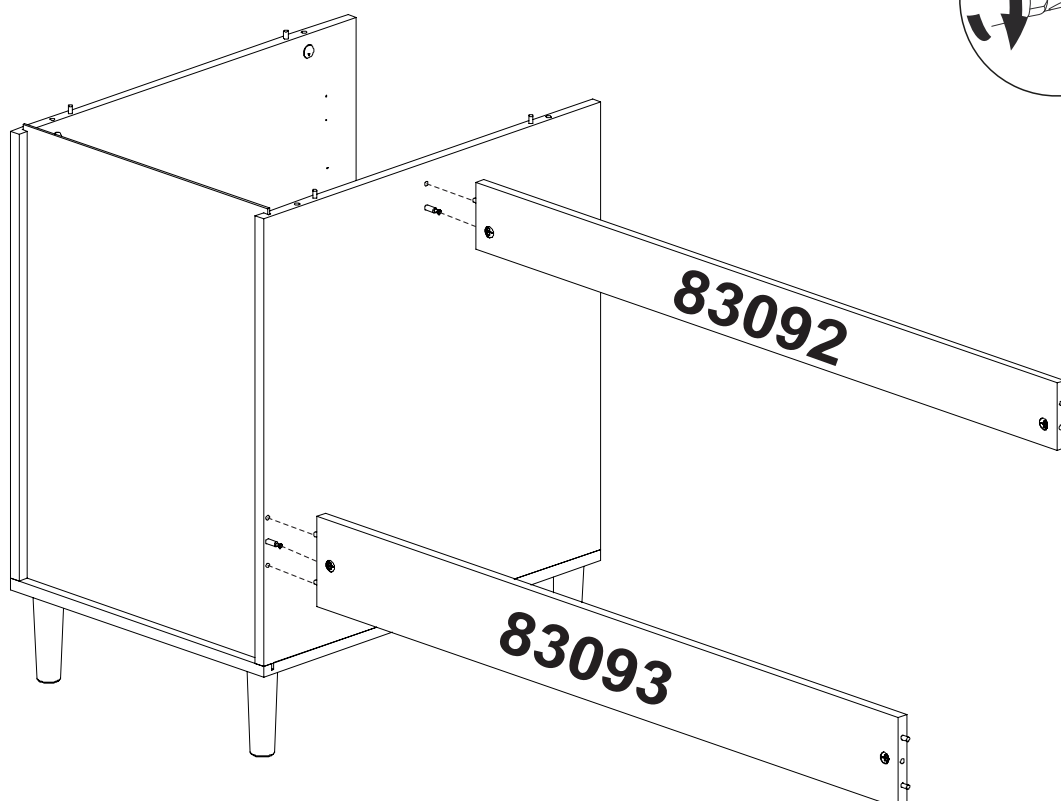


Passo 13:

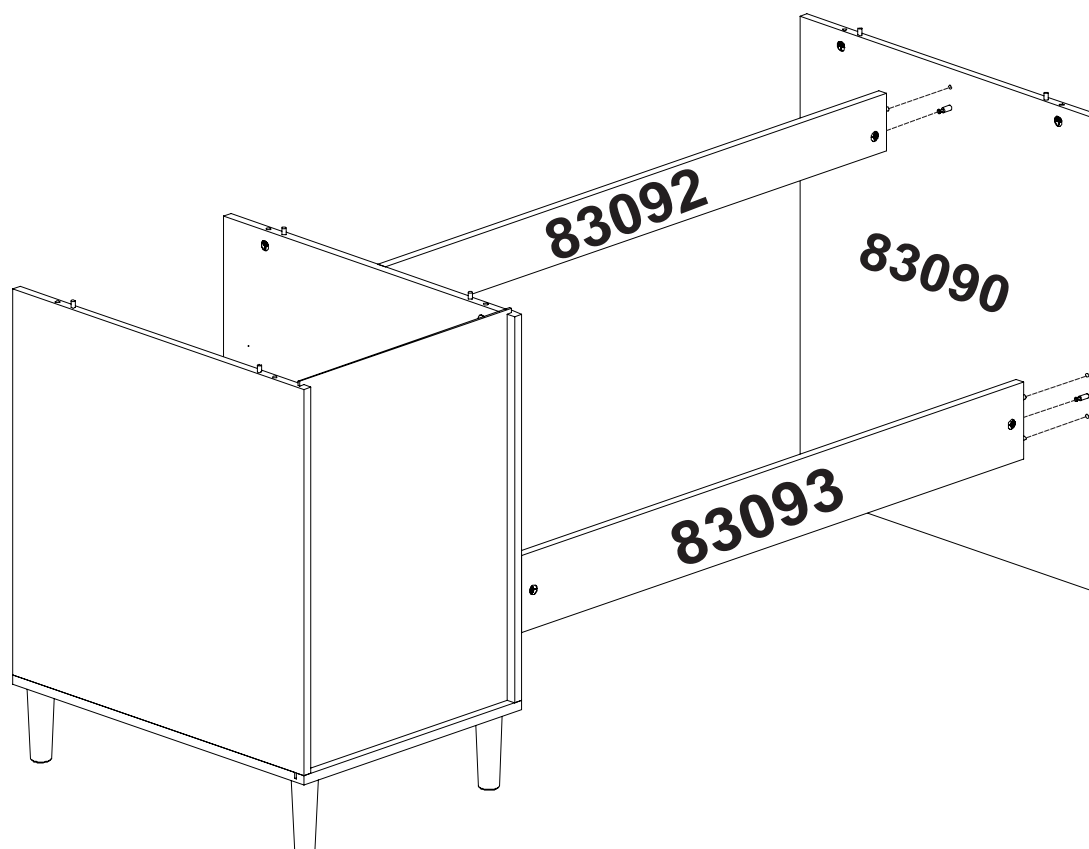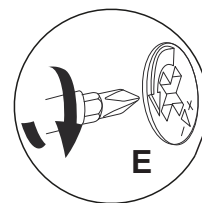

Passo 14:

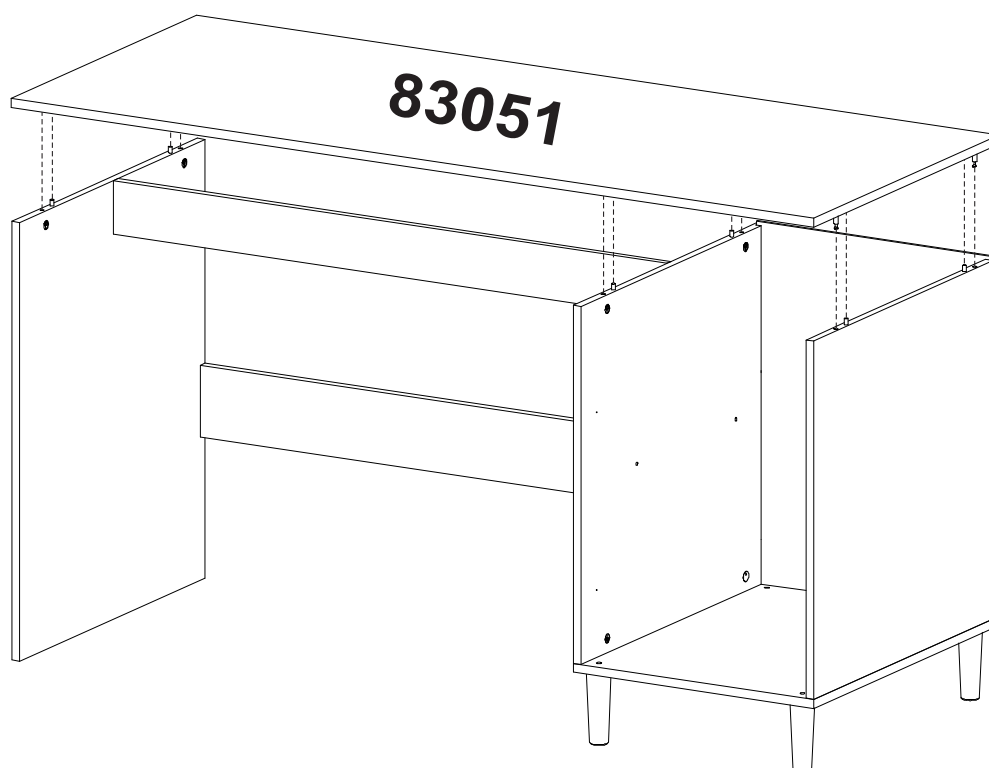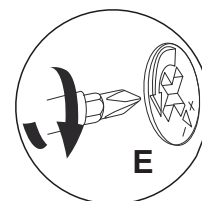


Passo 15:

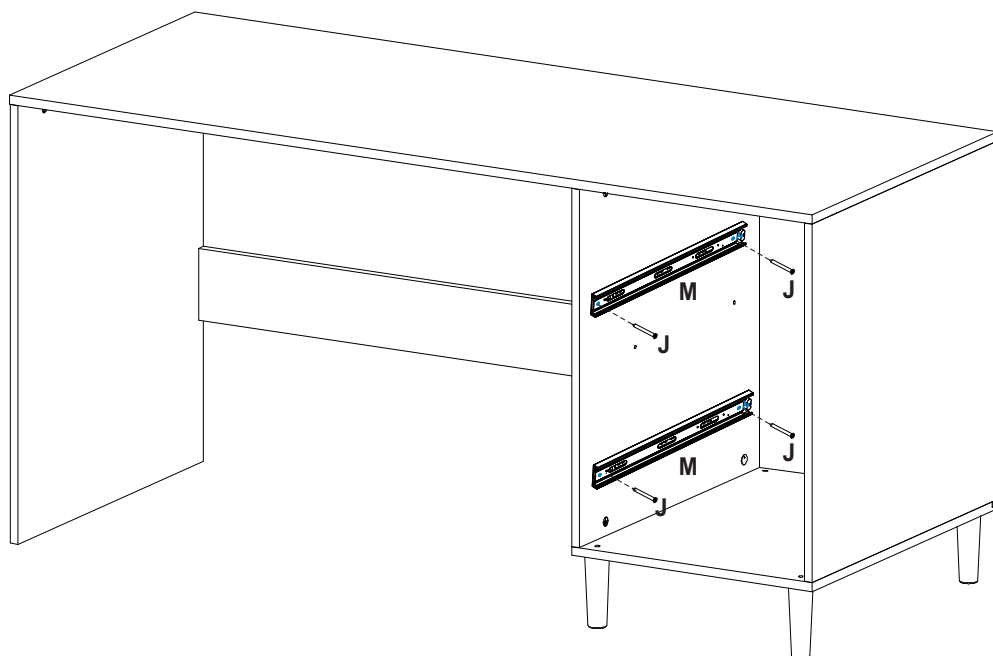



 Trilho telescópico cód (30404)	 Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493)
02 Par	04

Passo 16:


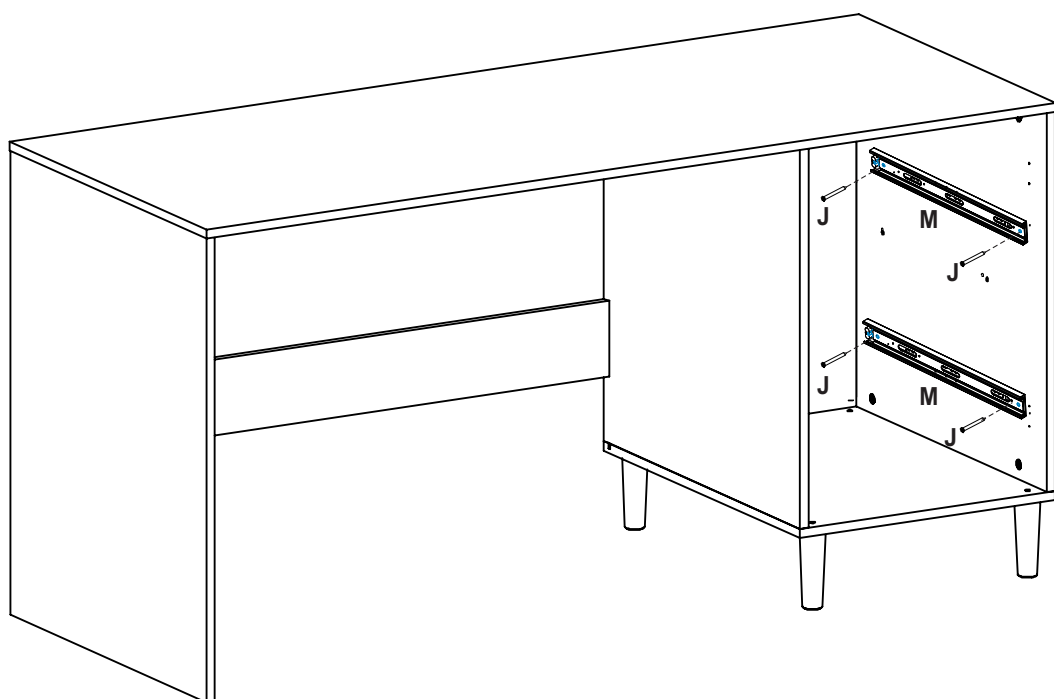


 Trilho telescópico cód (30404)	 Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493)
02 Par	04

Passo 17:



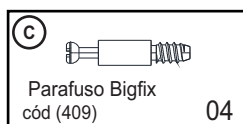
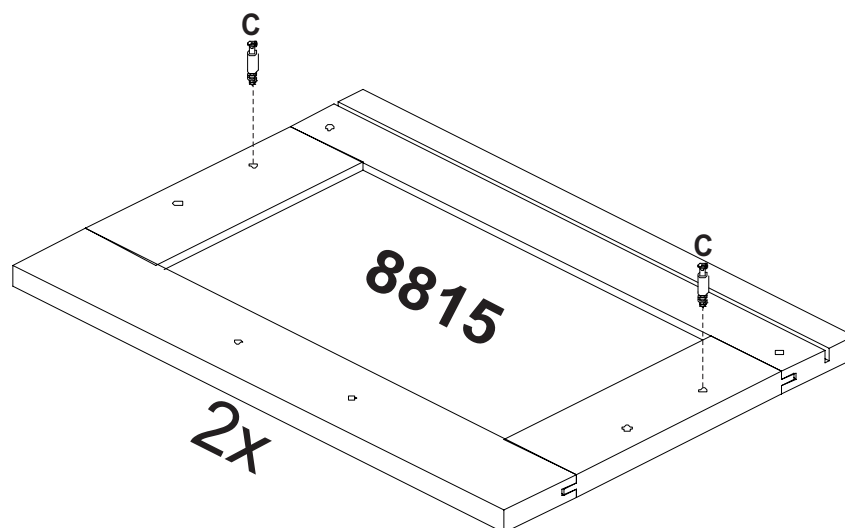


Passo 18:

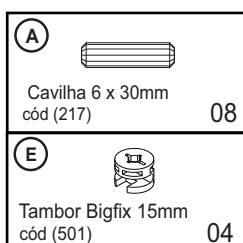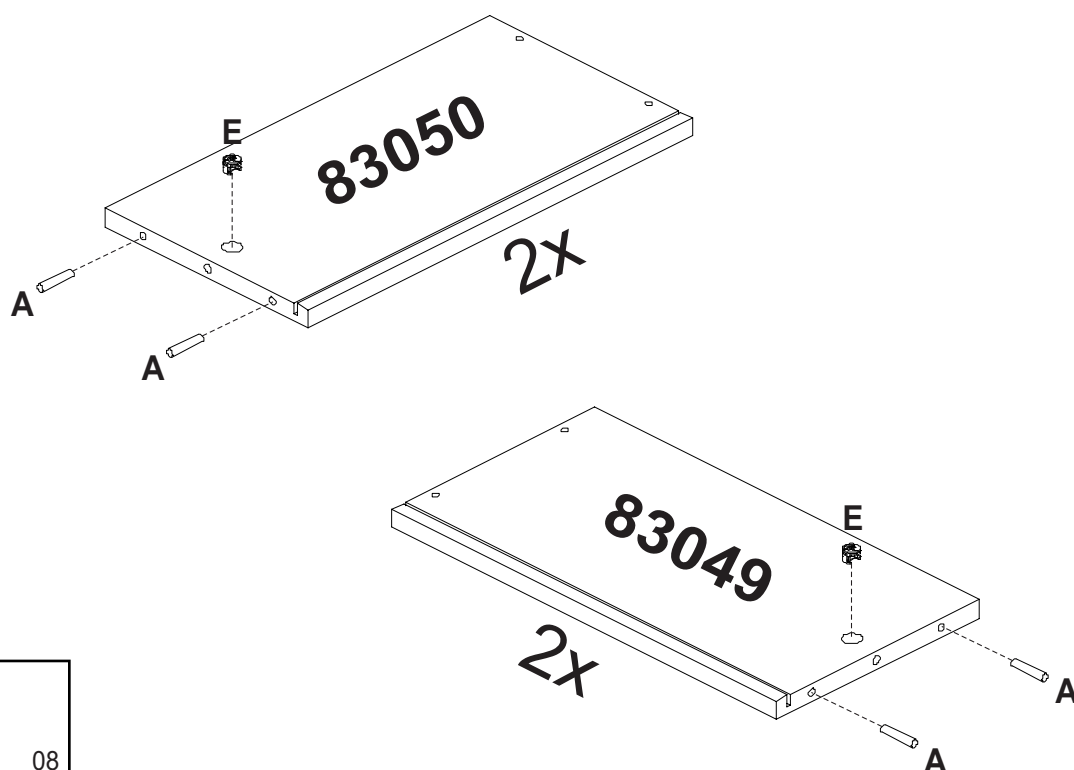



Passo 19:

2x

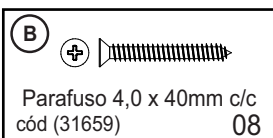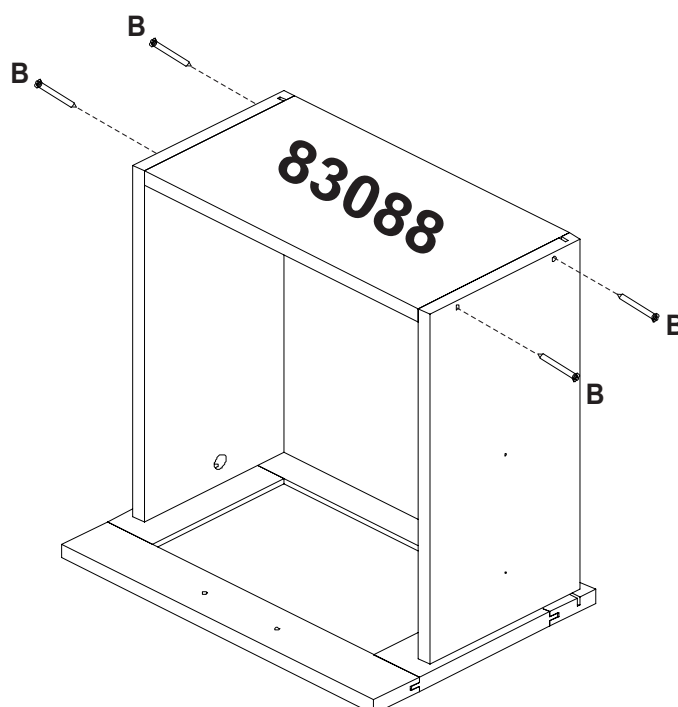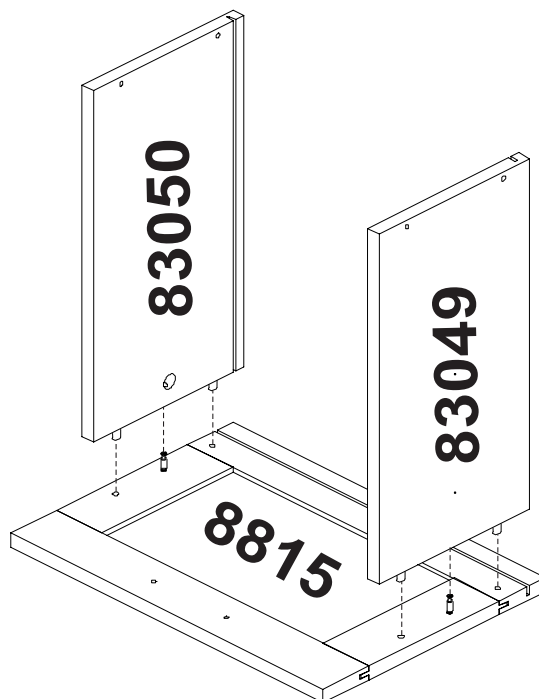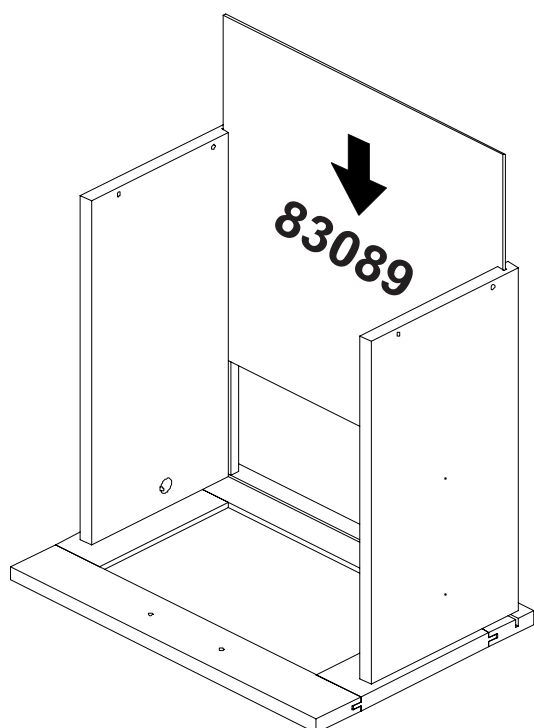



Passo 20:

2x

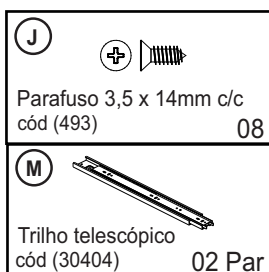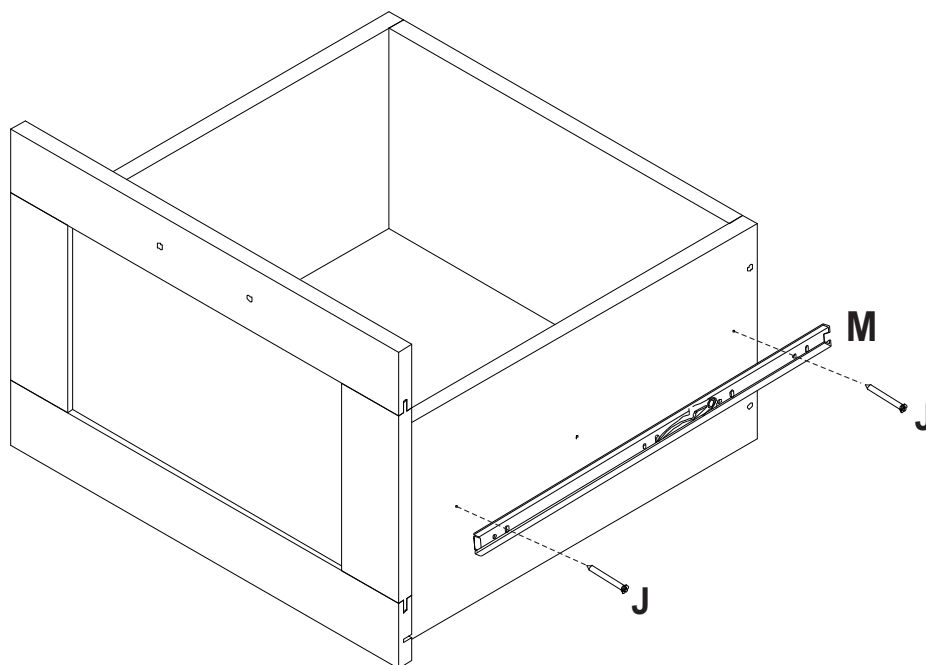


Passo 21:

2x

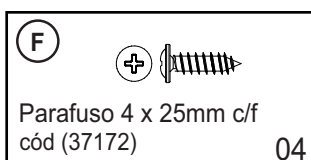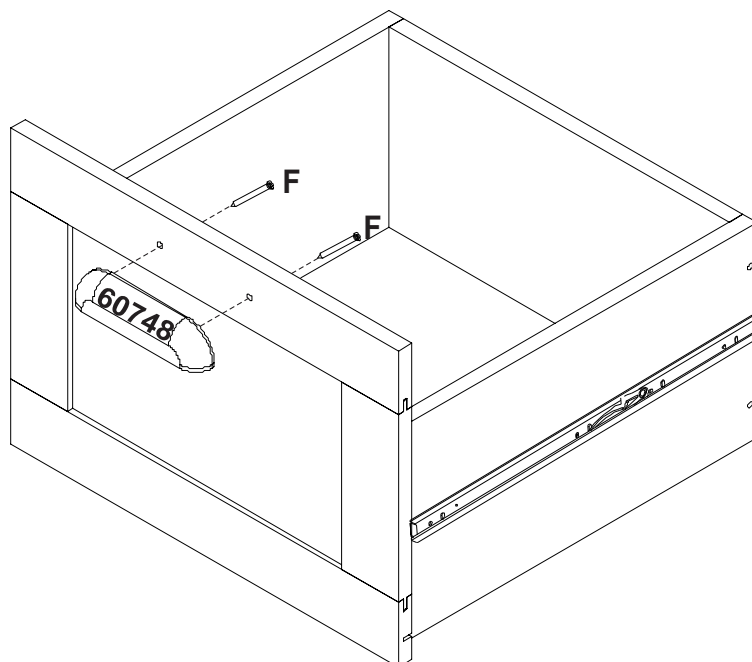


Passo 22:

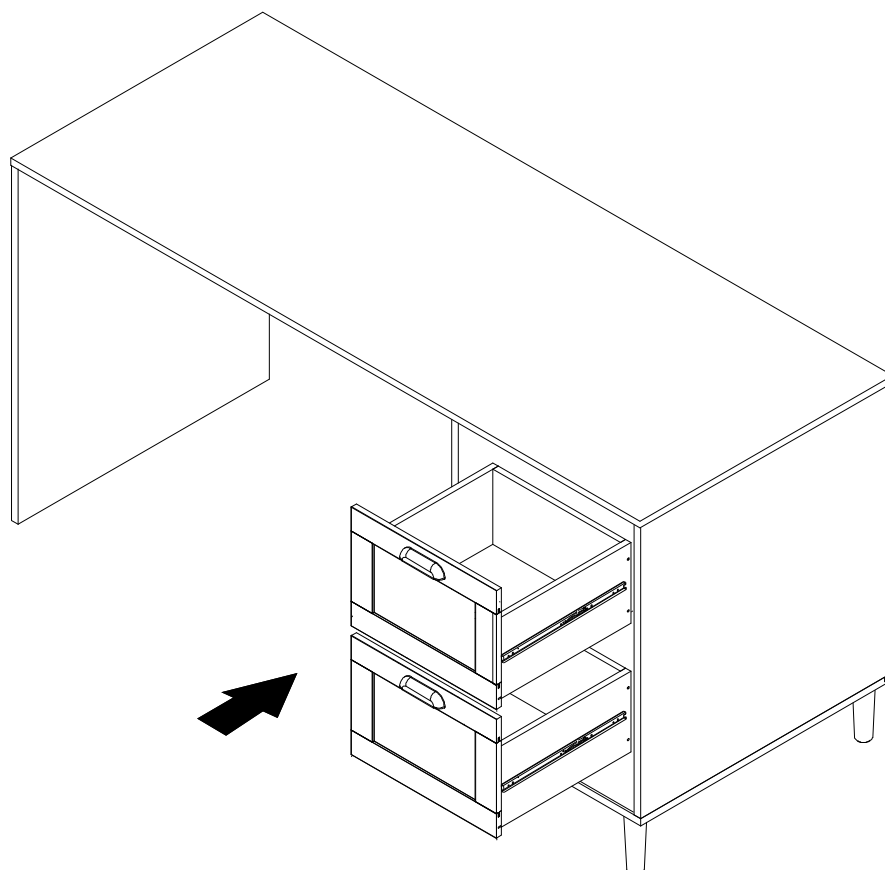

Passo 23:

OBS: Onde possuir tambores minifix (E), colocar tapa-furos (D) sobre eles para finalizar o acabamento.

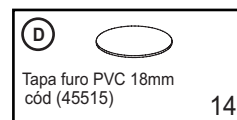

D 
Tapa furo PVC 18mm
cód (45515)

14