
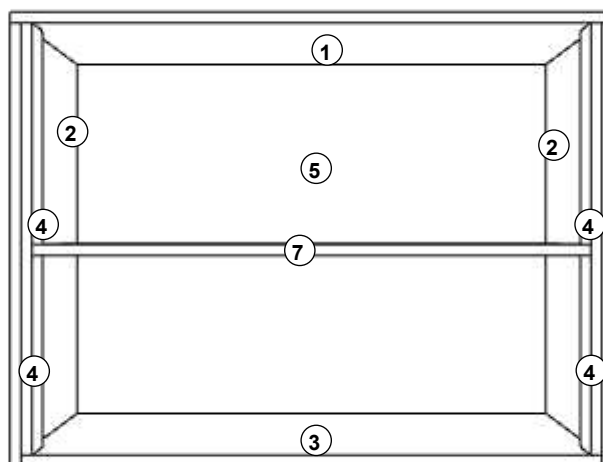


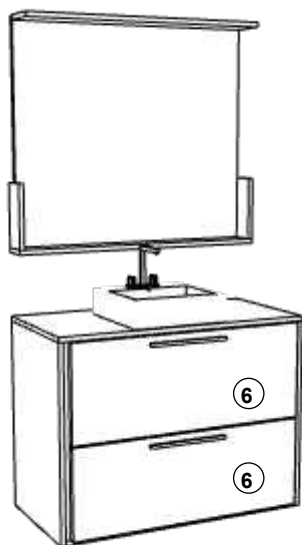

ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD

01	TAMPO	800X400	1
02	LATERAL	585X400	2
01	BASE	770X400	3
04	TRAVESSA	277X70	4
01	FUNDO	580X780	5
02	PORTA	271X734	6
01	PRATELEIRA	770X390	7


ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO

CANTONEIRAS 4 FUROS	A
CANTONEIRAS 2 FUROS	B
DOBRADIÇA	C
PUXADOR	D
BUCHA	E
CANTONEIRA METÁLICA	F
CAPA CANTON. METÁLICA	G
PARAFUSO 3,5X16	H
PARAFUSO 3 X 25	I
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J



INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.

POSIÇÃO DAS FERRAGENS


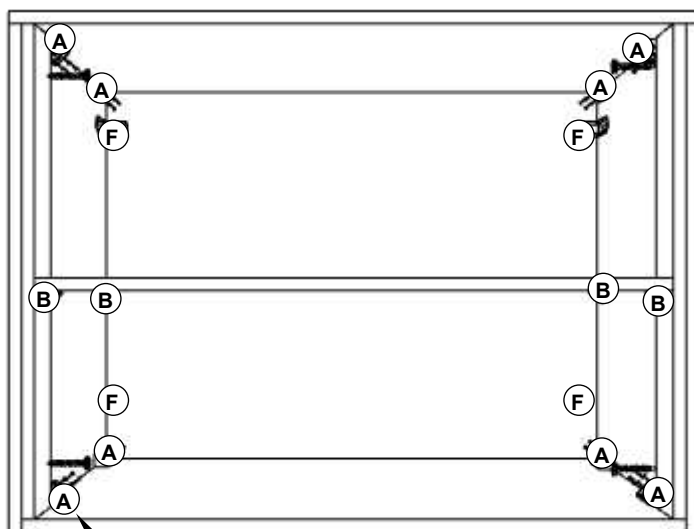


FIXAR A CANTONEIRA A, COM PARAFUSO H.

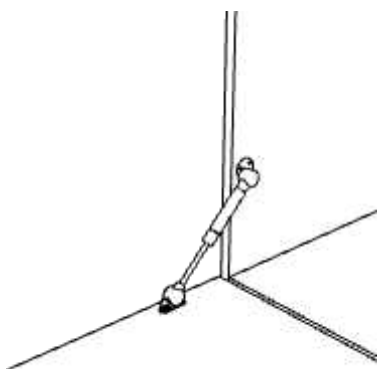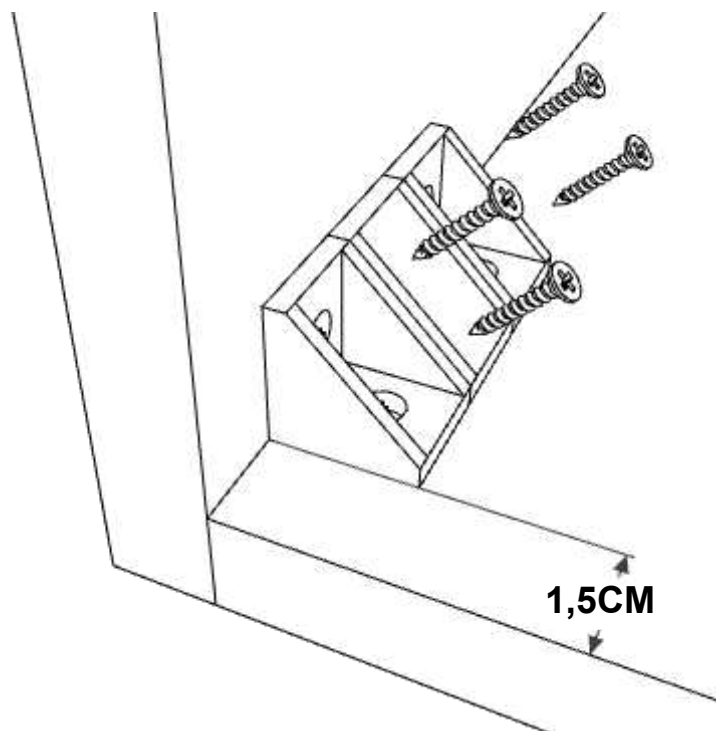


FIXE O PISTÃO A GAS NOS LOCAL INDICADO.

PORTAS

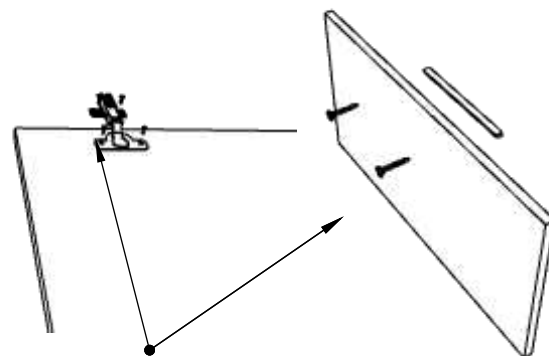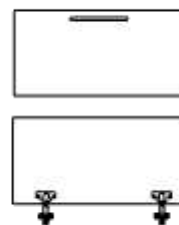

FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H, NO FURO INDICADO.

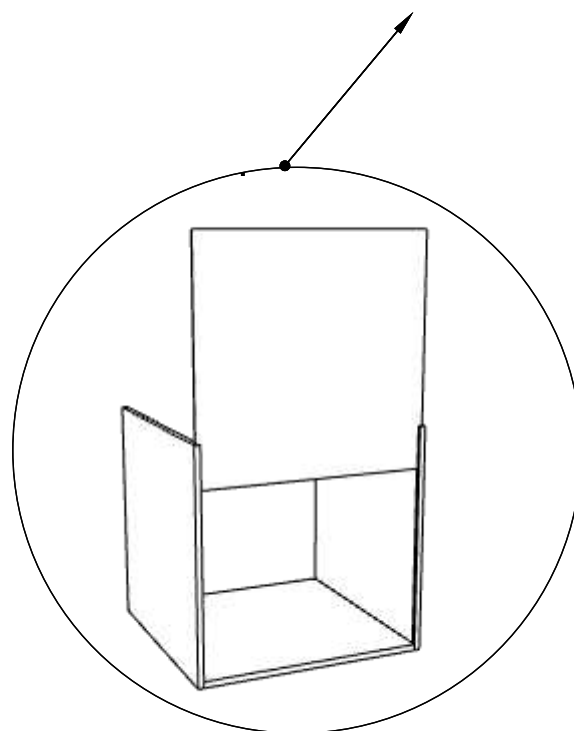

ENCAIXE O FUNDO, NA RANHURA

