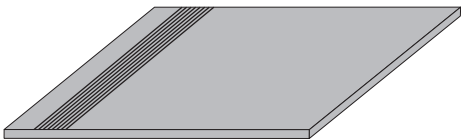





11720 | CABECEIRA 101 POLIDORO | A: 1090 L: 900 P: 30
11723 | CABECEIRA 103 POLIDORO | A: 1090 L: 2700 P: 30
PRODUTO NÃO PODE MOLHAR NEM SER EXPOSTO AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS
Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos


SEQ.	01 VOLUME	DESENHO DO VOLUME	CABECEIRA	MEDIDA (mm) A x L x C	M³	PESO (Kg)	CÓDIGO
1 / 1	CABECEIRA		101	40 x 910 x 1130	0,041	11,900	11726
			103	70 x 910 x 1130	0,072	35,100	11727

MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³
Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.


ORD.	DESENHO DAS PEÇAS	QTD. 101	QTD. 103	NOME DA PEÇA	MEDIDA	MDF	CÓDIGO
01		01	03	PAINEL CA-1090 / 900	1090 x 900	15	11653
02		02	06	FACÃO CA-715 / 75	715 x 75	15	11792
03		01	03	APOIO CA-540 / 50	540 x 50	15	11793

ORD.	DESENHO DAS FERRAGENS	QTD. 101	QTD. 103	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		06	18	PARAFUSO 4 x 25 (CAB. FLANG.)	Painéis nos facões e apoios	7875
B		04	12	BUCHA 06 MM	Facões na parede	2518
C		04	12	PARAFUSO 4,5 x 50 (CAB. CHATA)	Facões na parede	9858

01 Fixar os facões e os apoios nos painéis.

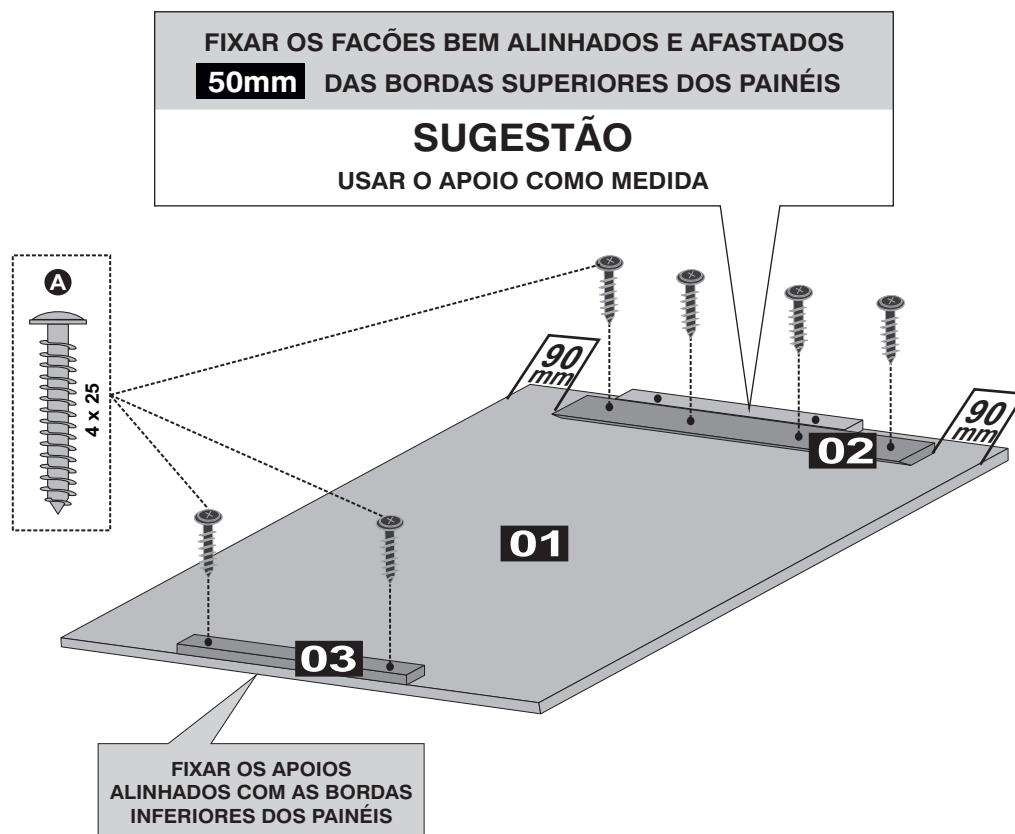

02 Usando os facões bem nivelados e na altura desejada, marcar e furar a parede com broca 6mm, em seguida fixar as buchas e nelas os facões.

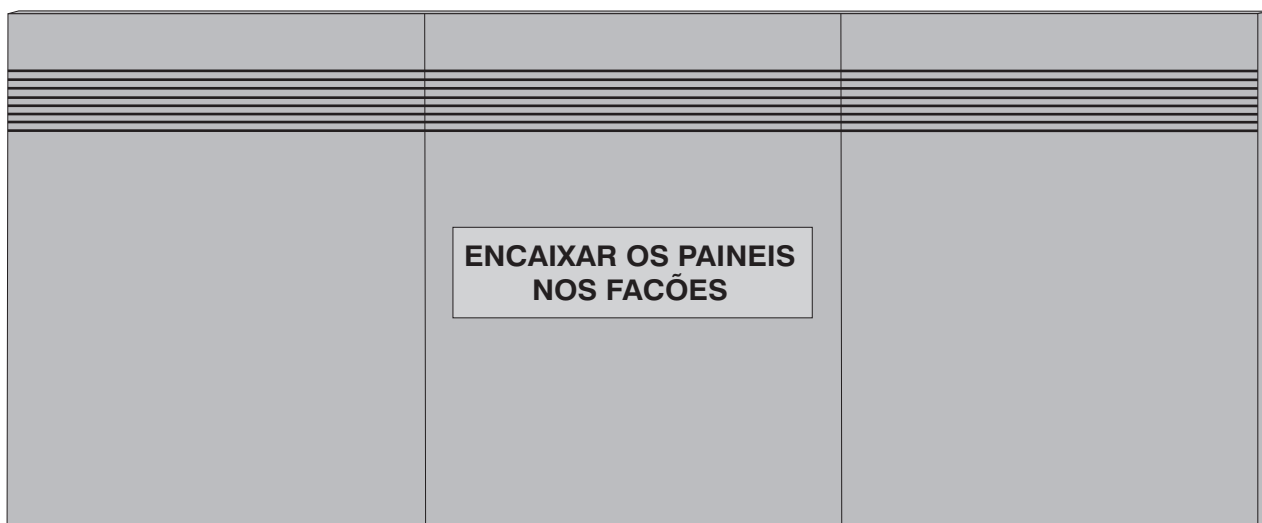

SE A CABECEIRA FOR COM UM, DOIS, QUATRO OU MAIS PAINÉIS, SEGUIR A MESMA ORIENTAÇÃO NA MONTAGEM

Solicitar Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br