INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



REF. 5025



REF. 5021



REF. 5028

REF. 5029



REF. 5026/5032



REF. 5030









REF. 5024




Ref.:5714 / 5715 - 10/Abril/2017 - Rev. 00


Fixação na Parede Montaje en la Pared Wall Assembly

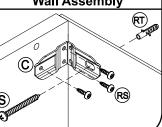

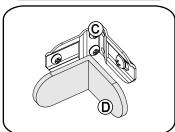

União dos Módulos \ Unión de losmódulos Pieces Junction

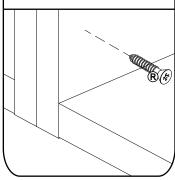

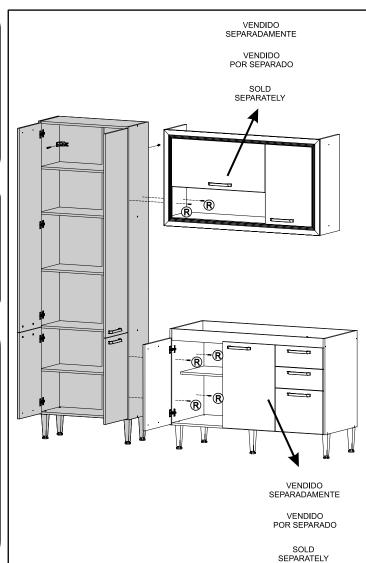

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



REF.: 5021/5042/5043/ 5047/5048/5049/ 5055/5056/5059/5060























RuaCarlos Dreher Neto, 1918, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050 CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL CNPJ: 00.349.443/0001-92 e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

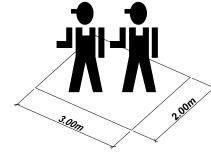

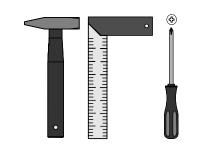







Α	Tampa Adesiva	12
В	Parafuso 4,5 x 50	08
С	Suporte Aéreo	02
D	Capa p/ Suporte Aéreo	02
E	Parafuso 3,5 x 14	40
Н	Cavilha 6,0 x 30	28
R	Parafuso 4,0 x 25	04
X	Pé com Regulagem	04
Υ		60
	^u Prego 10 x 10	00
AA	Prego 10 x 10 Dobradiça	10
AA BW		
	Dobradiça	10
BW	Dobradiça Parafuso 3,5 x 25	10 08
BW BX	Dobradiça Parafuso 3,5 x 25 COLA Bisnaga de Cola 5g	10 08 01
BX XX	Dobradiça Parafuso 3,5 x 25 COLA Bisnaga de Cola 5g Puxador 160mm	10 08 01 04

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



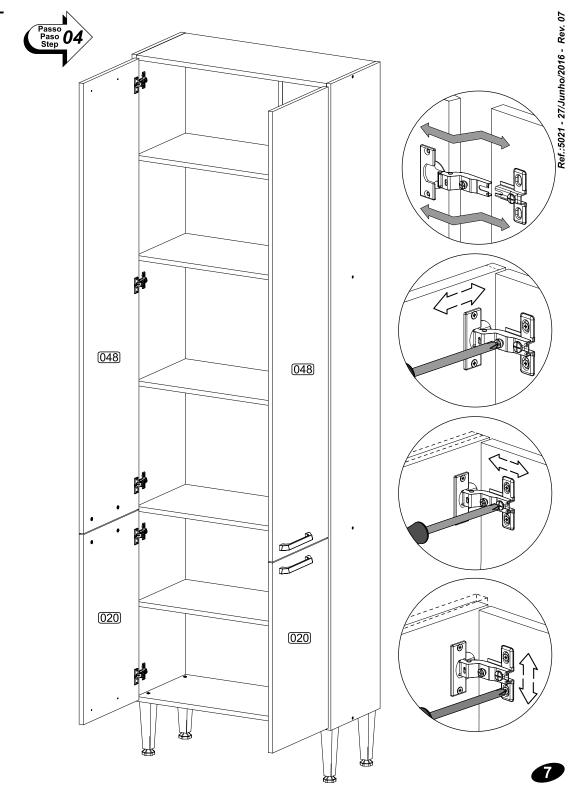

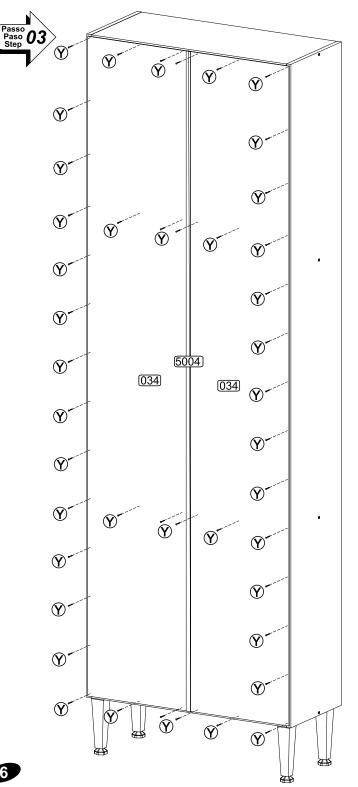




Senhor montador! Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador! Les informamos que la numeraciónde las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler! We inform you that the numberof each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

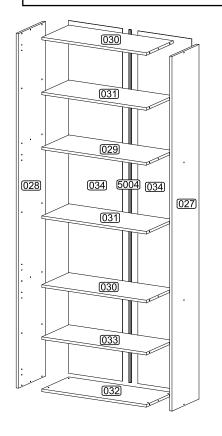





(Y)

LISTA DE PEÇAS **DENOMINAÇÃO**

- PORTA INFERIOR
- LATERAL DIREITA
- 028 - LATERAL ESQUERDA
- PRATELEIRA
- TAMPO / PRATELEIRA 030
- 031 - PRATELEIRA CAVILHA
- 032 - BASE
- PRATELEIRA INFERIOR 033
- COSTA 034
- 048 - PORTA MAIOR
- 5004 - PERFIL I
- PORTA COM VIDRO BRANCA
- PORTA COM VIDRO ARGILA



LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN

- 020 - PUERTA INFERIOR
 - LATERAL DERECHA
- 028 LATERAL IZQUIERDA
- ESTANTE
- TAPA / ESTANTE 030
- 031 ESTANTE TARUGO
- 032 BASE
- 033 ESTANTE INFERIOR
- RESPALDO 034
- 048 - PUERTA MAYOR
- 5004 PERFIL I
- PUERTA CON VIDRO BLANCO
- 1556 PUERTA CON PERFIL ARGILA



PART LIST DESCRIPTION

020

1556 argila

1555 branco

- 020 - LOWER DOOR
- 027 RIGHT SIDE
- 028 LEFT SIDE
- SHELF
- 030 TOP/SHELF
- 031 BOLT SHELF
- 032 BASE
- 033 LOWER SHELF
- 034 BACK
- 048 LARGER DOOR
- 5004 I PROFILE
- 1555 - DOOR WITH GLASS WHITE
- 1556 DOOR WITH GLASS ARGILA

B. PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE Passo Paso Step 01 (E) Ref.:5021 - 27/Junho/2016 - Rev. 07 **B**. 030 031 028 027 E (E) (A) **B** 029 (E) 031 **B** 028 027 030 033 COBRIR OS PARAFUSOS 032 048 \$XXX TAMPA ADESIVA TAPA ADESIVA STICKER TAPA ADESIVA STICKER KPALOS TORNILLOS/COVER THE SCREWS **€** E Passo Paso Step 02 020 47(XX) 4000 **H**-029 030 032 X 4X **H** X 032 031 033 (\mathbb{S}) *3X* 5

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**




REF.5042

REF.5048














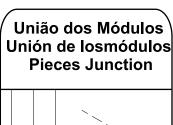


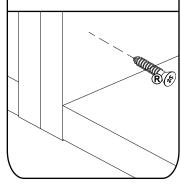

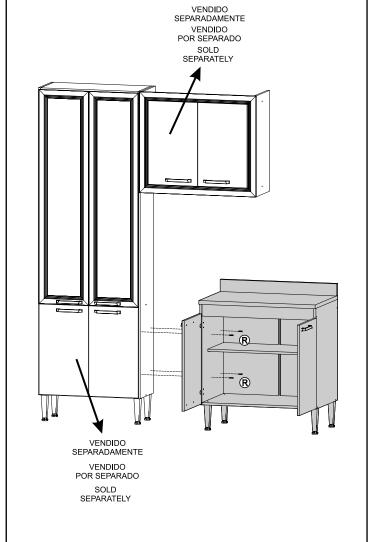




RuaCarlos Dreher Neto, 1918, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050 CEP 95700-000 - BENTO GONCALVES - RS - BRASIL CNPJ: 00.349.443/0001-92

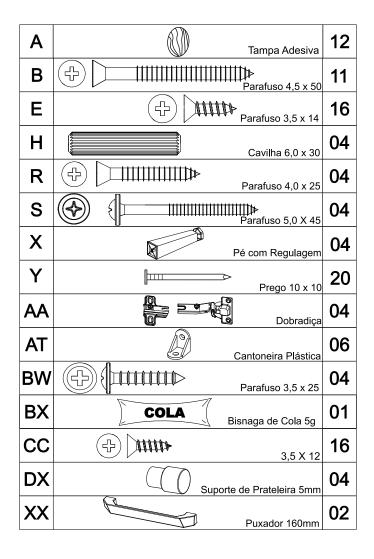

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



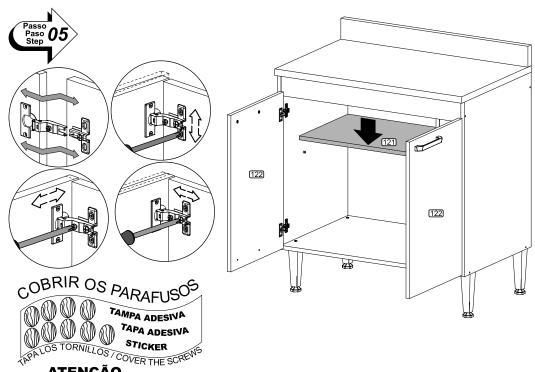

ATENÇÃO


Caso for utilizar no móvel o fogão cooktop, é necessário fazer um recorte no tampo, tomando como base as marcações existentes na parte inferior do tampo, conforme desenho abaixo.

ATENCIÓN


Si utilizar en el mueble el cooktop, es necesario hacer uno recorte en la parte superior, teniendo como base las marcaciones en la parte inferior de la tapa, de acuerdo con el dibujo abajo.

ATTENTION


In case to use the cooktop on the furniture, is necessary to make a cutting (open) on the top, based on the markings on the bottom, as illustrated below

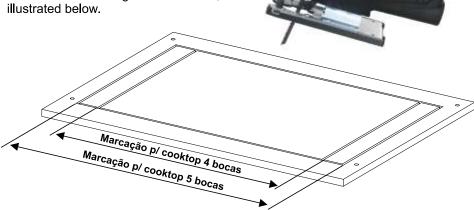

Ref.:5022 - 18/Agosto/2014

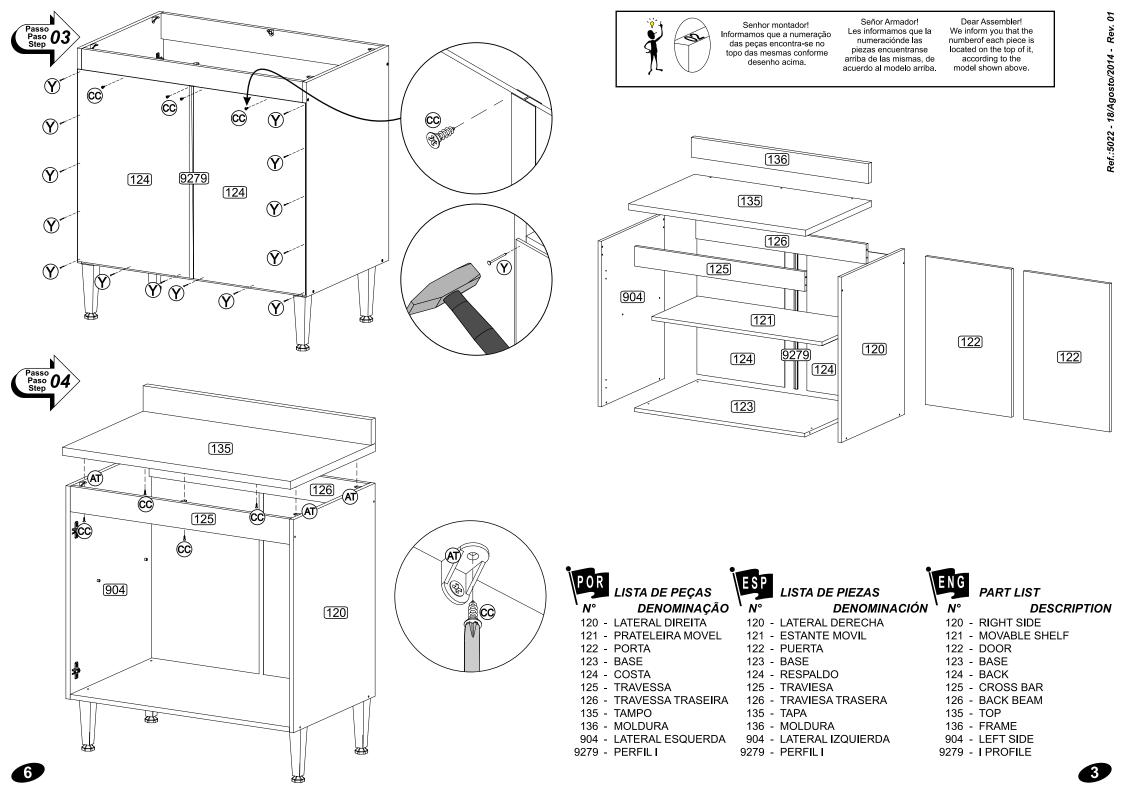

Fixação na Parede/Montaje en la Pared Wall Assembly

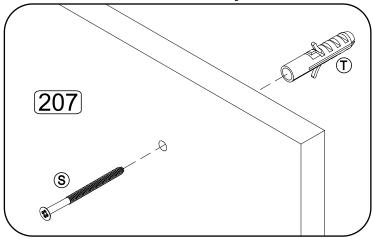






RuaCarlos Dreher Neto, 1918, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050 CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL CNPJ: 00.349.443/0001-92

e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

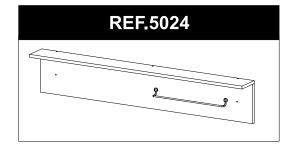

REF.: 5024/5043 5049/5144/5146/ 5153/5063/5064


















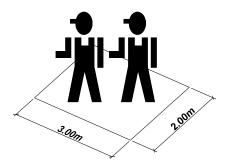

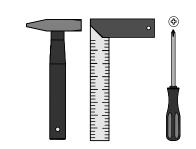






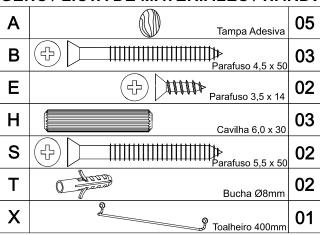

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



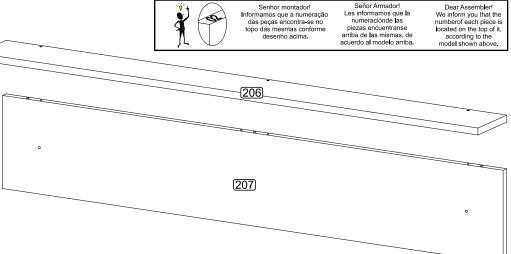

LISTA DE PEÇAS DENOMINAÇÃO


206 - TAMPO 207 - PAINEL 206 - T


LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN


206 - TAPA 207 - PANEL ENG N°

PART LIST
DESCRIPTION


206 - TOP 207 - PANEL

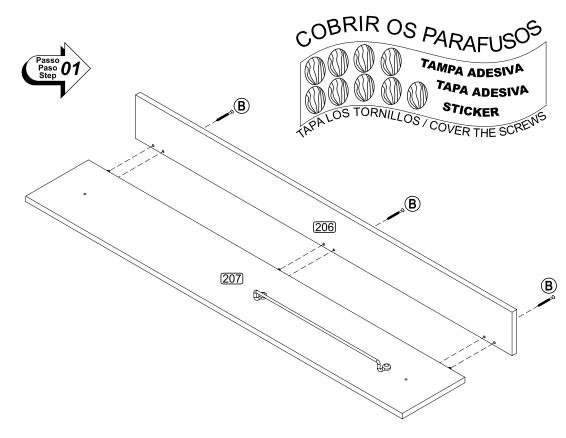


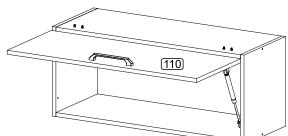





Fixação na Parede Montaje en la Pared Wall Assembly





União dos Módulos Unión de losmódulos **Pieces Junction**

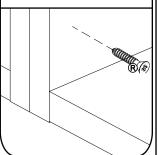


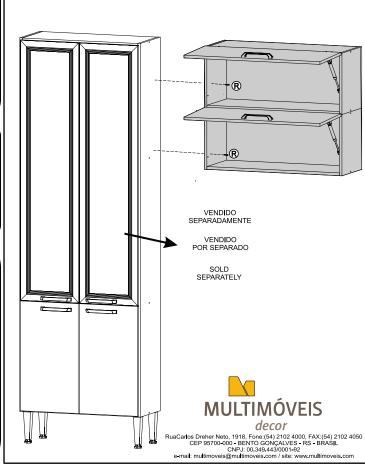

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**





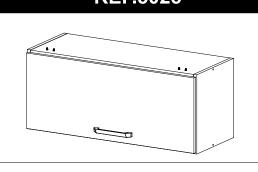









5044/5047/5049/5054



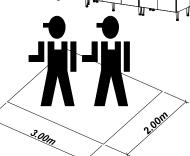





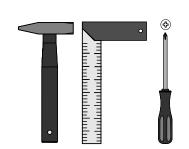







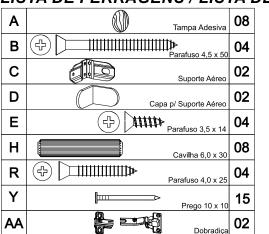

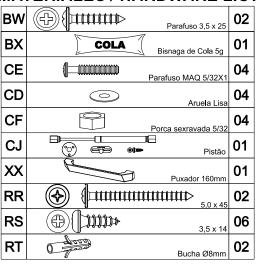

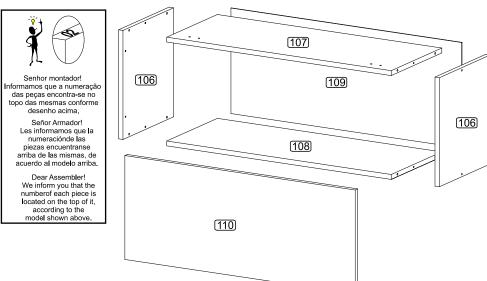

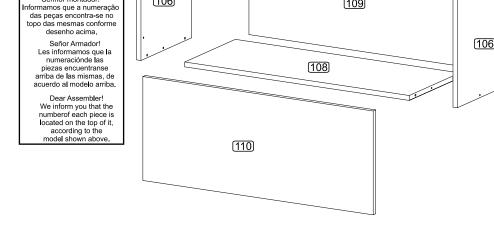




108 - BASE 109 - COSTA 110 - PORTA LISTA DE PIEZAS **DENOMINACIÓN**

PART LIST DESCRIPTION


106 - LATERAL 106 - SIDE 107 - TAPA 107 - TOP 108 - BASE 108 - BASE - RESPALDO 109 - BACK 110 - PUERTA 110 - DOOR

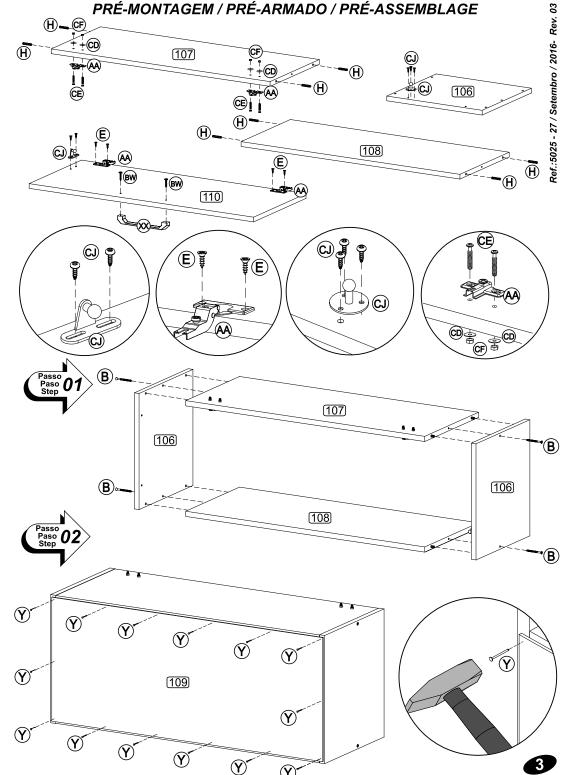



FIXAÇÃO DO TAMPO E RODATAMPO (TAMPO OPCIONAL)

045


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

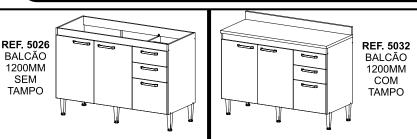


















REF.5042









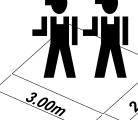



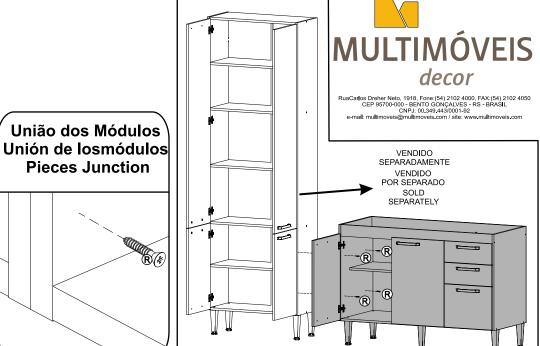

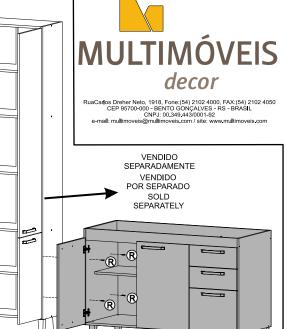

046

045


B

B

7 E IV	3 / LISTA DE WATERIALES / RA	IRD
Α	Tampa Adesiva	10
В	Parafuso 4,5 x 50	10
D	우 Parafuso 4,0 x 35	12
Е	Parafuso 3,5 x 14	16
Н	Cavilha 6,0 x 30	16
R	Parafuso 4,0 x 25	04
S	Parafuso 5,0 X 45	05
X	Pé com Regulagem	05
Υ		40
AA	Dobradiça	04
ΑE	Fixador de Costas	05
AT	Cantoneira Plástica	10
BW	Parafuso 3,5 x 25	10
вх	COLA Bisnaga de Cola 5g	01
CA	Corrediça	03
CC	子 油井 3,5 X 12	50
DX	Suporte de Prateleira 5mm	04
XX	Puxador 160mm	05

SOMENTE PARA A REF. 5032


В	Parafuso 4,5 x 50	04
AT	Cantoneira Plástica	06
СС	子 计 3,5 X 12	12

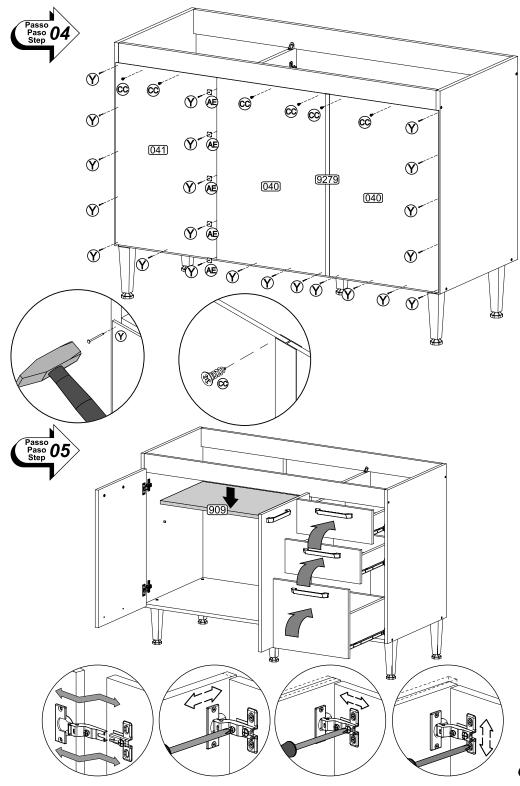


Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:


medidas em mm

Ref.:5026/5032 - 22/Agosto/2016 - Rev. 04

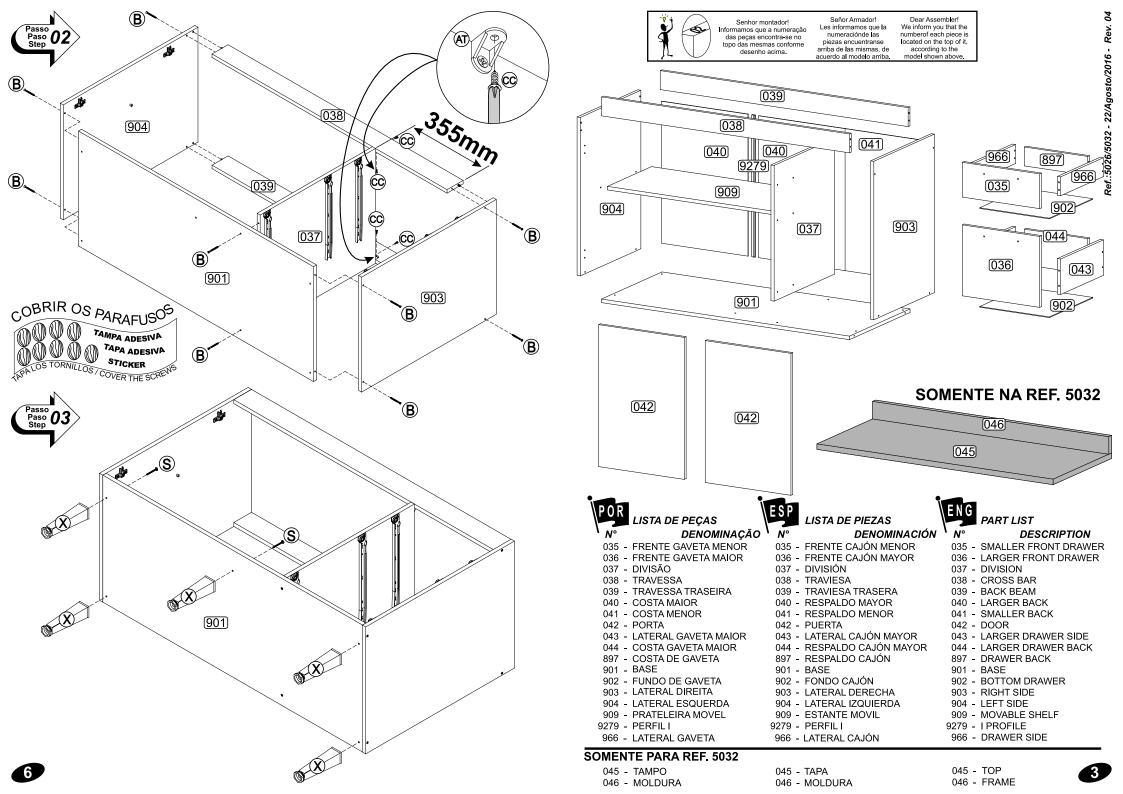


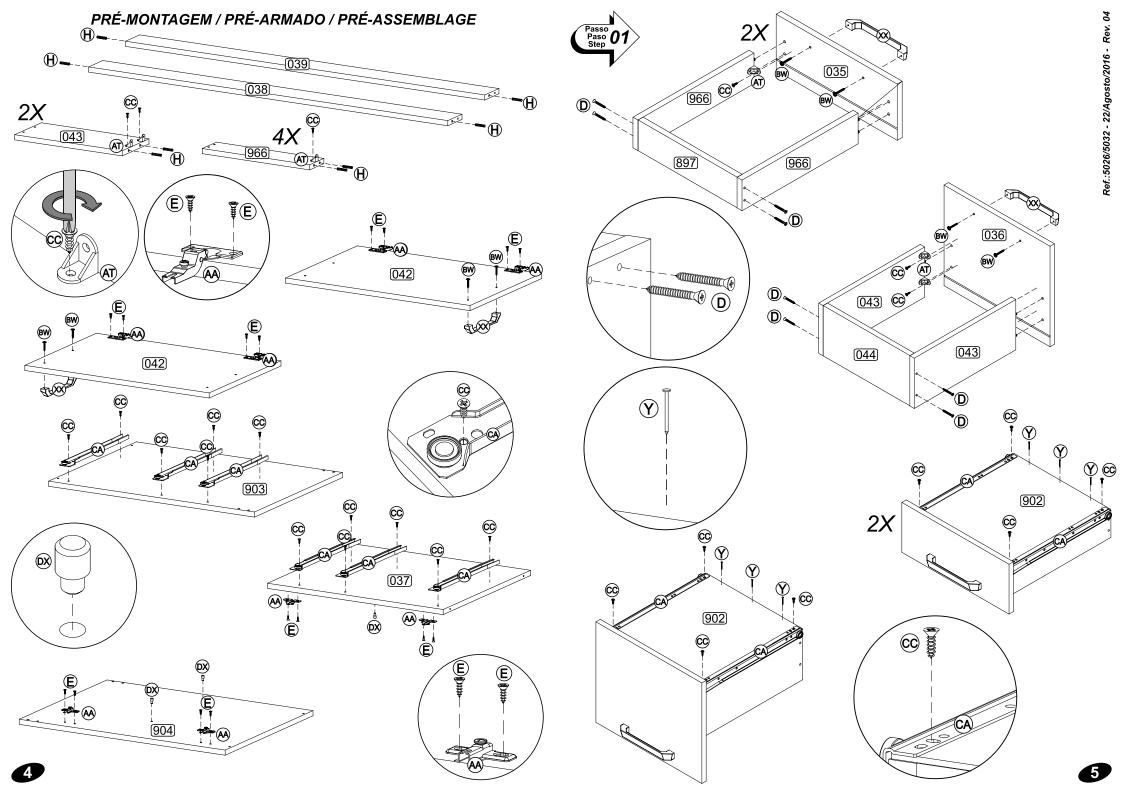




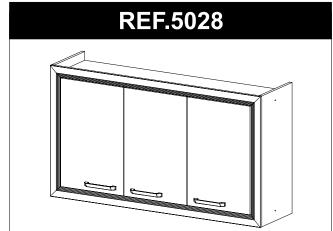




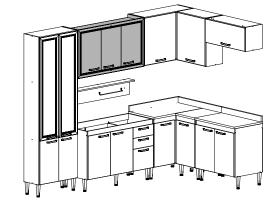



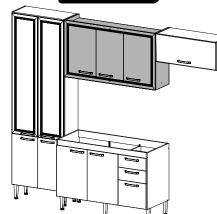

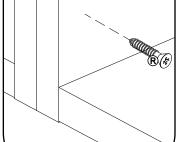


União dos Módulos

Pieces Junction


Fixação na Parede Montaje en la Pared


Wall Assembly

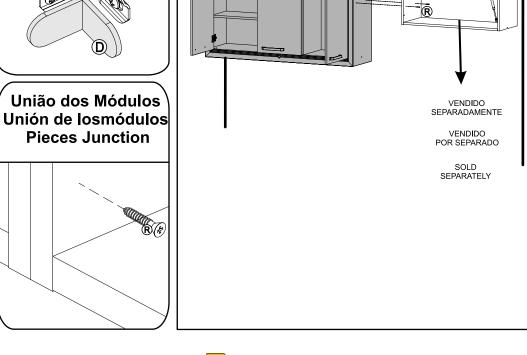




RuaCarlos Dreher Neto, 1918, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050 CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL CNPJ: 00.349.443/0001-92 e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

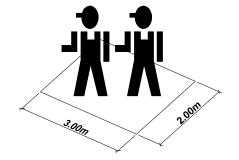

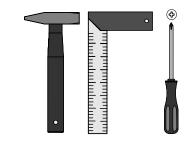





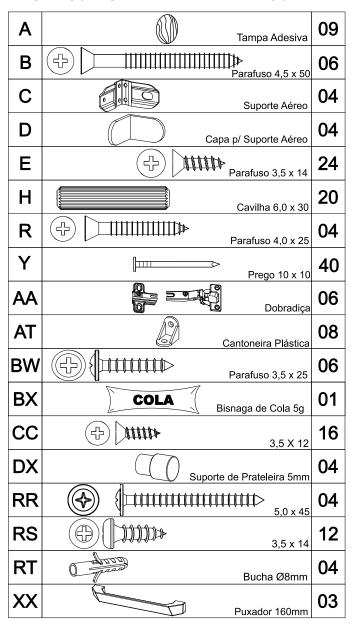


Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:









Ref.:5028 - 07/Junho/2016 - Rev. 03

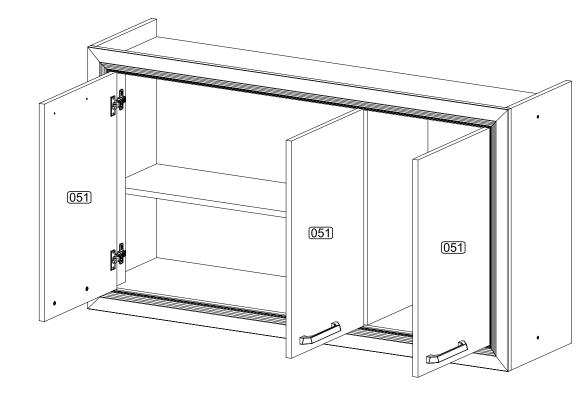

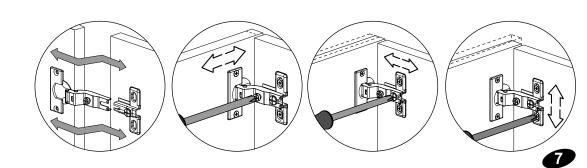

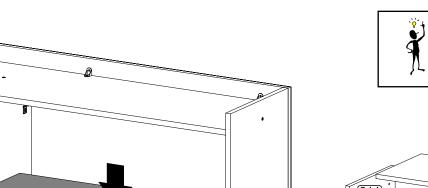





Senhor montador! Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador! Les informamos que la numeraciónde las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler! We inform you that the numberof each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

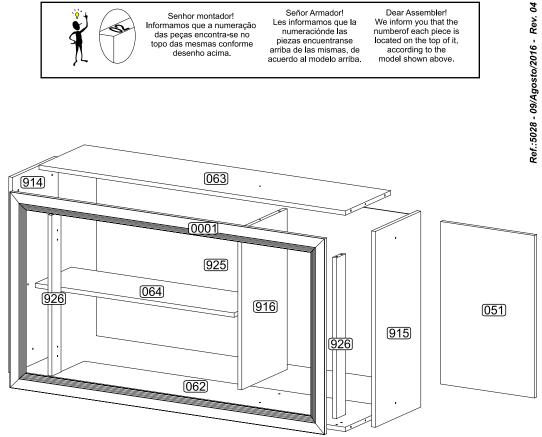

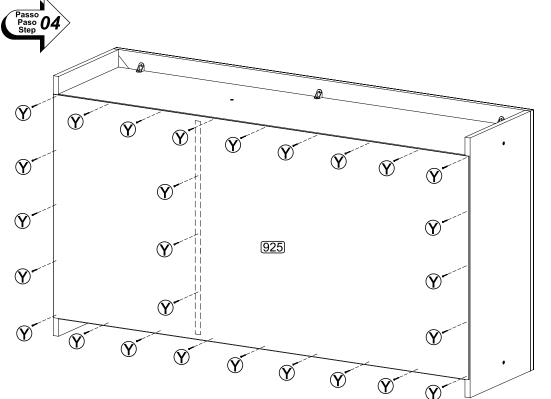

LISTA DE PEÇAS **DENOMINAÇÃO** 051 - PORTA

062 - BASE 063 - TAMPO 064 - PRATELEIRA

914 - LATERAL ESQUERDA 915 - LATERAL DIREITA

916 - DIVISÃO 925 - COSTA

926 - PILASTRA 0001 - MOLDURA LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN

051 - PUERTA 062 - BASE 063 - TAPA

064 - ESTANTE

914 - LATERAL IZQUIERDA 915 - LATERAL DERECHA

916 - DIVISIÓN 925 - RESPALDO

926 - PILASTRA 0001 - MOLDURA

062 - BASE 063 - TOP 064 - SHELF 914 - LEFT SIDE

051 - DOOR

N°

915 - RIGHT SIDE 916 - DIVISION


PART LIST

DESCRIPTION

925 - BACK

926 - DOOR STOP 0001 - FRAME

Passo Paso Step 03

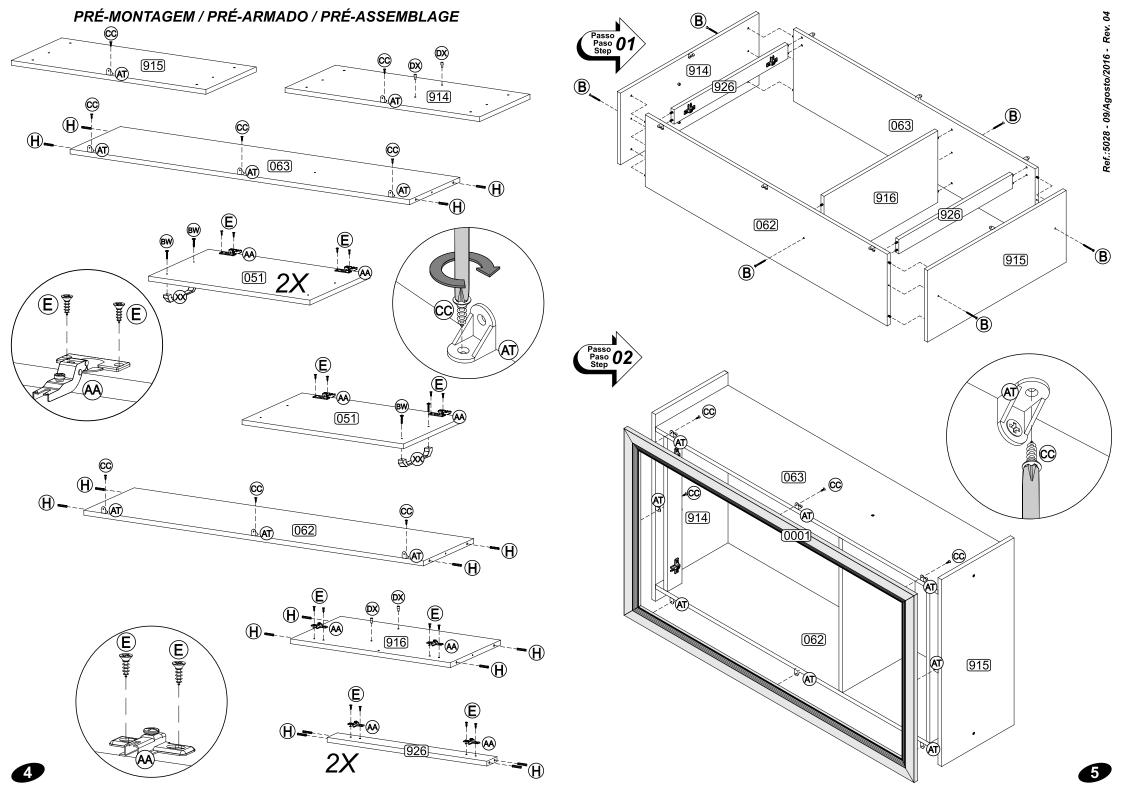



REF.: 5029/5043


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**





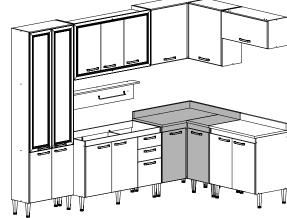


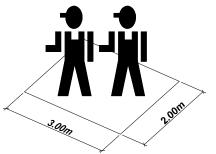

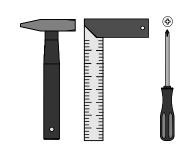






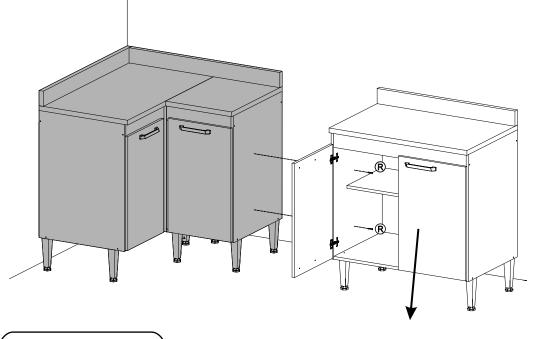

VENDIDO SEPARADAMENTE VENDIDO POR SEPARADO SOLD SEPARATELY

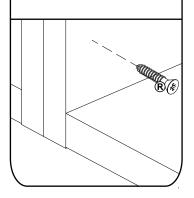

União dos Módulos


Unión de losmódulos

Pieces Junction




RuaCarlos Dreher Neto, 1918, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050 CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL CNPJ: 00.349.443/0001-92


e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

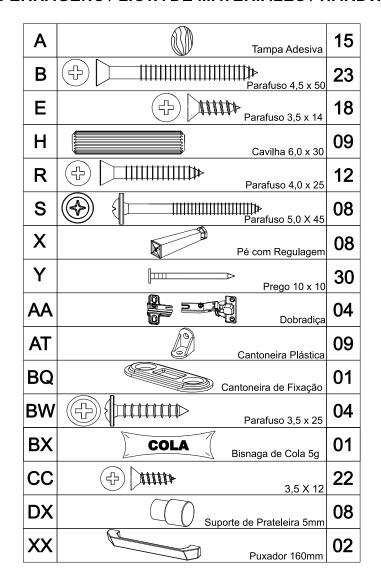



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



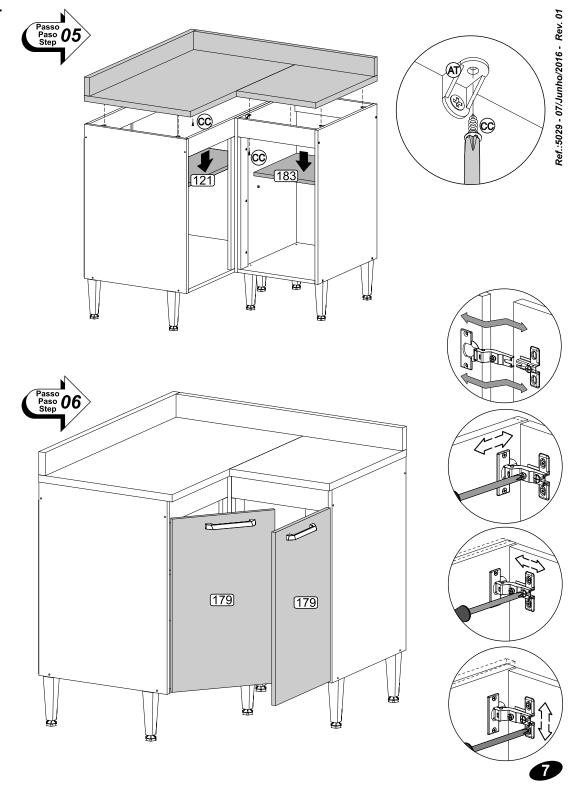

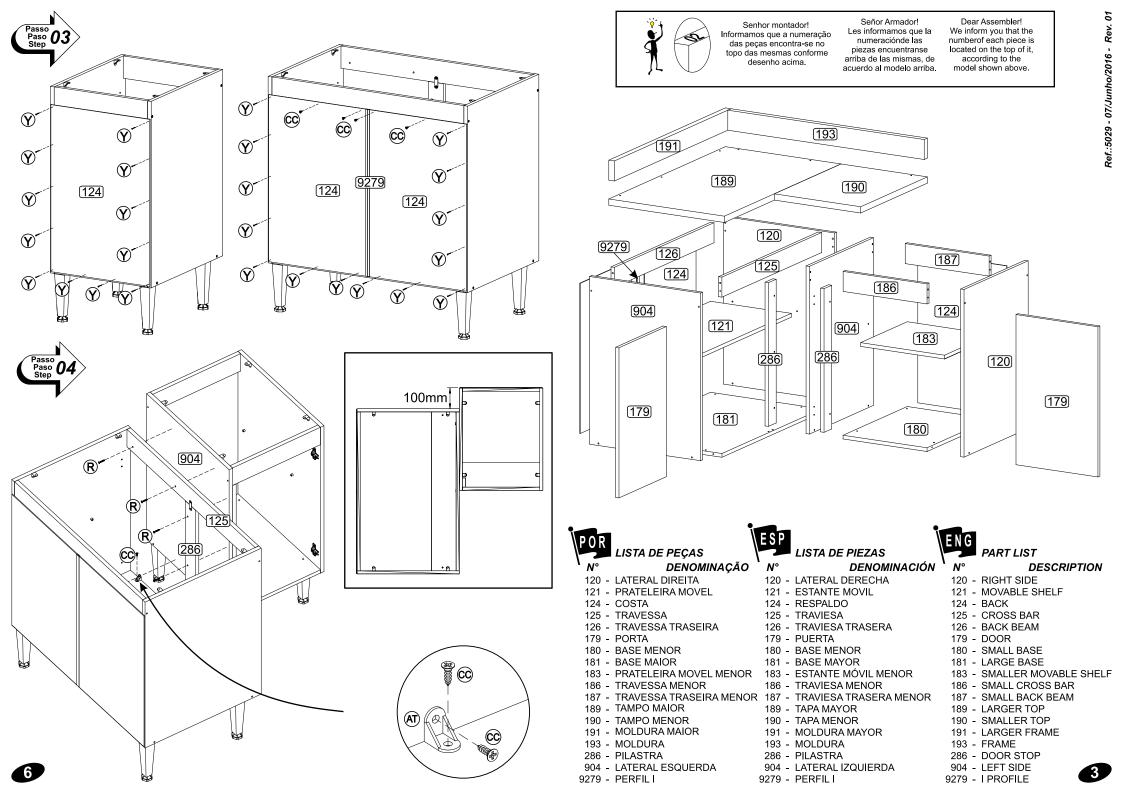

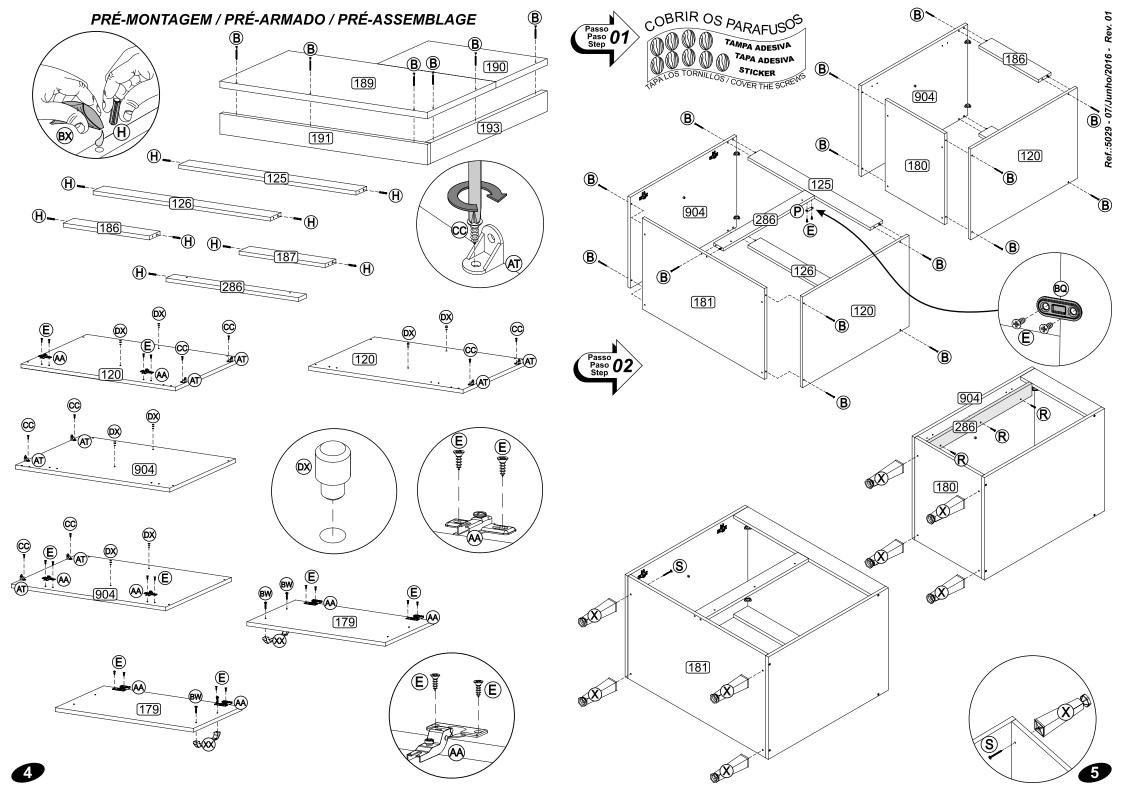

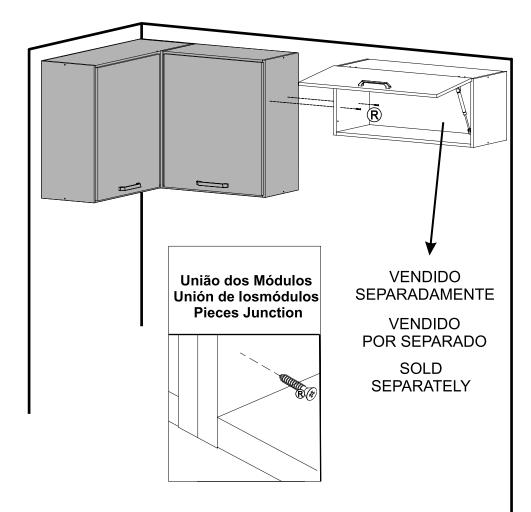



MULTIMÓVEIS decor


RuaCarlos Dreher Neto, 1918, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050 CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL CNPJ: 00.349.443/0001-92


e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

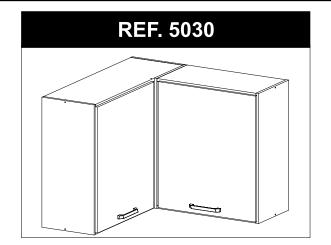

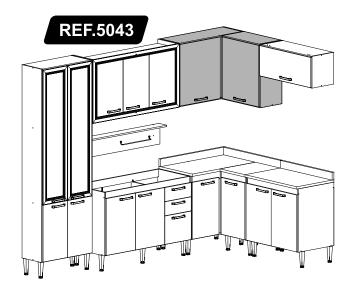

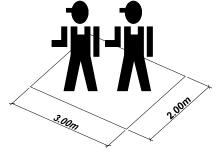

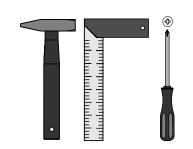





Α	Tampa Adesiva	14
В	Parafuso 4,5 x 50	10
С	Suporte Aéreo	04
D	Capa p/ Suporte Aéreo	04
E	Parafuso 3,5 x 14	16
Н	Cavilha 6,0 x 30	18
R	Parafuso 4,0 x 25	10
Y	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	50
AA	Dobradiça	04
AT	Cantoneira Plástica	02
BW	Parafuso 3,5 x 25	04
вх	COLA Bisnaga de Cola 5g	01
CC	→ 11111 3,5 X 12	04
DX	Suporte de Prateleira 5mm	80
RR	⑤ (1111111111111111111111111111111111	04
RS	(F) (1) (1) (1) (3,5 x 14)	12
RT	Bucha Ø8mm	04
XX	Puxador 160mm	02

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



