

REF.: 5814 / 5815

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



REF. 5120



REF. 5125



REF. 5118 / 5124



REF. 5024



REF. 5122





REF. 5126




OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
FIJACIÓN OBLIGATORIA LA PARED
MANDATORY FIXING THE WALL



Fixação na Parede
Montaje en la Pared
Wall Assembly

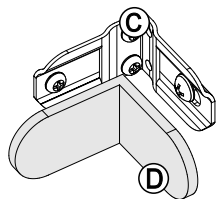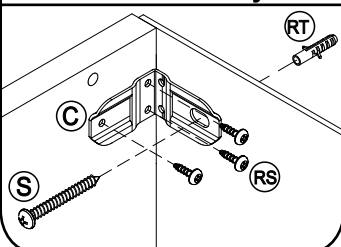

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

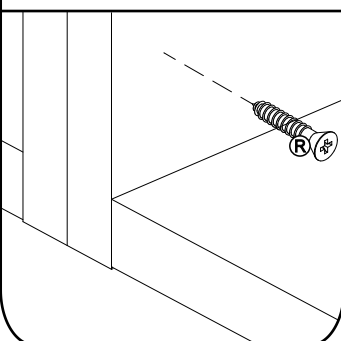









VENDIDO
SEPARADAMENTE
 VENDIDO
POR SEPARADO
 SOLD
SEPARATELY

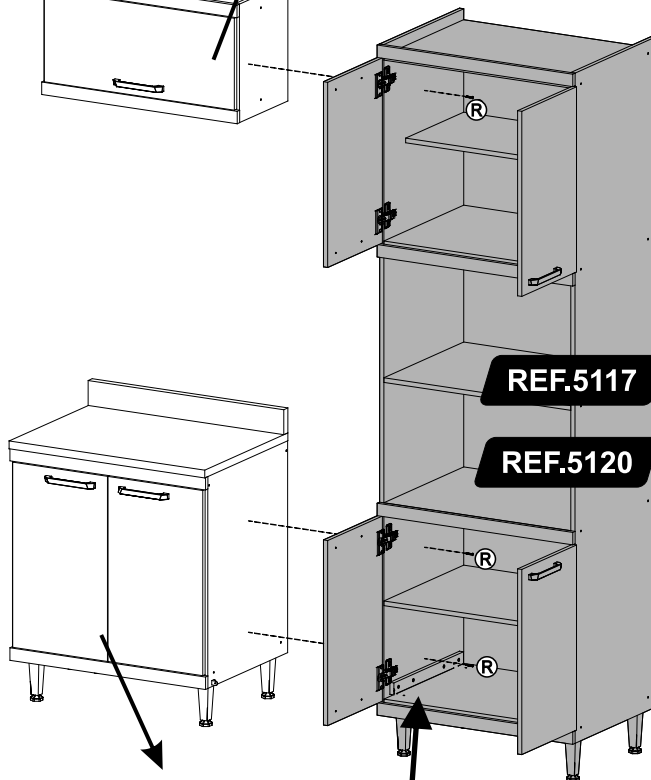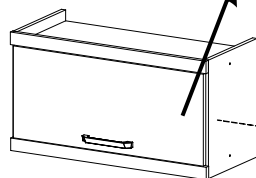

VENDIDO
SEPARADAMENTE
 VENDIDO
POR SEPARADO
 SOLD
SEPARATELY

OBRIGATÓRIO FIXAR A PEÇA 423
FIJACIÓN DE LA PARTE OBLIGATORIA 423
MANDATORY FIXING THE PART 423

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

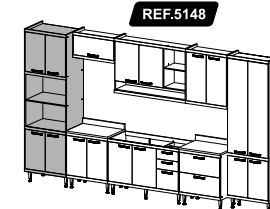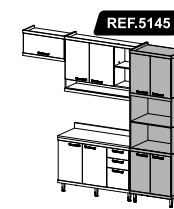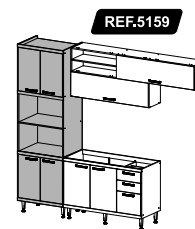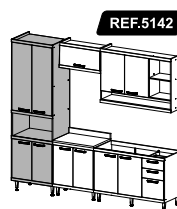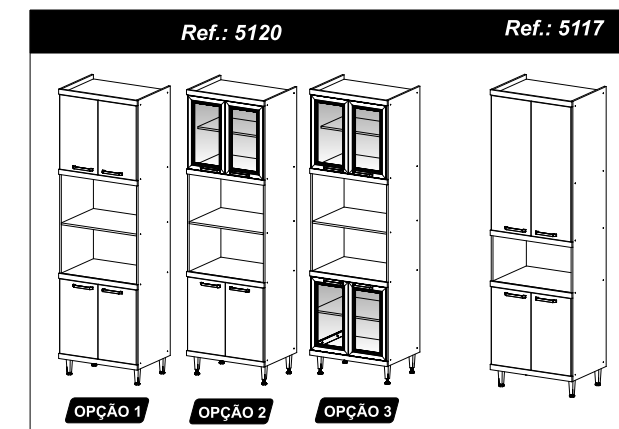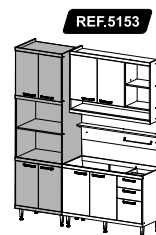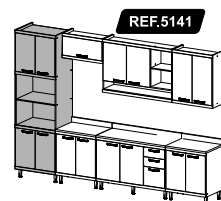
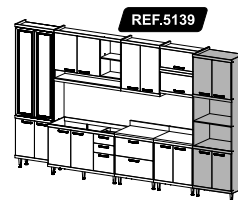



OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
FIJACIÓN OBLIGATORIA LA PARED
MANDATORY FIXING THE WALL


**REF.: 5117/5120/5139/
 5141/5142/5145/5148/
 5153/5154/5157/5158/5159**

MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
 CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
 CNPJ: 00.349.443/0001-92
 e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

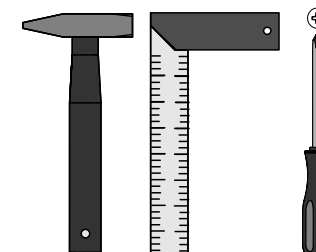
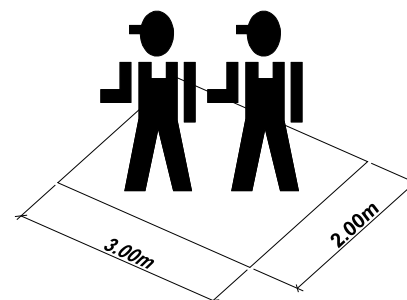


A		Tampa Adesiva	24
B		Parafuso 4,5 x 50	20
E		Parafuso 3,5 x 14	32
H		Cavilha 6,0 x 30	08
R		Parafuso 4,0 x 25	04
S		Parafuso 5,0 X 45	06
X		Pé com Regulagem	04
Y		Prego 10 x 10	65
AA		Dobradiça	08
AE		Fixador de Costas	19



AT		Cantoneira Plástica	12
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
BW		Parafuso 3,5 x 25	16
CC		Parafuso 3,5 X 12	24
XX		Puxador 160mm	04
C		Suporte Aéreo	02
D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
RS		3,5 x 14	06
RT		Bucha Ø8mm	02



OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
FIJACIÓN OBLIGATORIA LA PARED
MANDATORY FIXING THE WALL

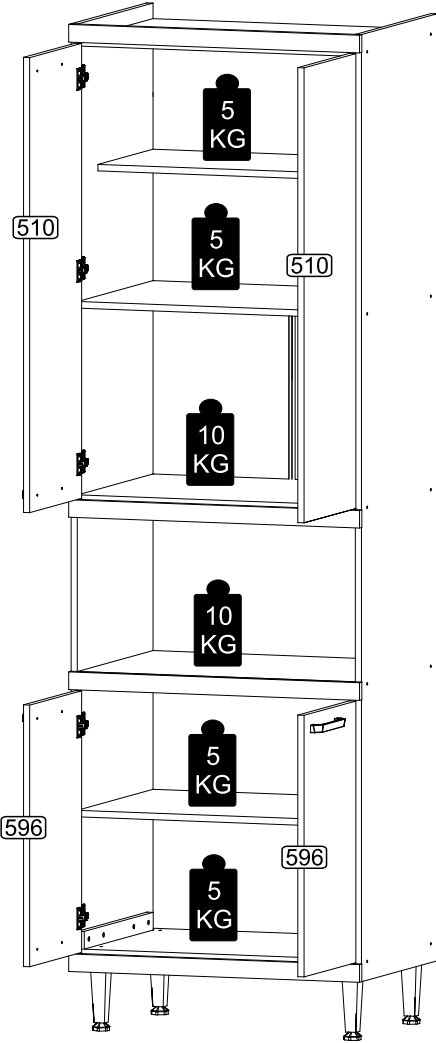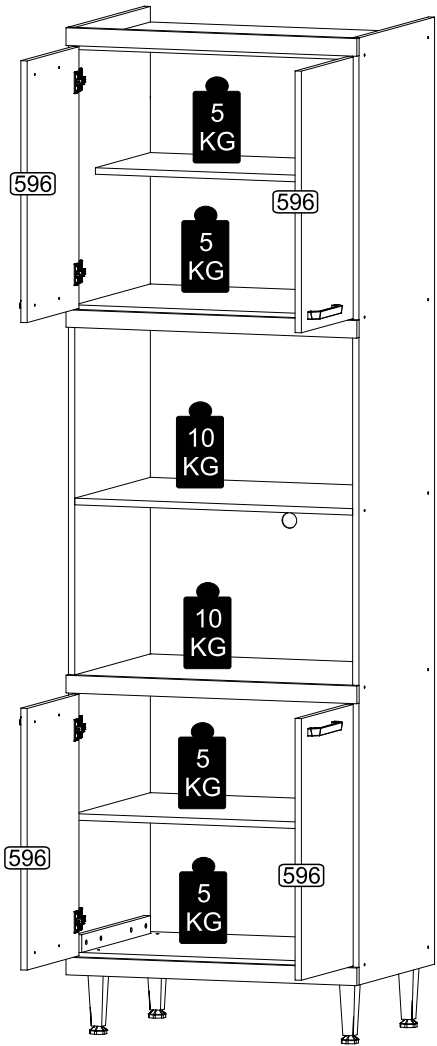


Somente na Ref.: 5117


E		Parafuso 3,5 x 14	08
Y		Prego 10 x 10	15
AA		Dobradiça	02
AE		Fixador de Costas	08

OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
FIJACIÓN OBLIGATORIA LA PARED
MANDATORY FIXING THE WALL

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

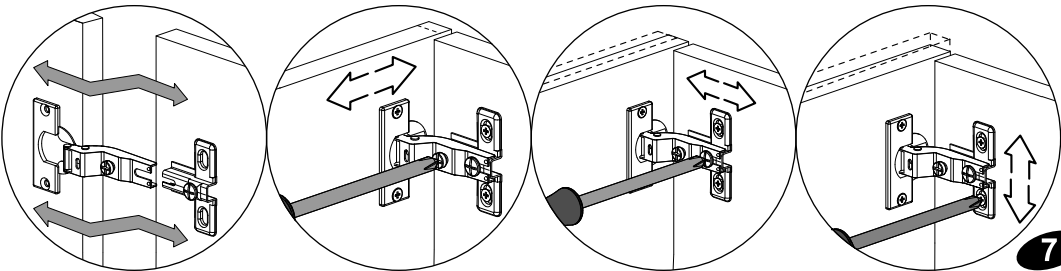

OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
FIJACIÓN OBLIGATORIA LA PARED
MANDATORY FIXING THE WALL

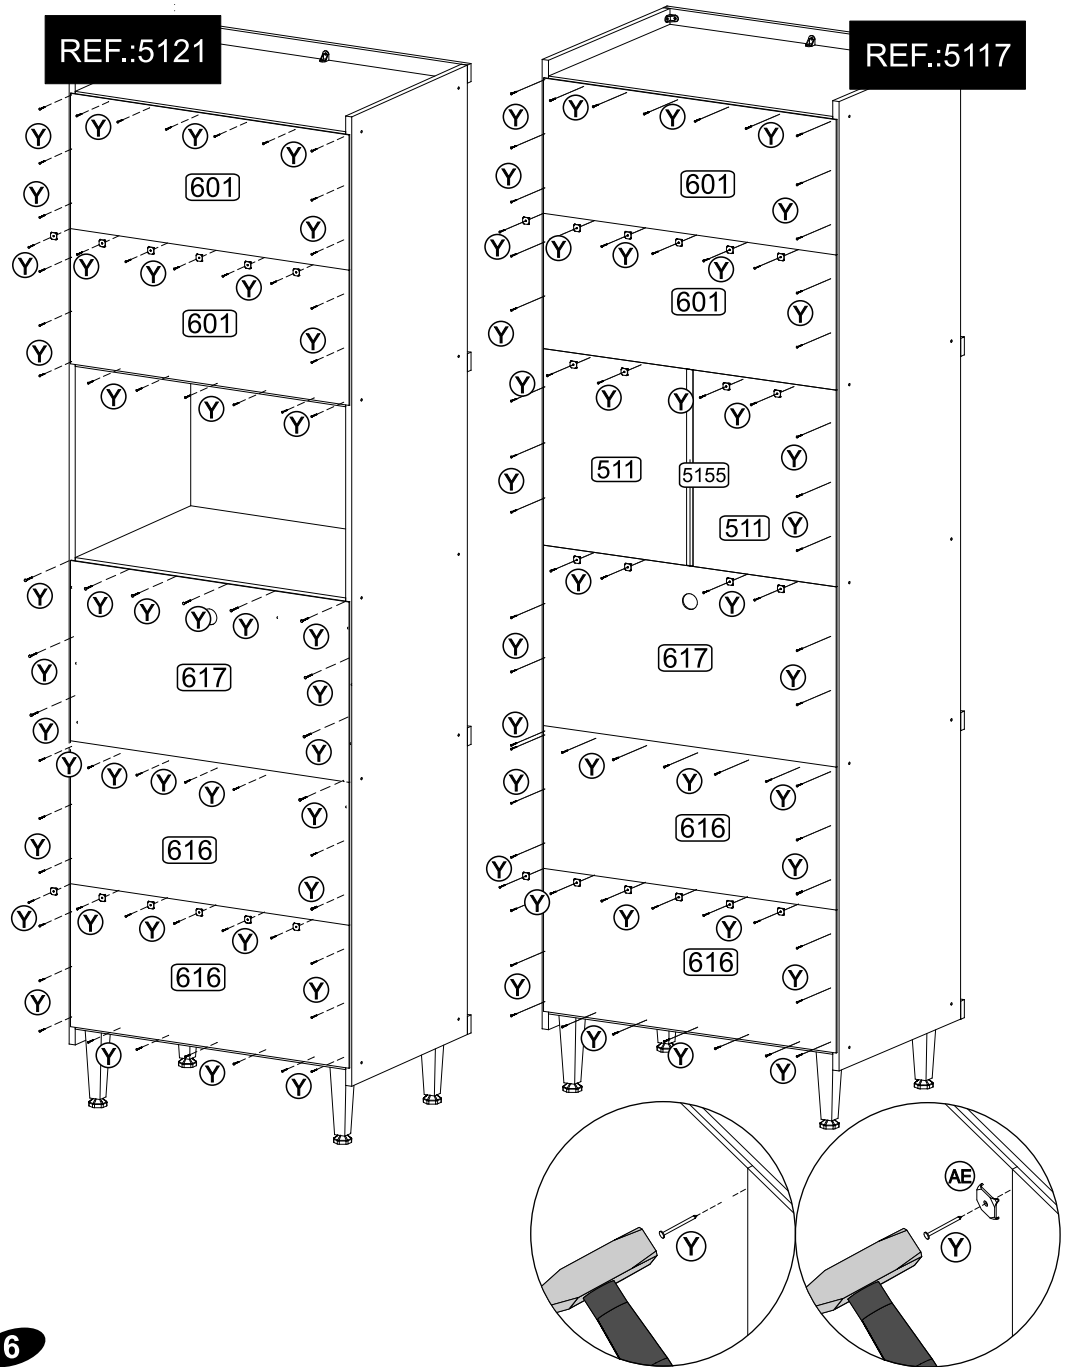


 

Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.


Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

Somente na Ref.:5117

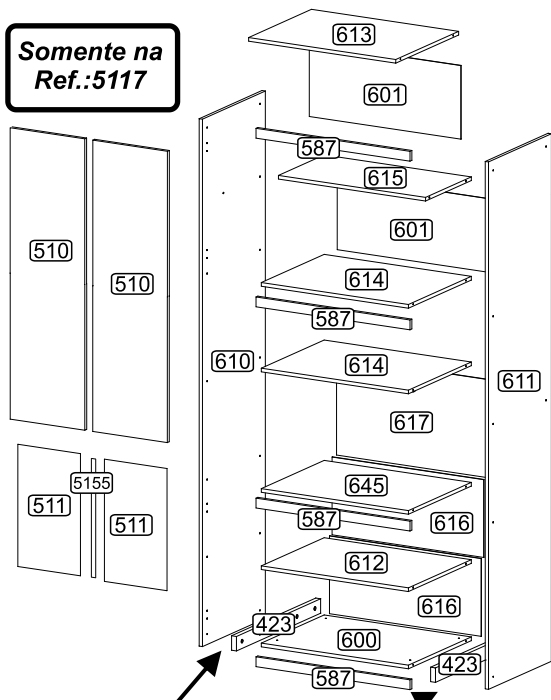

Somente na Ref.:5120

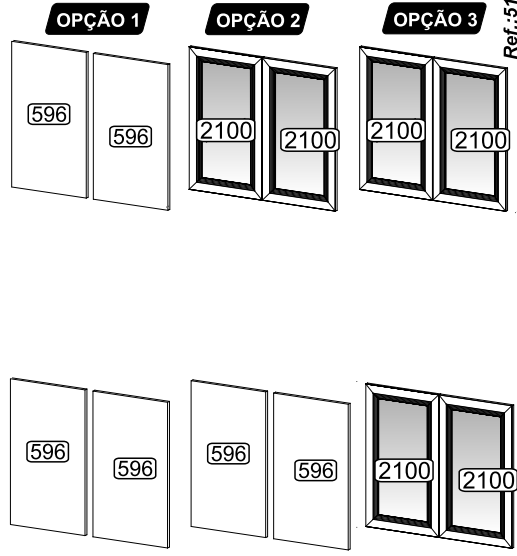

OBRIGATÓRIO FIXAR A PEÇA 423
FIJACIÓN DE LA PARTE OBLIGATORIA 423
MANDATORY FIXING THE PART 423

POR LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
587	MOLDURA
596	PORTA
600	BASE
601	COSTA SUPERIOR
610	LATERAL ESQUERDA
611	LATERAL DIREITA
612	PRATELEIRA CAVILHA INF.
613	TAMPO
614	PRATELEIRA
615	PRATELEIRA CAVILHA SUP.
616	COSTA INFERIOR
617	COSTA C/ FURO
645	PRATELEIRA INFERIOR
510	PORTA MAIOR
511	COSTA MENOS
5155	PERFIL I
423	TRAVESSA
2100	MOLDURA COM VIDRO MENOR


ESP LISTA DE PIEZAS

Nº	DENOMINACIÓN
587	MOLDURA
596	PUERTA
600	BASE
601	RESPALDO SUPERIOR
610	LATERAL IZQUIERDA
611	LATERAL DERECHA
612	ESTANTE TARUGO INF.
613	TAPA
614	ESTANTE
615	ESTANTE TARUGO SUP.
616	RESPALDO INFERIOR
617	FONDO CON AGUJERO
645	ESTANTE INFERIOR
510	PUERTA MAIORR
511	RESPALDO MENOR
5155	PERFIL I
423	TRAVESSA.
2100	MOLDURA COM VIDRIO MENOR

ENG PART LIST

Nº	DESCRIPTION
587	FRAME
596	DOOR
600	BASE
601	UPPER BACK
610	LEFT SIDE
611	RIGHT SIDE
612	BOLT SHELF
613	TOP
614	SHELF
615	LOWER BOLT SHELF
616	LOWER BACK
617	BACK WITH HOLE
645	LOWER SHELF
510	LARGER DOOR
511	SMALLER BACK
5155	PROFILE I
423	SERVING DISH
2100	SMALLER FRAME GLASS

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMAD

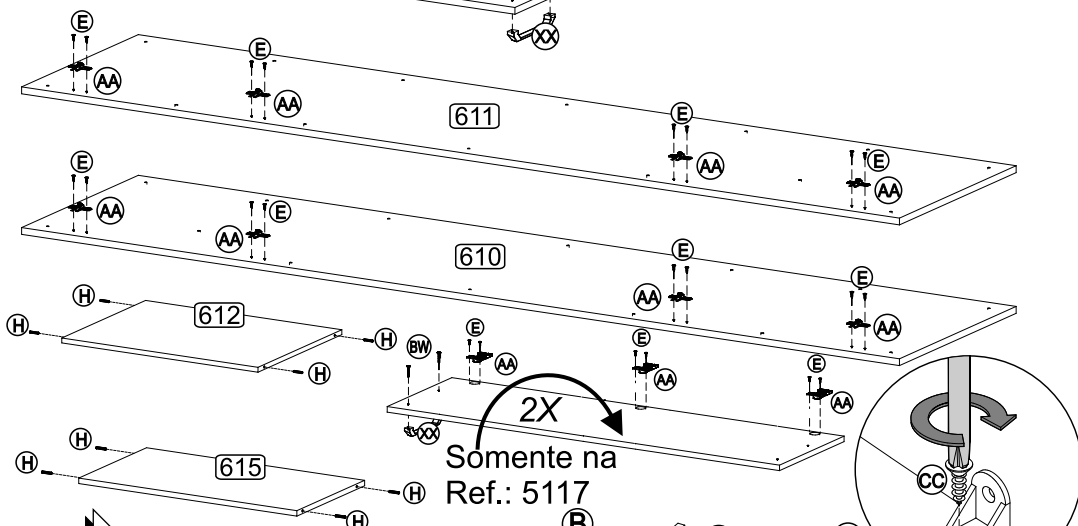


Somente na
Ref.: 5117



COBRIR OS PARAFUSOS

TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER


TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

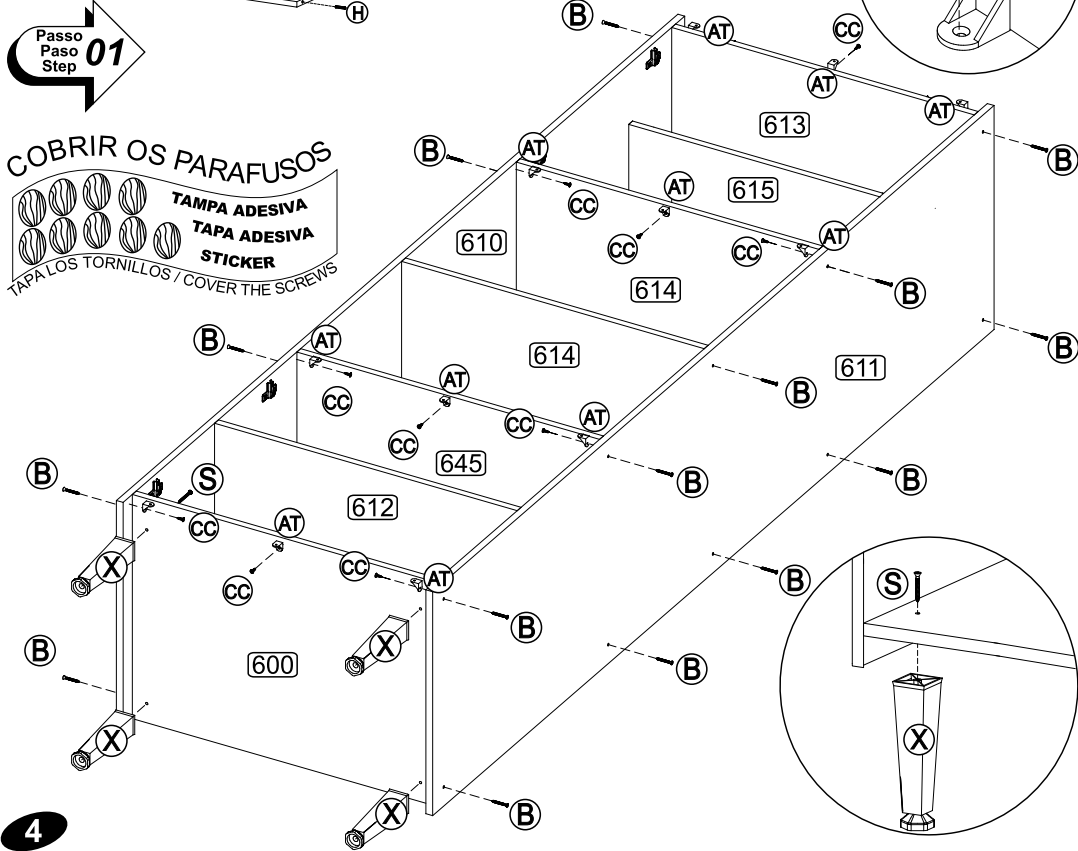


4



OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
FIJACIÓN OBLIGATORIA LA PARED
MANDATORY FIXING THE WALL


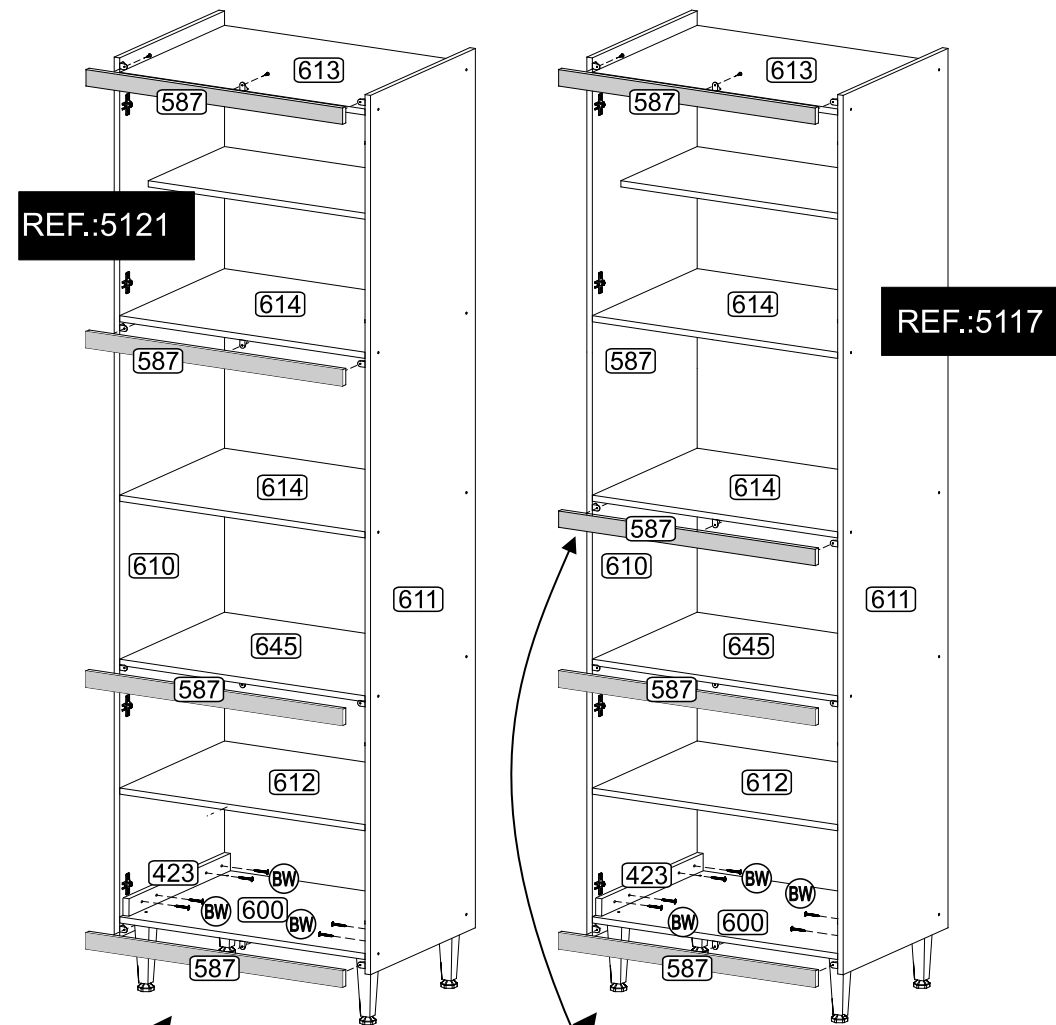


OBRIGATÓRIO FIXAR A PEÇA 423
FIJACIÓN DE LA PARTE OBLIGATORIA 423
MANDATORY FIXING THE PART 423

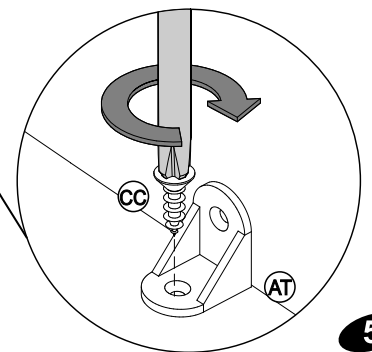

5

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

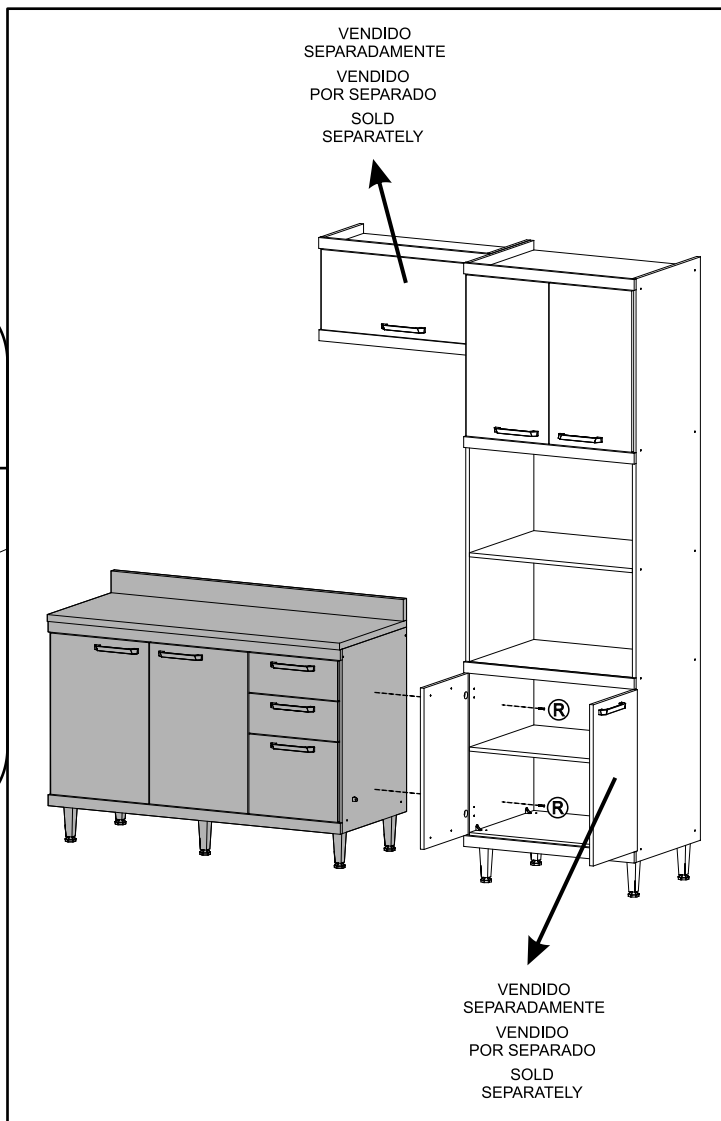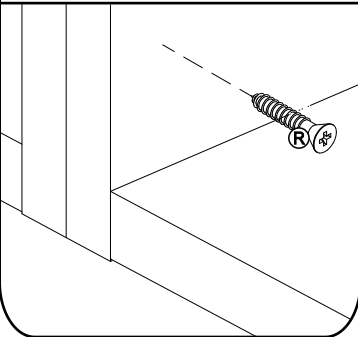


MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.5118 (COM TAMPO)


REF.5124 (SEM TAMPO)

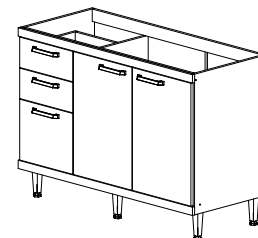


OPÇÃO ESQUERDA

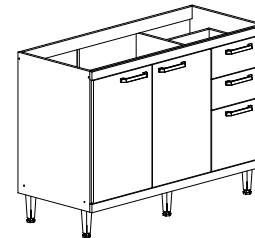


OPÇÃO DIREITA

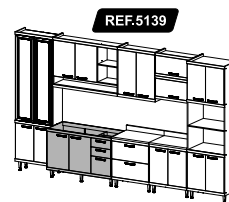


REF.5139

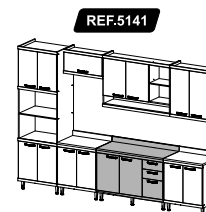


REF.5141

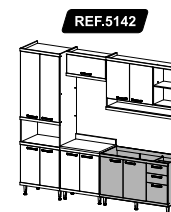


REF.5142

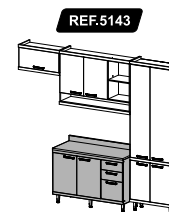


REF.5143

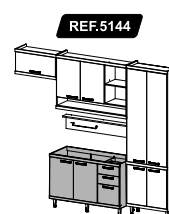


REF.5144

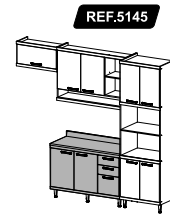


REF.5145

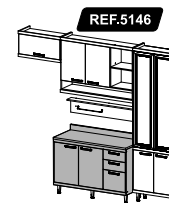


REF.5146

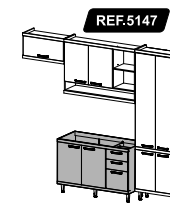


REF.5147

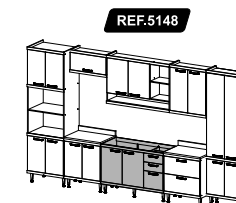


REF.5148

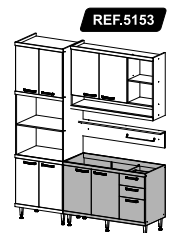


REF.5153

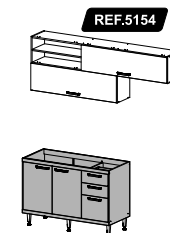


REF.5154

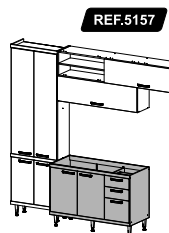



REF.5157

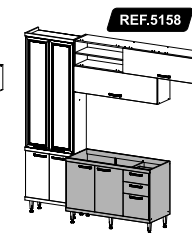

REF.5158

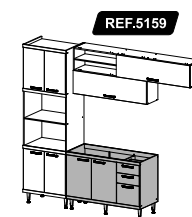


REF.5159

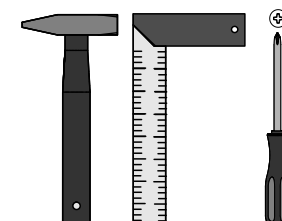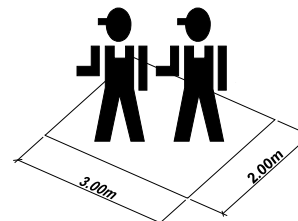

60 min



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:





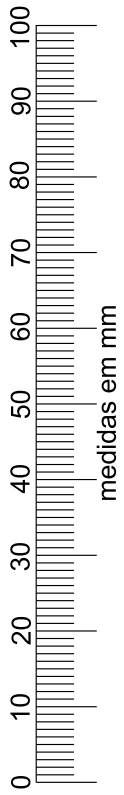


A		Tampa Adesiva	12
B		Parafuso 4,5 x 50	10
D		Parafuso 4,0 x 35	12
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	12
R		Parafuso 4,0 x 25	07
S		Parafuso 5,0 X 45	05
X		Pé com Regulagem	05
Y		Prego 10 x 10	40
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	05
AT		Cantoneira Plástica	19
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
BW		Parafuso 3,5 x 25	10
CC		Parafuso 3,5 X 12	66
DX		Suporte Prateleira	04
XX		Puxador 160mm	05
CA		Corrediça	03

SOMENTE PARA A REF. 5118




B		Parafuso 4,5 x 50	04
AT		Cantoneira Plástica	06
CC		3,5 X 12	12







Passo
Paso
Step
05

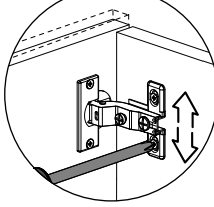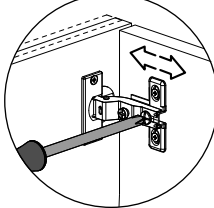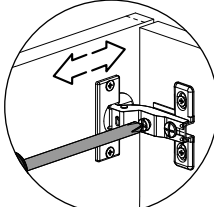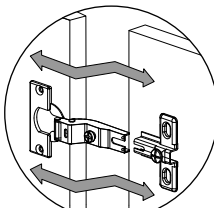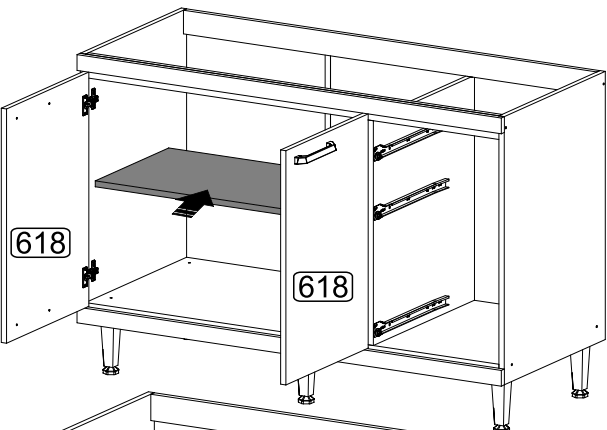

Passo
Paso
Step
06

FIXAÇÃO DO TAMPO E RODATAMPO
(TAMPO OPCIONAL)

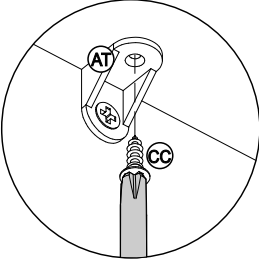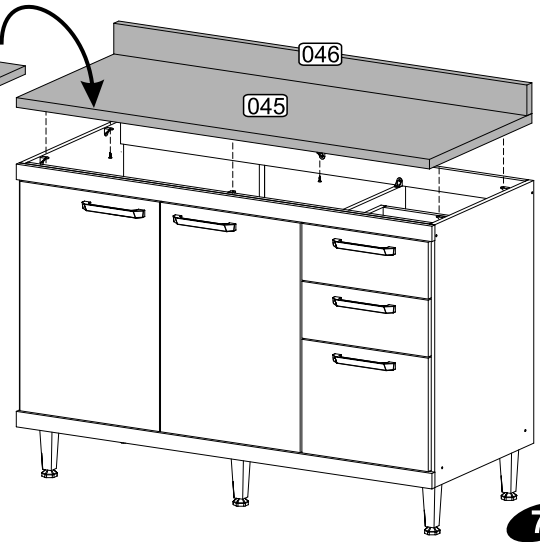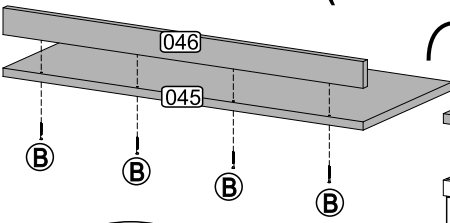


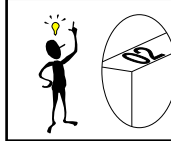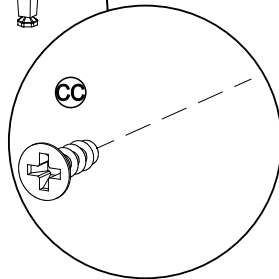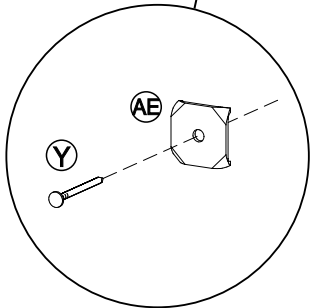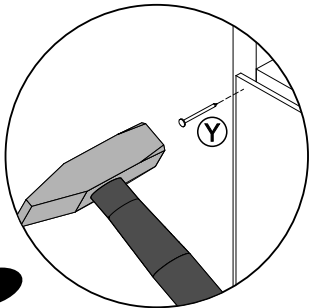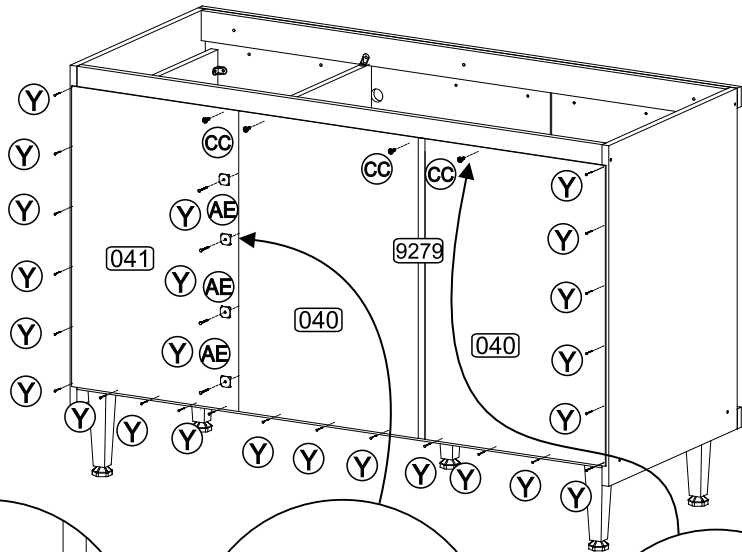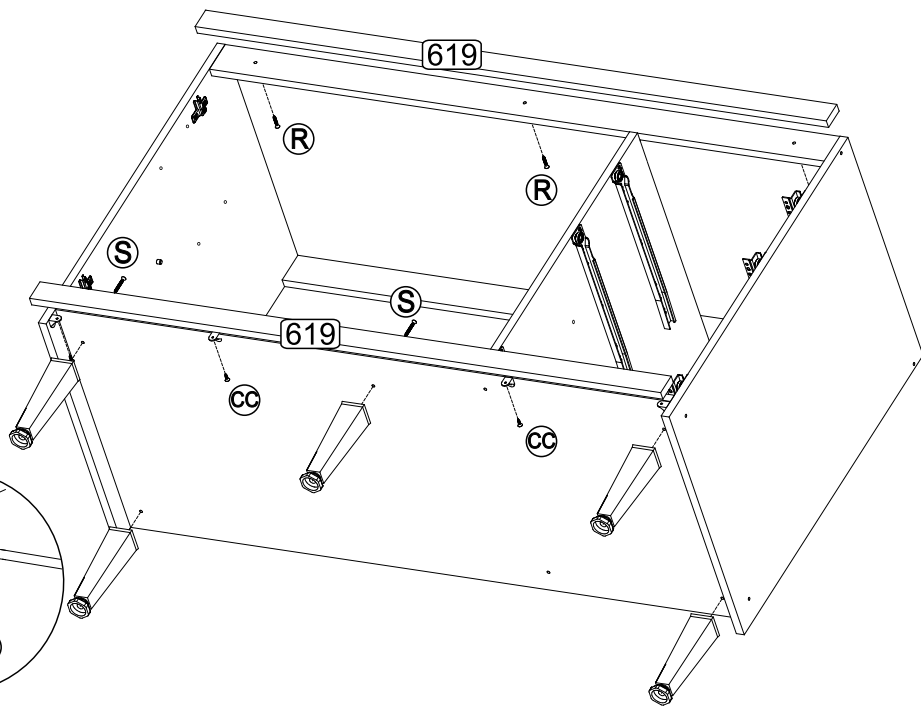

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
numberof each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

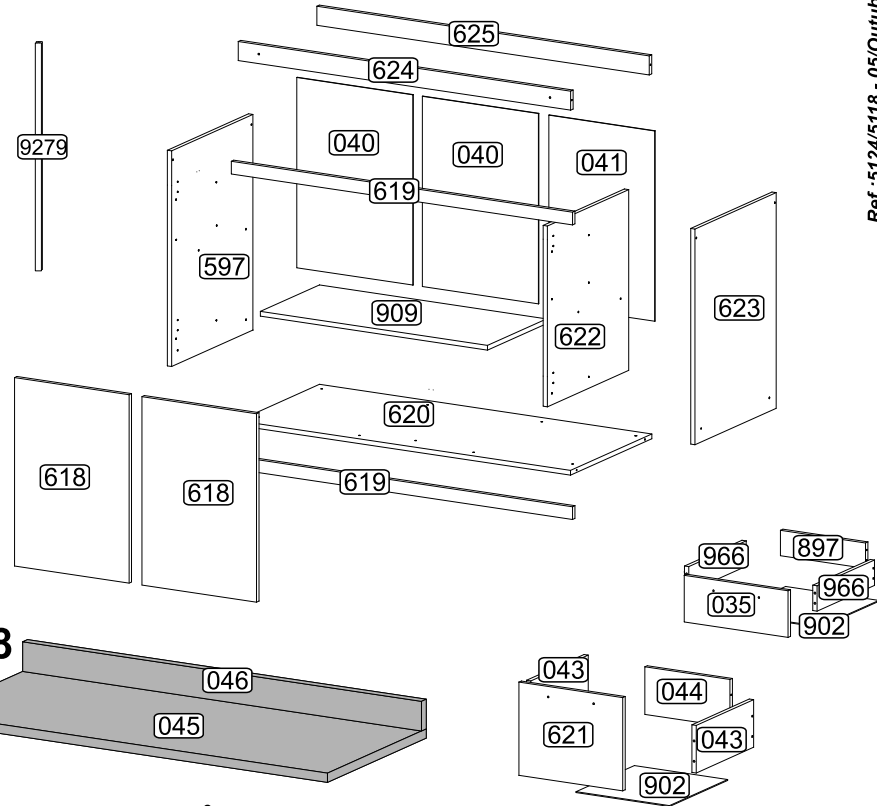

REF. 5118



LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
035	FRENTE GAVETA MENOR
040	COSTA MAIOR
041	COSTA MENOR
043	LATERAL GAVETA MAIOR
044	COSTA GAVETA MAIOR
597	LATERAL ESQUERDA
618	PORTA
619	MOLDURA
620	BASE
621	FRENTE GAVETA MAIOR
622	DIVISÃO
623	LATERAL DIREITA
624	TRAVESSA FRONTAL
625	TRAVESSA TRASEIRA
897	COSTA DE GAVETA
902	FUNDO DE GAVETA
909	PRATELEIRA MOVEL
966	LATERAL DE GAVETA
9279	PERFIL I



LISTA DE PIEZAS

Nº	DENOMINACIÓN
035	FRENTE CAJÓN MENOR
040	RESPALDO MAYOR
041	RESPALDO MENOR
043	LATERAL CAJÓN MAYOR
044	RESPALDO CAJÓN MAYOR
597	LATERAL IZQUIERDA
618	PUERTA
619	MOLDURA
620	BASE
621	FRENTE CAJÓN MAYOR
622	DIVISIÓN
623	LATERAL DERECHA
624	TRAVIESA FRONTAL
625	TRAVIESA TRASERA
897	RESPALDO CAJÓN
902	FONDO CAJÓN
909	ESTANTE MOVIL
966	LATERAL CAJÓN
9279	PERFIL I



PART LIST





Nº	DESCRIPTION
035	SMALLER FRONT DRAWER
040	LARGER BACK
041	SMALLER BACK
043	LARGER DRAWER SIDE
044	LARGER DRAWER BACK
597	LEFT SIDE
618	DOOR
619	FRAME
620	BASE
621	LARGER FRONT DRAWER
622	DIVISION
623	RIGHT SIDE
624	FRONT BEAM
625	BACK BEAM
897	DRAWER BACK
902	BOTTOM DRAWER
909	MOVABLE SHELF
966	DRAWER SIDE
9279	I PROFILE

SOMENTE PARA REF. 5118


045 - TAMPO
046 - MOLDURA

045 - TAPA
046 - MOLDURA

045 - TOP
046 - FRAME

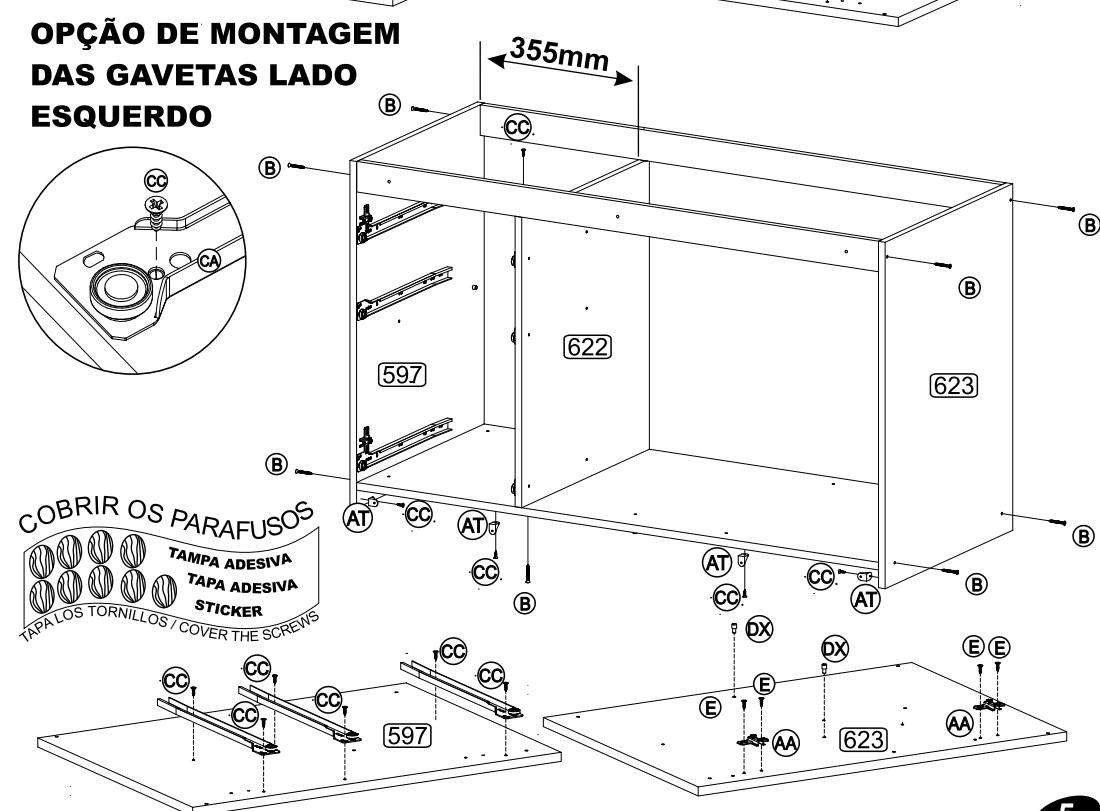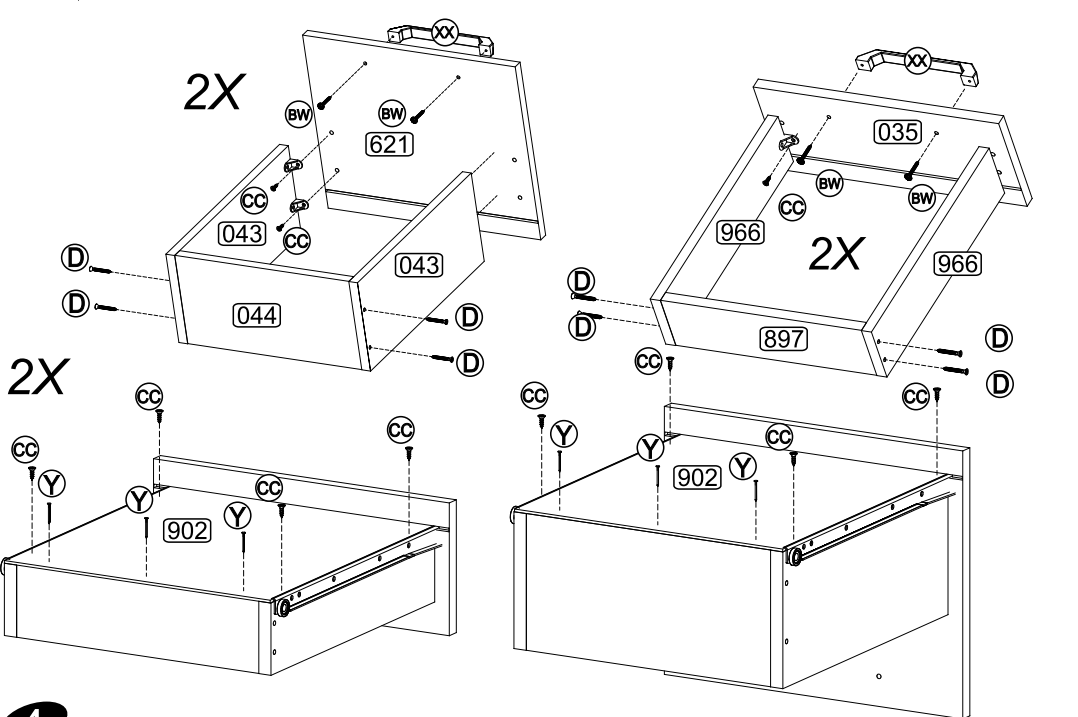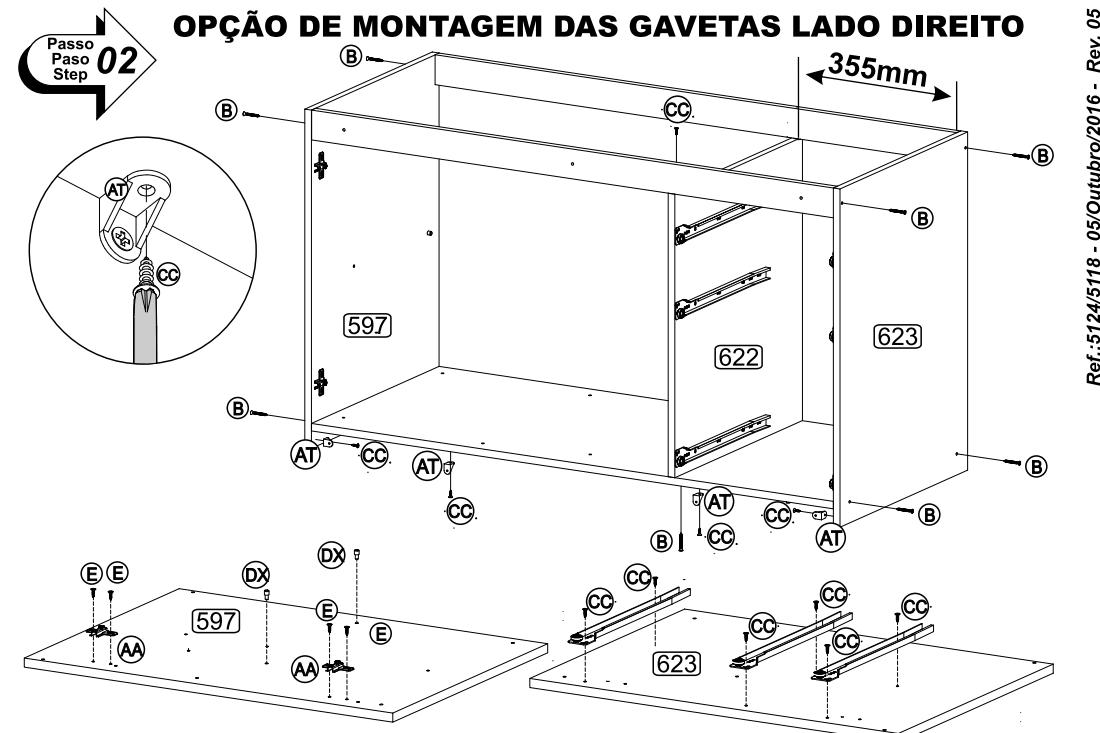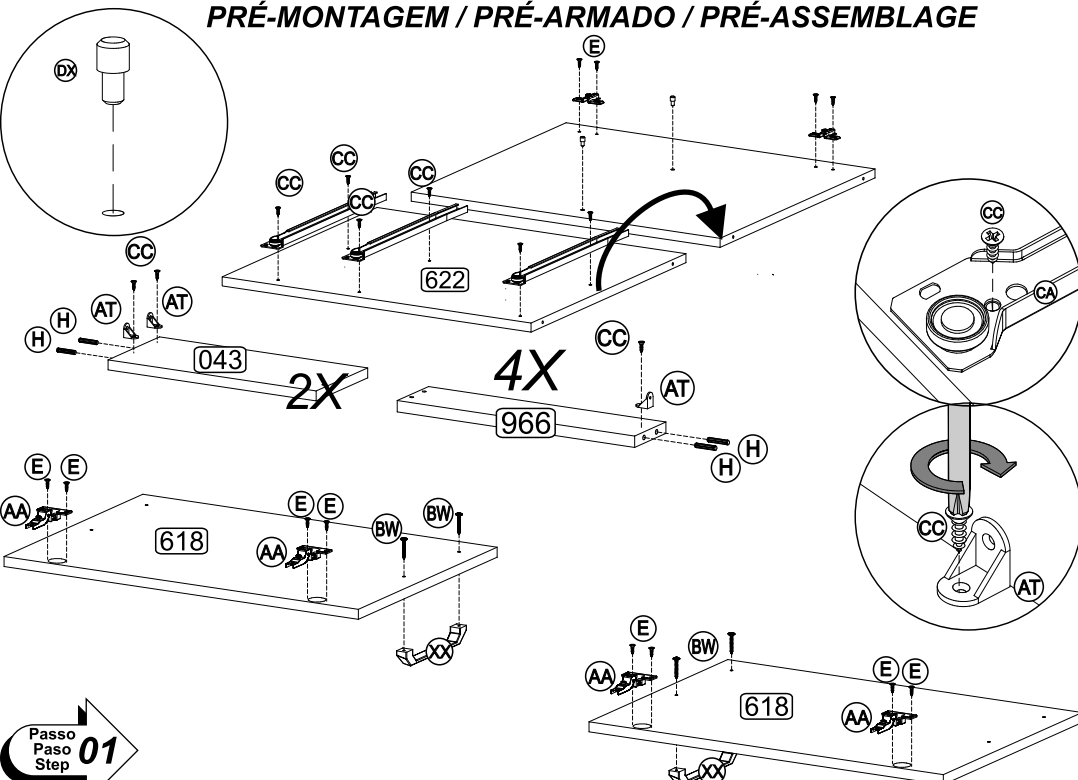

Fixação na Parede/Montaje en la Pared
Wall Assembly

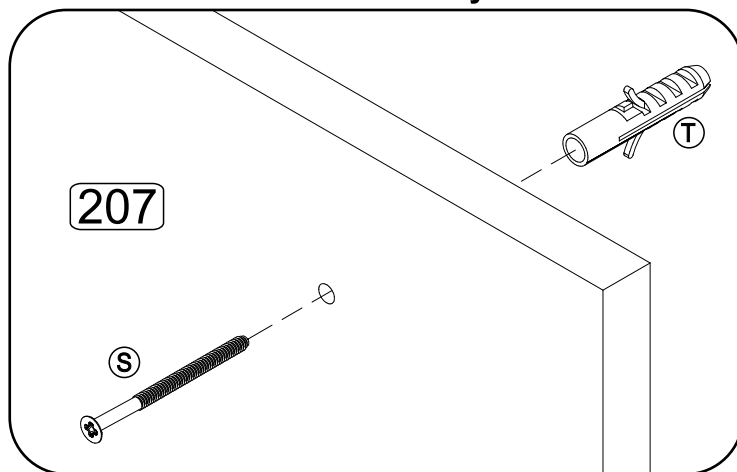

COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS




MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.5024

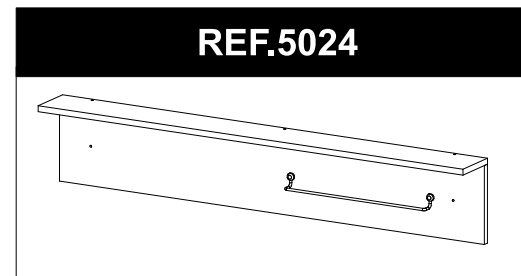


REF.: 5024/5043/
5049/5144/5146/
5153/5063/5064


REF.5043

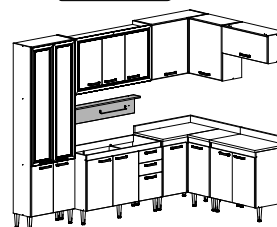


REF.5049

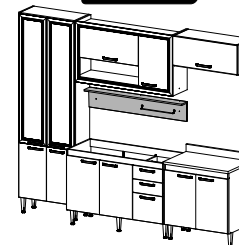


REF.5144

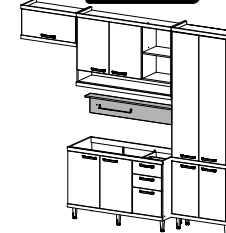


REF.5146

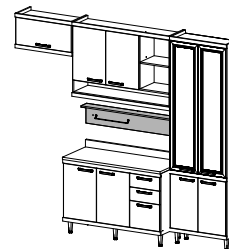




REF.5153

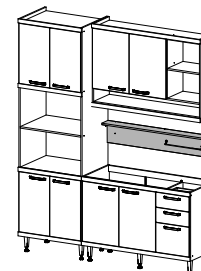

REF.5063

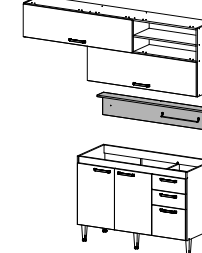



REF.5064

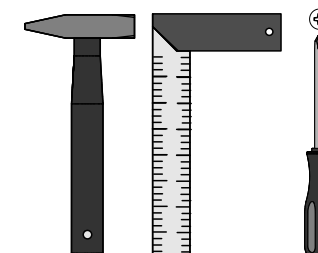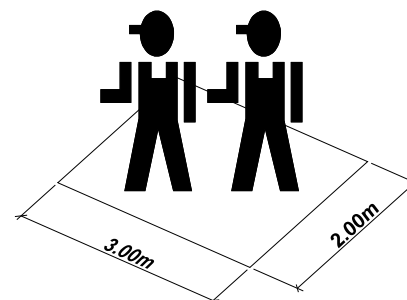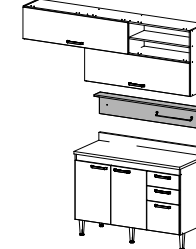

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	05
B		Parafuso 4,5 x 50	03
E		Parafuso 3,5 x 14	02
H		Cavilha 6,0 x 30	03
S		Parafuso 5,5 x 50	02
T		Bucha Ø8mm	02
X		Toalheiro 400mm	01


Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.



Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

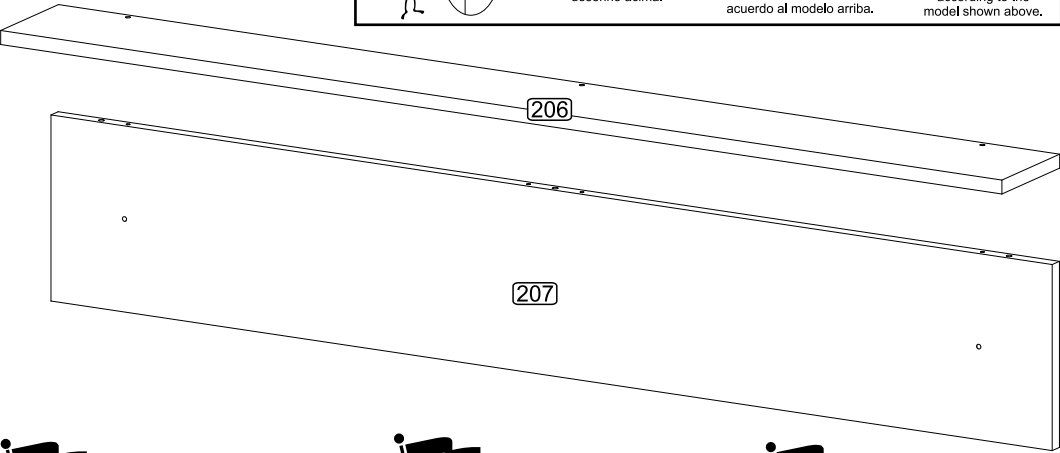



 LISTA DE PEÇAS	 LISTA DE PIEZAS	 PART LIST
Nº DENOMINAÇÃO	Nº DENOMINACIÓN	Nº DESCRIPTION
206 - TAMPO	206 - TAPA	206 - TOP
207 - PAINEL	207 - PANEL	207 - PANEL

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

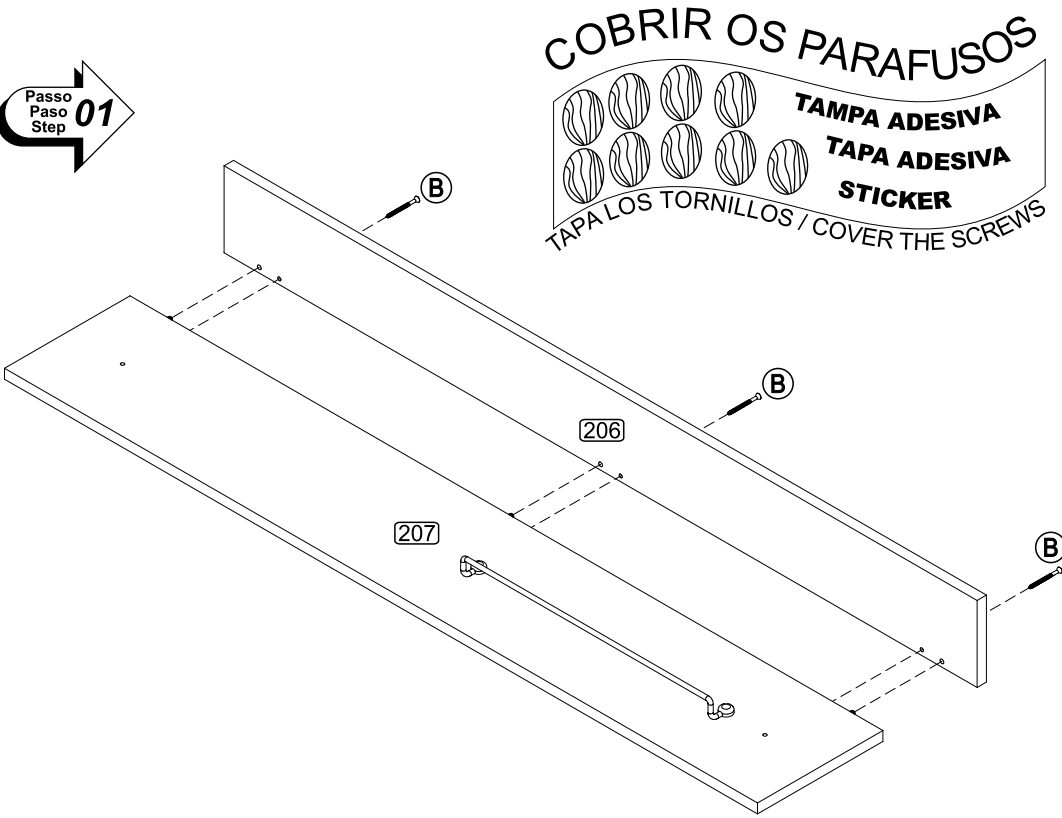
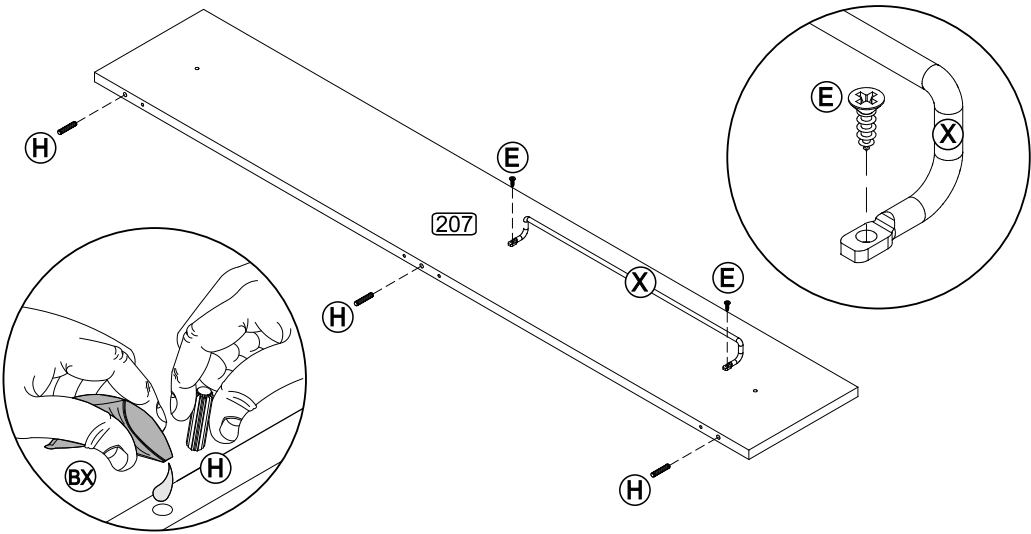


COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

Fixação na Parede
Montaje en la Pared
Wall Assembly










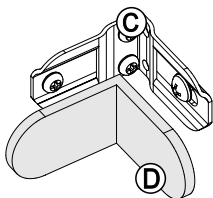
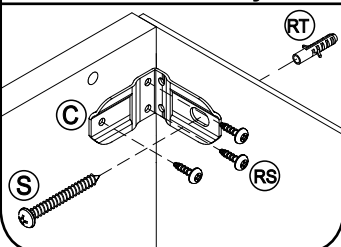


União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

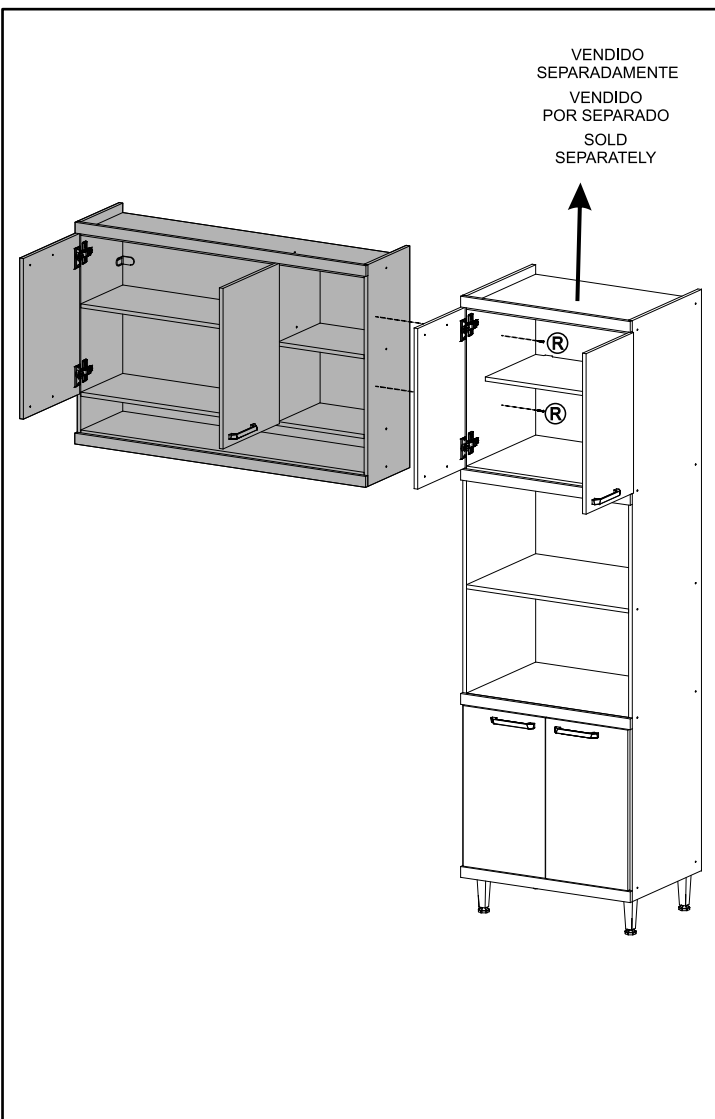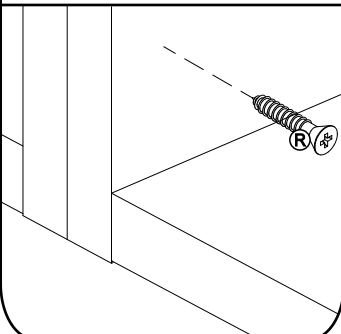



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**REF.: 5125/5139/5141/
5142/5143/5144/5145/
5146/5147/5148/5153**

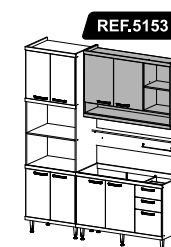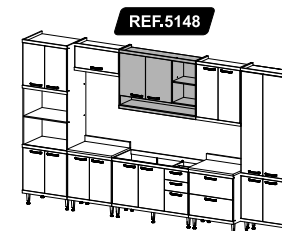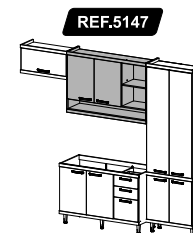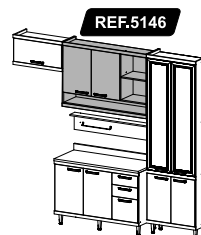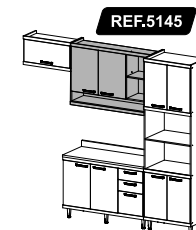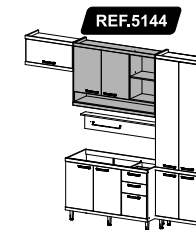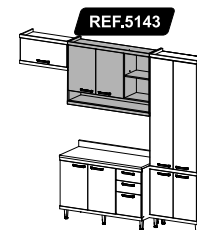
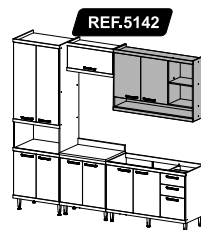
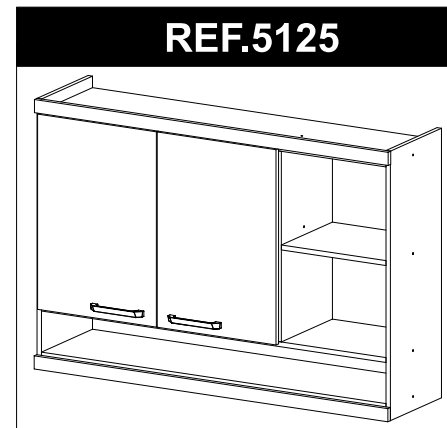
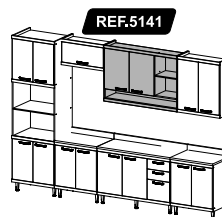
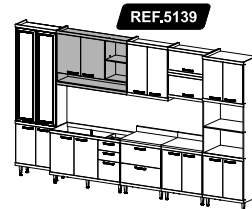



MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

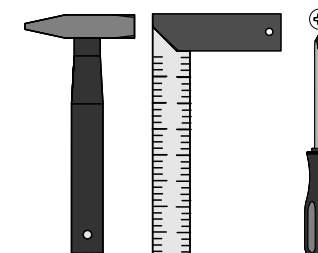
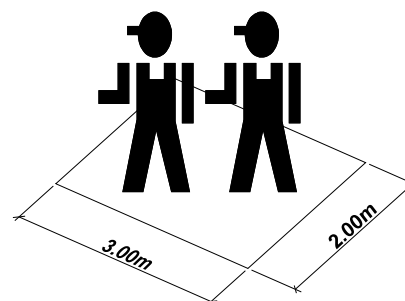





LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	15
B		Parafuso 4,5 x 50	12
C		Suporte Aéreo	03
D		Capa p/ Suporte Aéreo	03
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	24
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	40
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	09
AT		Cantoneira Plástica	08
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CC		3,5 X 12	16
RR		5,0 x 45	03
RS		3,5 x 14	09
RT		Bucha Ø8mm	03
XX		Puxador 160mm	02

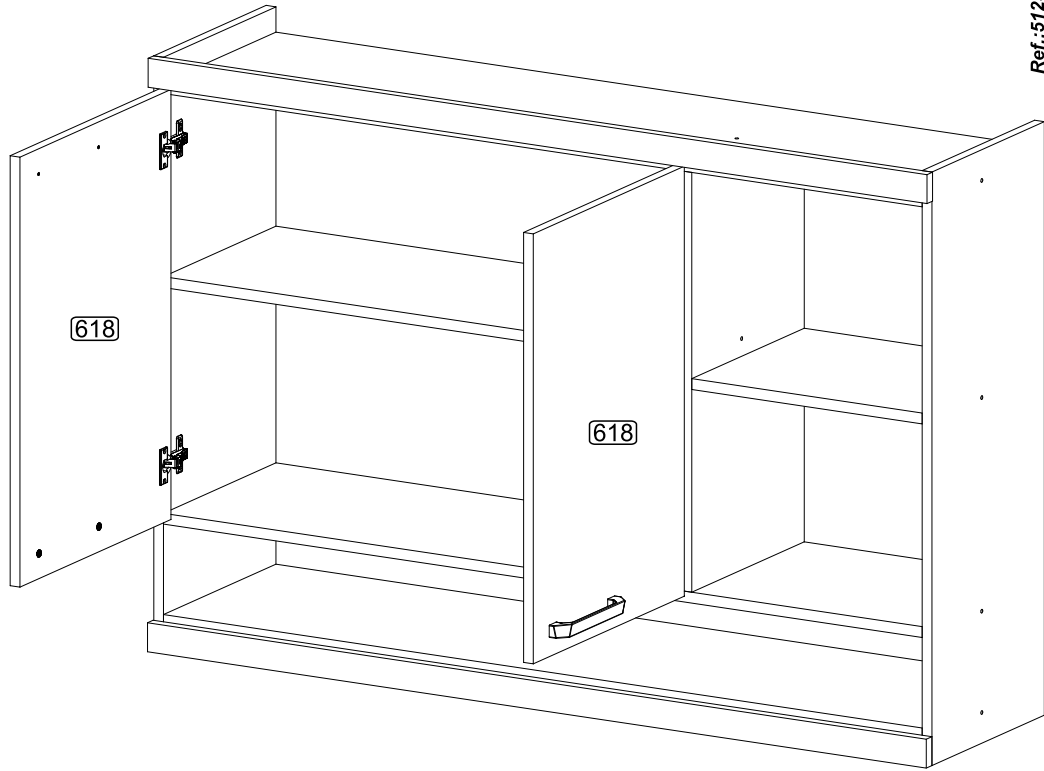

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

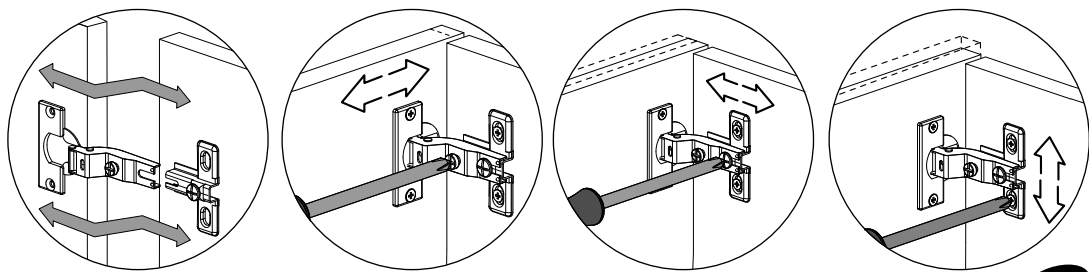


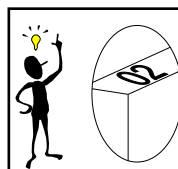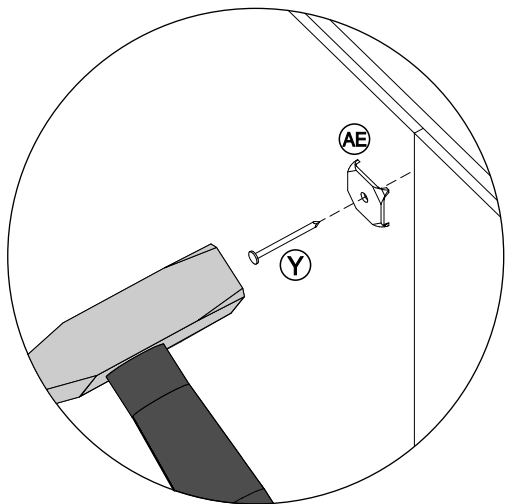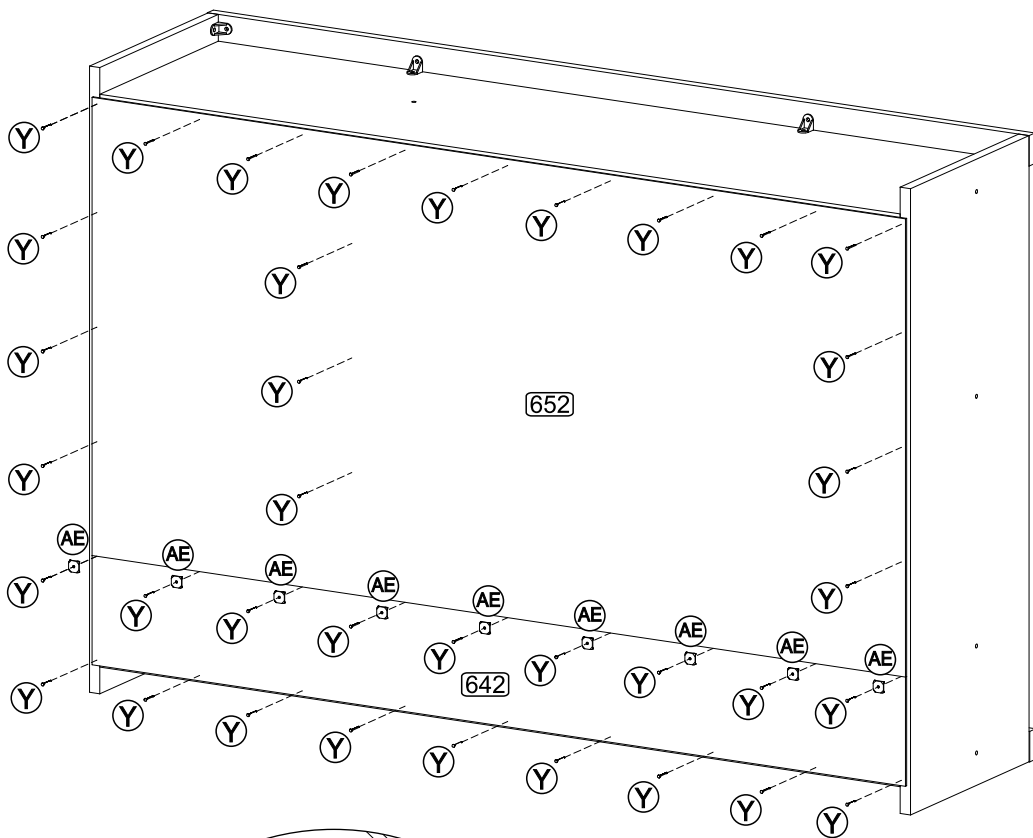

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

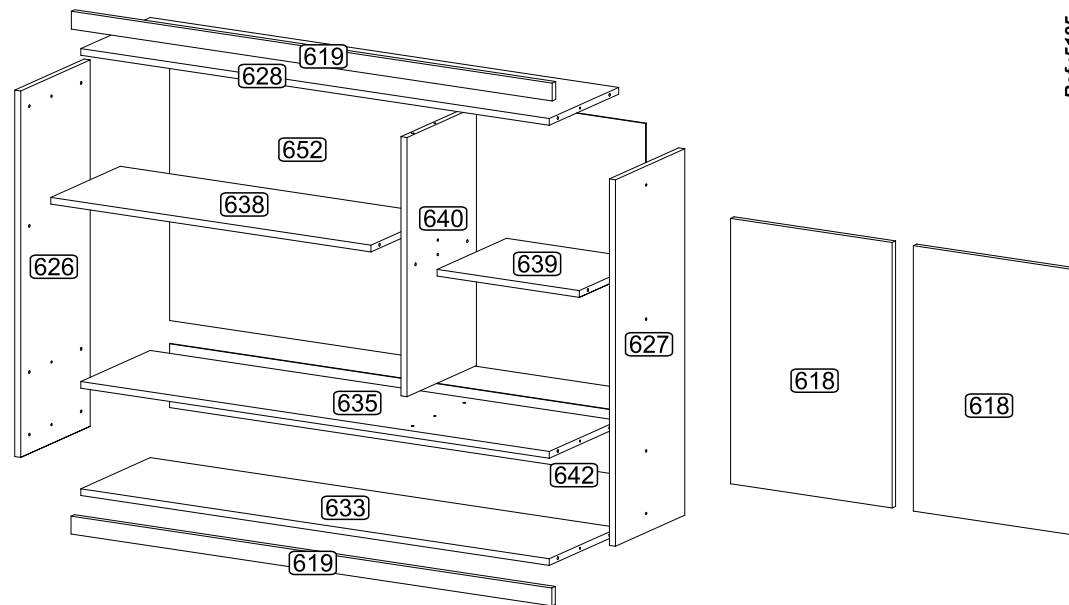

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
618	- PORTA
619	- MOLDURA
626	- LATERAL ESQUERDA
627	- LATERAL DIREITA
628	- TAMPO
633	- BASE
635	- PRATELEIRA MAIOR
638	- PRATELEIRA
639	- PRATELEIRA MENOR
640	- DIVISÃO
642	- COSTA
652	- COSTA MAIOR



LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
618	- PUERTA
619	- MOLDURA
626	- LATERAL IZQUIERDA
627	- LATERAL DERECHA
628	- TAPA
633	- BASE
635	- ESTANTE MAYOR
638	- ESTANTE
639	- ESTANTE MENOR
640	- DIVISIÓN
642	- RESPALDO
652	- RESPALDO MAYOR




PART LIST

Nº	DESCRIPTION
618	- DOOR
619	- FRAME
626	- LEFT SIDE
627	- RIGHT SIDE
628	- TOP
633	- BASE
635	- LARGER SHELF
638	- SHELF
639	- SMALLER SHELF
640	- DIVISION
642	- BACK
652	- LARGER BACK

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

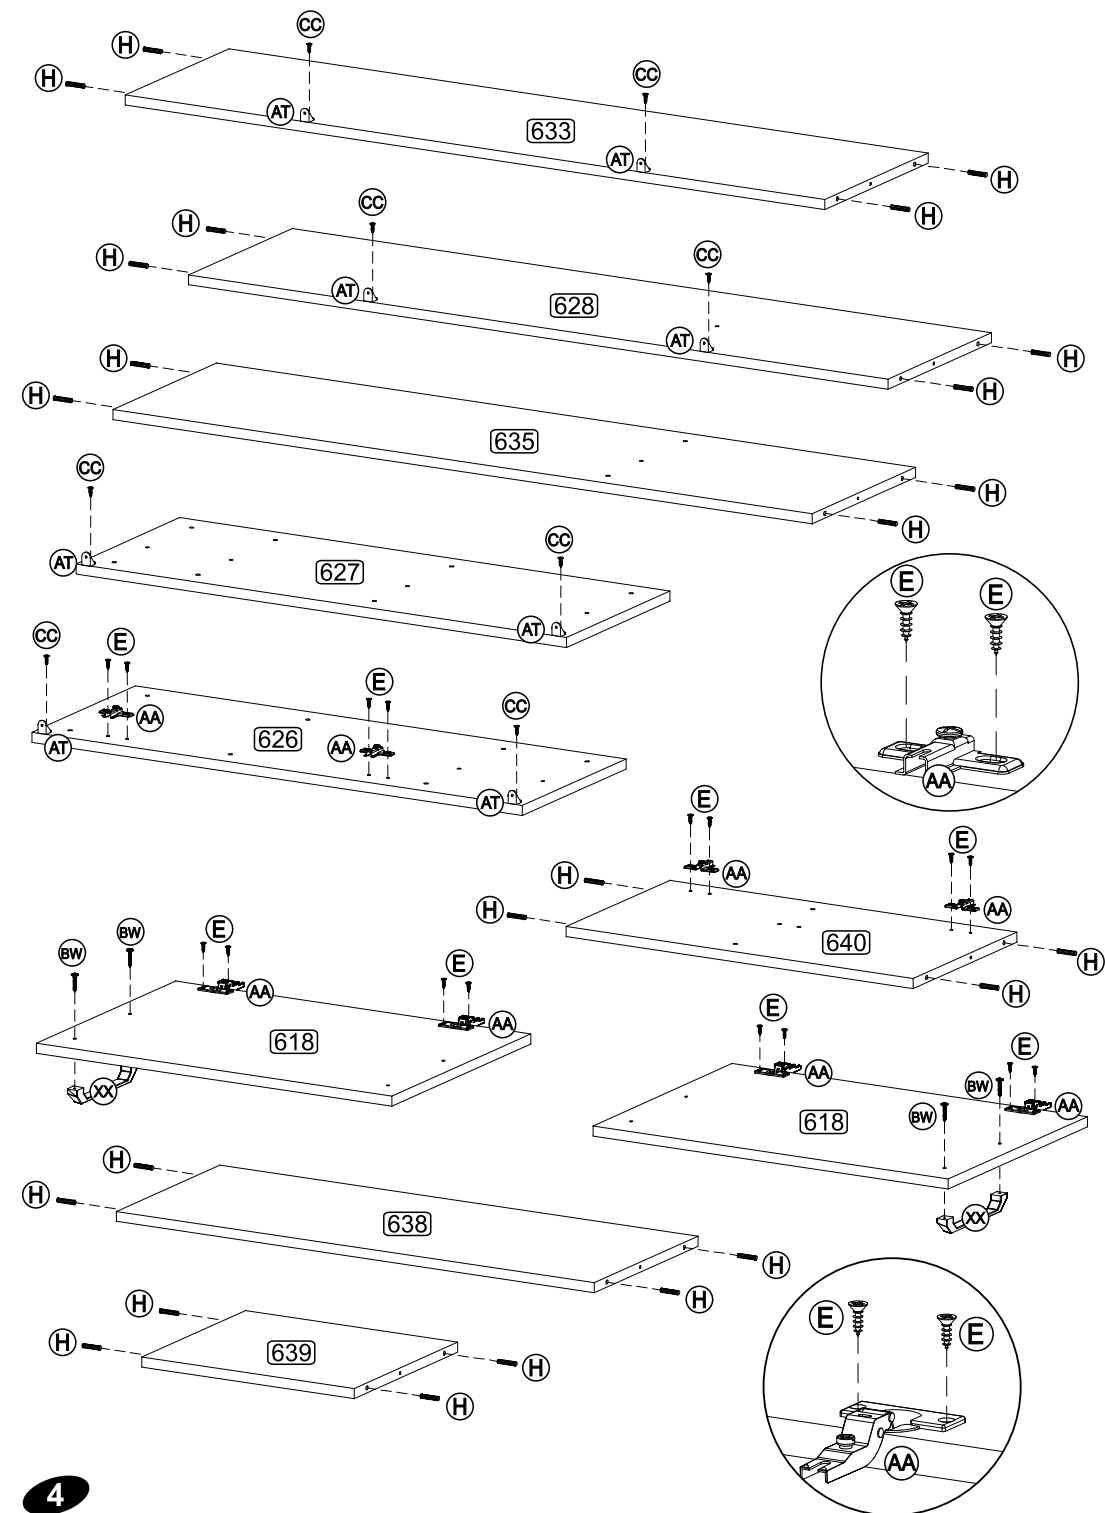


Passo
Paso
Step
01


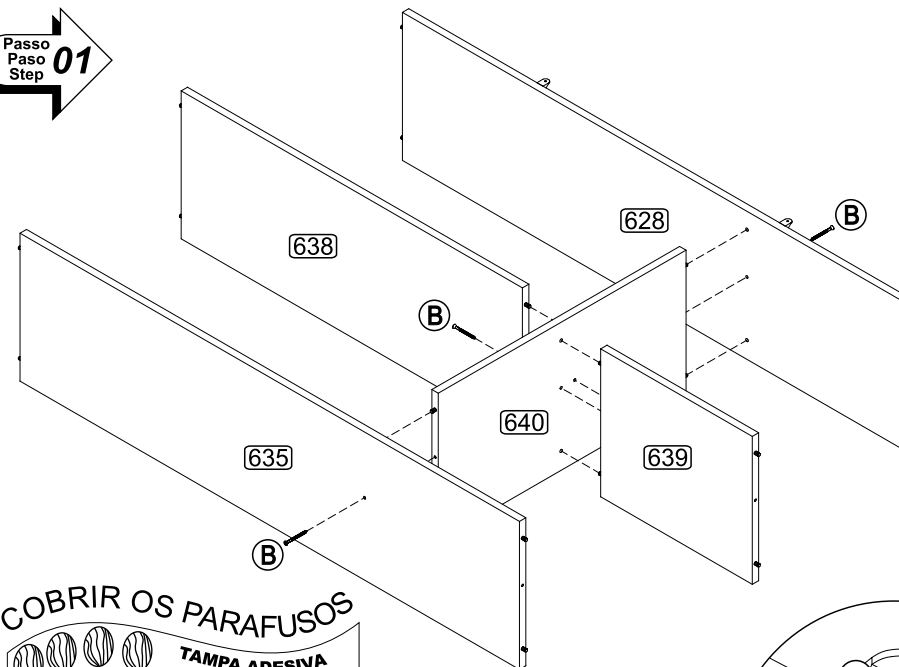


COBRIR OS PARAFUSOS
TAPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS


Passo
Paso
Step
02

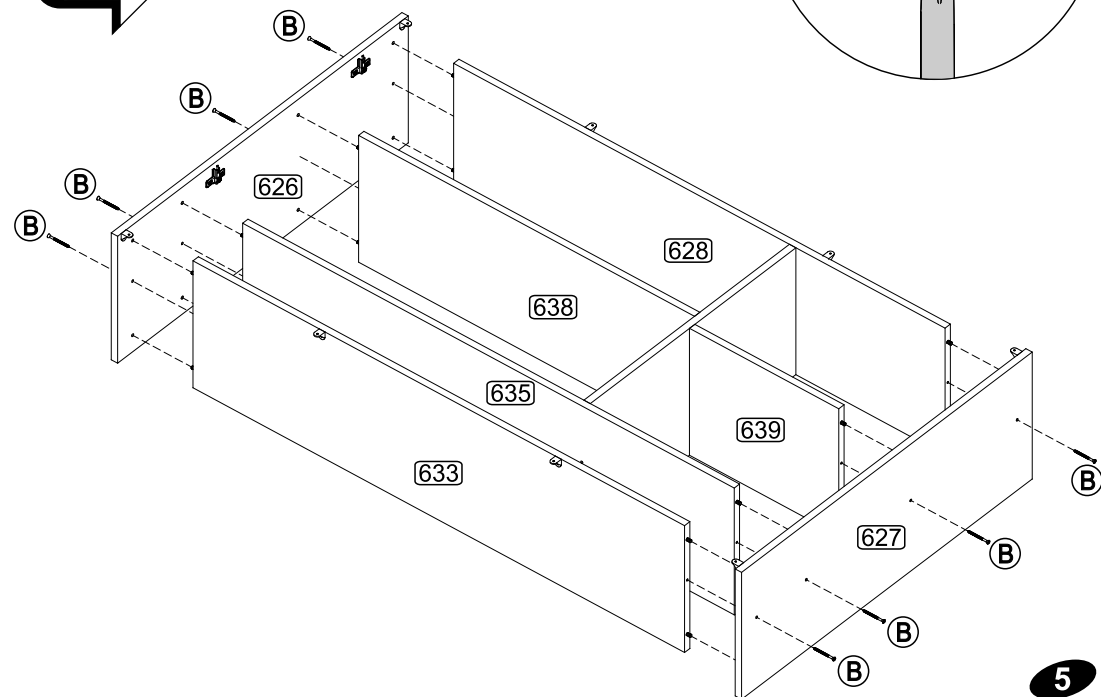


Fixação na Pared
Montaje en la Pared
Wall Assembly

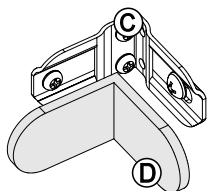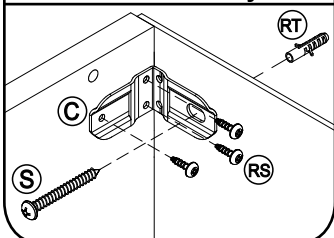

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

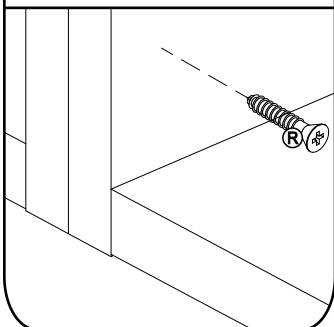

VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

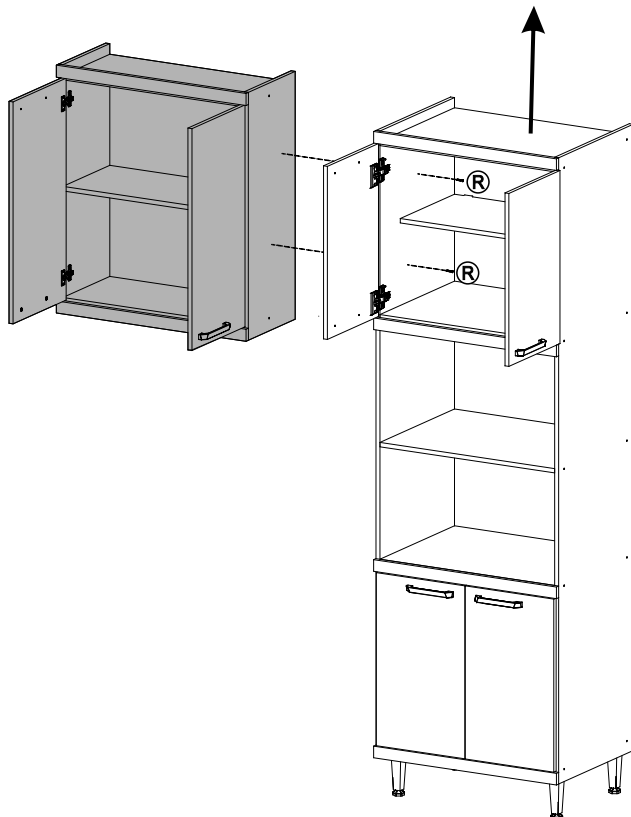


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.5126






REF.5139

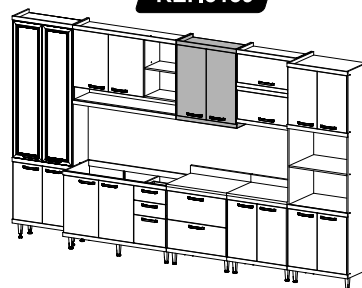

REF.5141

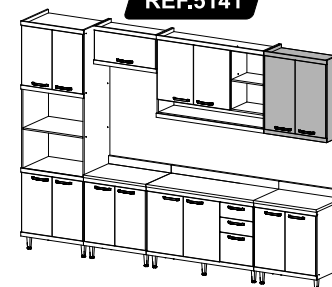





REF.5148

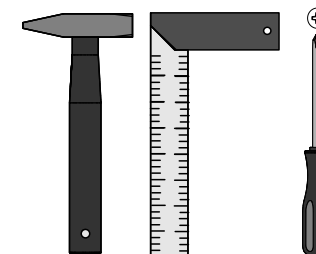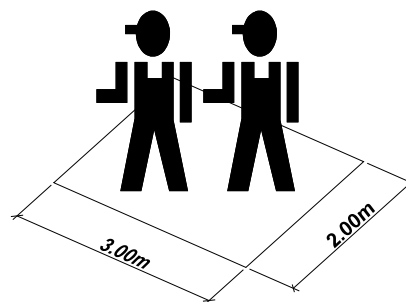
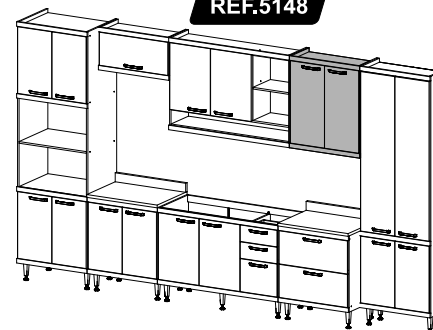


MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com




LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	08
B		Parafuso 4,5 x 50	04
C		Suporte Aéreo	02
D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	12
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	25
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	06
AT		Cantoneira Plástica	06
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CC		Parafuso 3,5 X 12	12
RR		Parafuso 5,0 x 45	02
RS		Parafuso 3,5 x 14	06
RT		Bucha Ø8mm	02
XX		Puxador 160mm	02

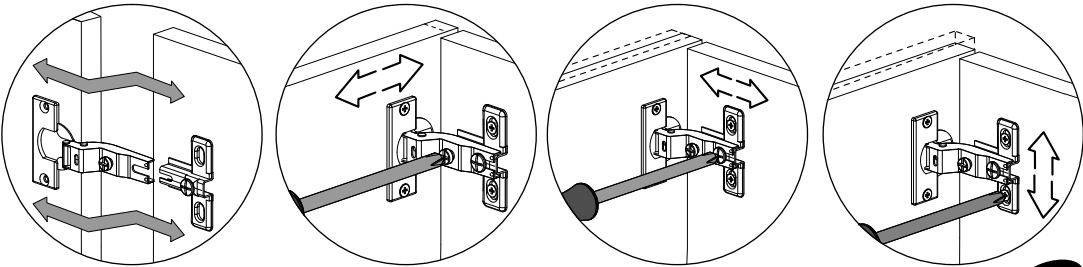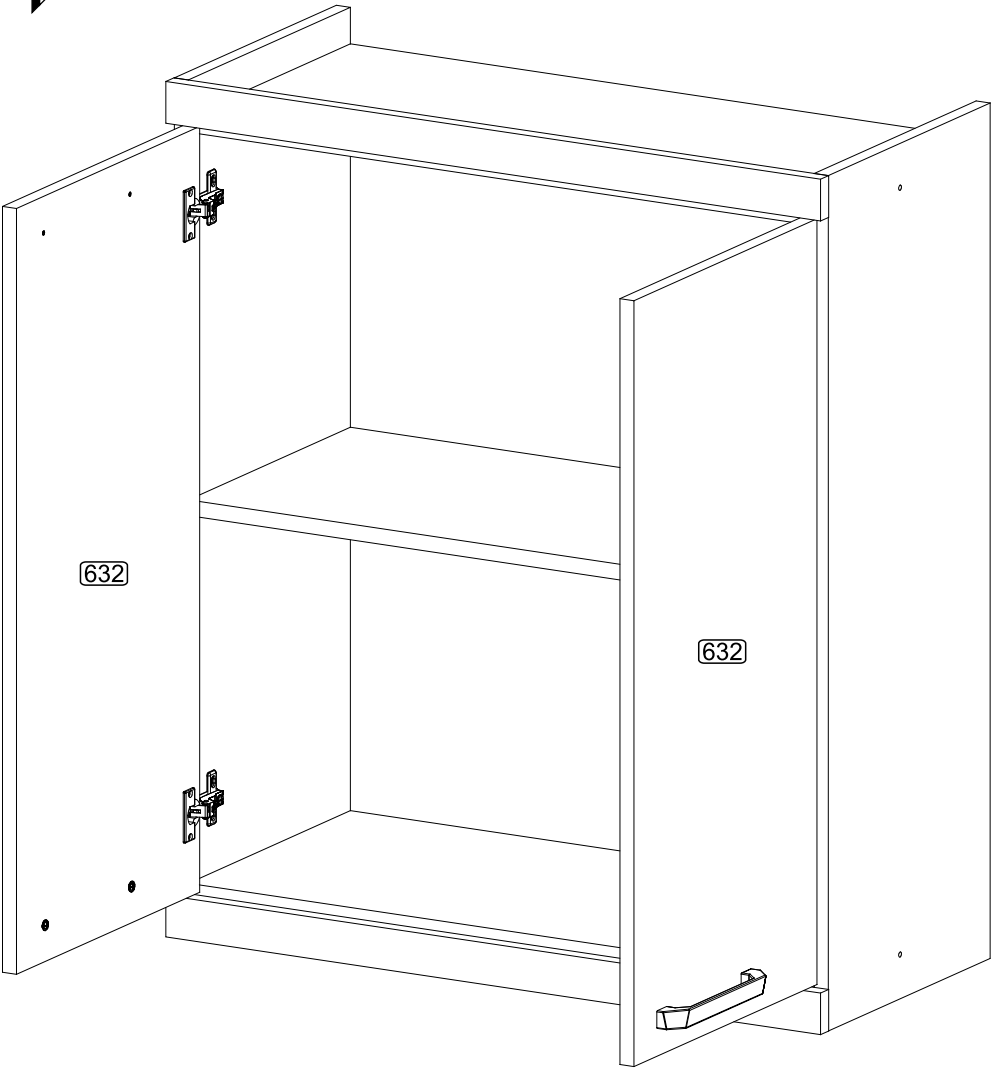

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:




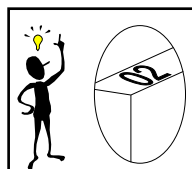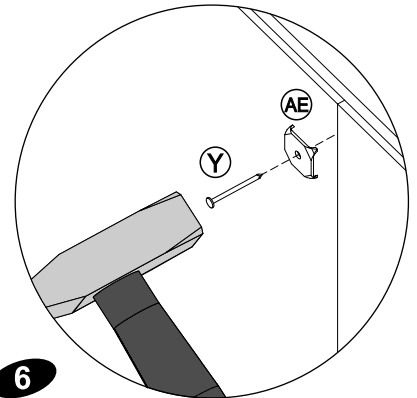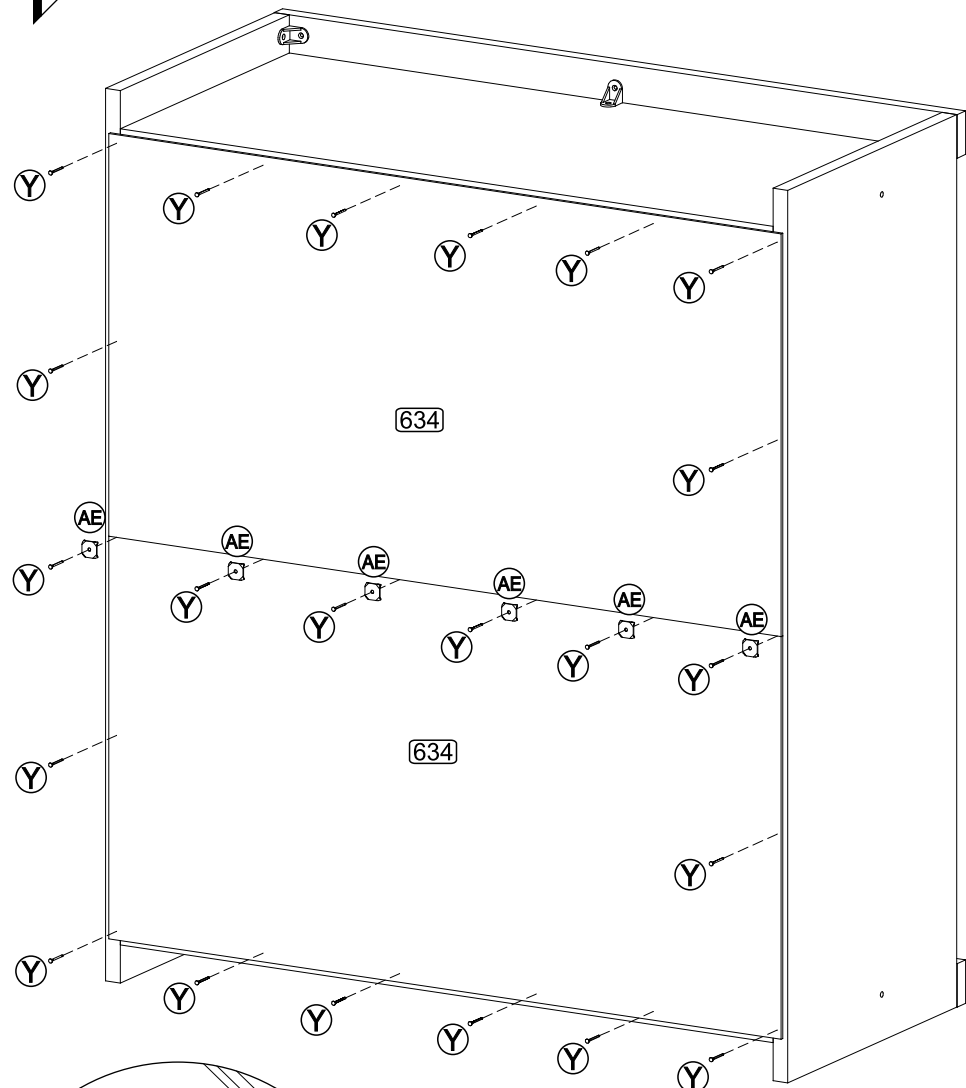


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

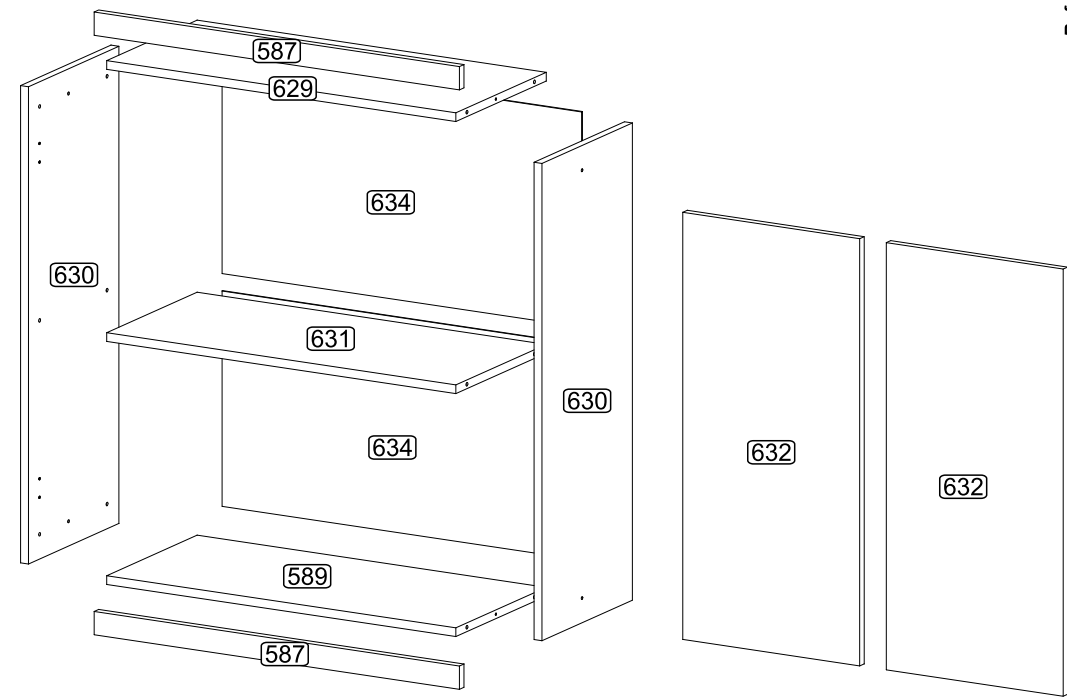

POR		ESP		ENG	
LISTA DE PEÇAS		LISTA DE PIEZAS		PART LIST	
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
587	MOLDURA	587	MOLDURA	587	FRAME
589	BASE	589	BASE	589	BASE
329	TAMPO	329	TAPA	329	TOP
630	LATERAL	630	LATERAL	630	SIDE
631	PRATELEIRA CAVILHA	631	ESTANTE TARUGO	631	BOLT SHELF
632	PORTA	632	PUERTA	632	DOOR
634	COSTA	634	RESPALDO	634	BACK

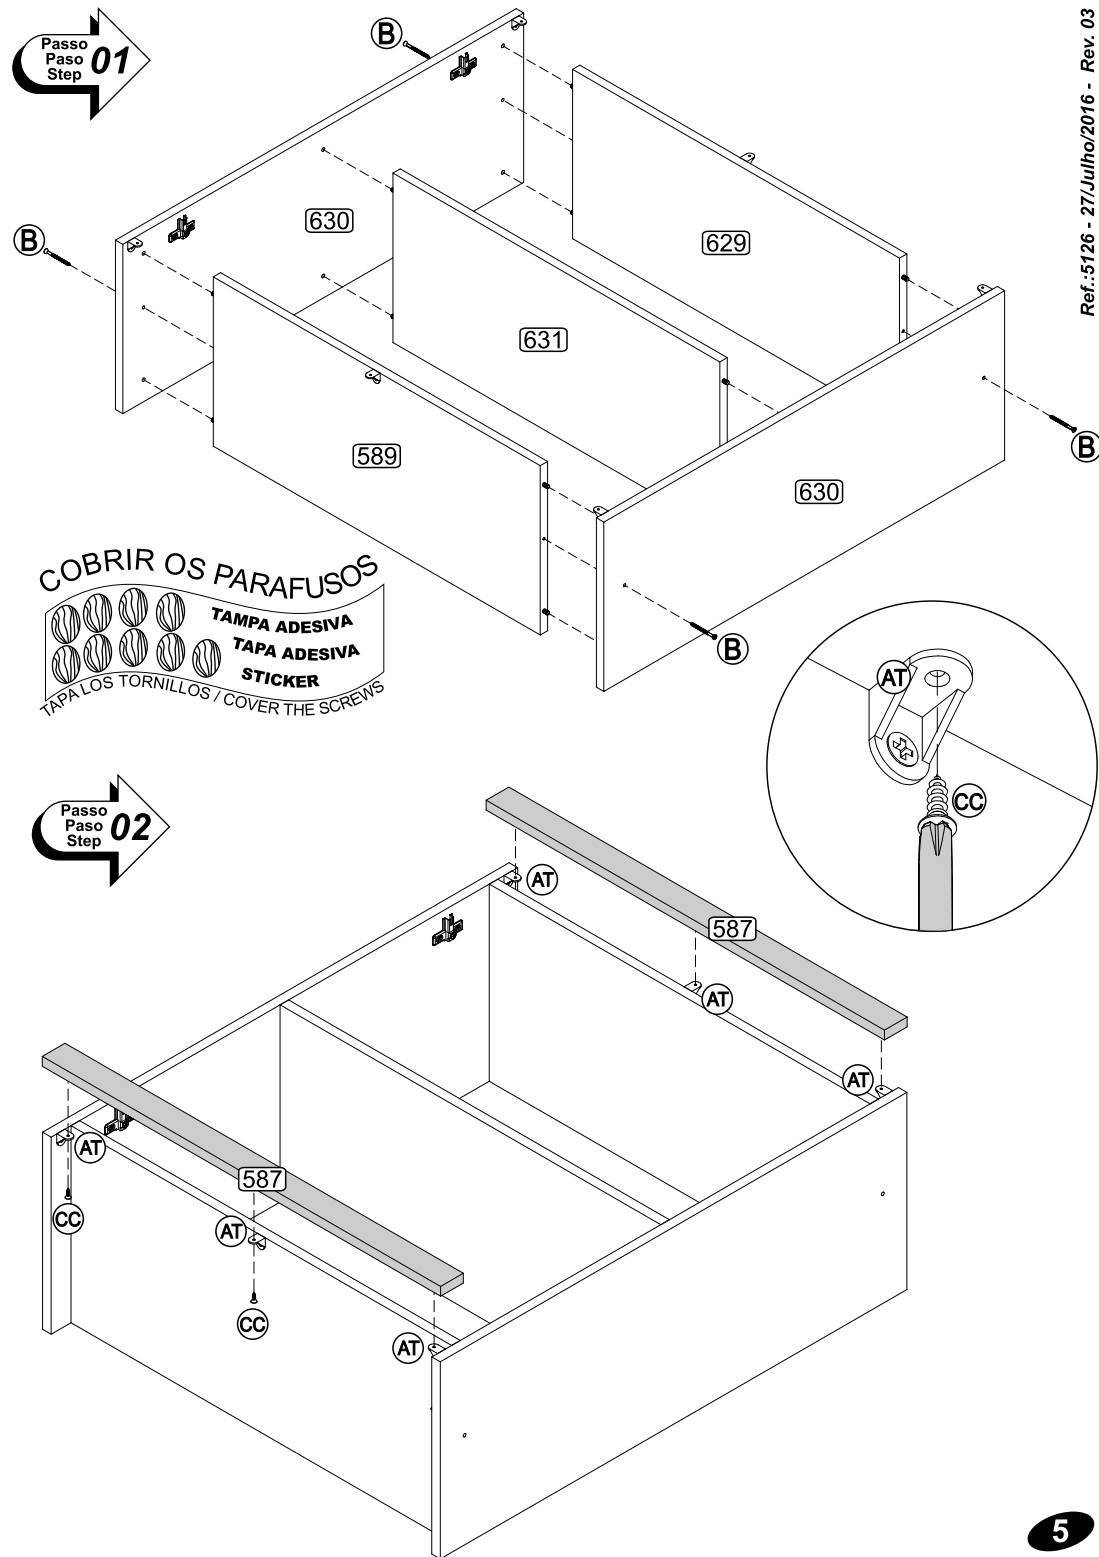

ATENÇÃO


Caso for utilizar no móvel o fogão cooktop, é necessário fazer um recorte no tampo, tomando como base as marcações existentes na parte inferior do tampo, conforme desenho abaixo.

ATENCIÓN

Si utilizar en el mueble el cooktop, es necesario hacer un recorte en la parte superior, teniendo como base las marcaciones en la parte inferior de la tapa, de acuerdo con el dibujo abajo.


ATTENTION

In case to use the cooktop on the furniture, is necessary to make a cutting (open) on the top, based on the markings on the bottom, as illustrated below.

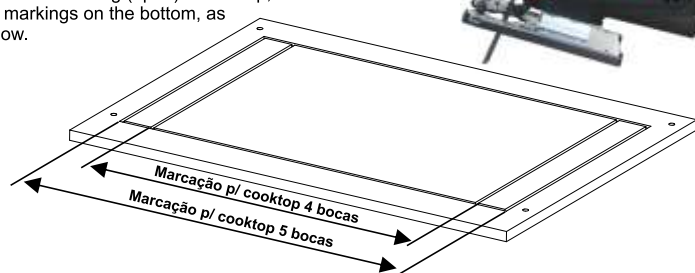


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.5122

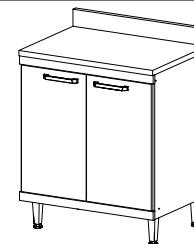


OPÇÃO 1

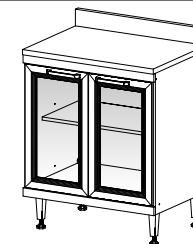


OPÇÃO 2

REF.: 5122/5139/
5141/5142/5148


União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

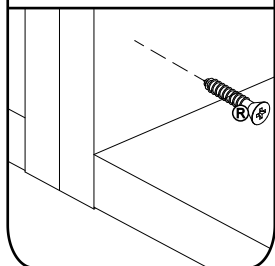


VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

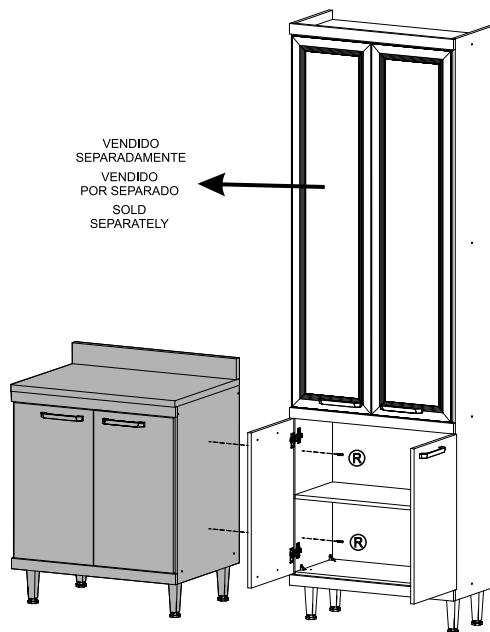


REF.5139

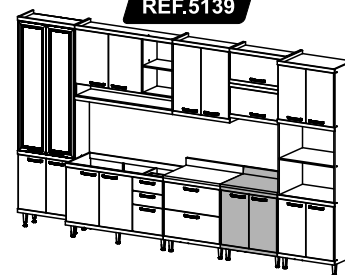


REF.5141

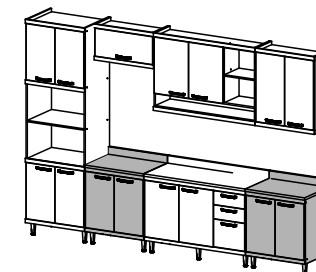

REF.5142


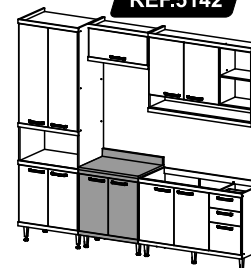






REF.5148

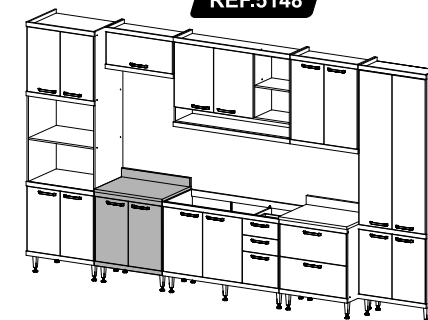


MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

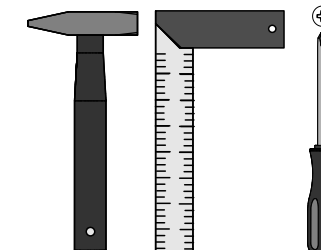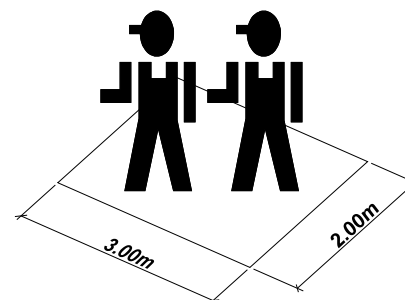






A		Tampa Adesiva	12
B		Parafuso 4,5 x 50	11
E		Parafuso 3,5 x 14	16
R		Parafuso 4,0 x 25	07
S		Parafuso 5,0 X 45	04
X		Pé com Regulagem	04
Y		Prego 10 x 10	20
AA		Dobradiça	04
AT		Cantoneira Plástica	11
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
CC		3,5 X 12	24
DX		Suporte de Prateleira 5mm	04
XX		Puxador 160mm	02

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:




Passo
Paso
Step

05

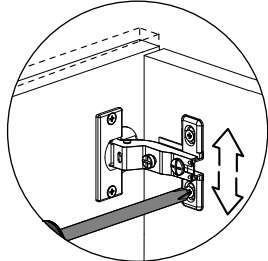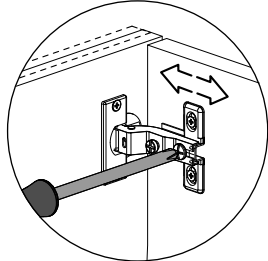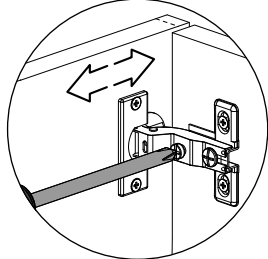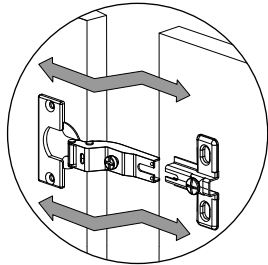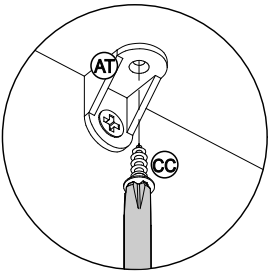



Passo
Paso
Step

06

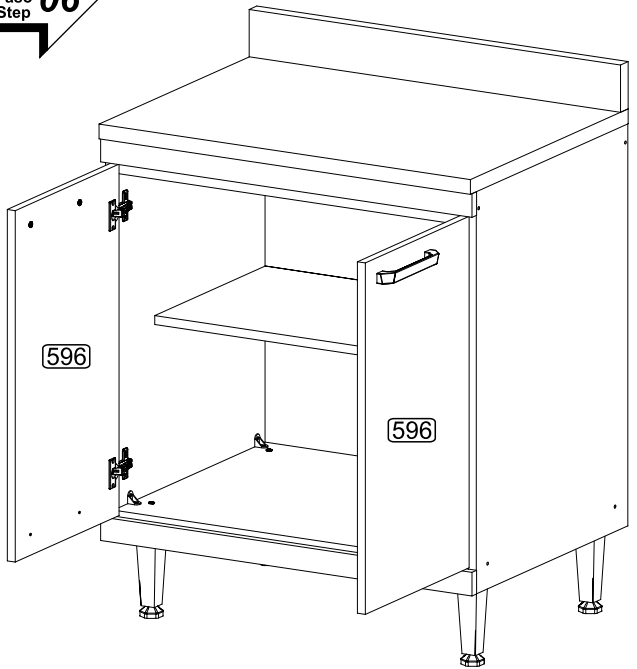




Passo
Paso
Step

03

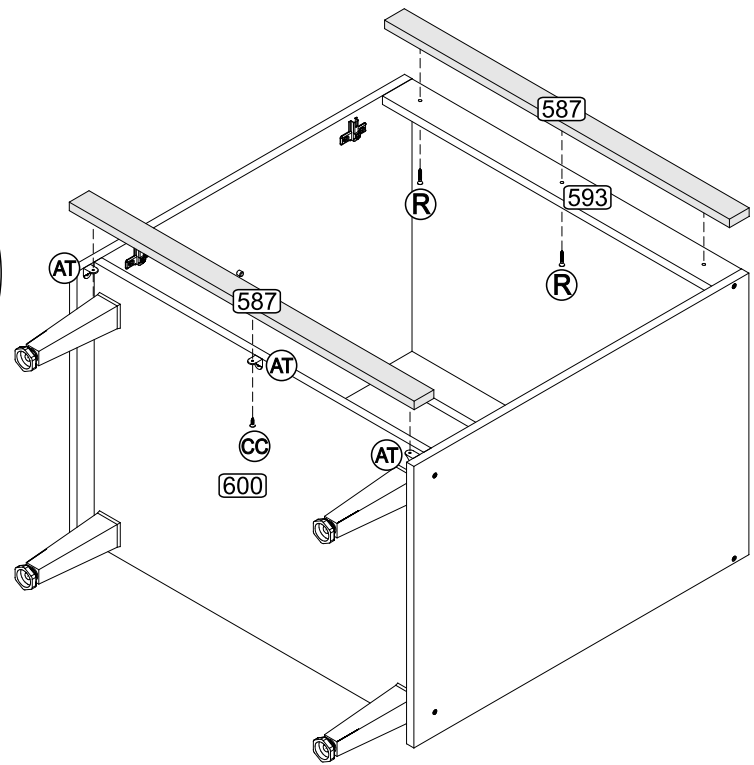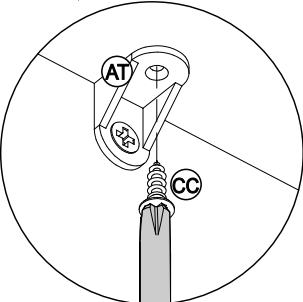

Passo
Paso
Step

04

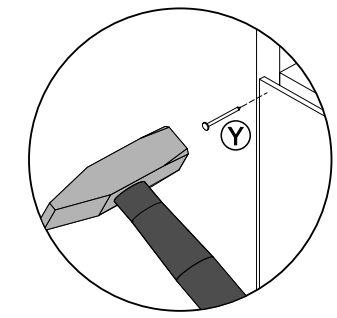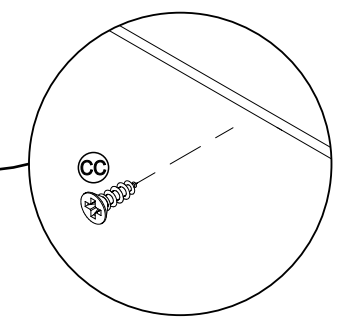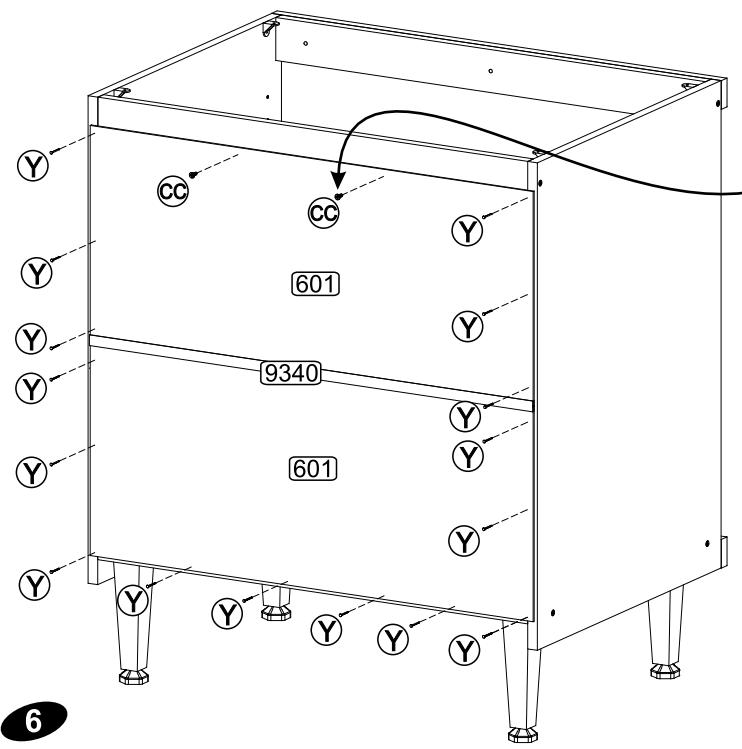


 

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.



Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

OPÇÃO 1

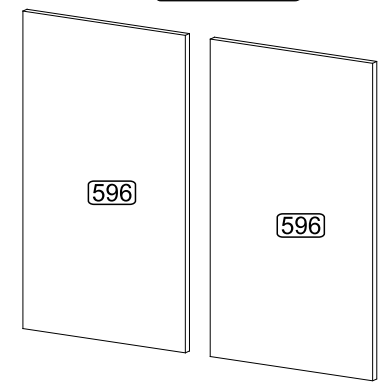

OPÇÃO 2

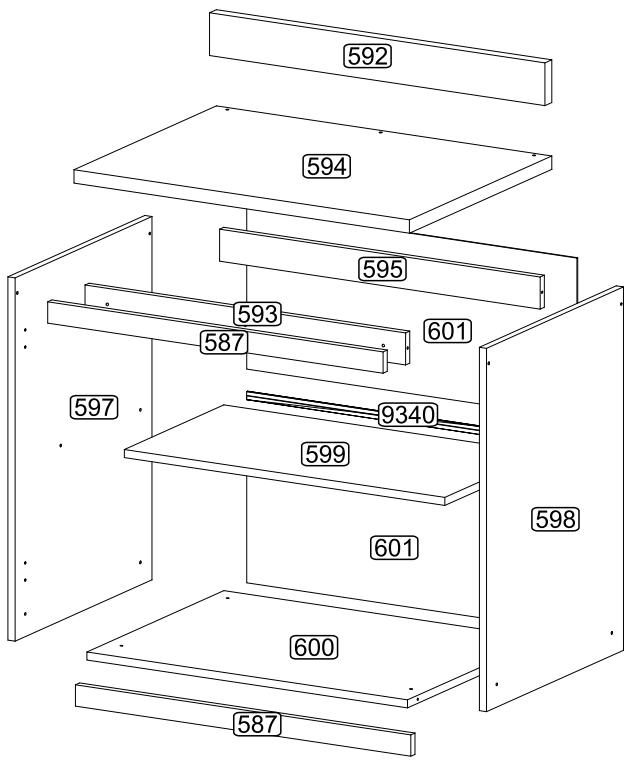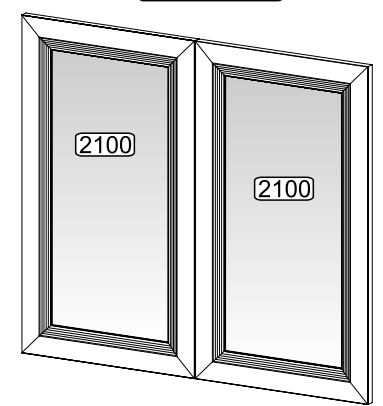


POR	
Nº	DENOMINAÇÃO
587	MOLDURA
592	MOLDURA MAIOR
593	TRAVESSA FRONTAL
594	TAMPO
595	TRAVESSA TRASEIRA
596	PORTA
597	LATERAL ESQUERDA
598	LATERAL DIREITA
599	PRATELEIRA MOVEL
600	BASE
601	COSTA
9340	PERFIL I
2100	MOLDURA COM VIDRO MENOR

ESP	
Nº	DENOMINACIÓN
587	MOLDURA
592	MOLDURA MAYOR
593	TRAVIESA FRONTAL
594	TAPA
595	TRAVIESA TRASERA
596	PUERTA
597	LATERAL IZQUIERDA
598	LATERAL DERECHA
599	ESTANTE MOVIL
600	BASE
601	RESPALDO
9340	PERFIL I
2100	MOLDURA COM VIDRIO MENOR


ENG	
Nº	PART LIST DESCRIPTION
587	FRAME
592	LARGER FRAME
593	FRONT BEAM
594	TOP
595	BACK BEAM
596	DOOR
597	LEFT SIDE
598	RIGHT SIDE
599	MOVABLE SHELF
600	BASE
601	BACK
9340	I PROFILE
2100	SMALLER FRAME GLASS

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

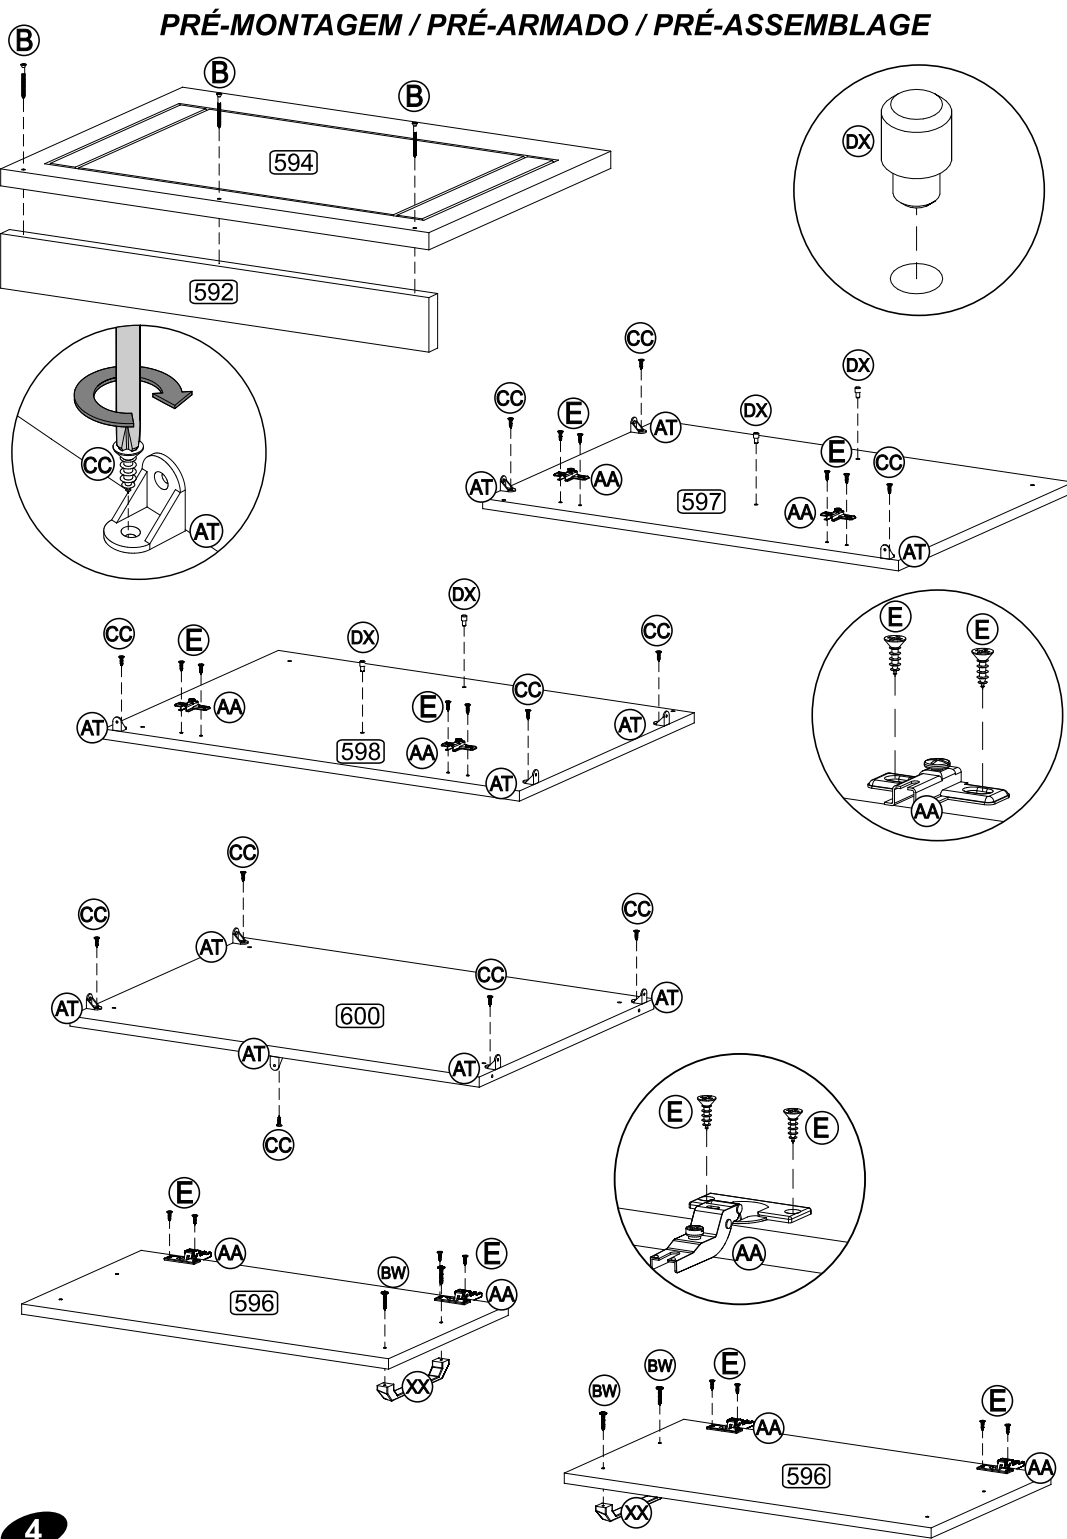


4

Passo
Paso
Step
01

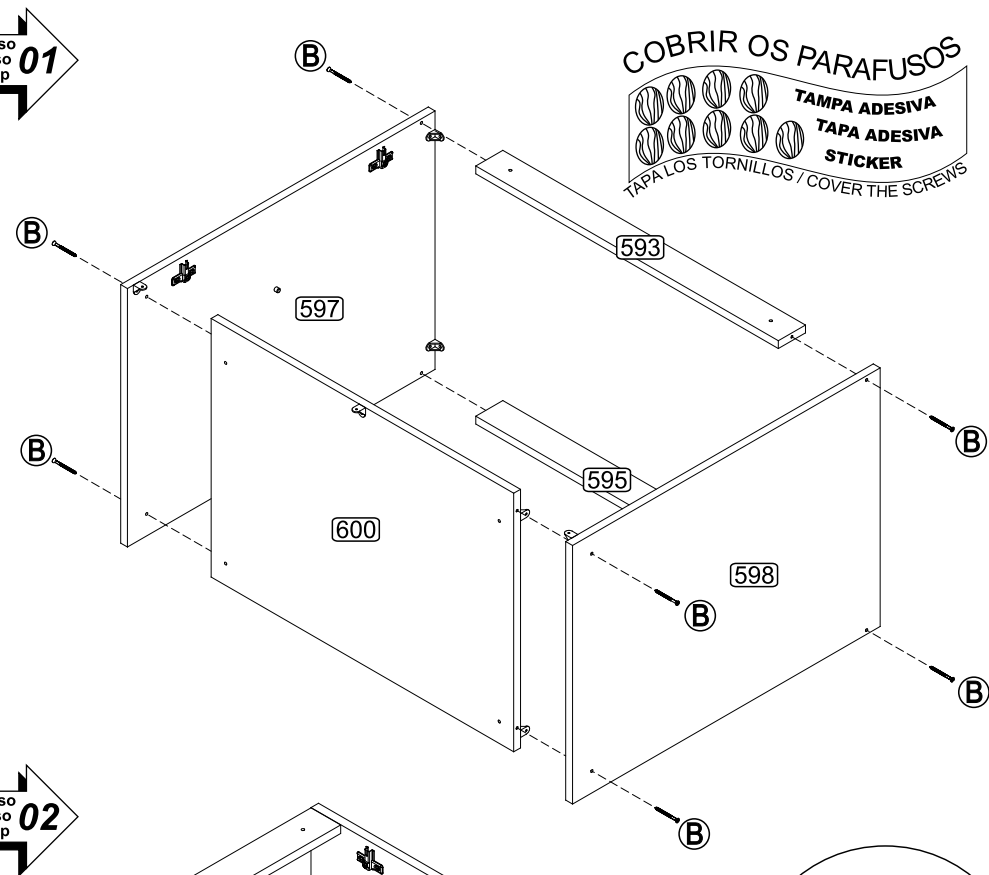

Passo
Paso
Step
02

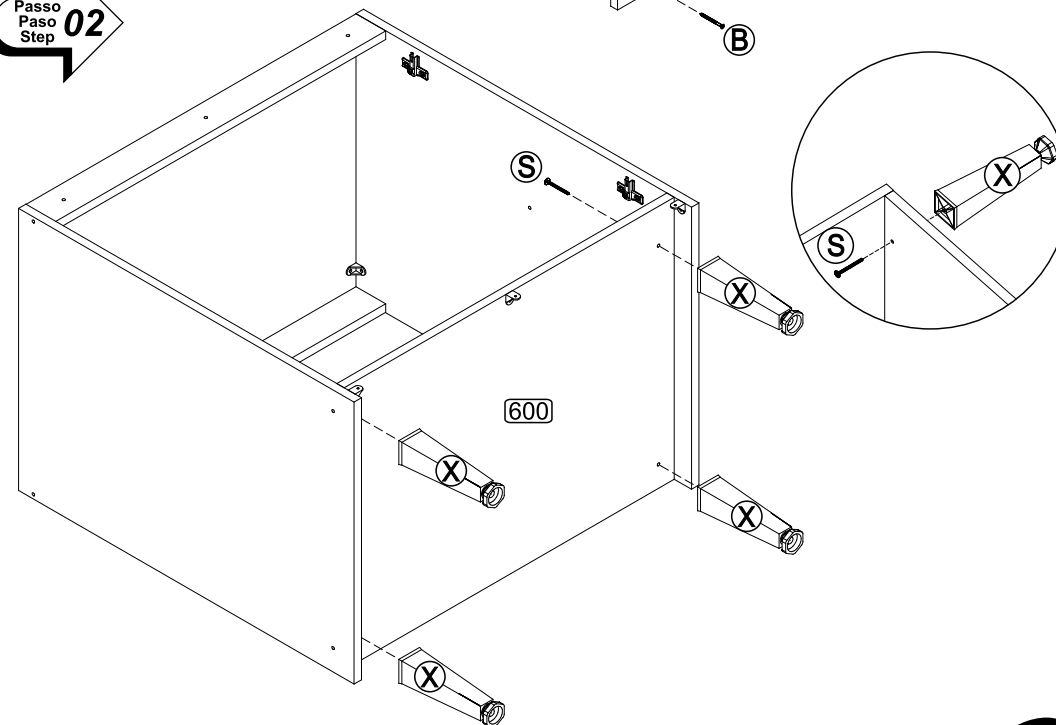

5