

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
- 2- As ferramentas necessárias para a montagem do móvel são: 01 chave philips e um martelo;
- 3- No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do móvel, não utilize componentes que não sejam recomendados ou não estejam indicados neste manual;
- 4- Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outros componentes estejam bem apertados;
- 5- Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade;
- 6- Não utilize quaisquer produto derivado de gasolina, querosene, etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para a limpeza do móvel;
- 7- Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes.
- 8- Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
- 9- Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;
- 10- Para facilitar a montagem do móvel e para seu maior conforto, evite locais apertados ou de difícil locomoção. Certifique-se que o espaço disponível é compatível com o tamanho do móvel.

## ADVERTÊNCIAS:



Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

### Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

Chave philips



Martelo



### PETERNELLA E ROCHA LTDA

Rod. BR 376 Km 197 - Contorno Sul  
Fone: (44) 3232-1947 - CEP 86990-000  
Marialva - Paraná - Brasil  
e-mail: pedidos@peternelly.ind.br


**Peternelly**  
moveis  
PRODUZINDO QUALIDADE PARA ATENDER BEM

CÓDIGO	ENG-004-004100
DATA	17/06/2016
REV.	04

## PROSPECTO DE MONTAGEM



*Cômoda Ternura*

Cód.00 4100

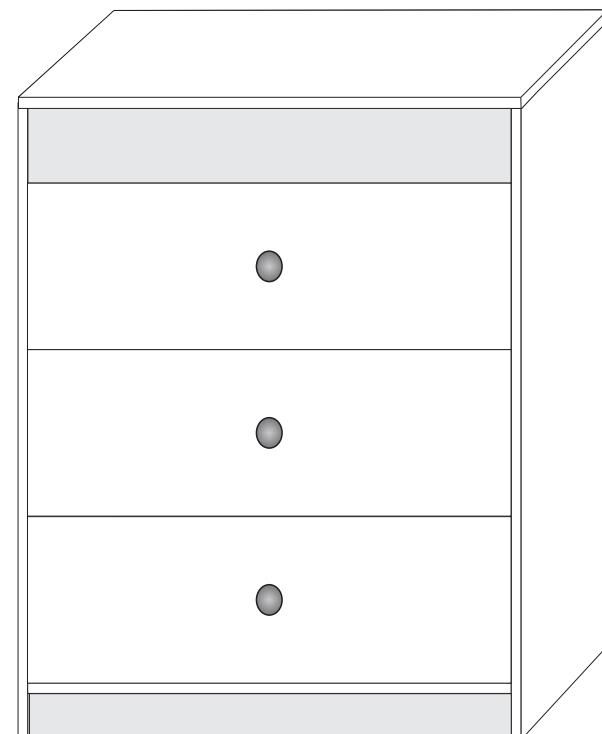

### DIMENSÕES:

Altura	860mm
Largura	620mm
Prof.	383mm
Peso	19,700
Cubagem	0,0400m <sup>3</sup>
Volume	01

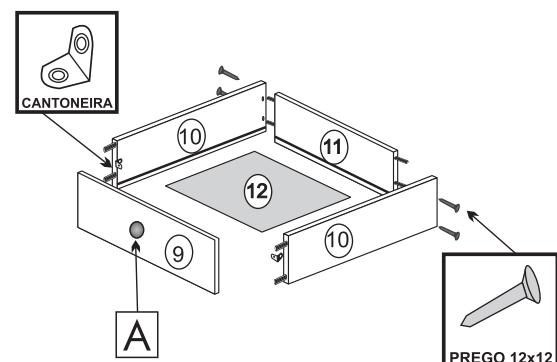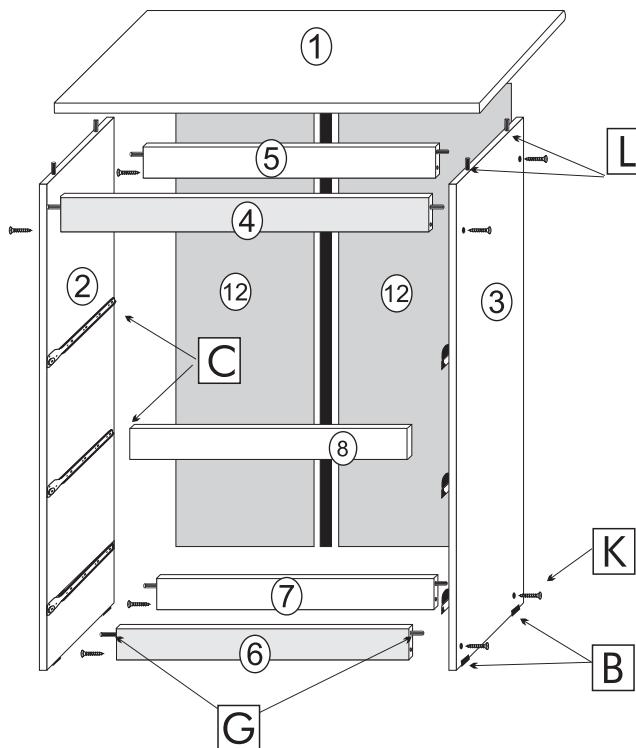

PEÇAS		
Nº	Descrição	QTDE
01	TAMPO (620x367x12mm)	01
02	LATERAL ESQUERDA (848x365x12mm)	01
03	LATERAL DIREITA (848x365x12mm)	01
04	VISTA SUPERIOR FRONTAL (594x85x12mm)	01
05	VISTA SUPERIOR TRASEIRA (594x85x12mm)	01
06	RODAPÉ FRONTAL (594x85x12mm)	01
07	RODAPÉ TRASEIRO (594x85x12mm)	01
08	TRAVA DAS LATERAIS (594x50x12mm)	01
09	FRENTE DE GAVETA (604x226x12mm)	03
10	LATERAL DA GAVETA (360x150x12mm)	06
11	CONTRA FUNDO DA GAVETA (546x150x12mm)	03
12	FUNDO DA GAVETA (568x365x2,8mm)	03
13	FORRO DO FUNDO (700x305x2,8mm)	02

## ACESSÓRIOS

ID	Descrição	QTDE
A	Puxador	03
B	Sapata 12mm	04
C	Corrediça (350mm)	03
D	Cantoneiras (lateral da gaveta)	12
E	Prego 10x10 (forro do fundo / fundo gaveta)	25
F	Prego 12x12 (lat. gavetas / sapata)	17
G	Cavilha 6x20	32
H	Sachet de Cola	01
I	Parafuso 3,5x12(cant./corrediça)	68
J	Parafuso 3,5x30	03
K	Parafuso 3,5x40	08
L	Minifix	04
M	Perfil H	01