


CAVAZOTTO

Rua Florianópolis, 570 - Centro - Coronel Freitas - SC - Brasil - CEP: 89840-000
Telefone: +55 (49) 3347-0207 - cavazotto@cavazotto.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO DE COZINHA BRASIL

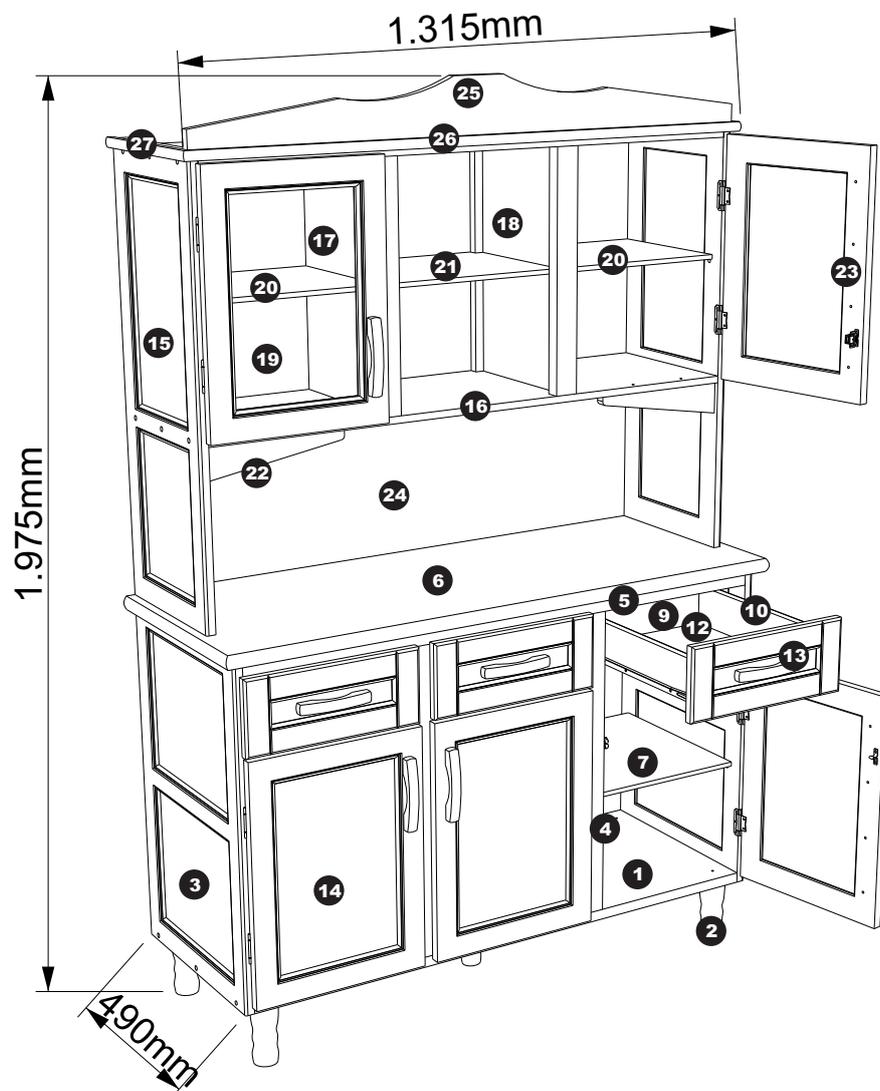


COMPONENTES

- | | | |
|--|--|---|
| 1 - Base do balcão (1225x465x23mm) | 13 - Frente da gaveta (x3) (390x165x20mm) | 23 - Porta do aéreo (vidro) (x2) (390x535x20mm) |
| 2 - Pés (x5) (50x50x135mm) | 14 - Porta do balcão (madeira) (x3) (390x535x20mm) | 24 - Fundo maior do aéreo (1260x390x3mm) |
| 3 - Lateral do balcão (x2) (465x765x20mm) | 15 - Lateral do aéreo (x2) (350x930x18mm) | 25 - Moldura superior (1265x120x20mm) |
| 4 - Coluna do balcão (x4) (50x690x30mm) | 16 - Base do aéreo (x2) (1225x350x15mm) | 26 - Moldura frontal (1295x45x20mm) |
| 5 - Travessa do balcão (x2) (1225x50x30mm) | 17 - Divisória esquerda do aéreo (50x520x350) | 27 - Moldura lateral (x2) (365x45x20mm) |
| 6 - Tampo do balcão (1315x490x30mm) | 18 - Divisória direita do aéreo (50x520x350) | |
| 7 - Prateleira do balcão (1225x410x10mm) | 19 - Fundo menor do aéreo (x3) (420x535x3mm) | |
| 8 - Fundo do balcão (x3) (420x730x3mm) | 20 - Prateleira lateral do aéreo (x2) (395x320x10mm) | |
| 9 - Travessa traseira da gaveta (x3) (333x95x11mm) | 21 - Prateleira central do aéreo (420x320x10mm) | |
| 10 - Travessa lateral da gaveta (x6) (450x95x11mm) | 22 - Detalhe do aéreo (x2) (300x70x20mm) | |
| 11 - Travessa frontal da gaveta (x3) (333x95x11mm) | | |
| 12 - Fundo da gaveta (x3) (355x450x3mm) | | |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave philips

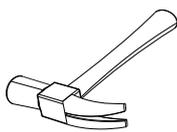

Martelo


FERRAGENS

A



Cavilha 8x30 (x24)

B




Parafuso philips 5,0x60mm (x5)

C



Parafuso philips 3,5x16mm cabeça panela (x60)

D




Parafuso philips 4,0x45mm (x34)

E



Tapa-furo 10mm (x18)

F



Parafuso philips 4x30mm (x40)

G



Prego 12x12 (x36)

H




Prego 10x10 (x200)

I



Suporte para prateleira (x20)


J



Parafuso philips 3,5x14mm (x24)


ACESSÓRIOS

K

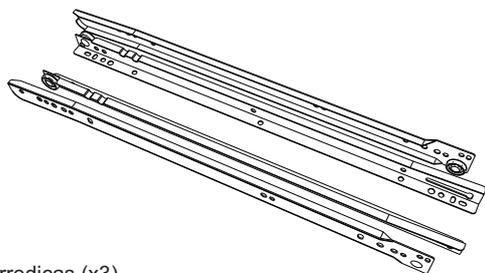


Par de correias (x3)

L




Dobradiça (x10)

M

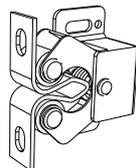


Fecho rolete (x5)


N

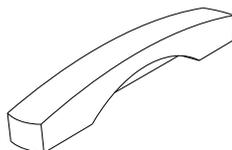


Puxador (x8)

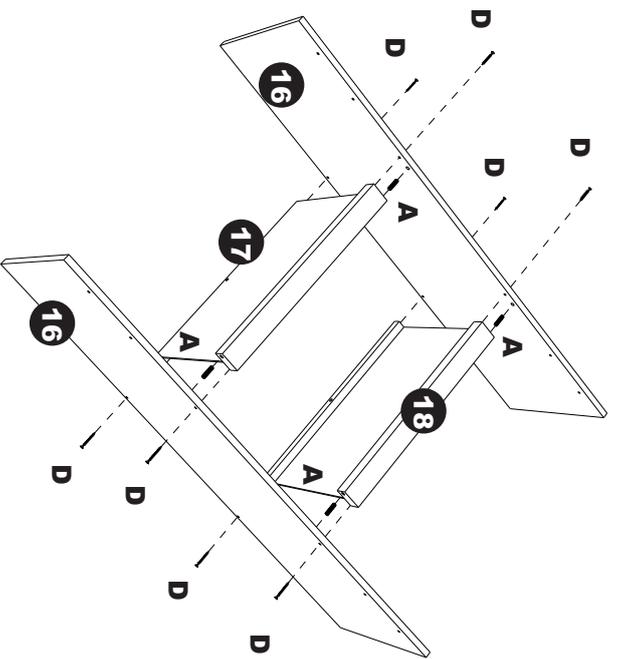


Utilize as cavilhas (A) para alinhar as divisórias do aéreo (17 e 18) e depois fixe-as utilizando os parafusos (D).

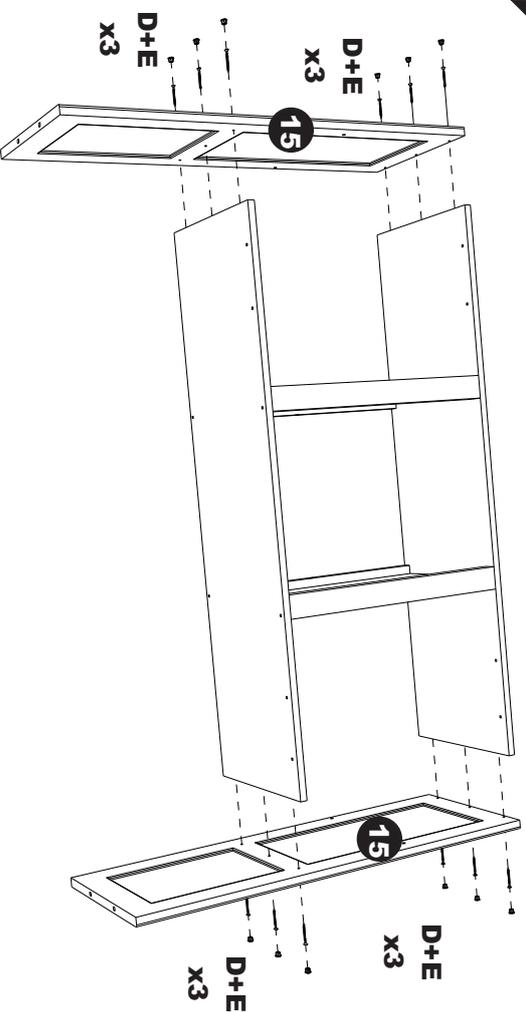


Fixe as laterais do aéreo (15) utilizando os parafusos (D) e cubra os furos com os tapa-furos (E).

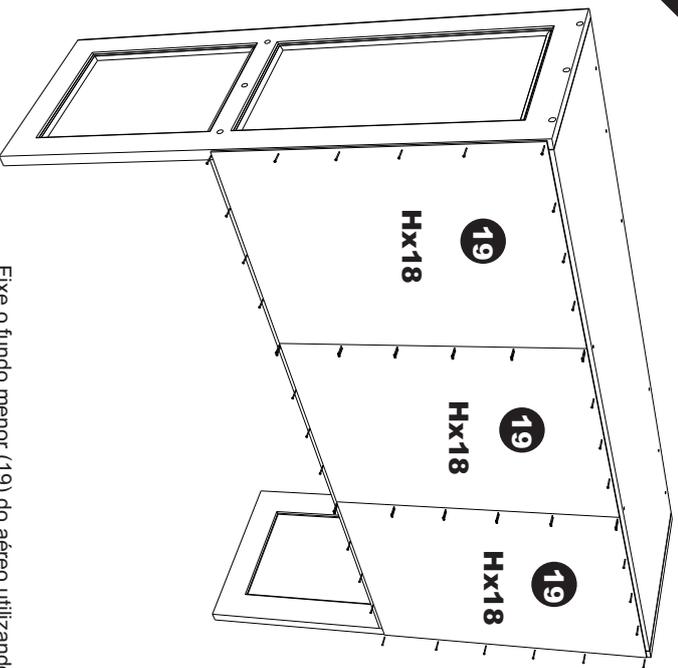


Fixe o fundo menor (19) do aéreo utilizando os pregos menores (H).

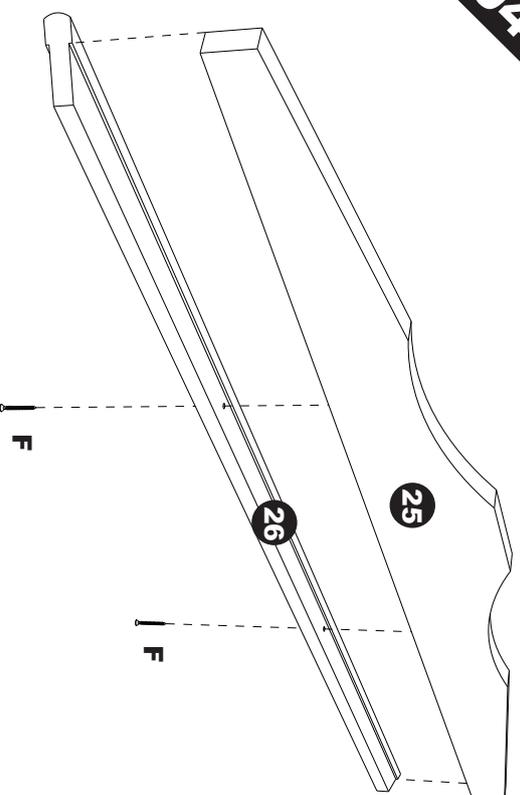


Alinhe a moldura superior (25) na moldura frontal (26) conforme demonstra a imagem e fixe-os utilizando os parafusos (F).

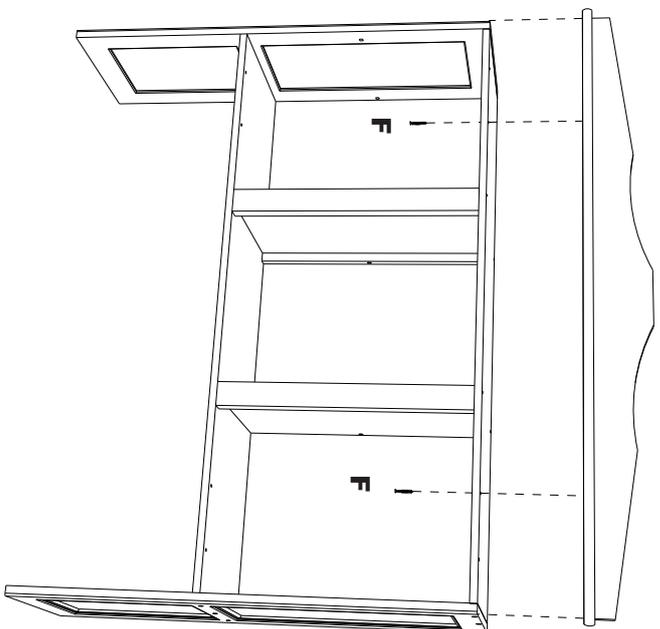05


Fixe a moldura montada anteriormente utilizando os parafusos (F) conforme demonstra a ilustração.

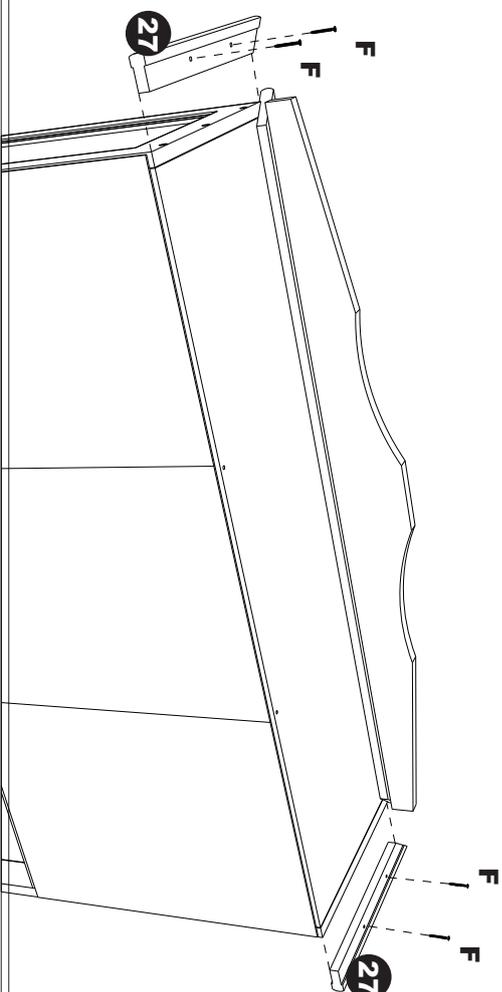06


Alinhe as molduras laterais (27) com a moldura frontal fixada anteriormente e fixe-as com os parafusos (F).

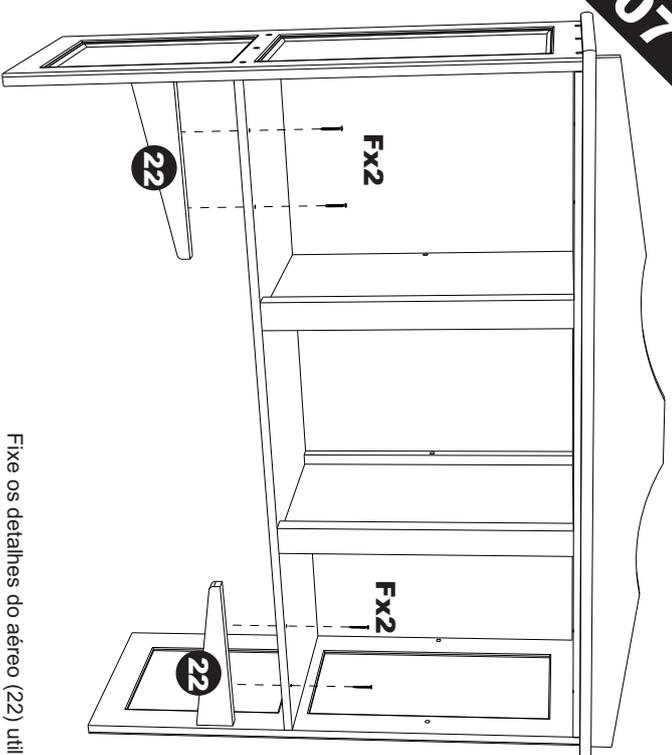07



Fixe os detalhes do aéreo (22) utilizando os parafusos (F).

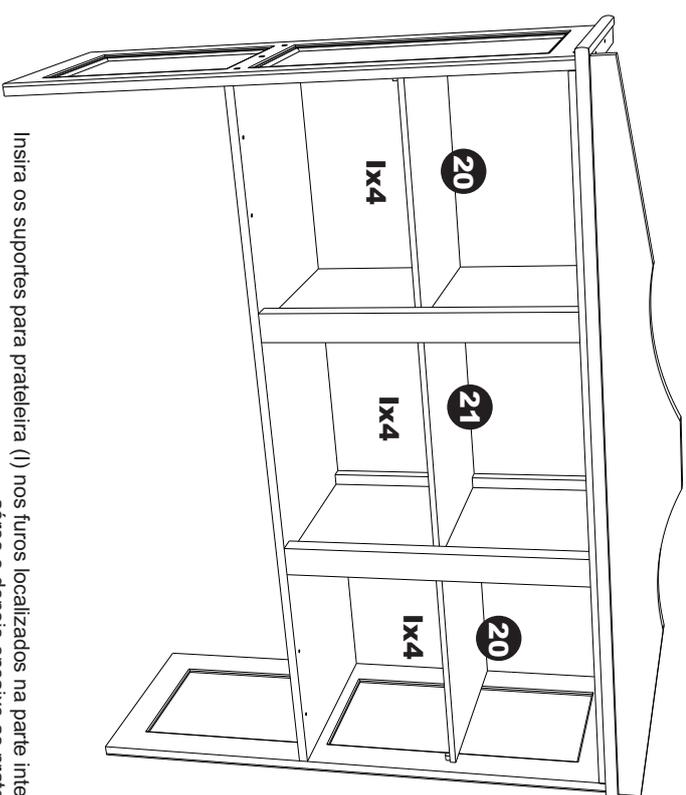08


Insira os suportes para prateleira (I) nos furos localizados na parte interna do aéreo e depois encaixe as prateleiras.

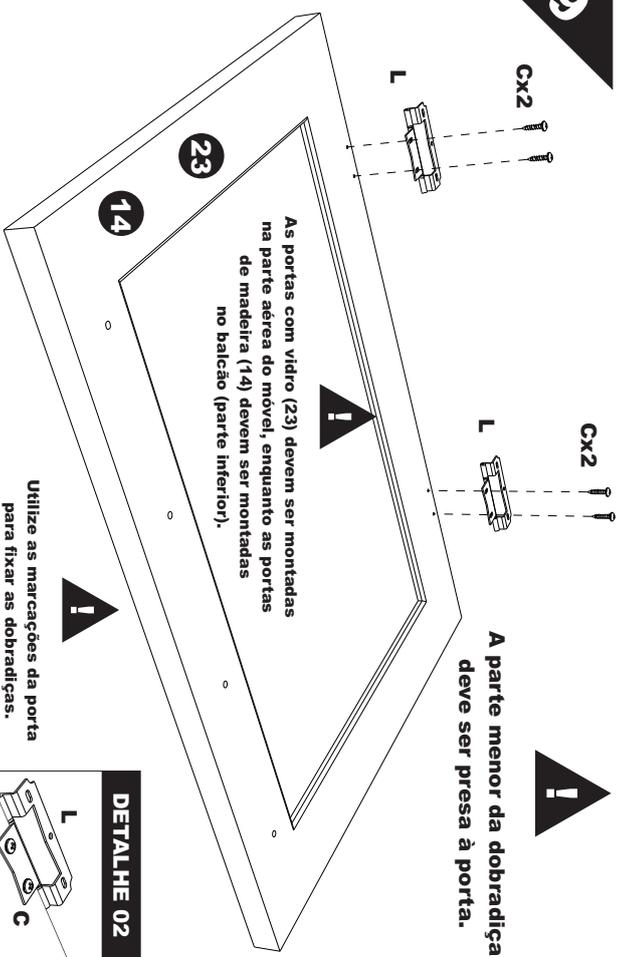09


Fixe a parte menor das dobradiças (L) nas portas utilizando as marcações como auxílio.

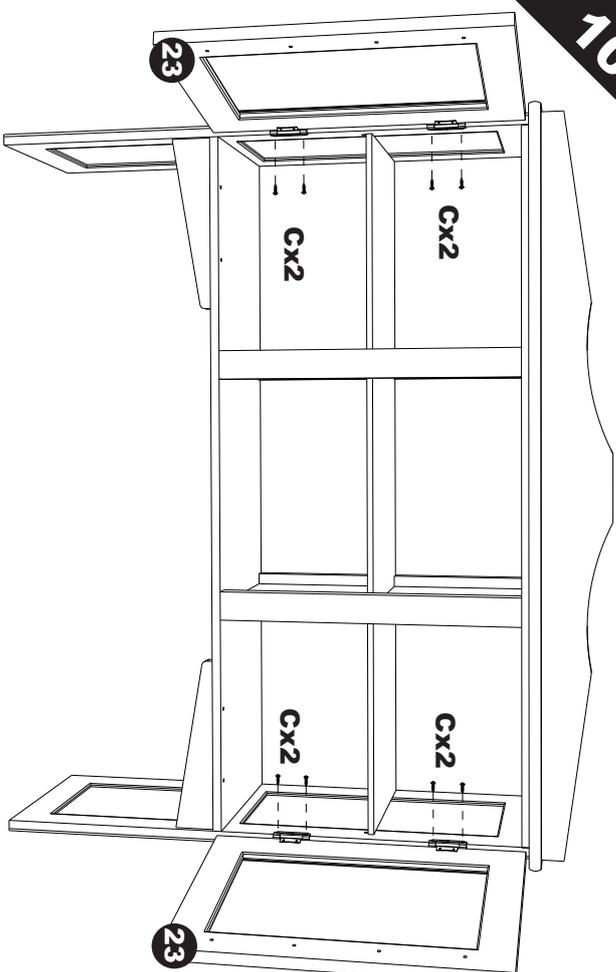DETALHE 02**10**


Fixe as portas de vidro (23) no aéreo utilizando os parafusos 3,5x16 (C).

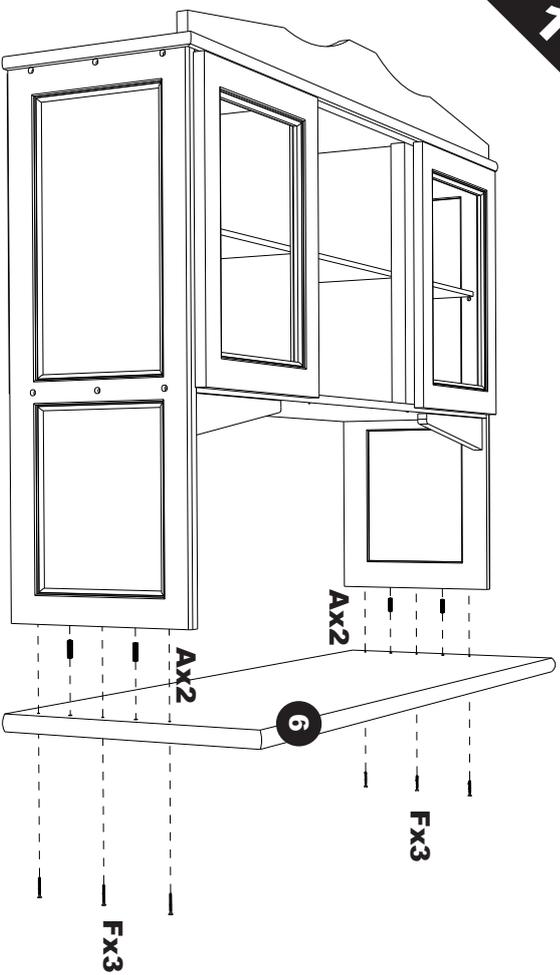11


Utilize as cavilhas (A) para alinhar o tampo do balcão (6) com a parte aérea do móvel. Depois fixe-o utilizando os parafusos (F).

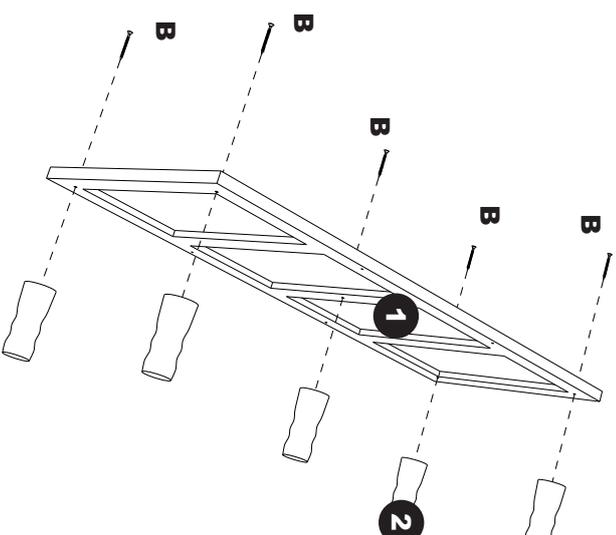12


Fixe os pés do móvel (2) na base do balcão (1) utilizando os parafusos maiores (B)

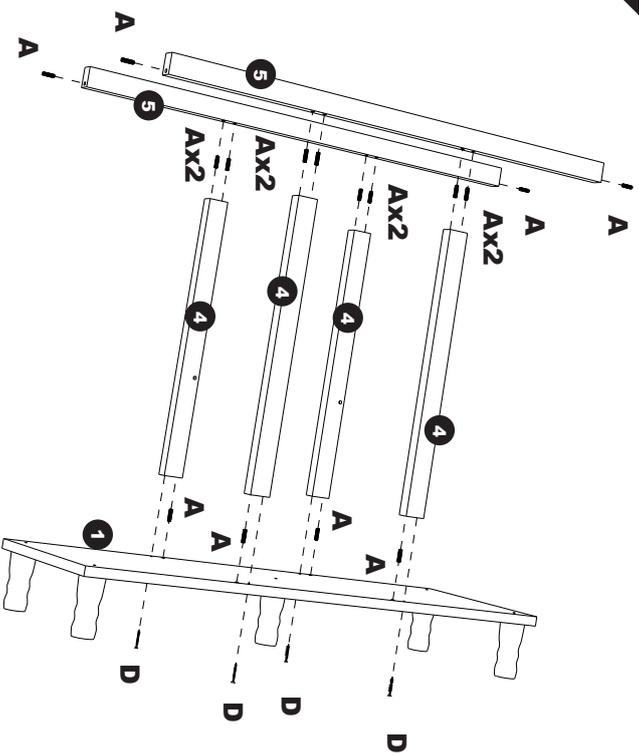


13
Insira as cavilhas (A) nas pontas das travessas (5) e nas colunas (4) do balcão. Depois, encaixe as colunas na base do balcão e fixe-as utilizando os parafusos (D).

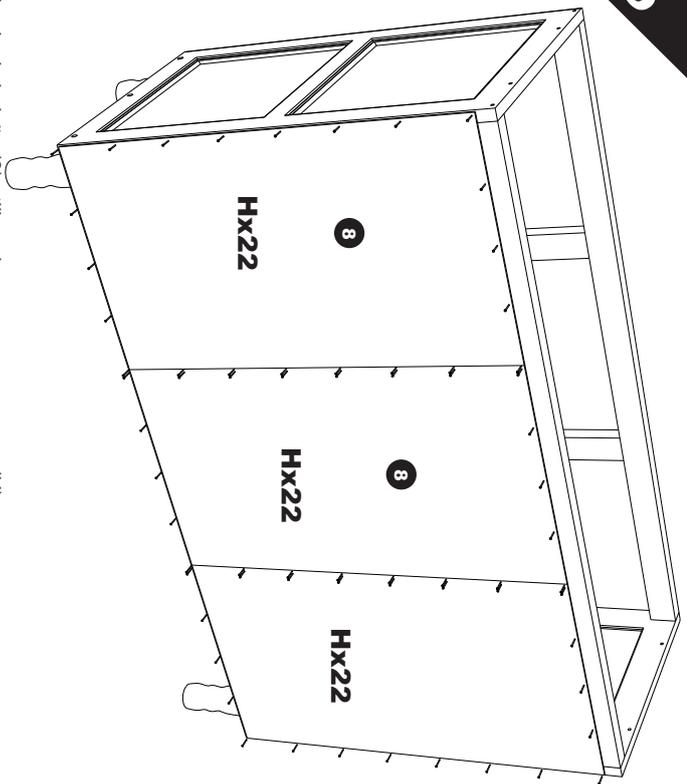


15
Fixe o fundo do balcão (8) utilizando os pregos menores (H).

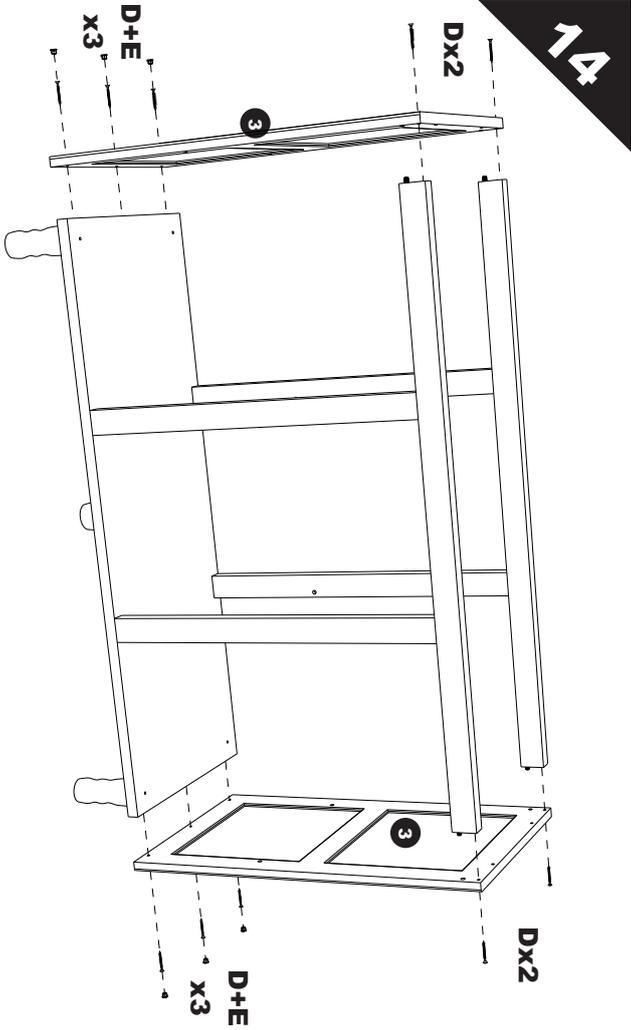

14
Insira os suportes para prateleira (1) nos furos localizados nas laterais e nas colunas do balcão. Depois encaixe a prateleira do balcão (7).

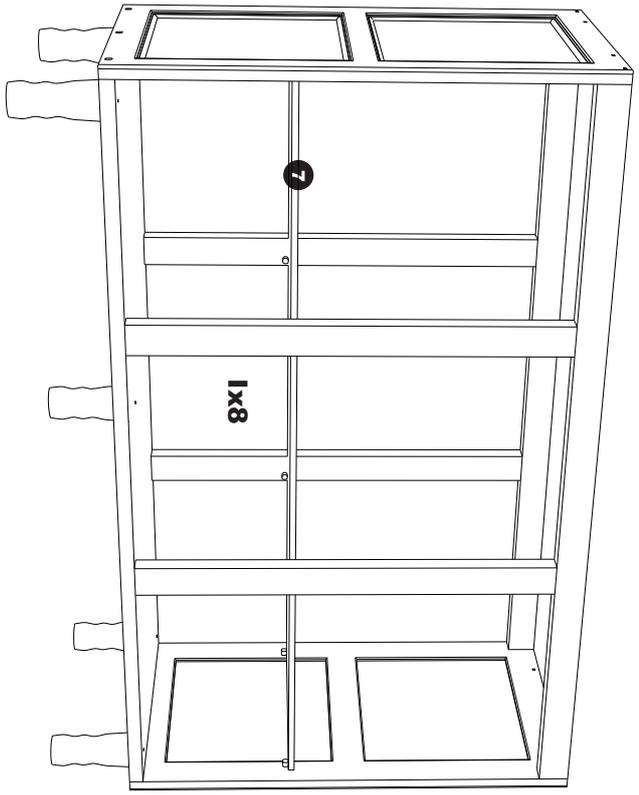


16
Insira os suportes para prateleira (1) nos furos localizados nas laterais e nas colunas do balcão. Depois encaixe a prateleira do balcão (7).

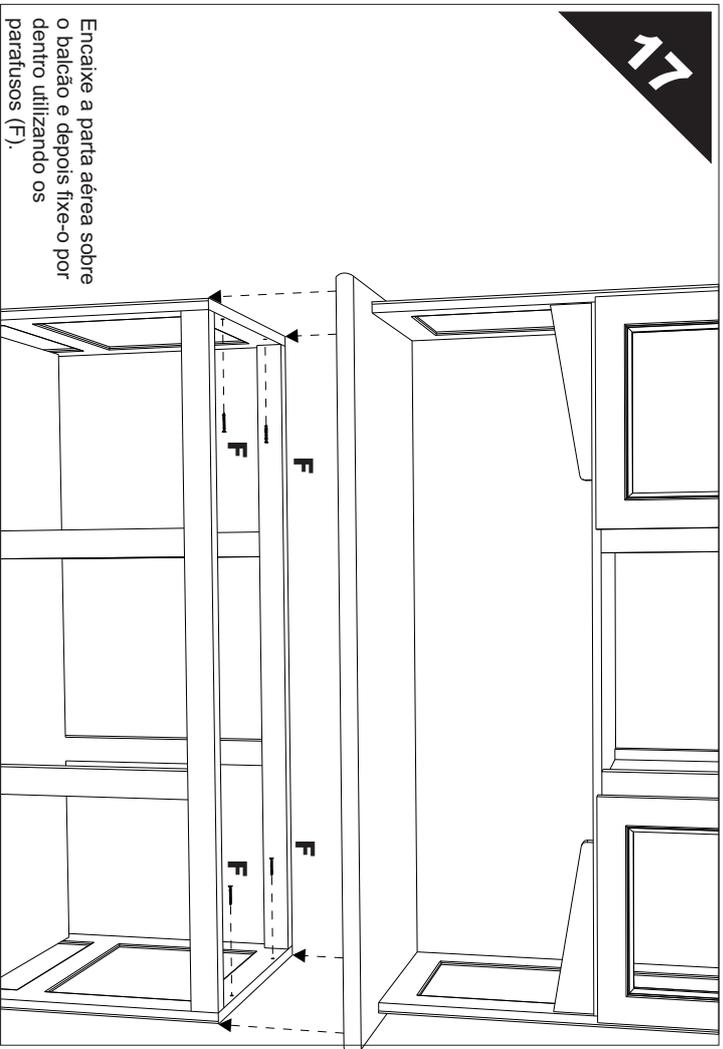


Encaixe a porta aérea sobre o balcão e depois fixe-o por dentro utilizando os parafusos (F).

17

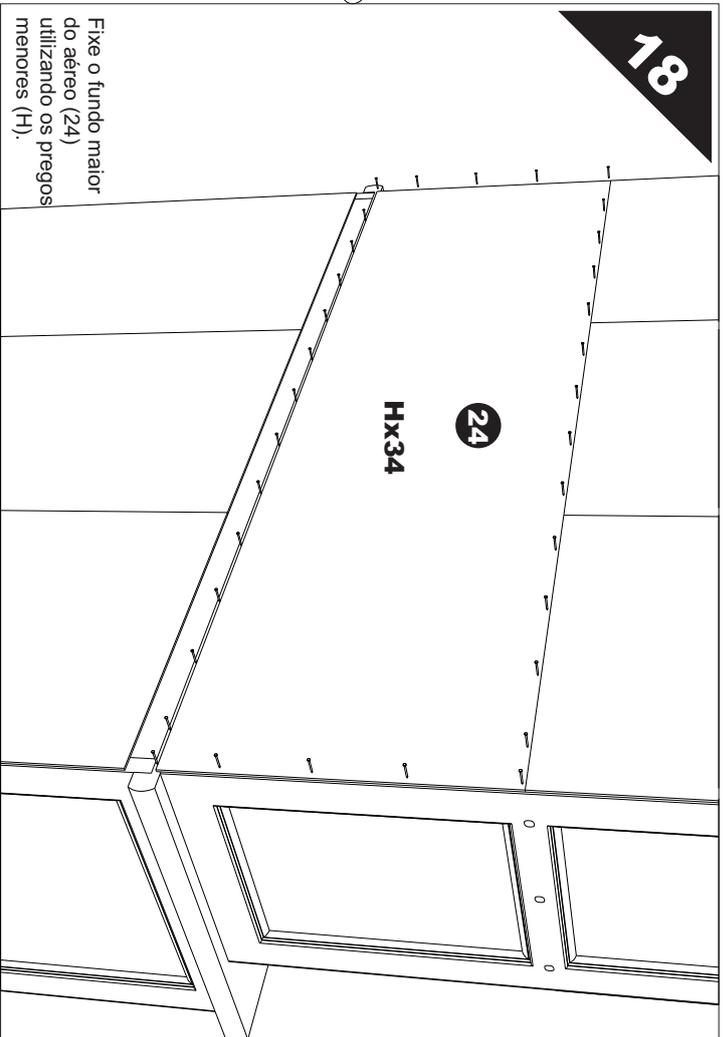


Fixe o fundo maior do aéreo (24) utilizando os pregos menores (H).

18

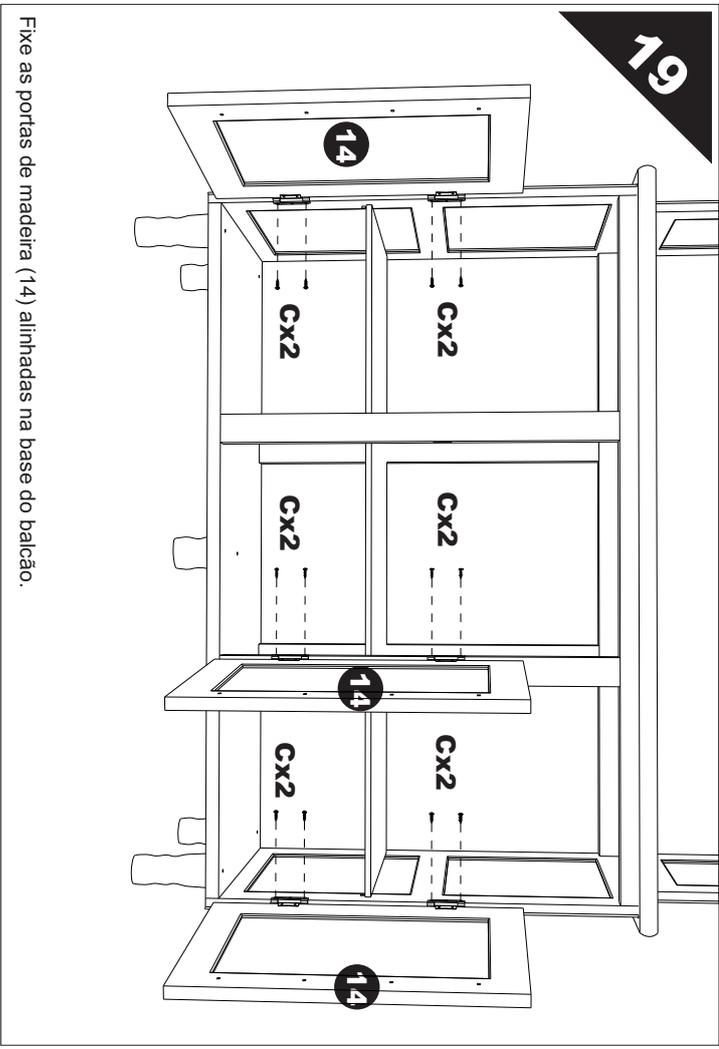


Fixe as portas de madeira (14) alinhadas na base do balcão.

19

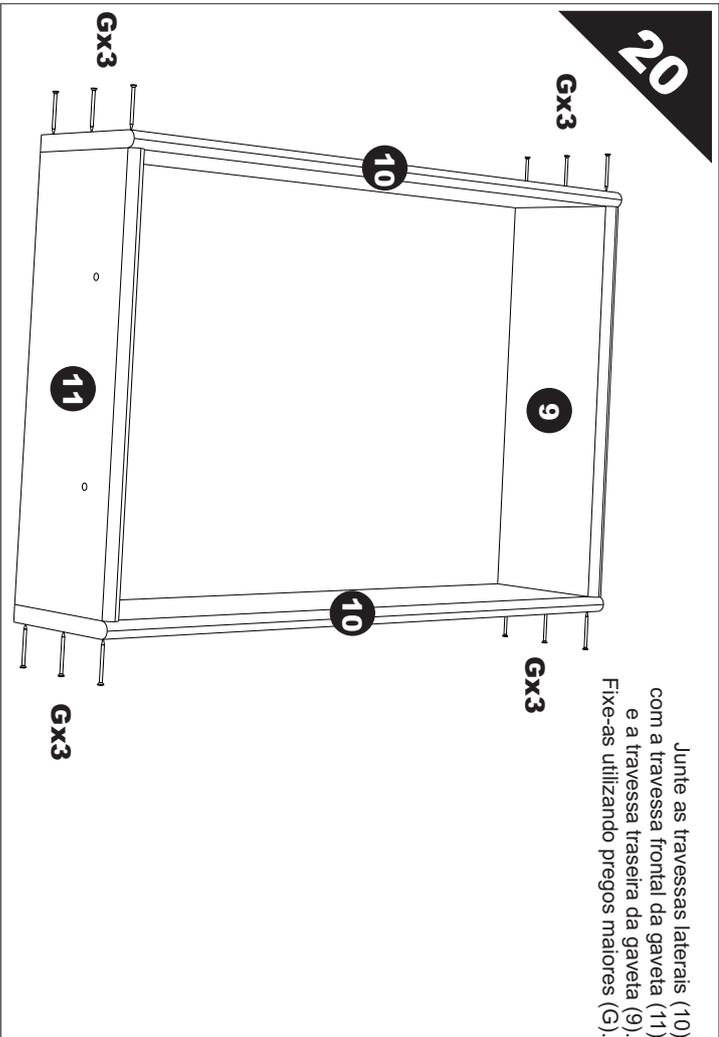


Junte as travessas laterais (10) com a travessa frontal da gaveta (11) e a travessa traseira da gaveta (9). Fixe-as utilizando pregos maiores (G).


20

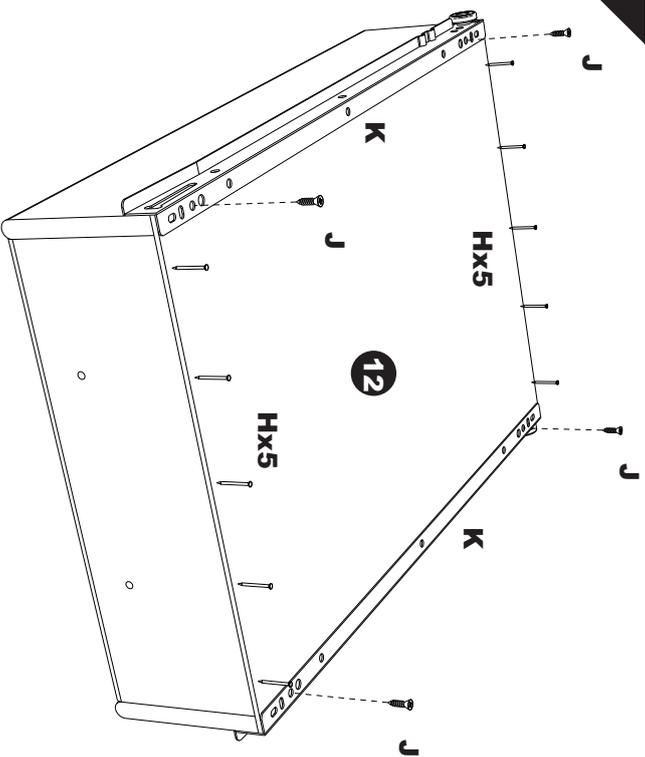


21 Aplique o fundo da gaveta (12) na estrutura montada anteriormente. Parafuse as corredeiras (K) nas laterais e fixe as portas utilizando os pregos menores (H).

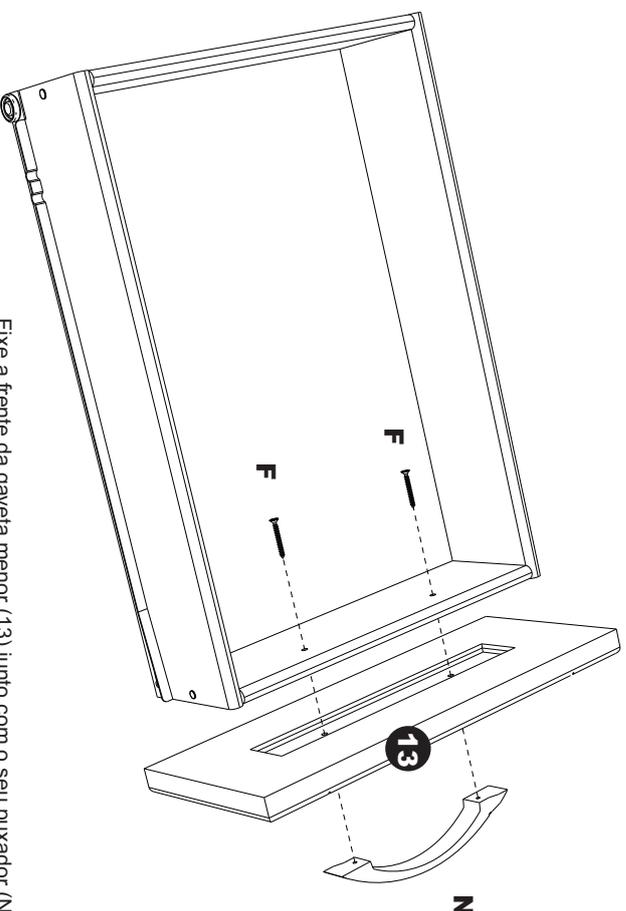

22 Fixe a frente da gaveta menor (13) junto com o seu puxador (N).

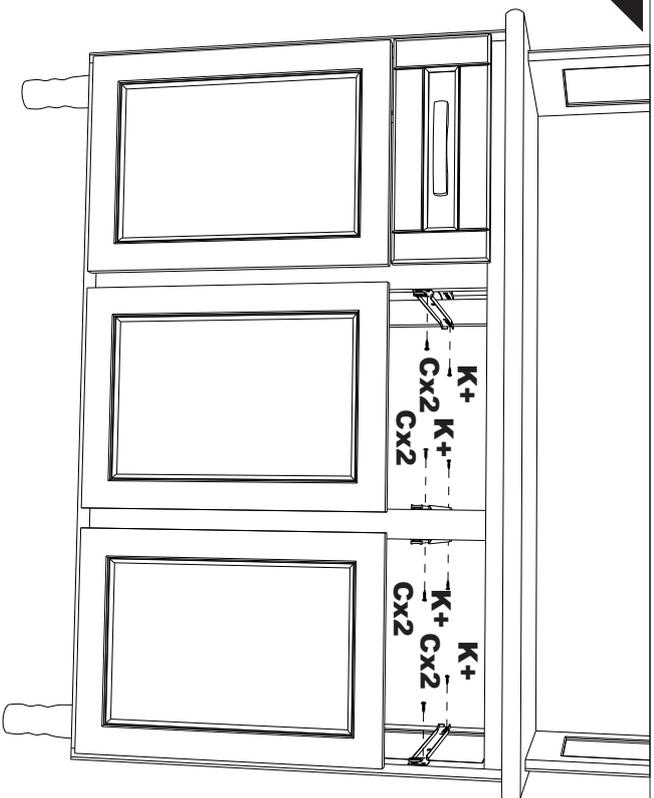

23 Fixe a outra parte das corredeiras (K) nas laterais e nas colunas do balcão. Utilize uma gaveta já montada para alinhar com as portas.

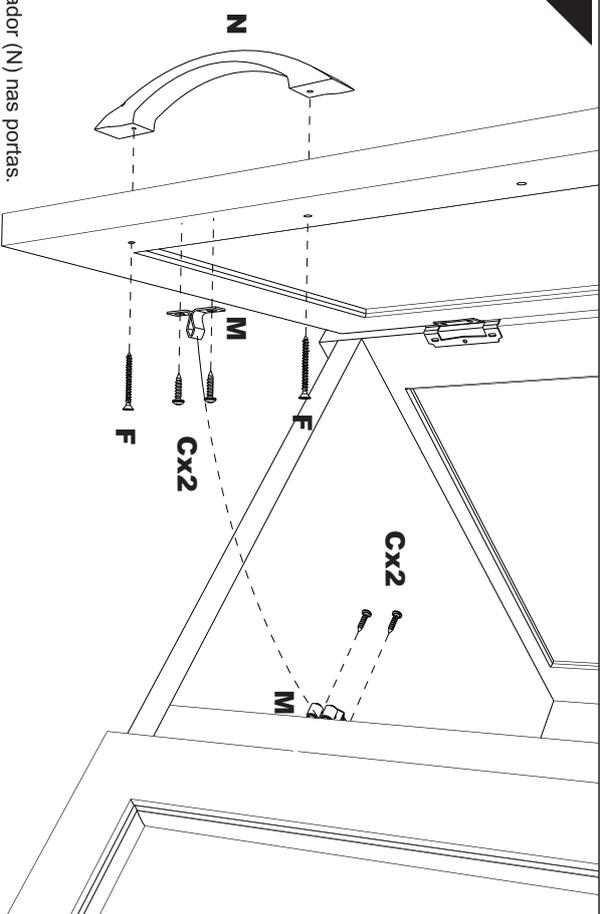

24 Fixe o puxador (N) nas portas. Fixe o fecho-roléte (M) na coluna do malleiro. Depois, fixe a outra parte do fecho-roléte (M) na porta deixando-os alinhados para quando a porta fechar.