










PANELEIRO LUMI 2P SOBREPOSTAS

Siga a sequência numérica:

→ Coloque o móvel no esquadro e fixe o fundo (7 E 8) com pregos 10x10 (Q) COLOQUE O PERFIL ENTRE OS FUNDOS.

A		16
Pf 4x45		
C		24
Pf 3,5x14		
H		5/5
I		
Dobradiça SUPER CURVA 26mm		
L		4
Calço 5mm Pé 200mm		
X		4
Pf 5x50 Parafuso para Pés		
M		8
Suporte de Prateleira 8x5,5mm (o furo/pino de encaixe é 5,5mm)		
O		2
Puxador ABA		
Q		40
(Para Fundo de móvel) Prego 10x10		

AS PORTAS SÃO COM AS DOBRADIÇAS ENCAIXADA POR DENTRO DA LATERAL

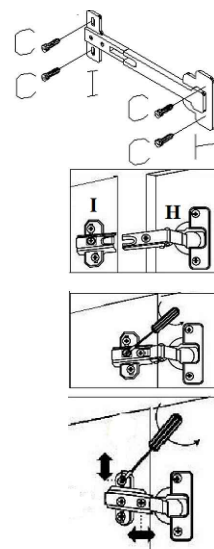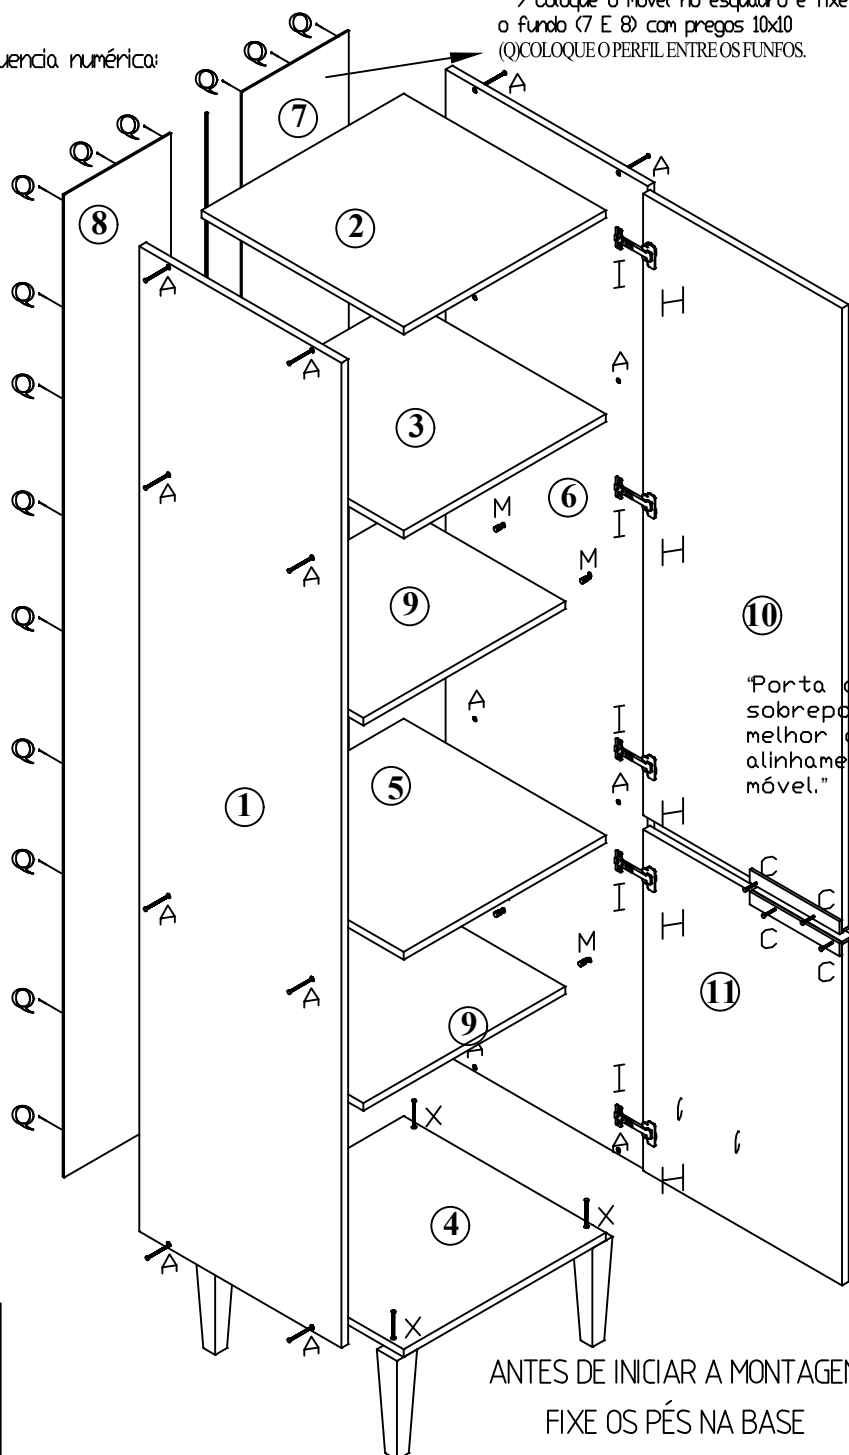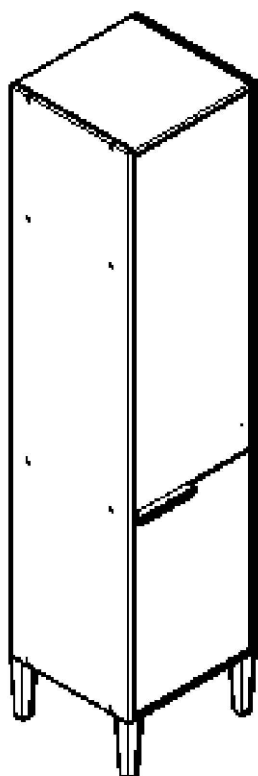

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ARMÁRIO

1º Separe todas as peças e confira os acessórios de montagem.
 Fixe as laterais do armário nas bases inferiores utilizando os parafusos.
 Instale o tampo superior alinhando corretamente os furos de encaixe.
 Monte as prateleiras internas conforme a posição indicada no desenho.
 Instale o fundo do armário para garantir firmeza e alinhamento da estrutura, COLOQUE O PERFIL ENTRE OS FUNDOS.
 Coloque as dobradiças nas portas e depois fixe as portas no armário.
 Ajuste o alinhamento das portas, se necessário.
 Instale os puxadores e demais acessórios.
 Faça o reaperto final de todos os parafusos antes do uso.
IMPORTANTE: COLOQUE OS PÉS NA BASE ANTES DA MONTAGEM
 Monte o produto sobre uma superfície plana.