


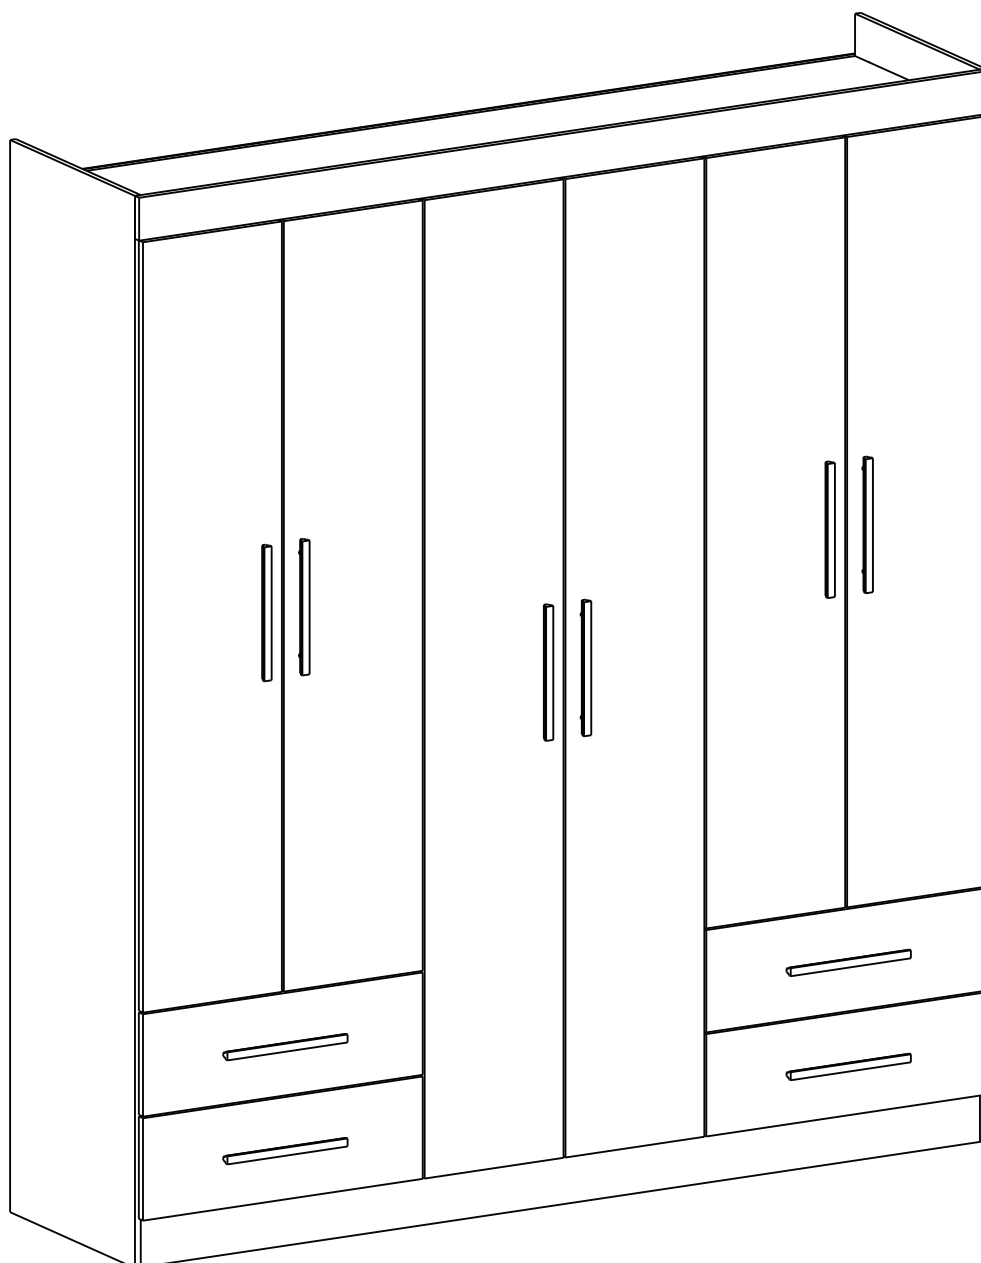

MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA 06 PORTAS SEM ESPELHO
WARDROBE 06 DOORS WITHOUT MIRROR
ROPERO 06 PUERTAS SIN ESPEJO







PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
4	8940	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
5	8941	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
9	2919	TAMPO / TOP / LA CUBIERTA	2	1746x450x12
13	2920	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	574x350x12
11	2921	BATENTE GRANDE / BIG STOP / SOLAPA GRANDE	1	965x70x12
10	2922	DIVISÓRIA ESQUERDA / LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDA	1	965x449x12
6	8936	DIVISORIA GAVETA/ DRAWER PARTITION / DIVISIÓN DEL CAJÓN	2	449x380x12
15	2925	BATENTE PEQUENO / LITTLE STOP / SOLAPA PEQUEÑO	2	450x70x12
22	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x15
17	2931	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1770x80x15
25	18107	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	4	545x305x2,5
1	2932	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1746x90x15
20	2930	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	4	1766x455x2,5
8	2937	TAMPO INFERIOR / BOTTOM TOP / TAPA INFERIOR	1	574x449x12
14	2950	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1746x450x12
12	2953	PAU COSTA GRANDE / BACK BIG STICK / COSTA GRANDE DE DICK	1	965x70x12
16	2954	PAU COSTA PEQUENO / BACK LITTLE STIC / COSTA PEQUEÑO DE DICK	2	450x70x12
21	6637	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1765
18	6652	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	1150
19	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	4	300
29	18447	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	18116	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	4	582x191x15
22	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x15
24	18106	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	4	519x70x12
2	2933	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1746x90x15
3	2934	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	2	401x90x15
26	2935	PORTA GRANDE / LARGE DOOR / PUERTA GRANDE	2	1825x290x15
27	2936	PORTA PEQUENA / SMALL DOOR / PUERTA PEQUEÑA	4	1437x290x15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	M	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
C	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	N	6580		SUPORTE CABIDEIRO VAZADO HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO
F	6538		PARAFUSO 3,5x14 CHATO SCREW / TORNILLO	O	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
G	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGE. SCREW / TORNILLO	P	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
H	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	Q	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
I	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	R	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
S	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	U	15104		PUXADOR HANDLE / MANIJA
J+A	6536 6537		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA	Y	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAB / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
L	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	T	14869		TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

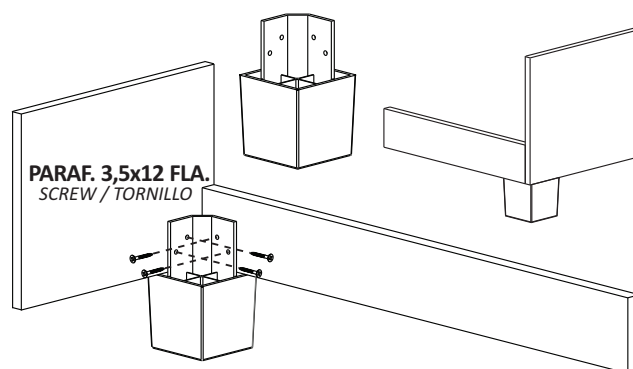

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

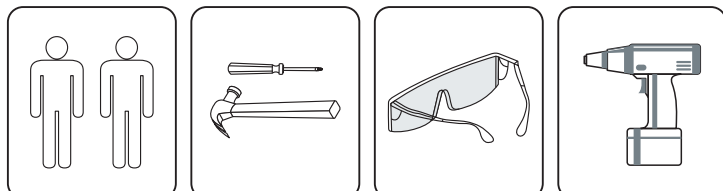



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

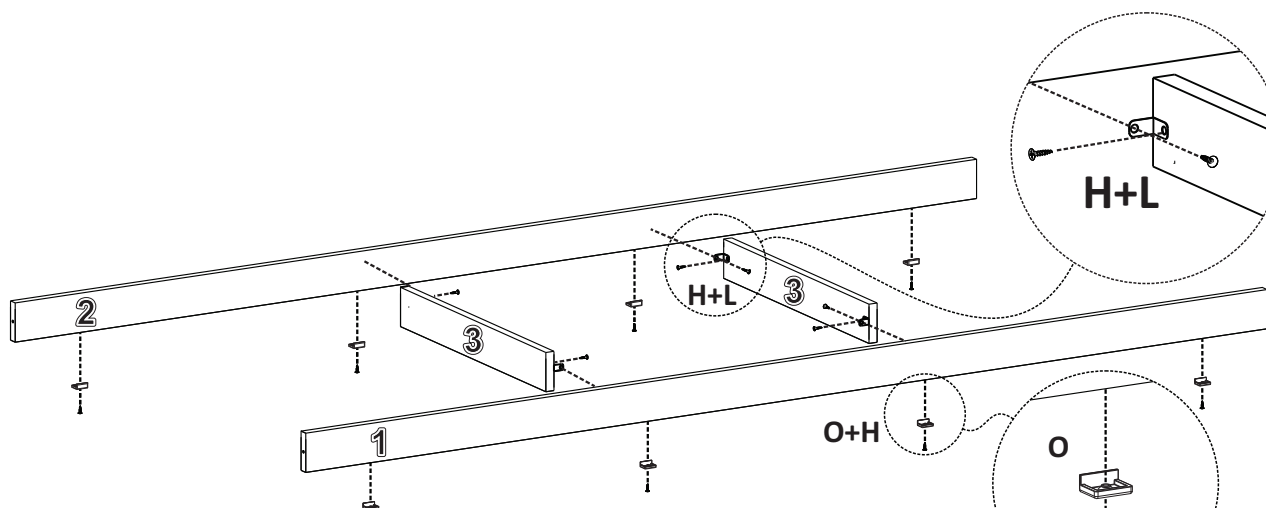


2

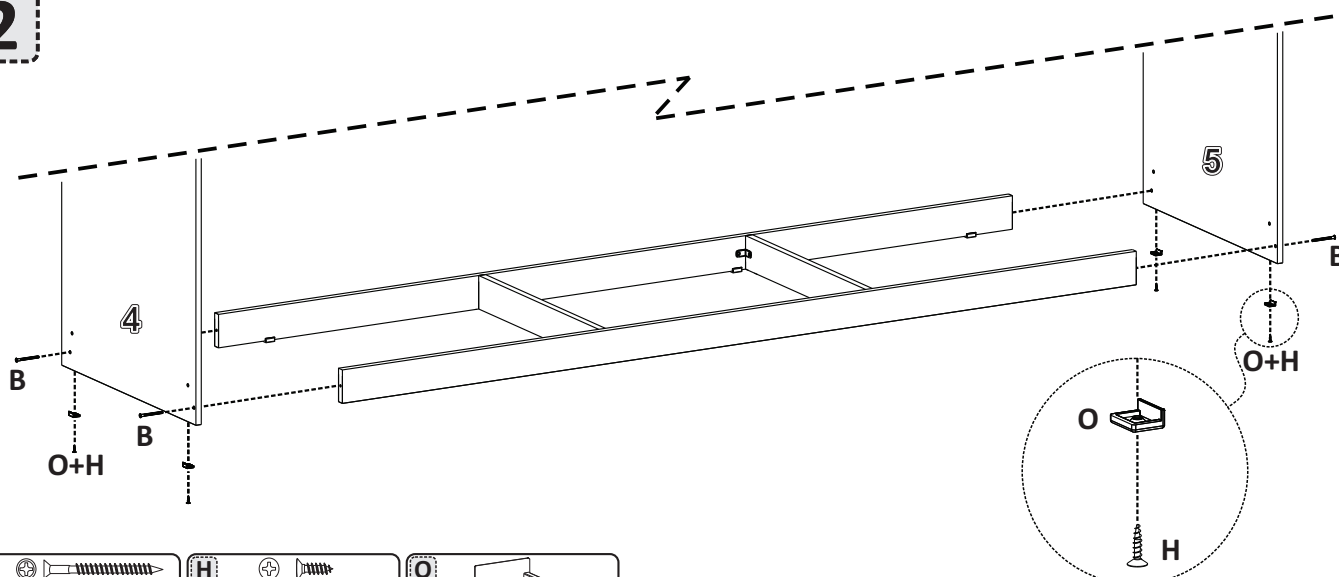


3

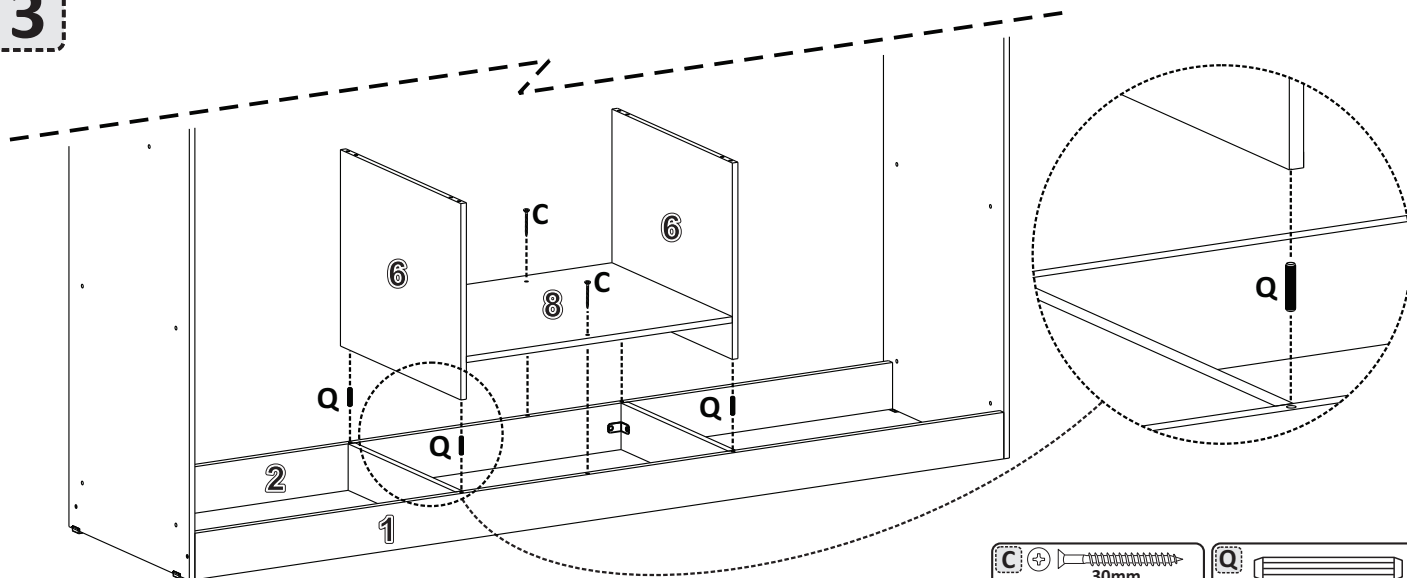

C  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO

Q 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

4


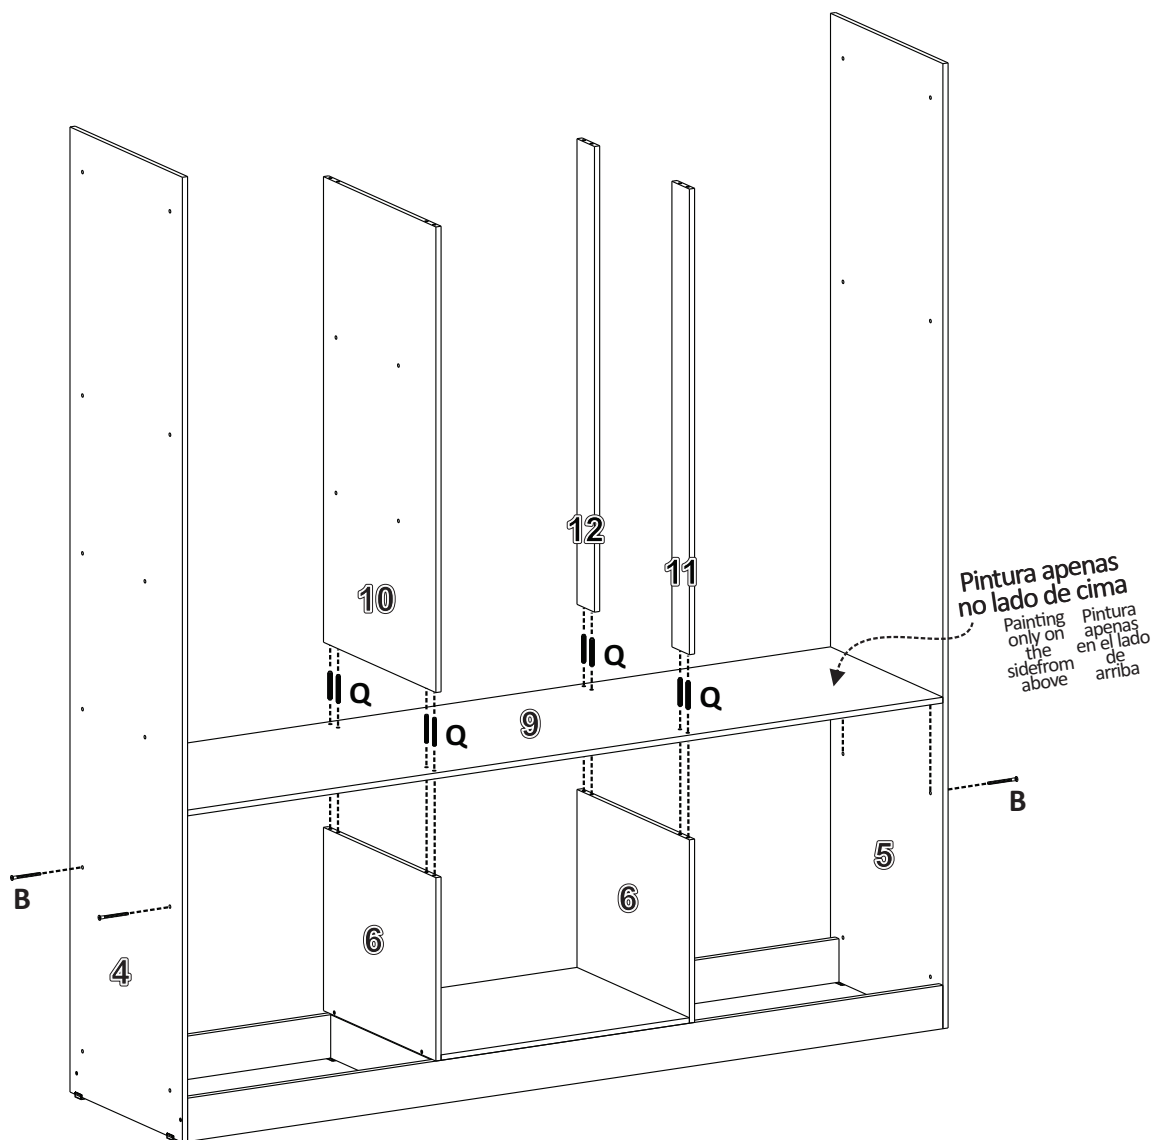


T 
TAPA FURO ADES.
ADHESIVE HOLE COVER /
TAPA AGUJERO ADHESIVO

B  40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO

Q 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO


5

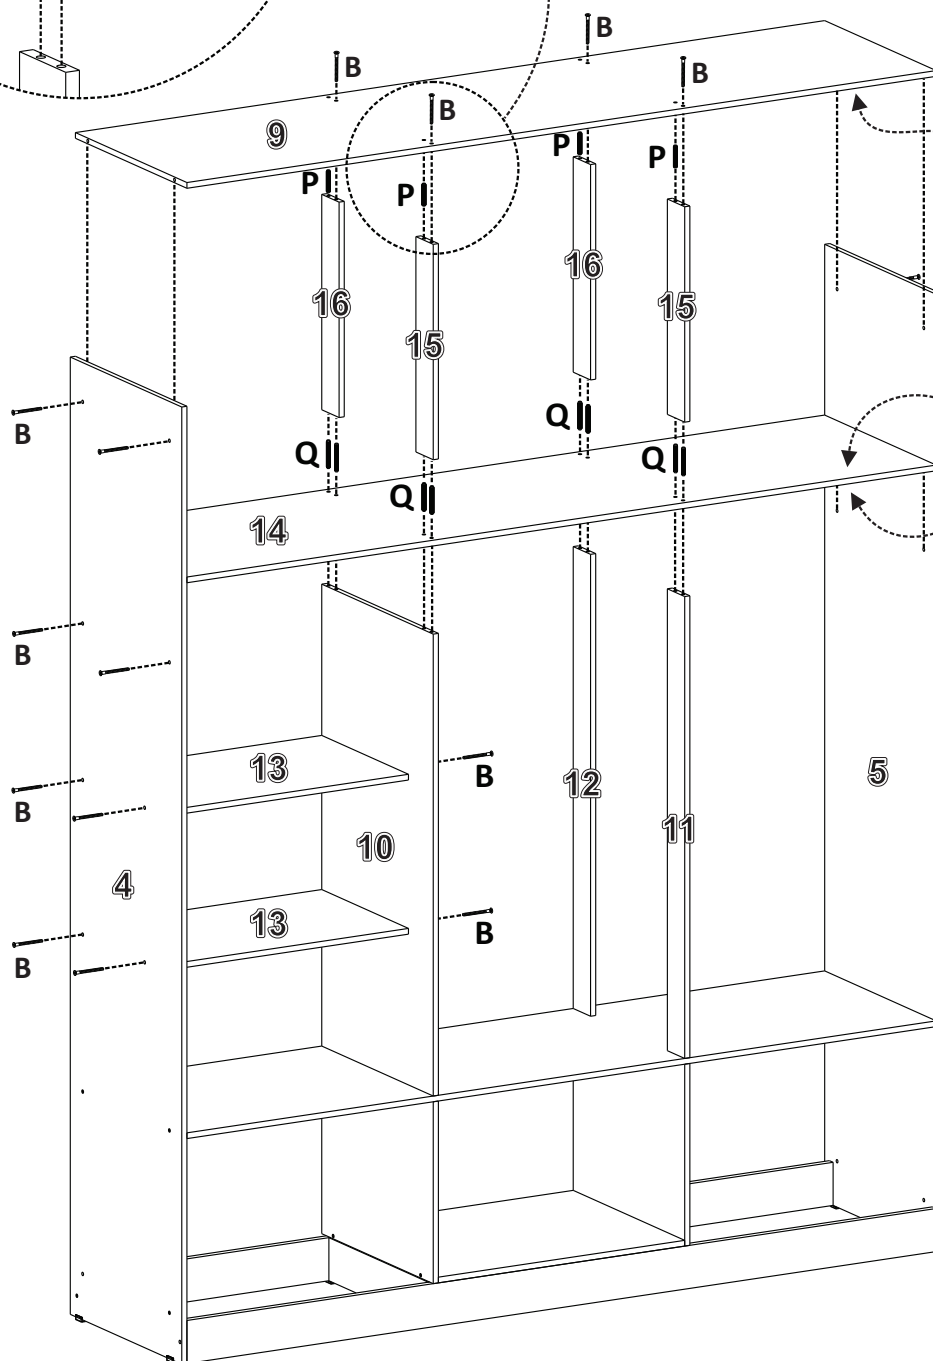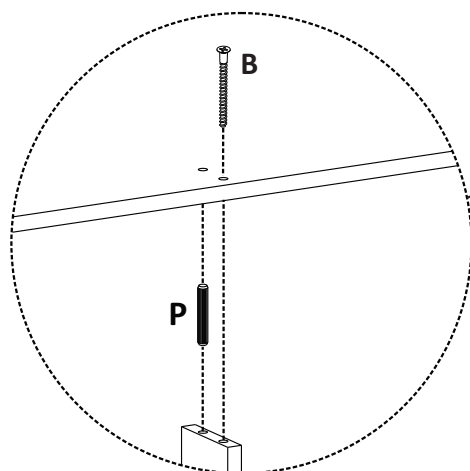


Pintura apenas
no lado de baixo
Painting
only on the
underside

Pintura nos
dois lados
Painting
on both
sides





B  40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO

P 
CAVILHA 06X30
PEG / TARUGO

Q 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

6

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

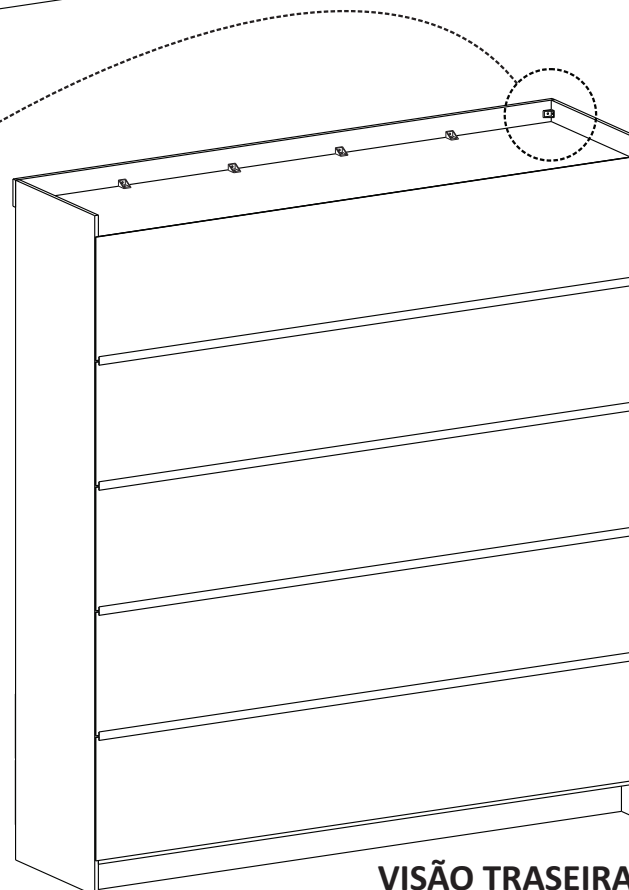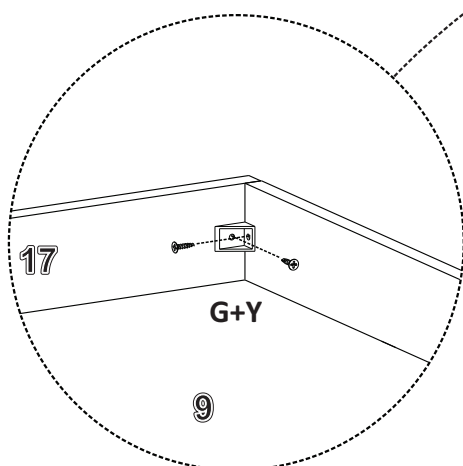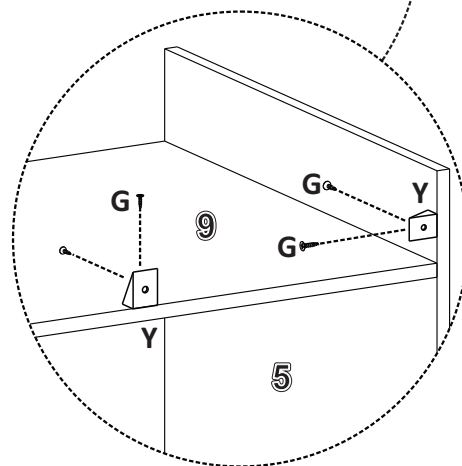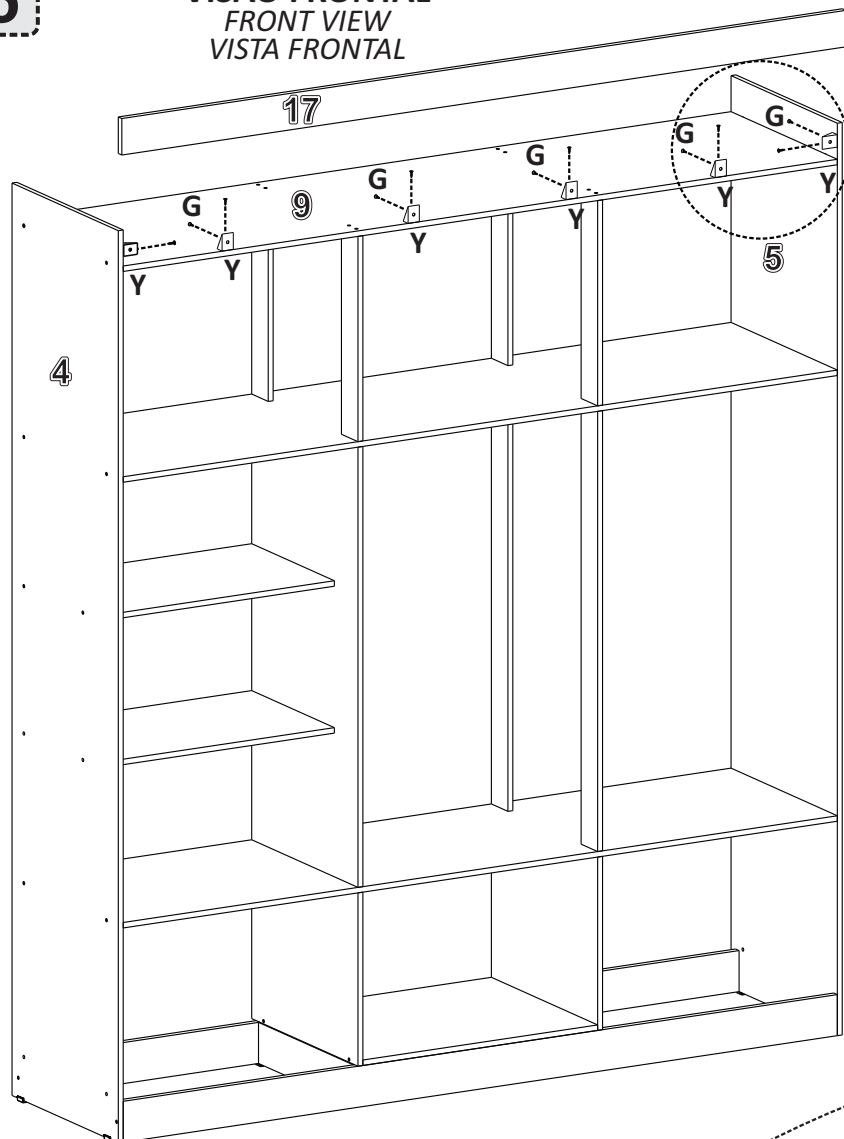


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

G  12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
SCREW / TORNILLO

Y 
SUPORTE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULADO

7

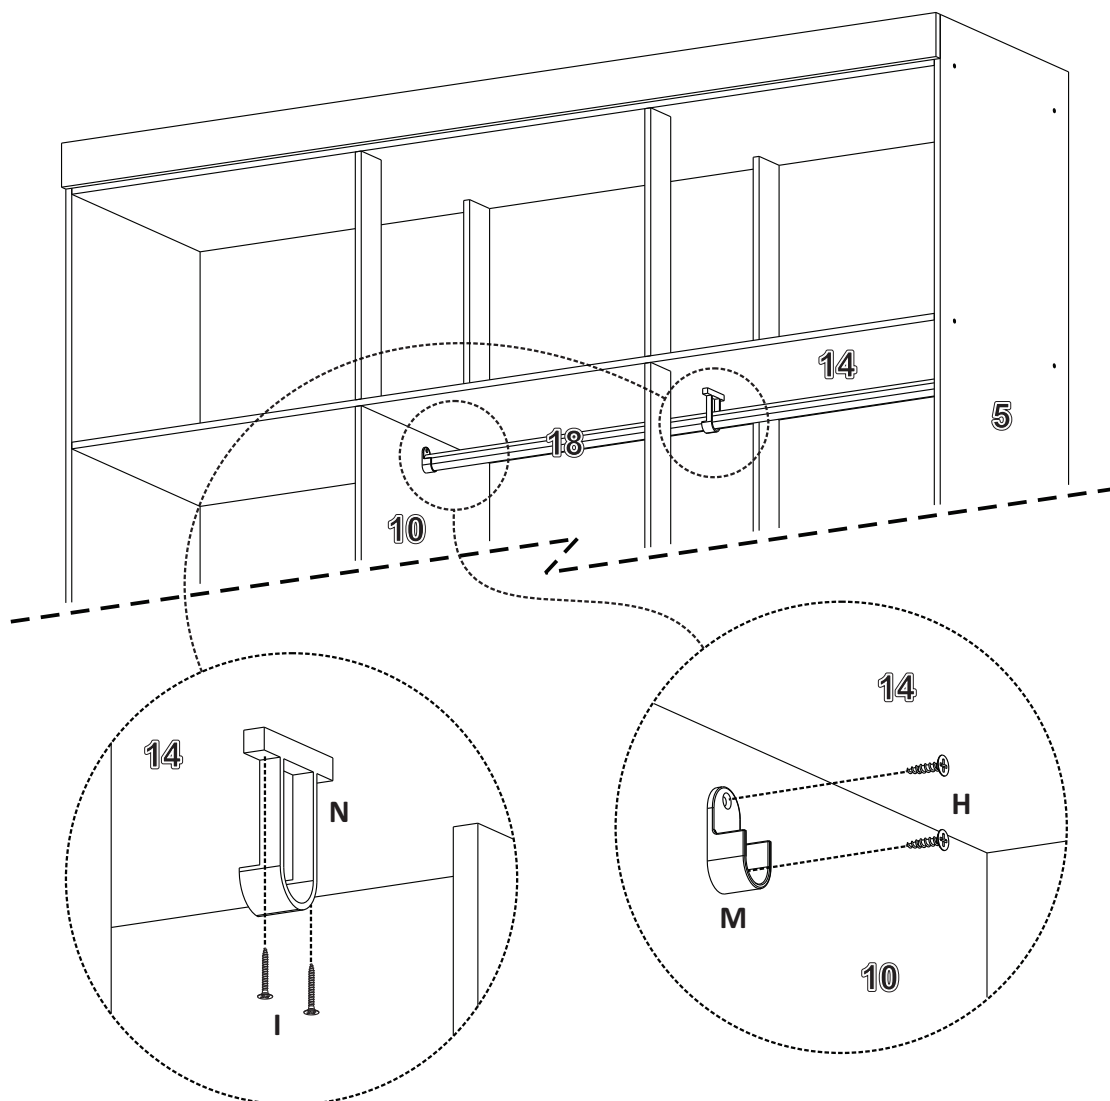


I  20mm
PARAF. 3,0X20
SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

M 
SUPORTE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO



N 
SUPORTE CAB. VAZ.
HANGER LEAKED SUPPORT
SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO

8

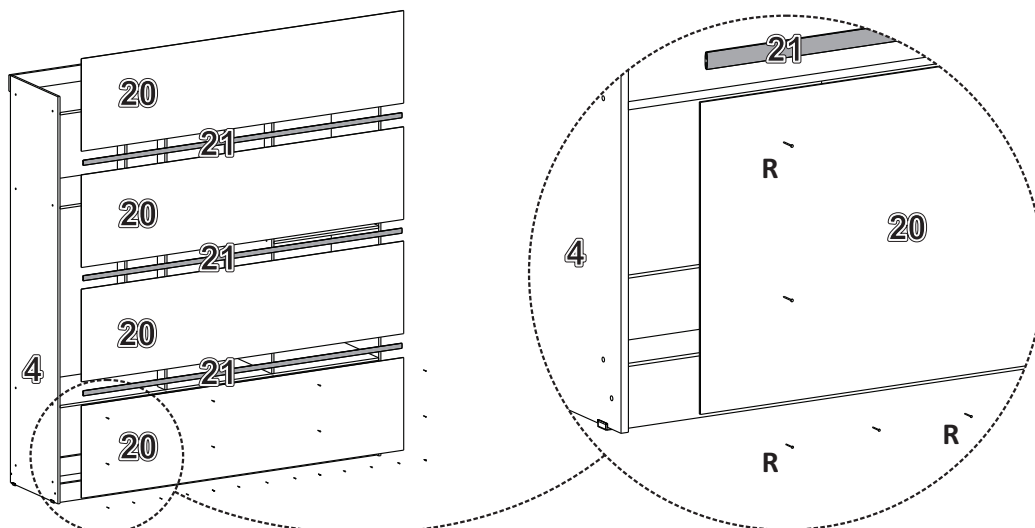

R 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

9

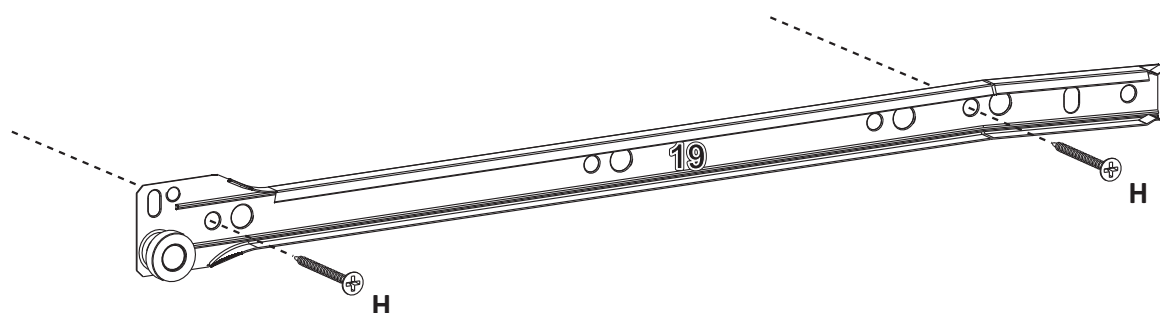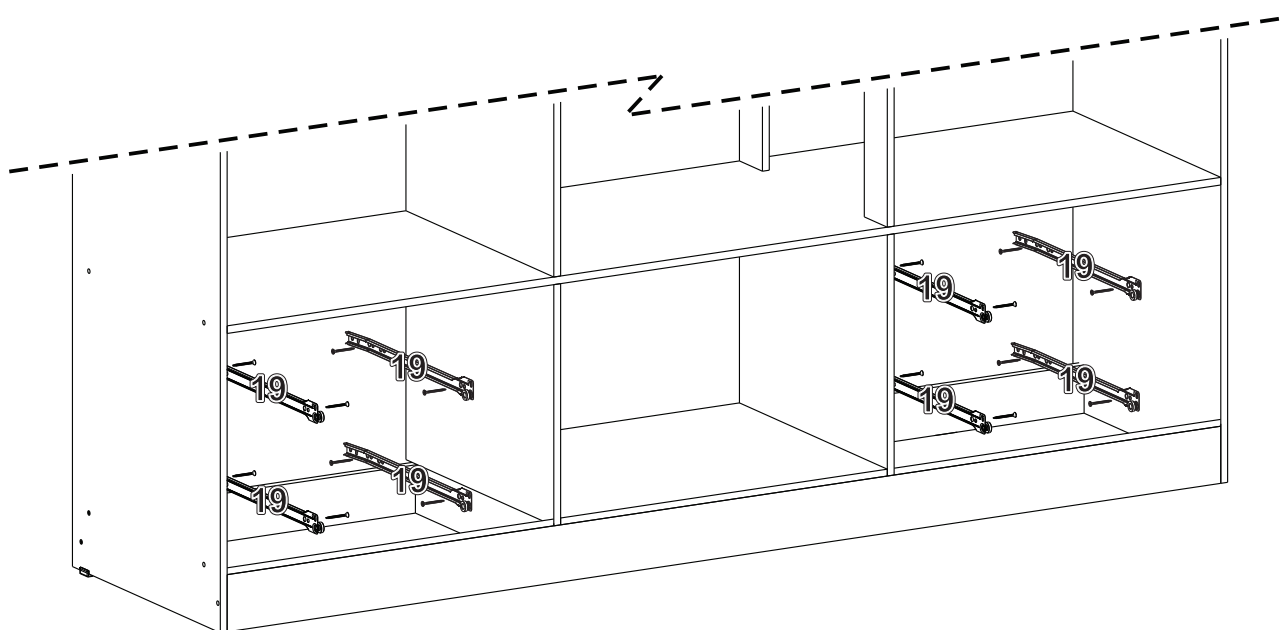






 12mm

PARAF. 3,0X12
 SCREW / TORNILLO

10

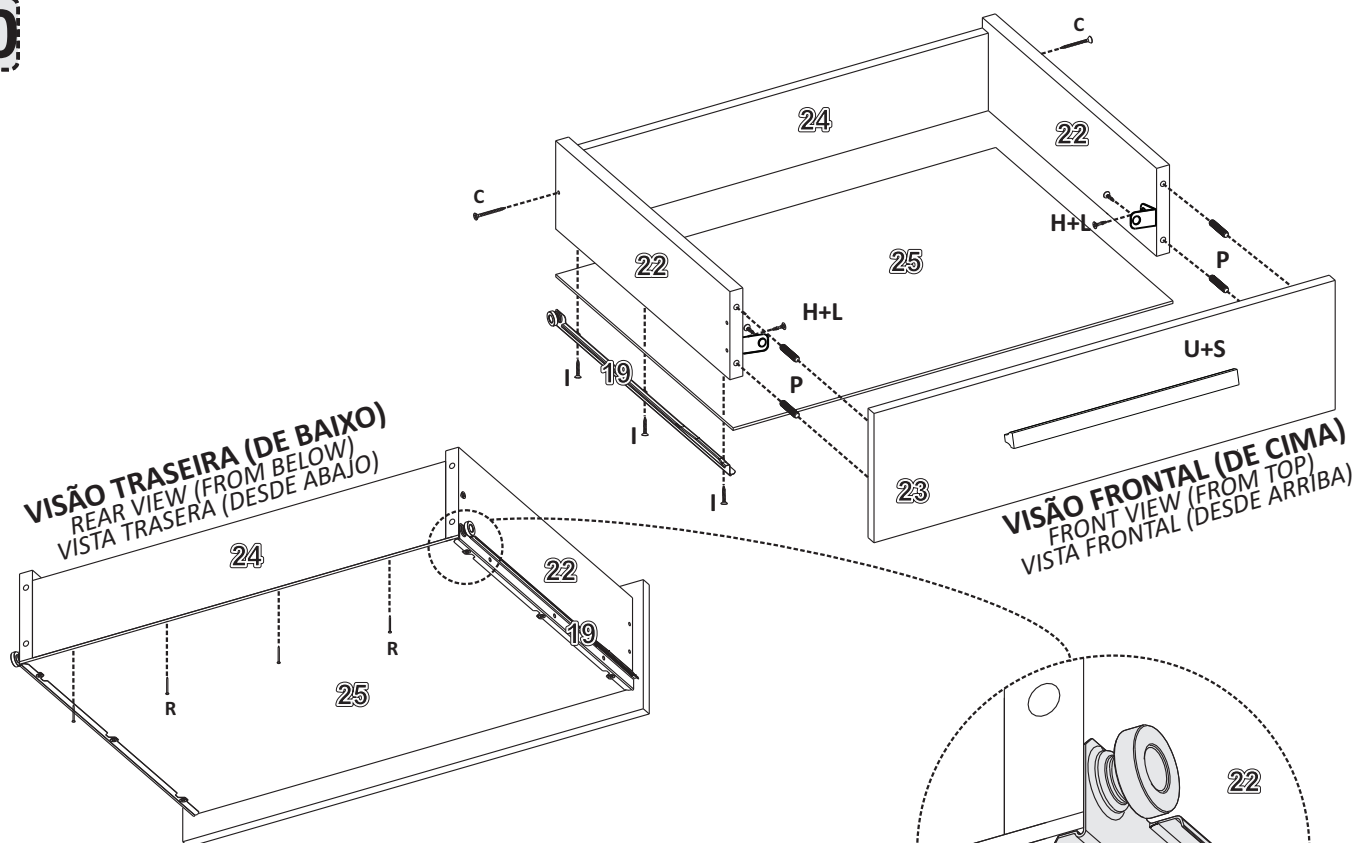

C  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

I  20mm
PARAF. 3,0X20
SCREW / TORNILLO

S  22mm
PARAF. 3,5X22
SCREW / TORNILLO



L 
CANT. 02 FUROS
ANGLE BRACKETS 02 HOLES/
ESQUINA 02 AGUIEROS

P 
CAVILHA 06X30
PEG / TARUGO





R 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

U 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA

11

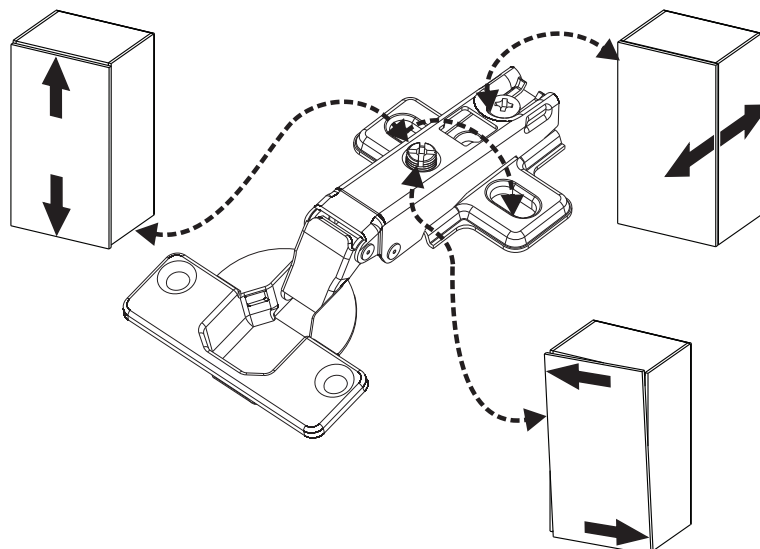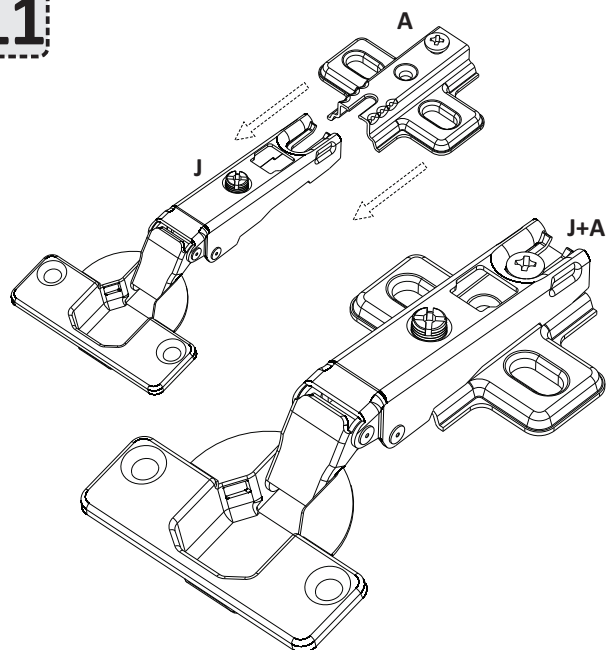


12

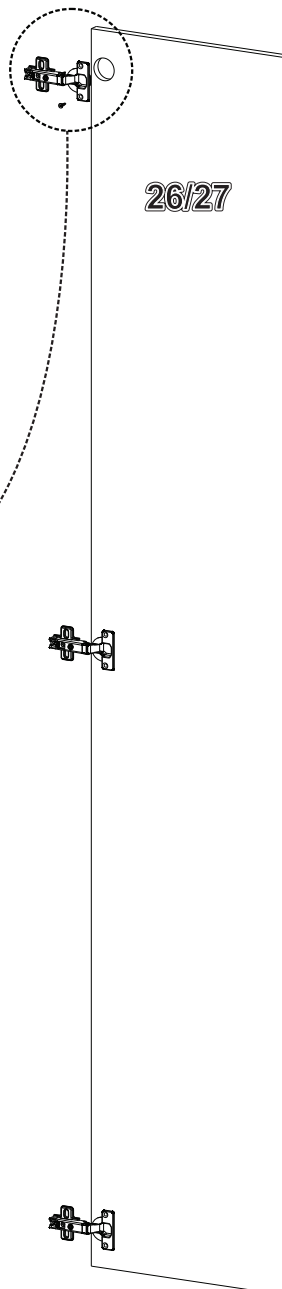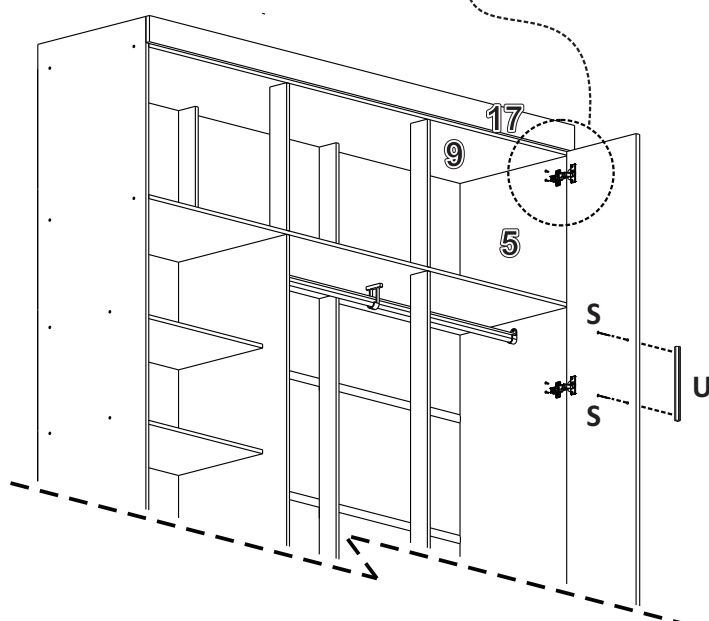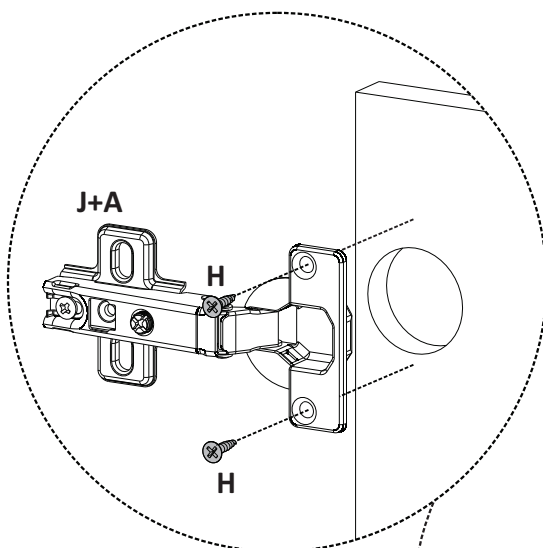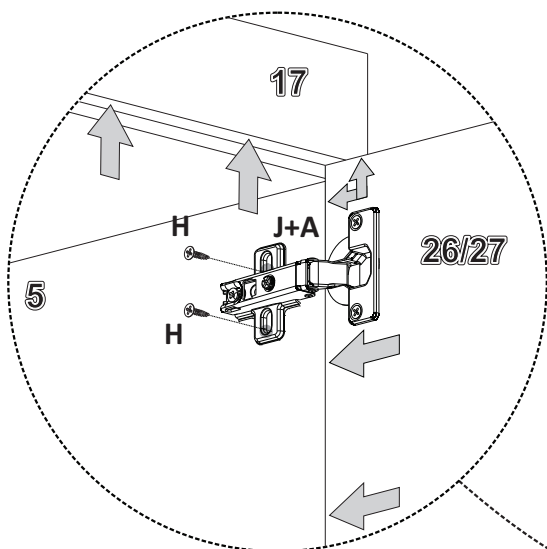

S  22mm
PAR. 3,5x22 FLA.
SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

J+A 
DOBRA. CUR. + CALCO
CURVED HINGE + SHIM
BISAGRA CURVADA + CALA

U 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA



Leia o **QR CODE** com o seu celular
ou clique no **LINK** para ver o vídeo
de montagem