

POLLO
DECOR

Pollo Decor
Av. jesus Candian |nº 1300
Bairro Mangueira Rural | CEP 36503-258
Ubá | MG | Brasil
Fone + 55 32 3532 8842
www.pollodecor.com.br

Você acaba de adquir ir um produto
de altíssima qualidade!

MANUAL DE MONTAGEM

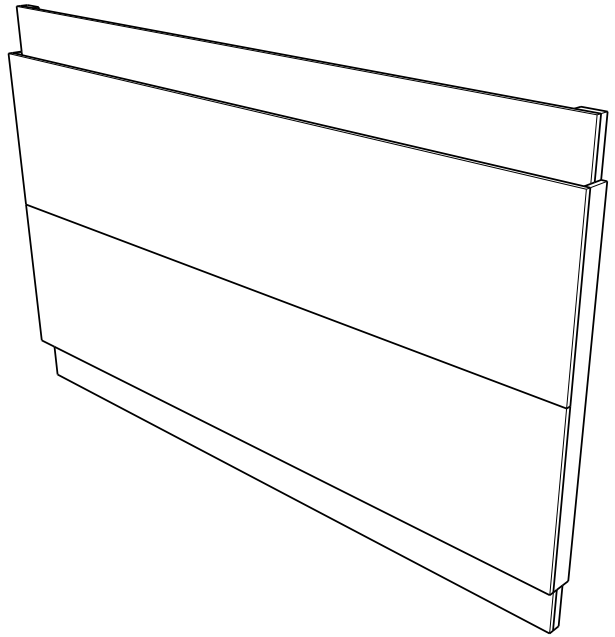

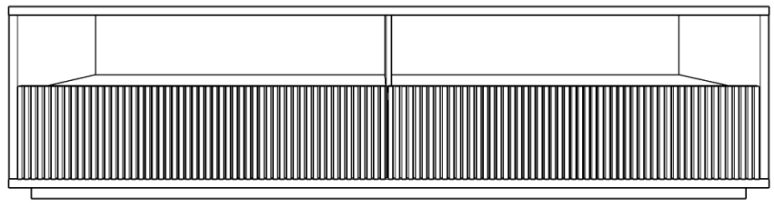

POLLO
DECOR

Bem Vindo

Trazemos até você soluções práticas de montagem com manuais de instalação detalhada para possibilitar o total aproveitamento do produto.
Para assegurar a garantia, é recomendada a conferência de todos os componentes que compõe o produto, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.
Preservar este documento e essencial para a adequada manutenção de seu produto, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendações
Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.
Reservar área livre para montagem do produto.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência.
Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para ameniza-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza
Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Tecidos: aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta costurada ao produto.
Metais cromados: flanela seca.
Madeiras, metais pintados, couros: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Requisitos para montagem
Além das ferramentas assinaladas é necessário duas pessoas para montagem.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para montagem do produto

Martelo de Borracha	Martelo	Chave Philips	Chave Fenda	Chave Philips pequena	Lapis	Broca vídea 8 mm
Parafusadeira 01 e furadeira	Chave de boca 12 mm	Trena	Nível	Escada	Esquadro	chave para teste elétrico

PASSO 1

Mostraremos nesse passo a preparação das peças 1 e 3 para o inicio da montagem.

Costas do Painel

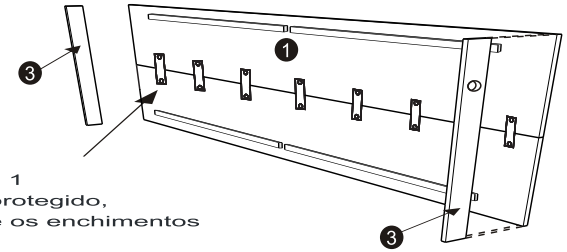


Com as partes do painel 1 apoiadas sobre o piso protegido, parafuse as chapas de união e os enchimentos do painel 3

Com as partes da painel 1 apoiadas sobre o piso protegido, parafuze as junções 2 e os enchimentos do painel 3.

PASSO 2

Após concluído a montagem do painel deverá ficar dessa forma.

Costas do Painel

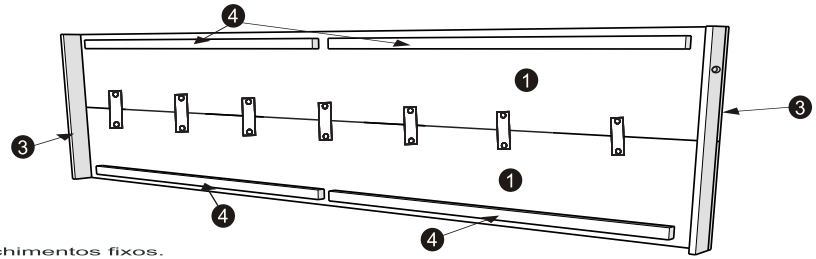

4 Enchimentos fixos.


PASSO 3

Monte agora a parte do Aplique 5 do Painel e o fixador 2.
Também sobre o piso Protegido identifique e separe as Peças 5 e 6.

1 - Abra o sachê de cola e espalhe a cola na face menor da peça 2.




ATENÇÃO
2 - Cole a peça 2 na peça 5 e em seguida fixe com os parafusos indicados

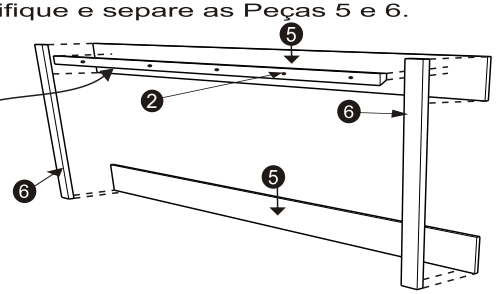



Costas do Painel


PASSO 4

Junte as duas partes montadas fixando o aplique com o painel frontal.

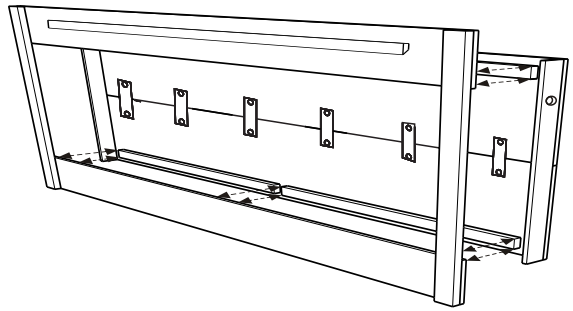


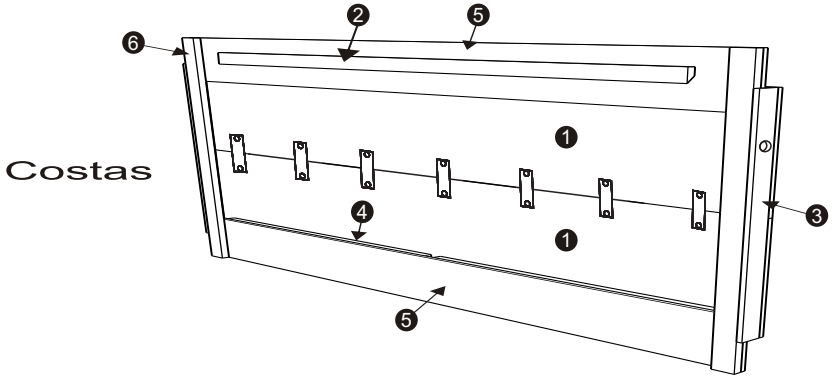


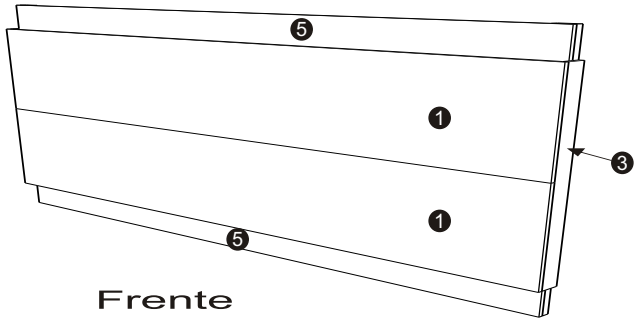



Chapa de união (7)


Sachê de cola (1)


Parafuso 5,0x70
chip chata (6)


Bucha expansiva
8 mm(06)



Suporte angular (10)


Parafuso 4,0x 25
chip chata (24)



Parafuso 3,5 x 14
Flangeado (20)


Parafuso 3,5x14
Chip chata (21)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

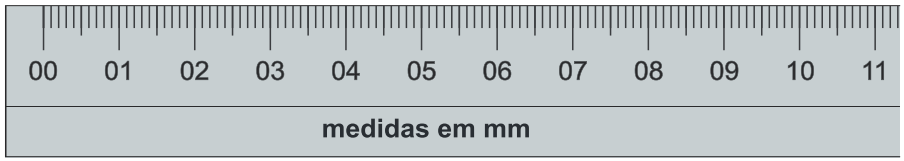


MANUAL DE MONTAGEM

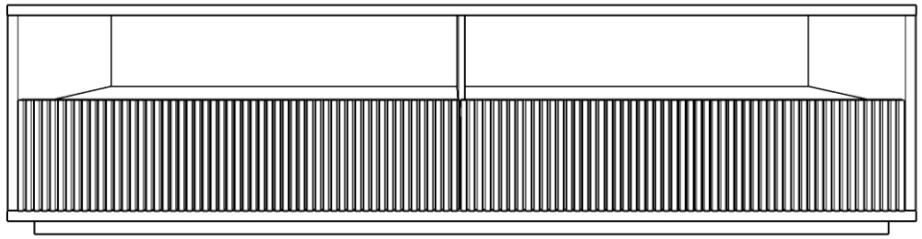


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
A	PARAFUSO 3,5X14	64
B	PARAFUSO 3,5X14 CHATA	24
C	PARAFUSO 5,0X40	9
D	PARAFUSO 5,0X50	2
E	PARAFUSO 5,0X70	4
F	HASTE SIMPLES	20
G	TAMBOR MINIFIX	20
H	SUPORTE ANGULAR	8
I	CAVILHA 6X30	44
J	CANTONEIRA	16
K	PREGO 10X10	30
L	PARAFUSO 3,5X14	8
M	CORREDIÇA	2
N	SAPATA REGULADORA	6


1) Para iniciar a montagem f orre o piso com pa pelão. Feito isso, insira as cavilhas 6x30 (I) nas laterais e na divisão do g aveteiro.

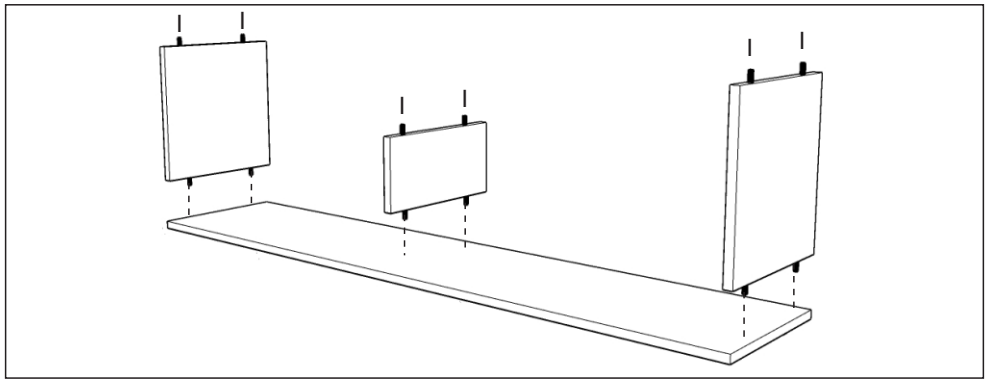


2) Fixe as hastes simples (F) no tampo e na divisão do g aveteiro. Feito isso trave os tambores minifix (G).

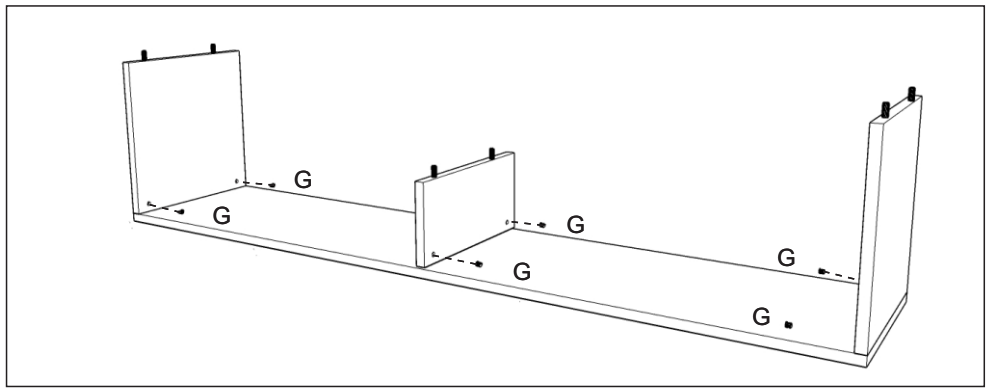


3) Fixe as hastes simples (F) nas laterais e as cavilhas 6x30 (I) na prateleira. Em seguida fixe-a travando os tambores minifix (G).

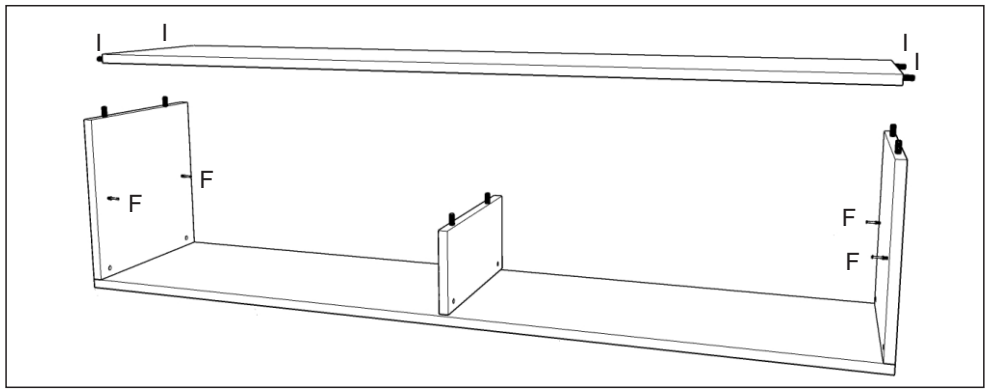


4) Fixe as hastes minifix (F) na prateleira e o parafuso 5,0x40 (C). Em seguida, fixe as cavilhas 6x30 (I) na divisão para fixá-la .

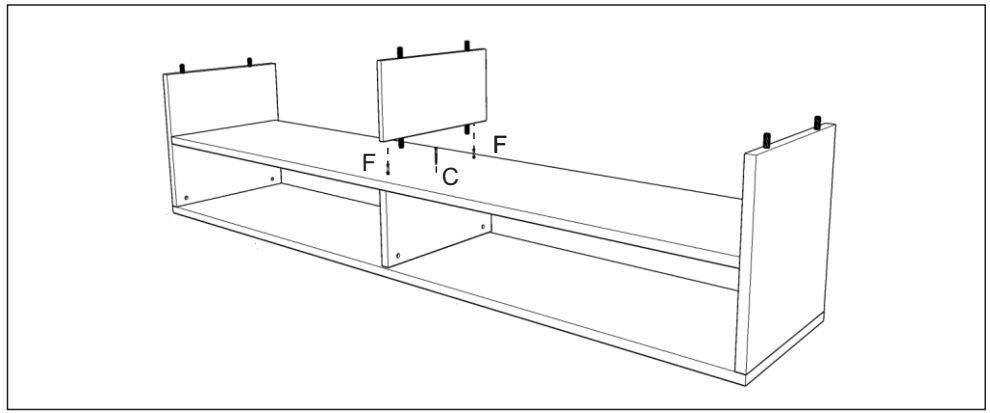


5) Fixe a base no g aveteiro com os parafusos 5,0x50 (D) e com os parafusos 5,0x70 (E).

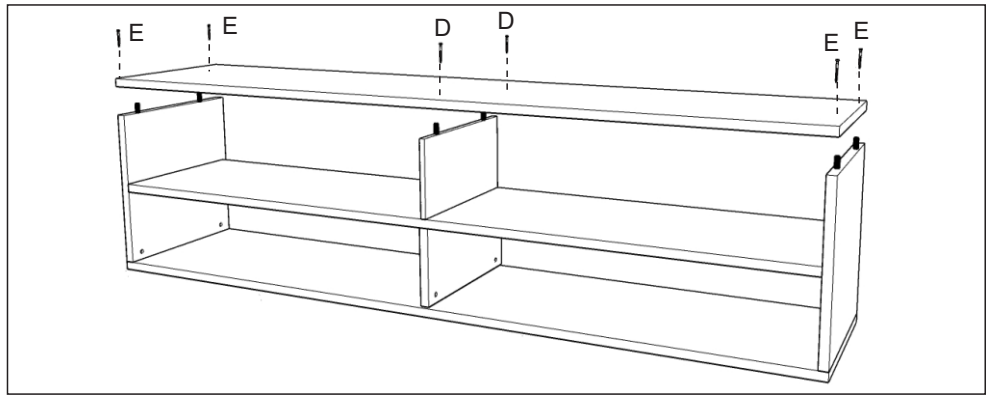


6) Para montar o rodapé, insira as cavilhas 6x30 (I) e as cantoneiras (J) para unir as peças . Feito isso, fixe as cantoneiras (J) com os parafusos 3,5x14 (A).

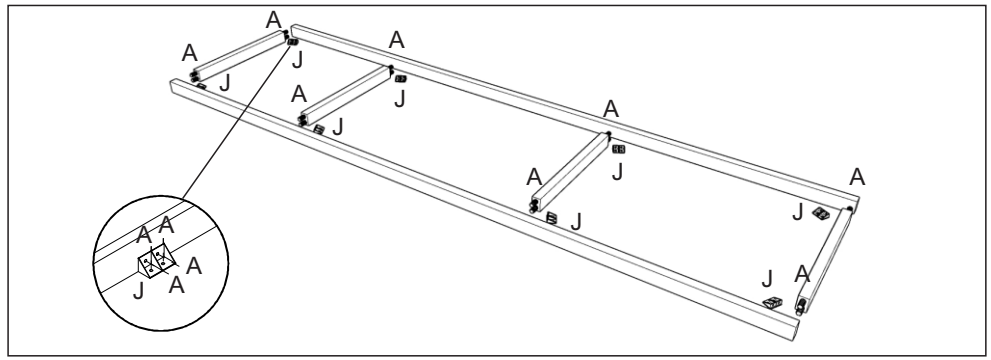


7) Para encaixar o r odapé na base , coloque as cantoneiras (J) nos locais demarcados e em seguida fixe-as com os parafusos 3,5x14 (A).

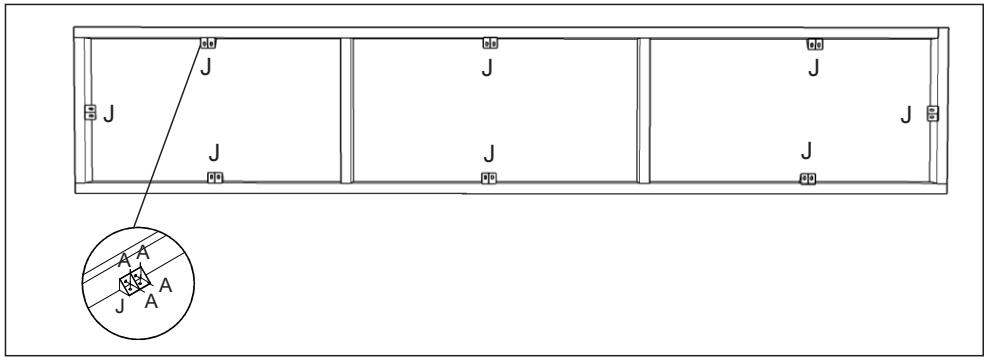


8) Enrosque as sapatas reguladoras (N) no r odapé.

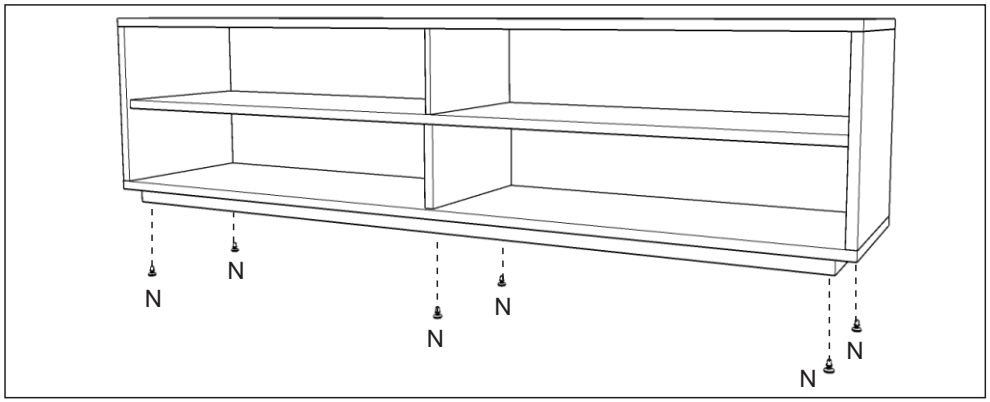

9) Com os pregos 10x10 (K) fixe as cos tas.

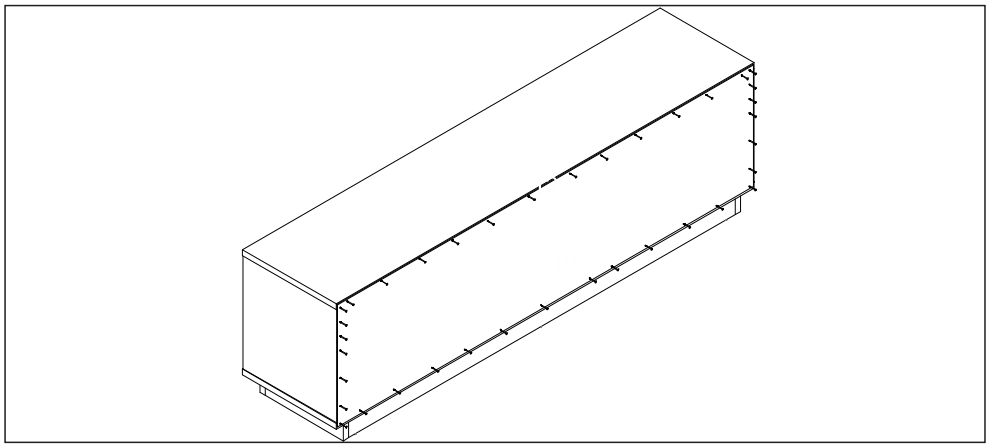

10) Siga o passo abaixo para montar as g avetas. Logo a pós, fixe o suporte triangular no fundo com os parafusos 3,5x14 (B).

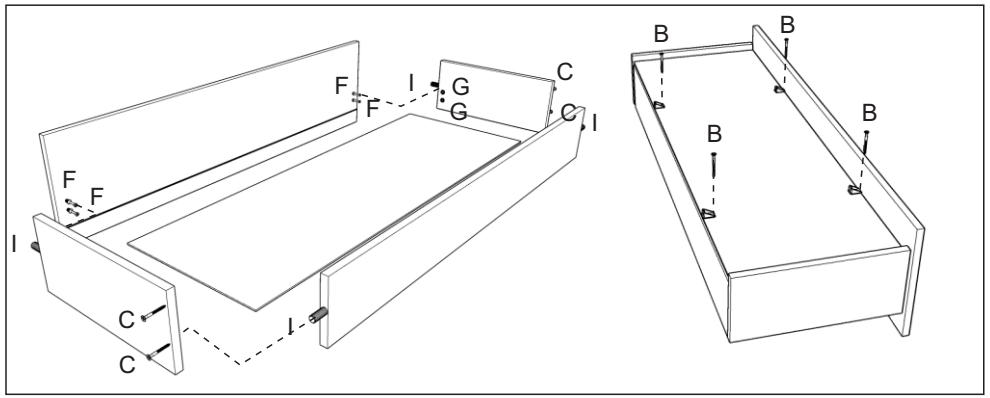

11) Após a montagem das g avetas, insire-as no gaveteiro

