














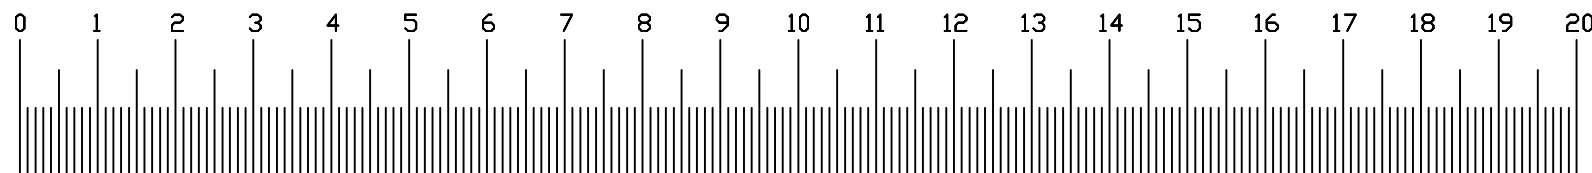
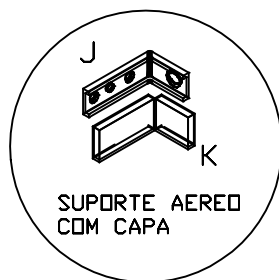
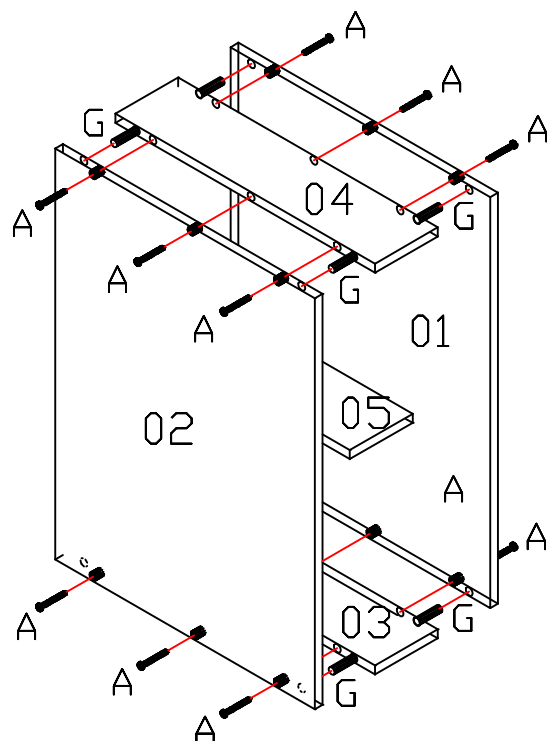


COD. ASSISTENCIA	PEÇAS	LEGENDA				
		QTD	COMPR	LARG	ESPESS	CAIXA
01	LATERAL DIREITA	01	680mm	496mm	15mm	A
02	LATERAL ESQUERDA	01	680mm	496mm	15mm	A
03	BASE	01	120mm	496mm	15mm	A
04	TAMPO	01	120mm	496mm	15mm	A
05	PRATELEIRA	01	120mm	448mm	15mm	A
06	COSTA	01	670mm	140mm	3mm	A

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	226	 PARAFUSO CHATO 4,0X40 BICROMATIZADO	14
B	4214	 PARAFUSO CHATO 3,5X14 ZINCADO BRANCO	16
C	491	 PARAFUSO CHATO 4,0X25 BICROMATIZADO	06
D	414	 PARAFUSO PANELA 4,0X35 BICROMATIZADO	02
E	107	 PREGO 10X10	21
F	8578	 'L' DE ZAMAQ	04
G	1802	 CAVILHA 6X30MM	09



H	529	 BUCHA IVASA 18	01
I	25986	 TAPA FURD ADESIVO NACRE	14
J	17024	 SUPORTE AÉREO METALICO ZINCADO BRANCO	01
K	6959	 CAPA PARA SUPORTE AEREO DE METAL BRANCA	01
L	95	 PARAFUSO FLANGE 5,0X50 ZINCADO BRANCO	01
M	41	 COLA BRANCA EM BISNAGA	01
N	58	 kappesberg móveis	01
□	957	 PORTA TOALHA 1 HASTE	01







PARA FIXAR O SUPORTE AEREO "J" NO TAMPO DO MOVEL COM O PARAFUSO "B" E EM SEGUIDA NA PAREDE COM O PARAFUSO "L".

SE DESEJAR COLOCAR A PRATELEIRA USAR O L DE ZAMAQ "F" PARA FIXAR USAR O PARAFUSO "B"

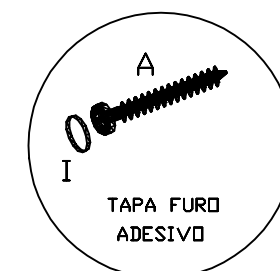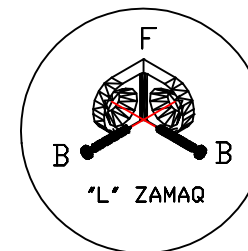


SE DESEJAR COLOCAR PORTA TOALHA "O" PARA FIXAR USAR O PARAFUSO "B"

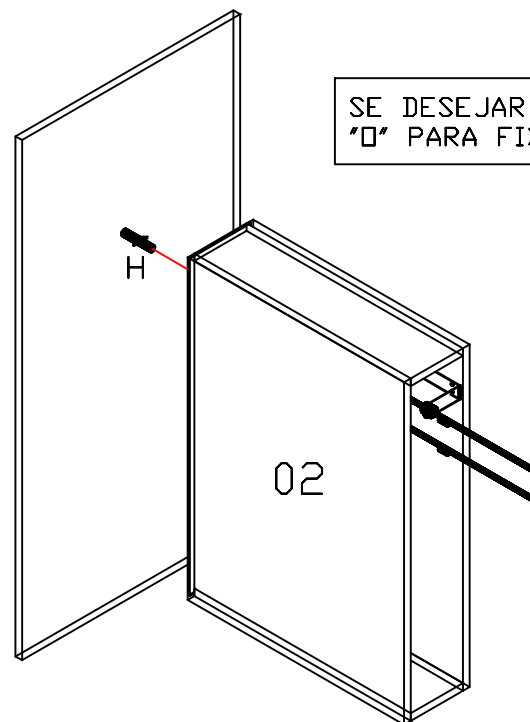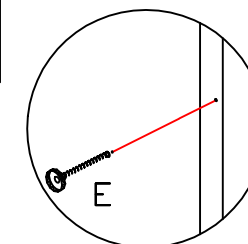


DESEJAR SUA COZINHA SUSPensa, PARA FIXAR NA PAREDE USAR A BUCHA "H" E PARAFUSOS "L"

PARA UNIR UM MOVEL NO OUTRO USAR O PARAFUSO "C"

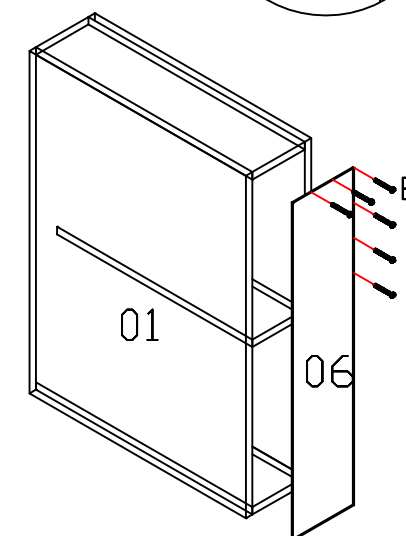


UNIR O TAMPO NO BALCÃO USAR O PARAFUSO "D"

GARANTIA POR DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO DE 03 MESES.

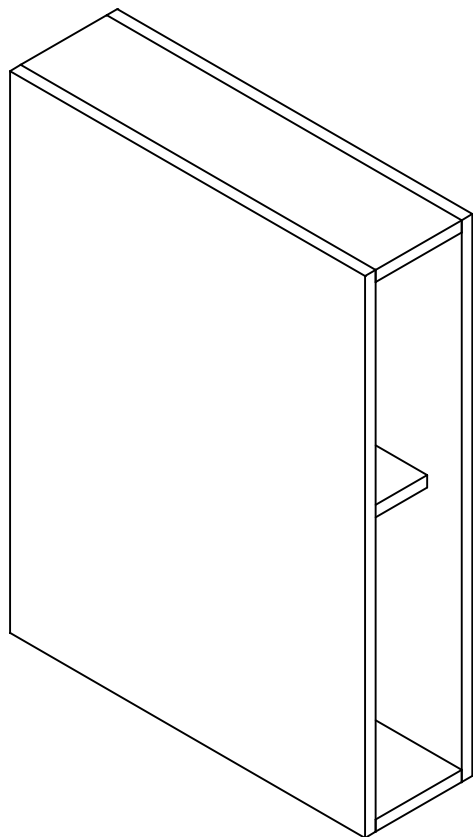

Nicho com prateleira

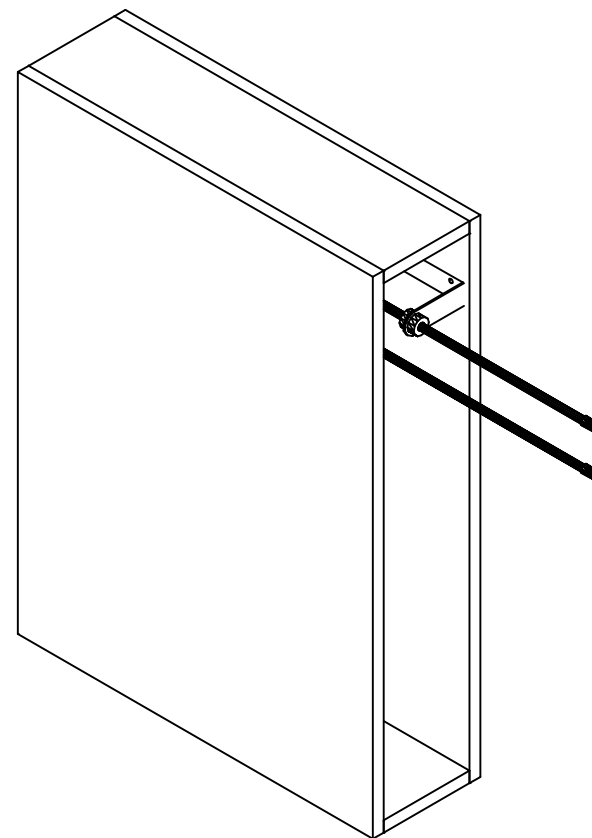

Nicho com toalheiro