



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ARMÁRIO ALTO / MISTO

LINHA PE - 40

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

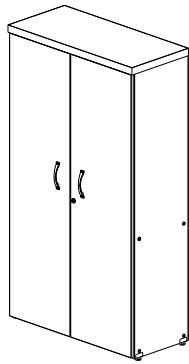

ARM. ALTO
COD
62-T378.0013

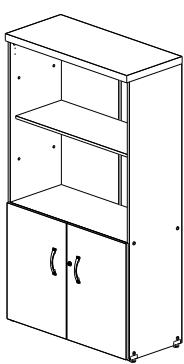

ARM. MISTO
COD
62-T380.0013

Descrição de Itens				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO	QTD
A	LATERAL DIREITA	T314		01
B	LATERAL ESQUERDA	T318		01
C	PREGO 10 X 10	3022		16
D	SUporte PRATELEIRA	3028		08
E	SUporte DE FIXAÇÃO MENOR	9873		02
F	DOBRADICA CALÇO ALTO	3021		06
G	PARAFUSO 4.5 X 14 CABEÇA PANELA PHS	7231		40
H	PÉ TIPO U	3025		04
I	PONTEIRA	2848		04
J	TAPA FURU ADESIVO 12mm	F578		08
K	PARAFUSO 7.0 X 4.0	2854		08
L	PRATELEIRA FIXAFUNDO	U166		02
M	FECHO PARA ARMÁRIO	3020		01
N	PERFIL H	U172		01
O	TAMPO	T337		01
P	PRATELEIRA MÓVEL	U168		02
Q	PORTA ESQUERDA	T330		01
R	FECHADURA ART.	3019		01
S	PUXADOR	C307		02
T	PARAFUSO 3,5 X 22	3030		04
U	PORTA DIREITA	T324		01
V	RETAGUARDA	U170		02
W	PINO GIROFIX	8083		04
X	CASTANHA GIROFIX	7147		04
Y	TAPA FURU ADESIVO 18mm	F579		04
Z	TAMPA NYLON P/ ACAB. PARAF.	3081		04

Descrição de Itens				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO	QTD
A	LATERAL DIREITA	T314		01
B	LATERAL ESQUERDA	T318		01
C	PREGO 10 X 10	3022		16
D	SUporte PRATELEIRA	3028		08
E	SUporte DE FIXAÇÃO MENOR	9873		01
F	DOBRADICA CALÇO ALTO	3021		04
G	PARAFUSO 4.5 X 14 CABEÇA PANELA PHS	7231		30
H	PÉ TIPO U	3025		04
I	PONTEIRA	2848		04
J	TAPA FURU ADESIVO 12mm	F578		08
K	PARAFUSO 7.0 X 4.0	2854		08
L	PRATELEIRA FIXAFUNDO	U166		02
M	FECHO PARA ARMÁRIO	3020		01
N	PERFIL H	U172		01
O	TAMPO	T337		01
P	PRATELEIRA MÓVEL	U168		02
Q	PORTA ESQUERDA	T357		01
R	FECHADURA ART.	3019		01
S	PUXADOR	C307		02
T	PARAFUSO 3,5 X 22	3030		04
U	PORTA DIREITA	T351		01
V	RETAGUARDA	U170		02
W	PINO GIROFIX	8083		04
X	CASTANHA GIROFIX	7147		04
Z	TAMPA NYLON P/ ACAB. PARAF.	3081		04

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.


- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.

EMISSÃO: 12/12/2016


REVISÃO: 000 (12/12/2016)

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS


1º PASSO

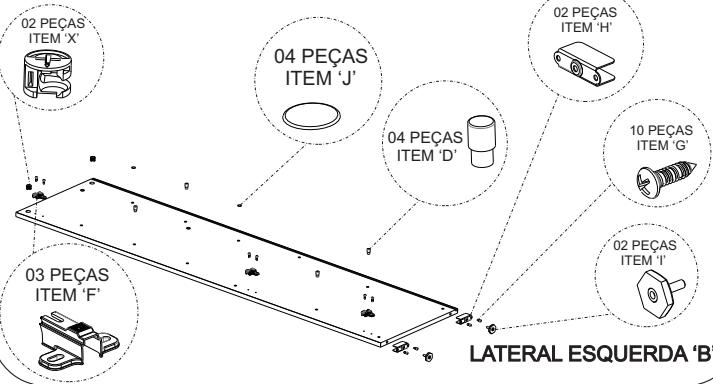


2º PASSO

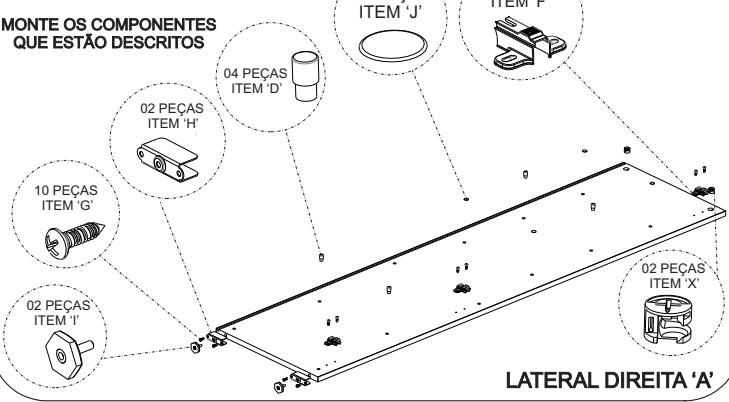

3º PASSO

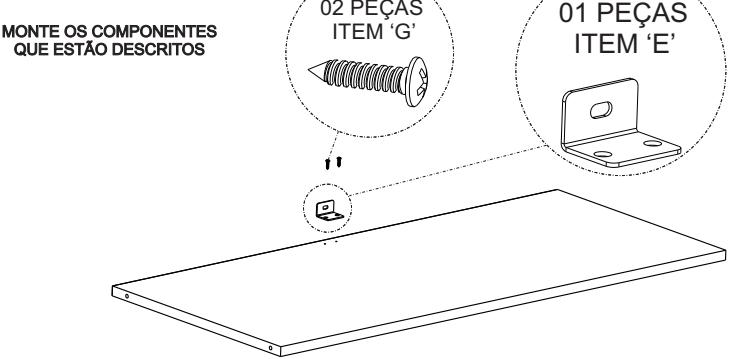


4º PASSO

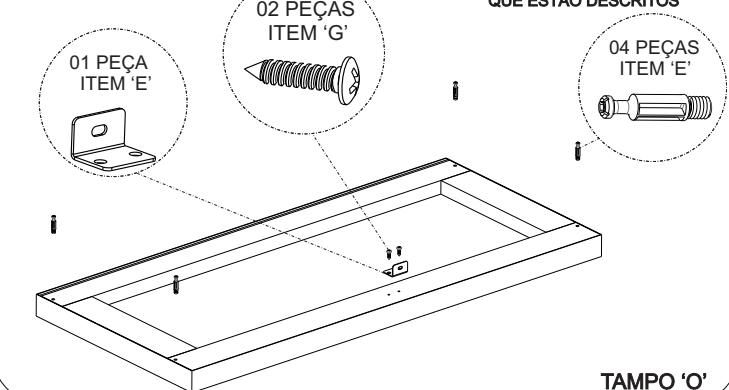


5º PASSO

PORTE DIREITA E ESQUERDA 'U' E 'Q' / ARMÁRIO ALTO

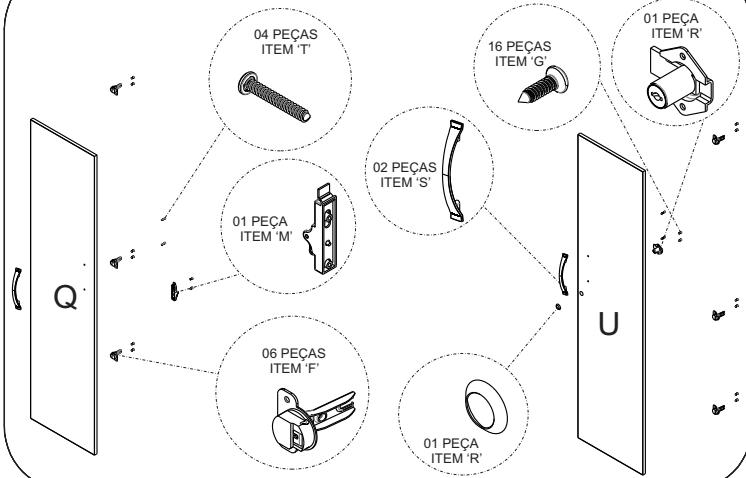


9º PASSO

ENCAIXE AS DUAS RETAGUARDAS DESLIZANDO NOS RASGOS DAS LATERAIS

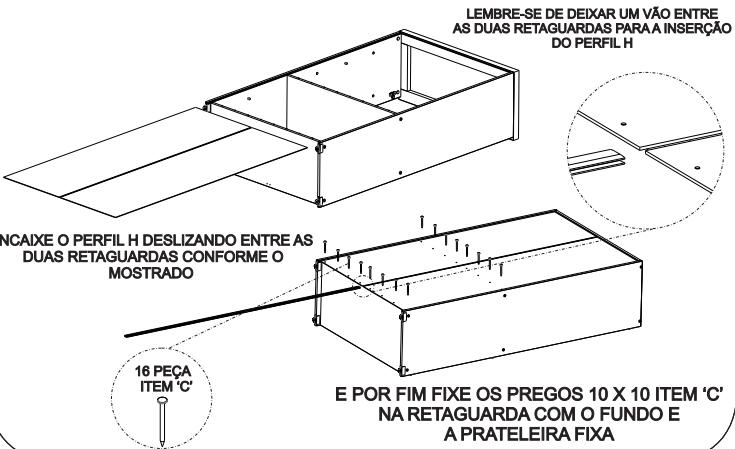


6º PASSO

PORTE DIREITA E ESQUERDA 'U' E 'Q' / ARMÁRIO MISTO

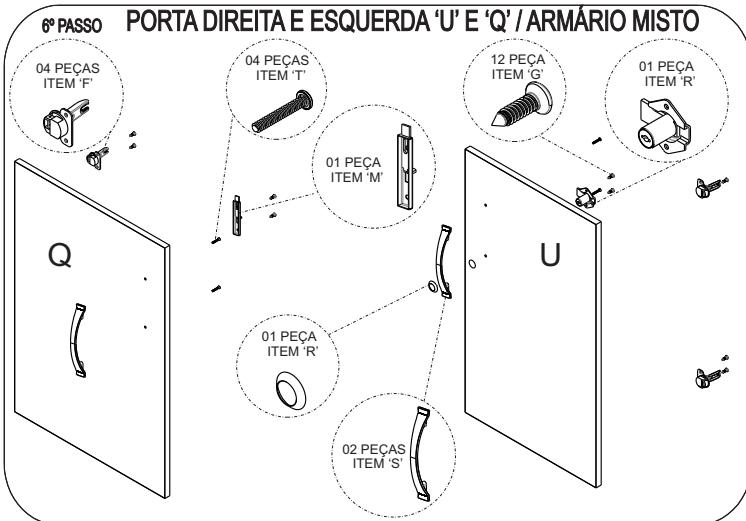

10º PASSO


LEVANTE O ARMÁRIO NA POSIÇÃO VERTICAL E COLOQUE AS PRATELEIRAS MÓVEIS ITENS 'P' NOS SUPORTES ITEM 'D' E FIXE AS TAMPAS NYLON P/ ACAB. PARAF NOS PARAFUSOS QUE FIXAM AS LATERAIS NA PRATELEIRA CENTRAL E NO FUNDO

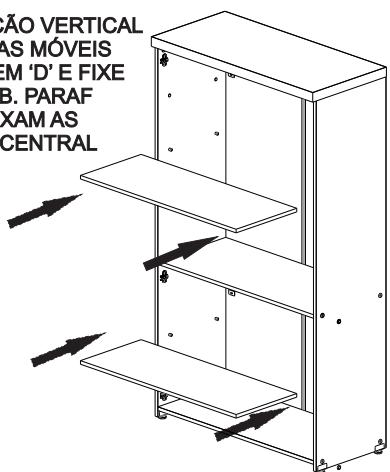

MONTAGEM DAS PEÇAS


7º PASSO

POSICIONE OS FUROS DA LATERAL DIREITA NOS FUROS DO FUNDO E PRATELEIRA FIXA E FIXE COM O PARAFUSO ITEM 'K' APERTE BEM

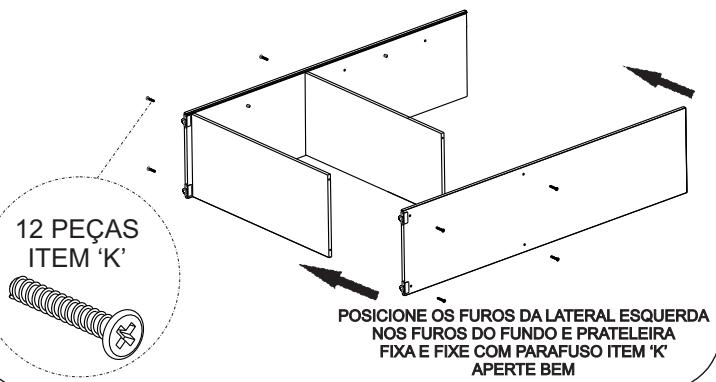

11º PASSO

MONTE AS PORTAS DIREITA ITEM 'U' E ESQUERDA ITEM 'Q' NO ARMÁRIO, UTILIZANDO A DOBRADIÇA CALÇO ALTO ITEM 'F'

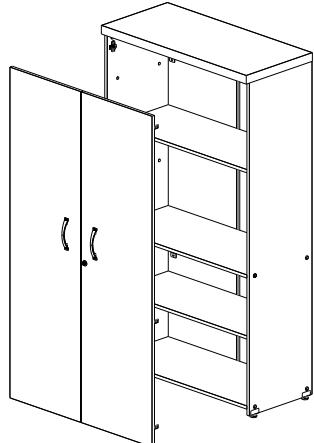


ARMÁRIO ALTO

FINALIZAR NIVELANDO TODAS AS "PONTEIRAS NIVELADORAS" ITEM 'I'

8º PASSO

ENCAIXE O TAMPO NAS LATERAIS FIXANDO COM OS PINOS GIROFIX CONFORME O INDICADO

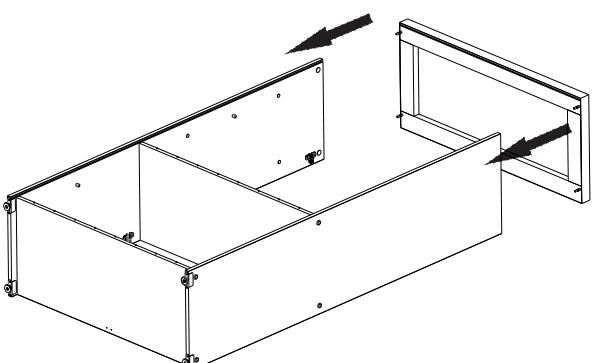


12º PASSO

ARMÁRIO MISTO

MONTE AS PORTAS DIREITA ITEM 'U' E ESQUERDA ITEM 'Q' NO ARMÁRIO, UTILIZANDO A DOBRADIÇA CALÇO ALTO ITEM 'F'

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

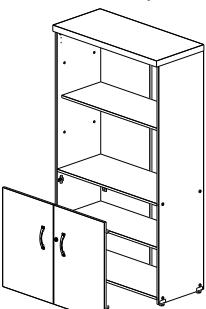

- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.
- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

FINALIZAR NIVELANDO TODAS AS "PONTEIRAS NIVELADORAS" ITEM 'I'