


COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix

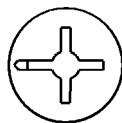


Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30



Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata




Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br



MANUAL DE MONTAGEM

Gaveteiro

Home Office / Multiuso

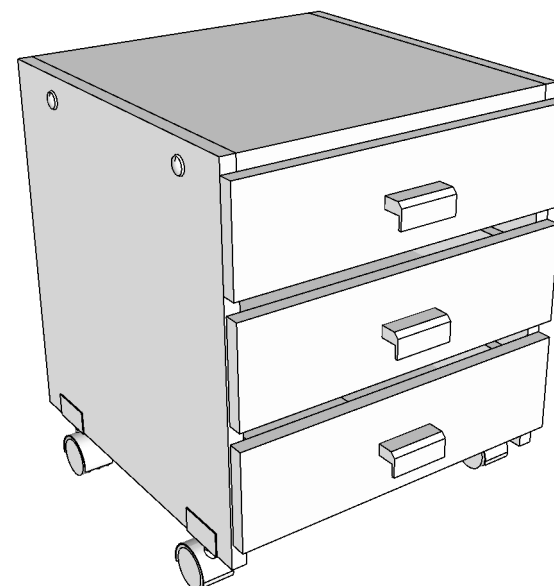

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forra a superfície, para não danificar o produto.

FERRAGENS

1	Parafuso 7,0 x 50 Philips	12
2	Cobertura para parafuso	12
3	Parafuso 3,0 x 14 Cab. Chata	18
4	Parafuso 4,0 x 25 Flangeado	06
5	Corrediça Telescópica 350mm	03
6	Puxador Econômico	03
7	Cola	01
8	Adesivo	01
9	Haste Minifix	06
10	Tambor Minifix	06
11	Bucha Minifix	06
12	Cavilha 8 x 30	06
13	Parafuso 5,0 x 50 Philips	12
14	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	24
15	Rodízio Chapa "U"	04

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Lateral Esquerda	01
B	Lateral Direita	01
C	Apoio	01
D	Frente da Gaveta	03
E	Lateral Direita da Gaveta	03
F	Lateral Esquerda da Gaveta	03
G	Fundo da Gaveta	03
H	Contra Fundo da Gaveta	03
I	Contra Fundo do Gaveteiro	01
J	Tampo Superior	01

Gaveteiro Home Office / Multiuso

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (GAVETEIRO)

1. Inicie a montagem pelas Laterais (A) ou (B). Coloque a Lateral (A) em uma superfície plana forrada com a embalagem do produto.

2. Fixe com Parafusos (14) as Corrediças (5) nas Laterais (A) e (B), posicionando sobre as marcações pré determinadas.

3. Fixe na Lateral (A) o Apoio (C) e o Contra Fundo do Gaveteiro (I), com Parafuso (1), repita o processo para a Lateral (B).

4. Coloque a Cobertura para Parafusos (2) nos Parafusos (1).

5. Fixe na Estrutura o gaveteiro o Rodízio (15) com o Parafuso (14).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (GAVETA)

1. Fixe as Laterais (E) e (F), no Contra Fundo (H) utilizando o Parafuso (14).

2. Encaixe o Fundo da Gaveta (G) nos rasgos das Laterais (E) e (F).

3. Passe Cola (7) nos furos localizados na Frente da Gaveta (D), fixe a Bucha Minifix (11) e a Haste Minifix (9) e Cavilha (12), e encaixe a frente da gaveta na estrutura, aperte os Tambores Minifix (10).

4. Fixe o Puxador (6) com o Parafuso (4).

5. Fixe as Corrediças (5) nas Laterais da Gaveta (E) e (F) com Parafusos (3).

