

**BELMAX**

Móveis

# ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## MÓDULO 350 PRATELEIRA SUPREME





NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUSAS

Fer. **203420**

| Ref.   |  | CÓD.   | Nº | PEÇA                     | QUAN. | CÓD.   | Nº | PEÇA              | QUAN. |
|--------|--|--------|----|--------------------------|-------|--------|----|-------------------|-------|
| 515846 |  | 240471 | 01 | Base/Teto 320x514x15     | 02    | 222320 | 10 | Porta 2323x346x15 | 01    |
| 515847 |  | 222321 | 02 | Costa 1880x340x03        | 01    |        |    |                   |       |
| 515848 |  | 240465 | 03 | Costa 444x340x03         | 01    |        |    |                   |       |
| 515849 |  | 222316 | 04 | Lateral Dir.2400x514x15  | 01    |        |    |                   |       |
| 515850 |  | 222317 | 05 | Lateral Esq.2400x514x15  | 01    |        |    |                   |       |
|        |  | 240467 | 06 | Prat. Fixa 320x430x15    | 01    |        |    |                   |       |
|        |  | 240468 | 07 | Prat. Maleiro 320x514x15 | 01    |        |    |                   |       |
|        |  | 221243 | 08 | Rodapé 320x72x15         | 01    |        |    |                   |       |
|        |  | 240469 | 09 | Prat. Movei 320x430x15   | 03    |        |    |                   |       |


|                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  20<br>8,0 x 30       | <b>B</b>  14<br>4,5 x 50                   | <b>D</b>  10<br>4,0 x 25 | <b>E</b>  08<br>4,0 x 14 | <b>F</b>  04                   |
| <b>G</b>  04                   | <b>H</b>  02<br>412X16                     | <b>I</b>  50<br>3,5 x 20 | <b>J</b>  12             | <b>K</b>  04<br>Dobradiça reta |
| <b>L</b>  26<br>Tapa-furo 13mm | <div> <div>0</div> <div>14</div> <div>20</div> <div>35</div> <div>40</div> <div>50</div> </div> <p>Medidas de parafusos</p> |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                   |

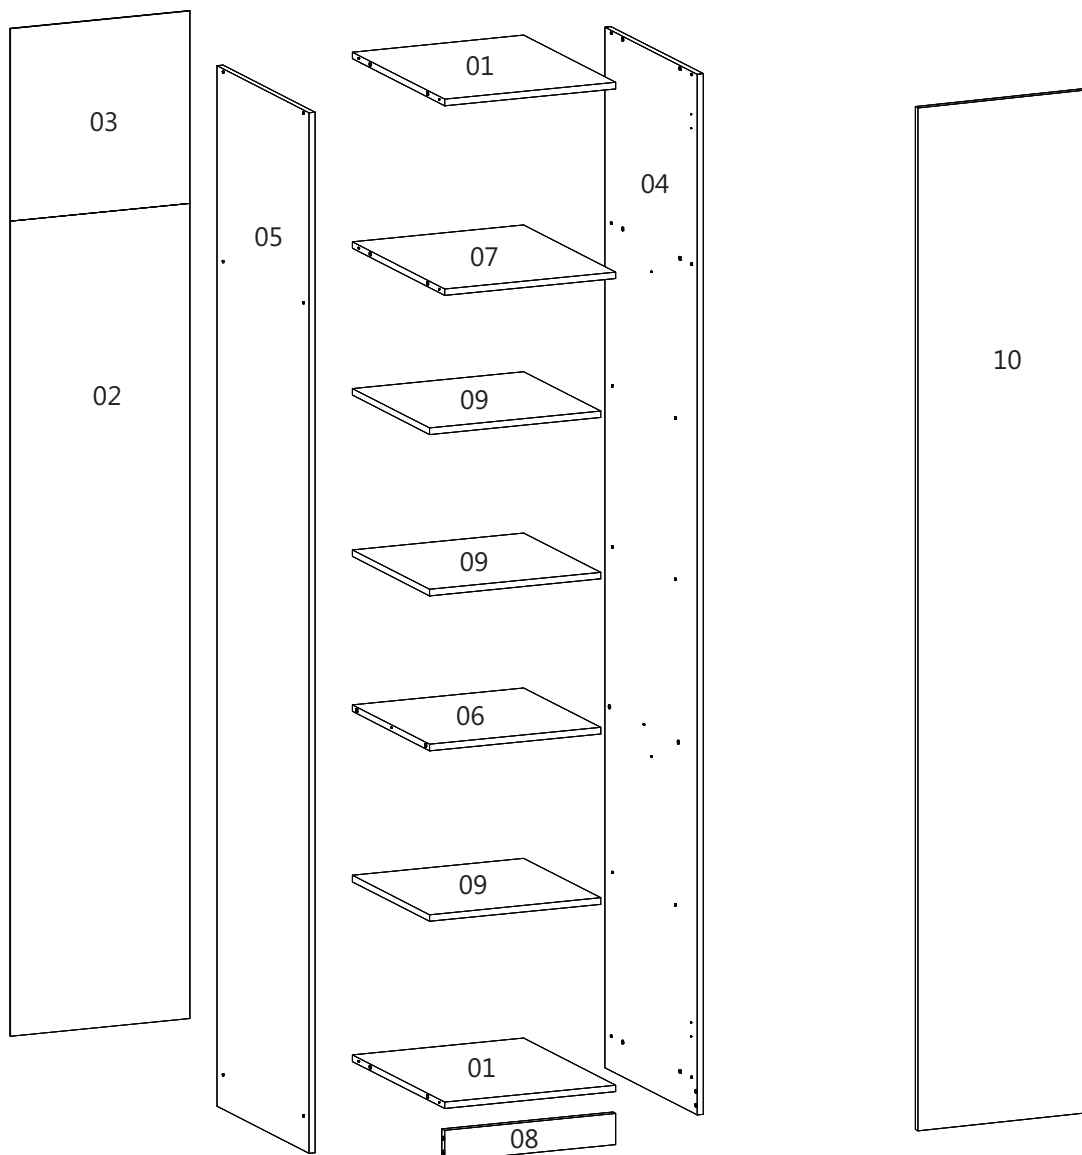




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


**01** Encaixar as sapatas (F) nas laterais (04, 05).

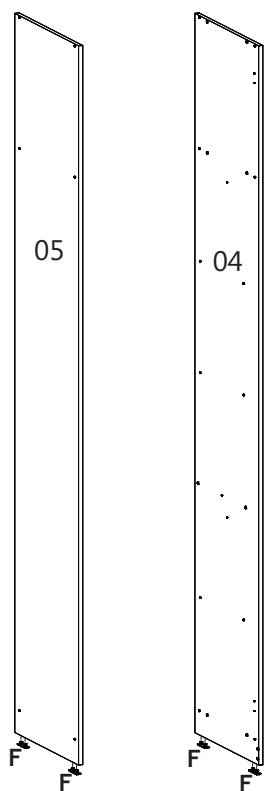


**02** Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (07), prateleira fixa (06) e rodapé (08).

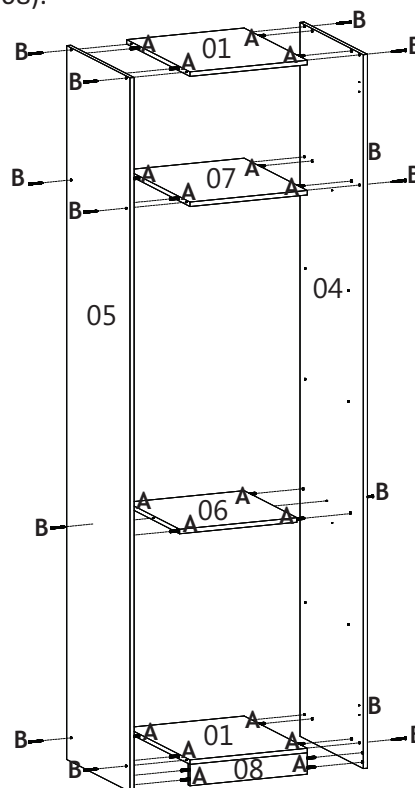

**03** Colocar suporte cabideiro (G), suporte prateleira (J) ou configure conforme sua necessidade.

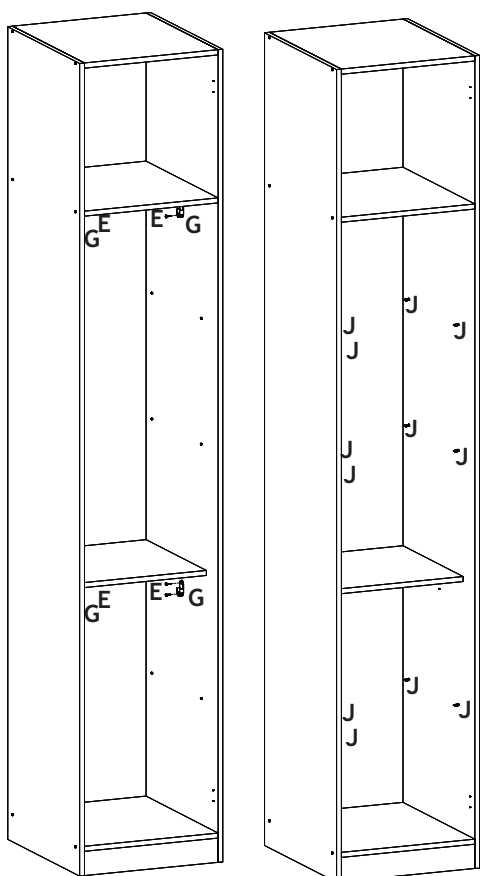

**04** Pregar (I) costas do módulo (02, 03).

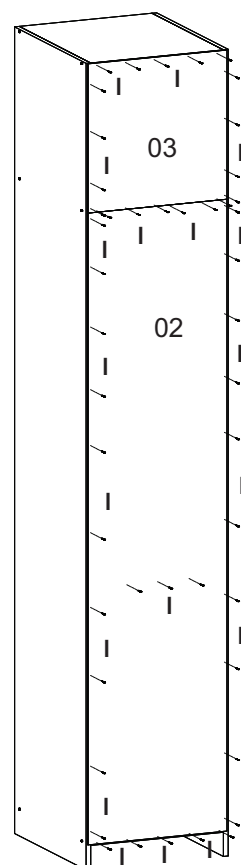





FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

### 05 Encaixar prateleira (09) e cabideiro conforme configuração desejada.


Cabideiro/Calceir

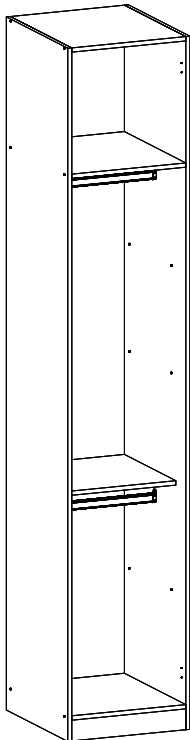


Prateleiras

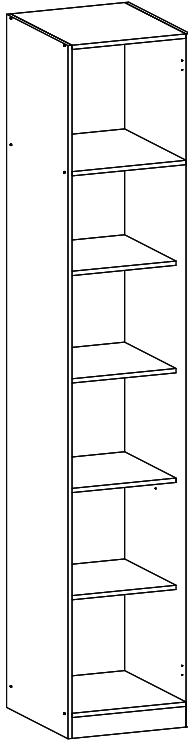


Cabideiro/Pratelei

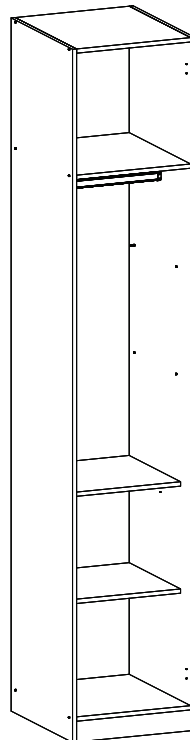



Prateleira/Calceir

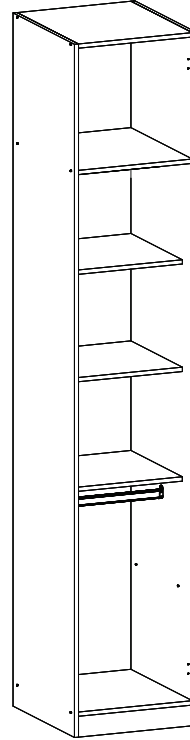

### 06 Prender dobradiça (K) na porta.

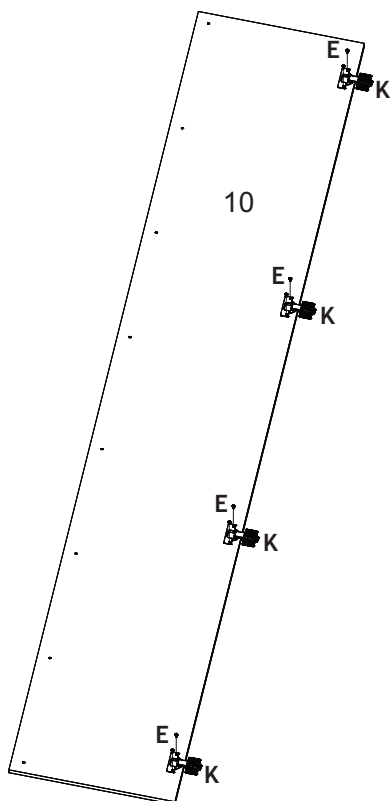


### 07 Fixar a porta (10) no módulo conforme marcação na lateral.

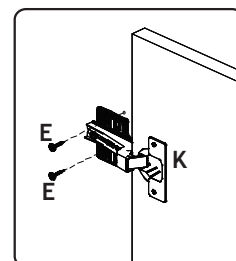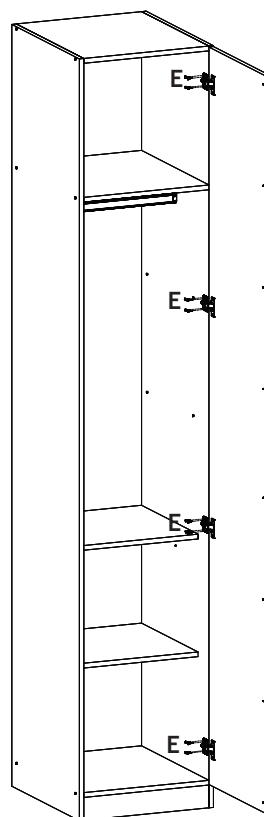




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


### OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA



Puxador Linha Supreme Trend



Puxador Linha Supreme Touch e Porta Espelho



Puxador Linha Supreme Slim e Porta Espelho

08

Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (M) na pré-furação, puxador (N) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (L) em todos os parafusos e furos aparentes.

