





siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS PORTO

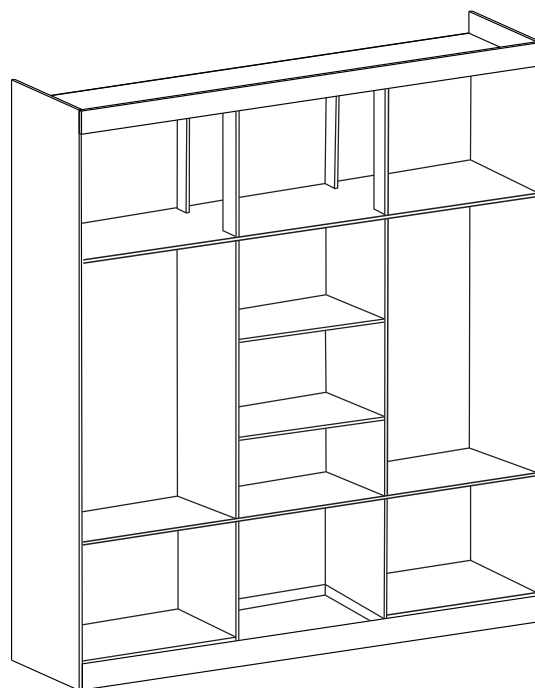

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

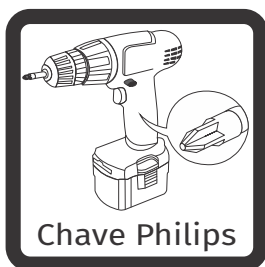

www.madeiramadeira.com.br











IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS -ROUPEIRO 6 PORTAS PORTO

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1591	1	Rodapé Frontal	1986	85	12	MDP
1592	1	Rodapé Traseiro	1986	85	12	MDP
1593	2	Trava Rodapé	426	85	12	MDP
1594	2	Base Rodapé	654	450	12	MDP
1595	1	Lateral Direita	2170	450	12	MDP
1596	1	Lateral Esquerda	2170	450	12	MDP
1597	1	Div. Inferior Direita	474	450	12	MDP
1598	1	Div. Inferior Esquerda	474	450	12	MDP
1599	1	Prateleira Inferior	1986	450	12	MDP
1600	2	Div. Intermediária	1000	450	12	MDF
1601	2	Prat. Pequena	654	450	12	MDP
1602	1	Prateleira Superior	1986	450	12	MDP
1603	4	Div. Maleiro	518	98	12	MDP
1604	1	Tampo	1986	450	12	MDP
1605	1	Moldura	2010	60	15	MDP
1606	5	Costas	2006	404	2,5	HDF
1607	4	Porta Grande	2025	330	15	MDP
1608	2	Porta Pequena	1540	330	15	MDP
1609	2	Frente de Gaveta	662	240	15	MDP
1610	4	Lateral de Gaveta	350	140	12	MDP
1611	2	Traseiro de Gaveta	605	110	12	MDP
1612	2	Fundo de Gaveta	618	351	2,5	HDF

LISTA DE FERRAGENS

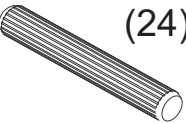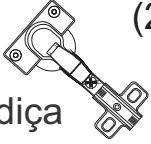
1702 (28)  Parafusos 3,5x40 Flangeado	1700 (8)  Parafuso 3,5x40 Cab. Ch	1703 (184)  Parafuso Cab. Ch 3,5x12	1490 (16)  Parafuso 3,5x25 Cab. Ch
1483 (74)  Prego c/Cab 10x10	1471 (12)  Cantoneira 4 Furos	1470 (24)  Cavilha 6x40	1469 (12)  Cavilha 6x25
1459 (22)  Dobradiça	1474 (4)  Suporte Cabideiro	1472 (8)  Sapata 2 Furos	1641 (8)  Puxador
1459 (2)  Corrediza Metálica 350mm	1638 (4)  Perfil H Plástico 2006	1639 (2)  Cabideiro Alumínio	1488 (1)  Giz Cera
1487 (4)  Cantoneira 2 Furos			

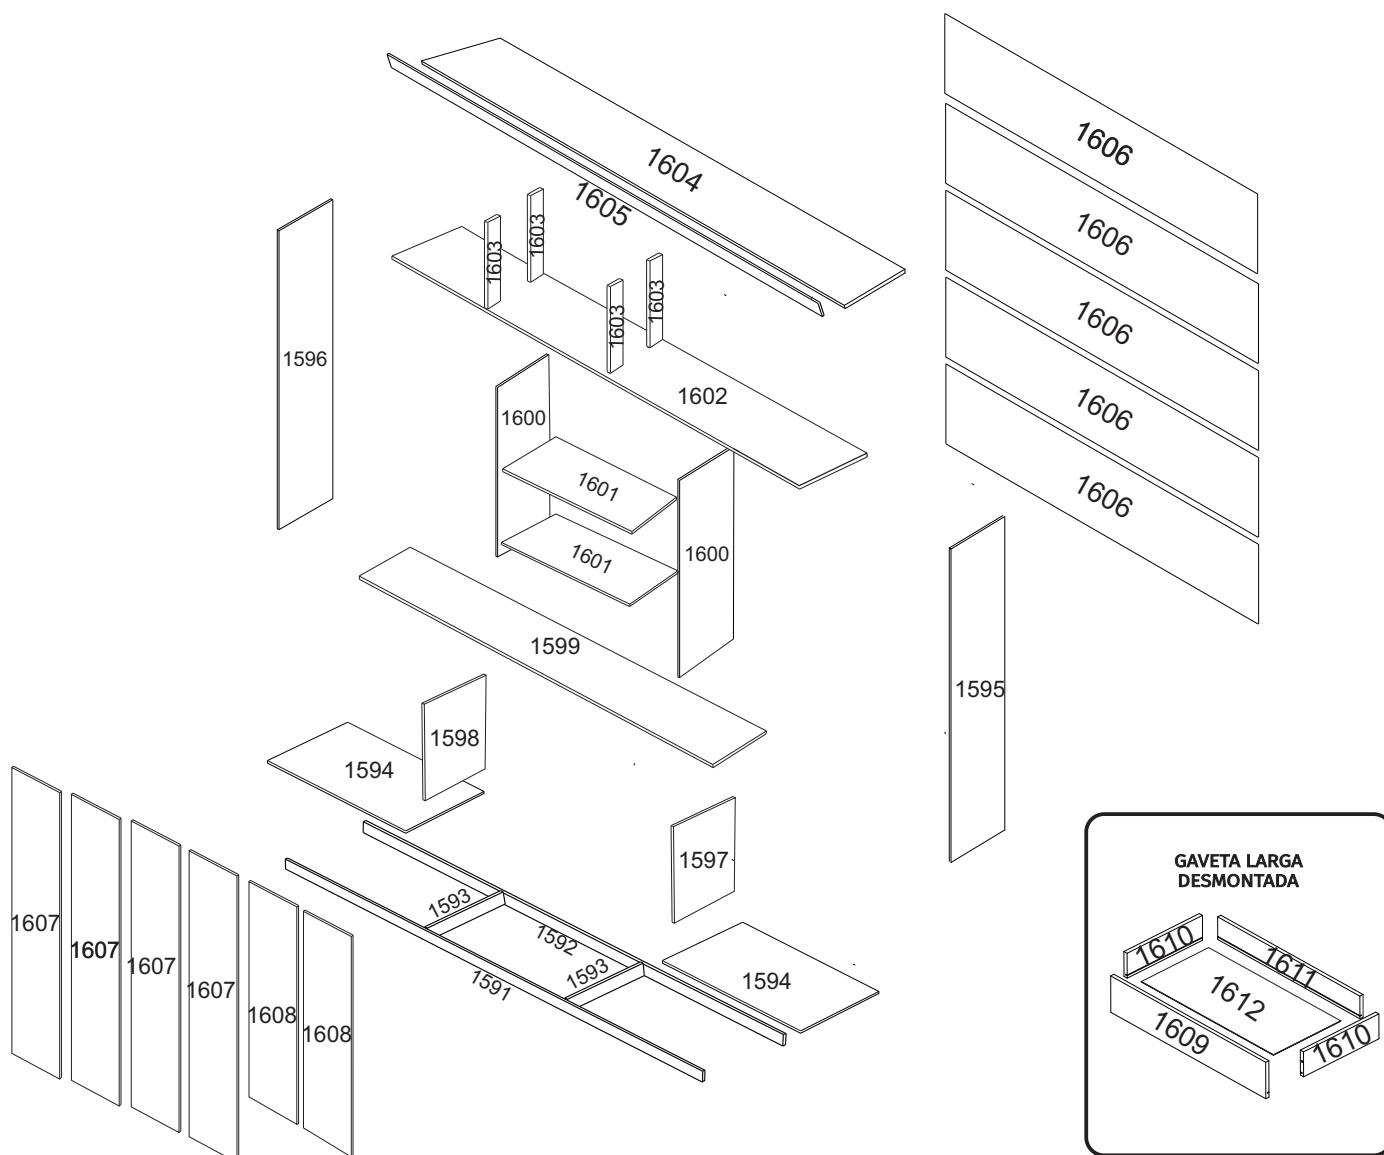


- 1** Fixar sapatas 1472 nas laterais 1595 e 1596, rodapés 1591 e 1592 com parafusos 1703. Fixar lateral 1595 e 1596 nos rodapés 1591 e 1592, utilizando cantoneiras 1471 com parafusos 1703.

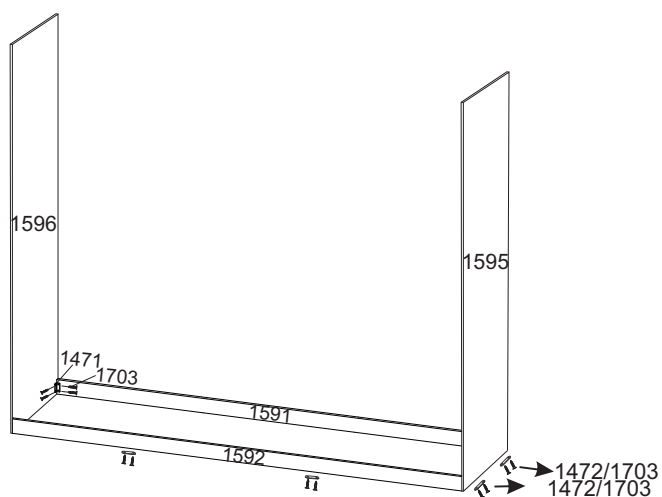


- 2** Fixar bases 1594 nas laterais 1595 e 1596 sobre rodapés 1591 e 1592 com parafusos 1702.

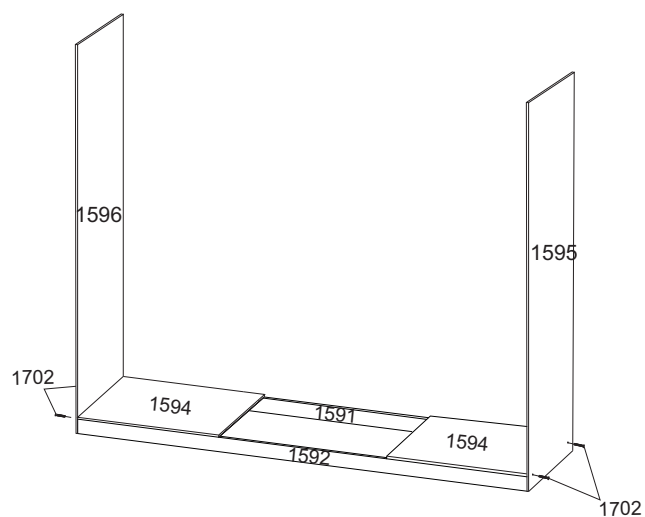


- 3** Unir a trava de rodapés 1593 a divisão inferior 1597 e 1598 com cavilhas 1470. Fixar divisão inferior 1597 e 1598 a bases 1594 com parafusos 1700. Em seguida fixar trava de rodapé 1593, aos rodapés 1591 e 1592 com cantoneira 1471 e parafuso 1703.

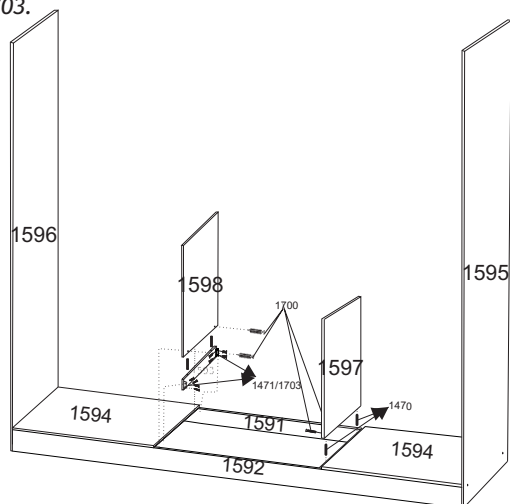


- 4** Fixar prateleira inferior 1599 nas laterais 1595 e 1596 com parafusos 1702.

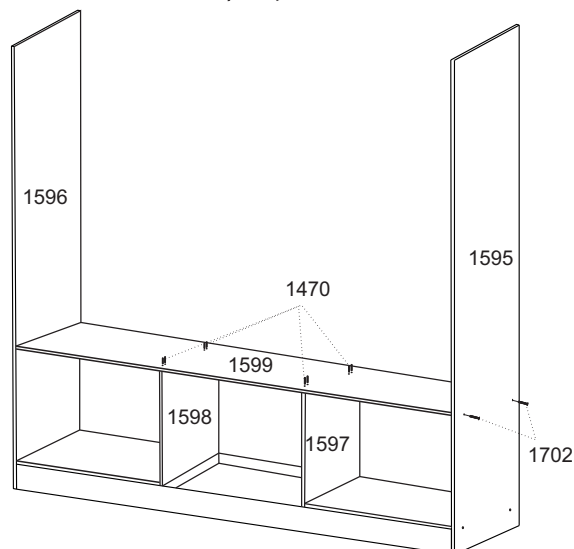


- 5** Encaixar divisões 1600 sobre prateleira 1599 utilizando cavilhas 1470. Fixar prateleiras 1601 entre divisões 1600 com parafusos 1702.

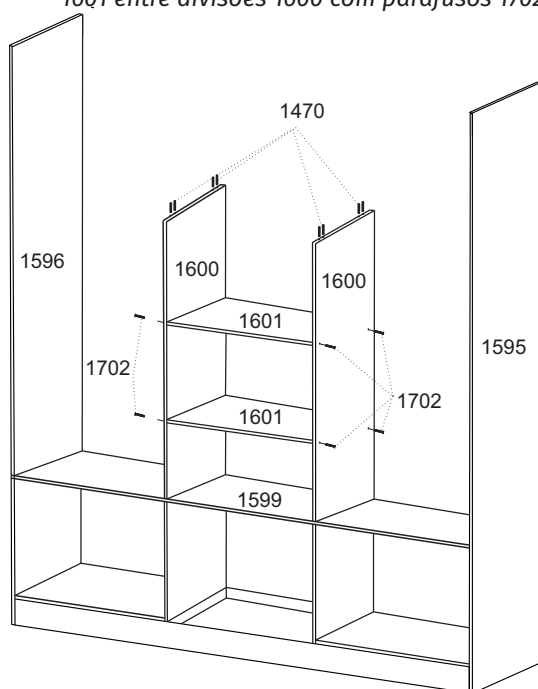


- 6** Fixar prateleira superior 1602 nas laterais 1595 e 1596 com parafusos 1702.

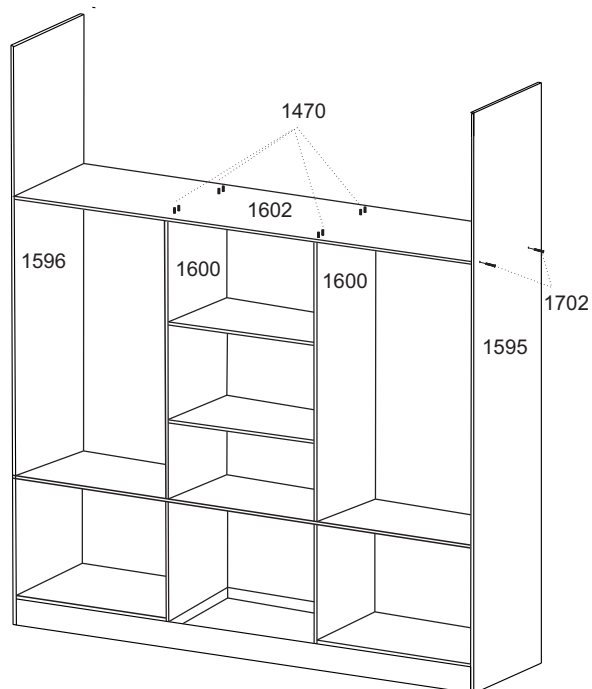


- 7** Encaixar divisões do maleiro 1603 sobre prateleira 1602 utilizando cavilhas 1470.

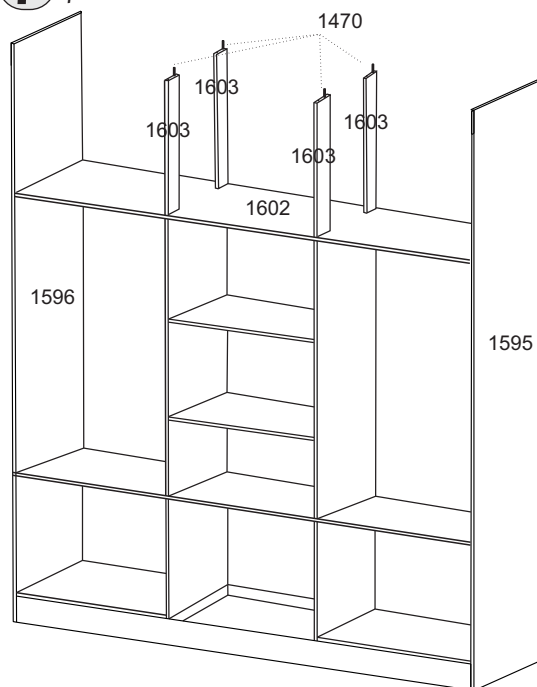


- 8** Fixar tampo 1604 nas laterais 1595 e 1596 e sobre divisões 1603 com parafusos 1702.

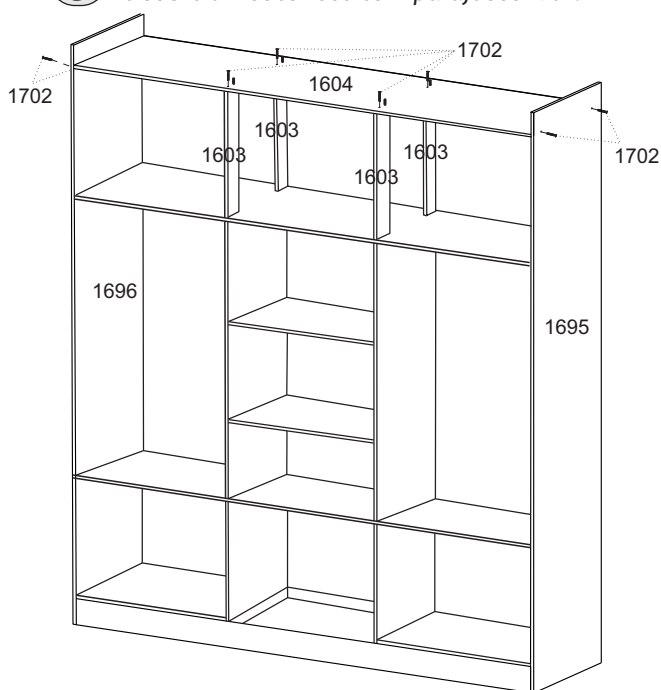


- 9** Fixar cantoneiras 1471 no tampo 1604 utilizando parafusos 1464. Em seguida fixar moldura 1605 nas cantoneiras fixadas anteriormente.

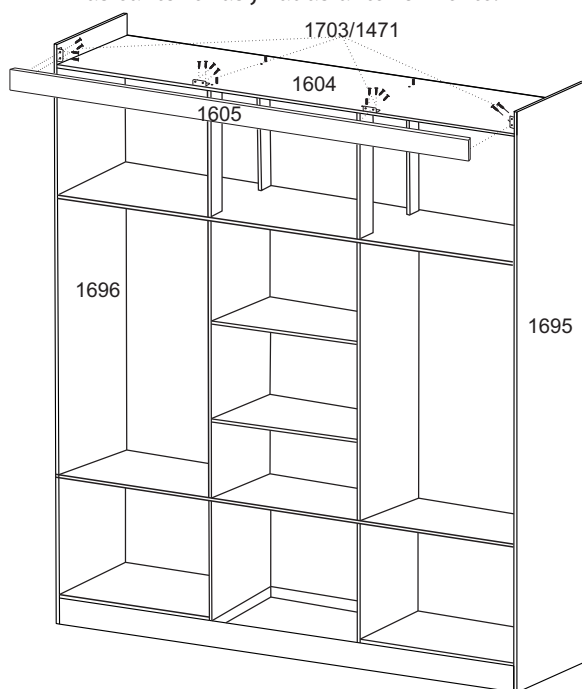


- 10** Fixar costas 1606 com pregos 1484, utilizar perfil H 1638 para unir as mesmas.

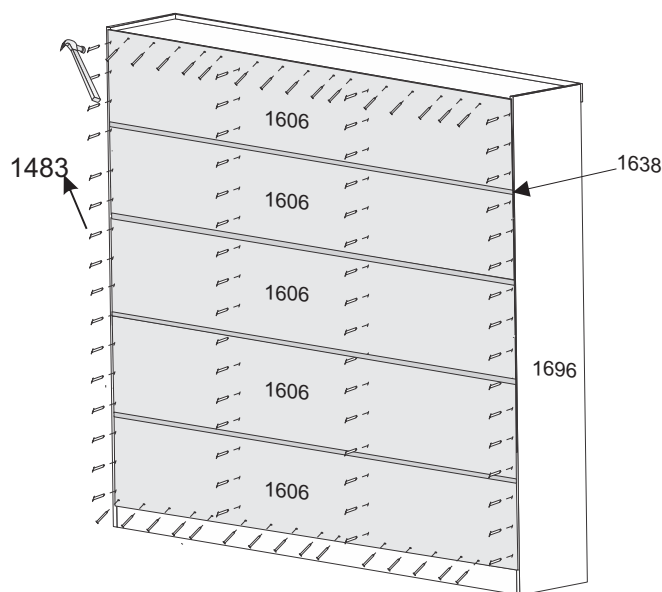


- 11** Fixar suporte cabideiro 1474 com parafusos 1703. Fixar corredeiras 1459 nas divisões 1597/1598 (seguir marcações) com parafusos 1703.

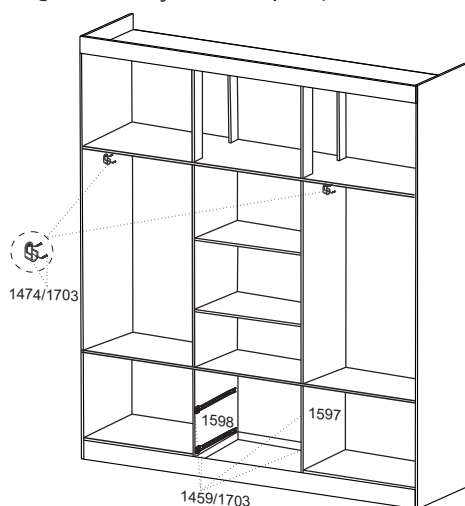


Montar gavetas conforme orientação abaixo, depois fixar no roupeiro.

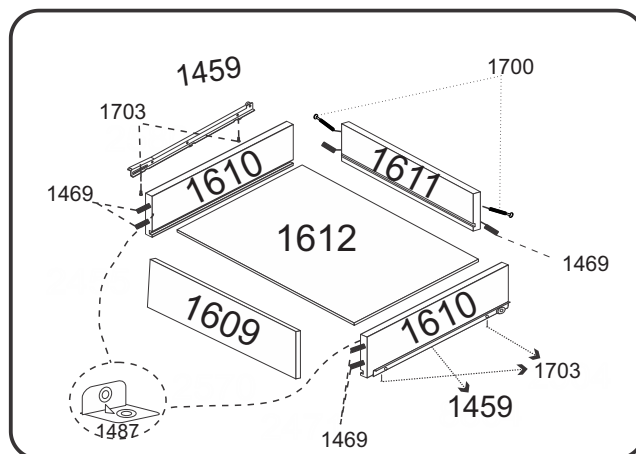

- 12** Fixar portas grandes 1607 nas laterais 1595 e 1596 e nas divisões 1597, 1598, 1600 e 1603. fixar portas pequenas 1608 nas divisões 1600 e 1603, portas fixadas através de dobradiças 1459 e parafusos 1703. Fixar puxadores 1641 a frente de gavetas e portas utilizando parafuso 1490.

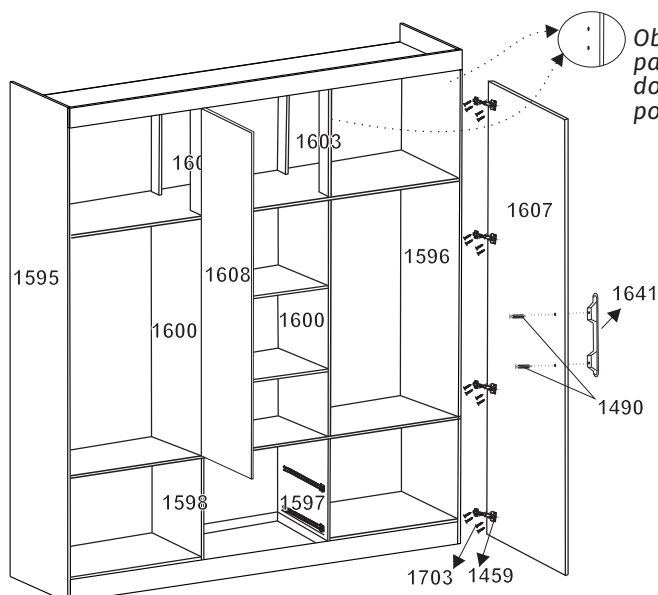

Obs: Seguir marcação para fixar primeira dobradiça de cada porta.

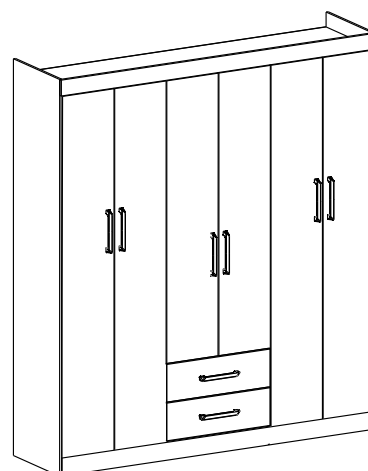

Roupeiro esta pronto para uso.