



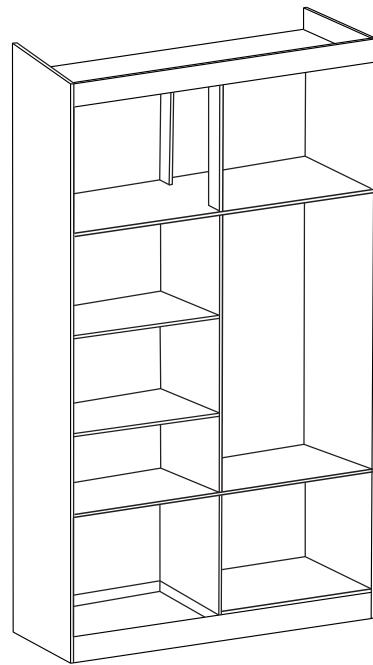

siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 4 PORTAS MADRI

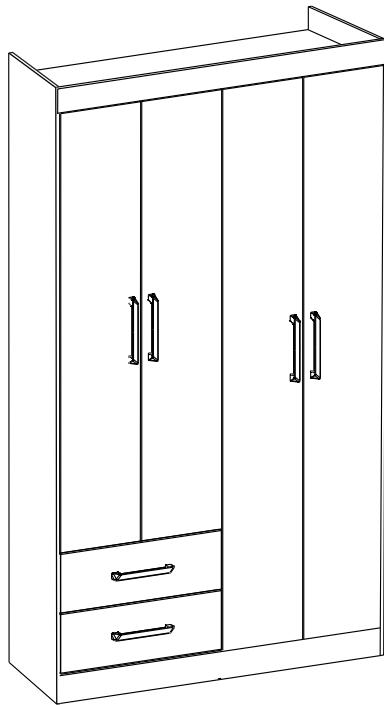

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias

www.madeiramadeira.com.br


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS -ROUPEIRO 4 PORTAS MADRI

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1613	1	Rodapé Frontal	1320	85	12	MDP
1614	1	Rodapé Traseiro	1320	85	12	MDP
1593	1	Trava Rodapé	426	85	12	MDP
1594	1	Base Rodapé	654	450	12	MDP
1595	1	Lateral Direita	2170	450	12	MDP
1615	1	Lateral Esquerda	2170	450	12	MDP
1597	1	Div. Inferior Direita	474	450	12	MDP
1616	1	Prateleira Inferior	1320	450	12	MDP
1600	1	Div. Intermediária	1000	450	12	MDF
1601	2	Prat. Pequena	654	450	12	MDP
1617	1	Prateleira Superior	1320	450	12	MDP
1603	2	Div. Maleiro	518	98	12	MDP
1618	1	Tampo	1320	450	12	MDP
1619	1	Moldura	1344	60	15	MDP
1620	5	Costas	1340	404	2,5	HDF
1607	2	Porta Grande	2025	330	15	MDP
1608	2	Porta Pequena	1540	330	15	MDP
1609	2	Frente de Gaveta	662	240	15	MDP
1610	4	Lateral de Gaveta	350	140	12	MDP
1611	2	Traseiro de Gaveta	605	110	12	MDP
1612	2	Fundo de Gaveta	618	351	2,5	HDF

LISTA DE FERRAGENS


1702  (24) Parafusos 3,5x40 Flangeado	1700  (6) Parafuso 3,5x40 Cab. Ch	1703  (132) Parafuso Cab. Ch 3,5x12	1490  (12) Parafuso 3,5x25 Cab. Ch
1483  (60) Prego c/Cab 10x10	1471  (9) Cantoneira 4 Furos	1470  (12) Cavilha 6x40	1469  (12) Cavilha 6x25
1459  (14) Dobradiça	1474  (2) Suporte Cabideiro	1472  (6) Sapata 2 Furos	1641  (6) Puxador
1459  (2) Corrediça Metálica 350mm	1642  (4) Perfil H Plástico 1340	1639  (1) Cabideiro Alumínio	1488  (1) Giz Cera
1487  (4) Cantoneira 2 Furos			

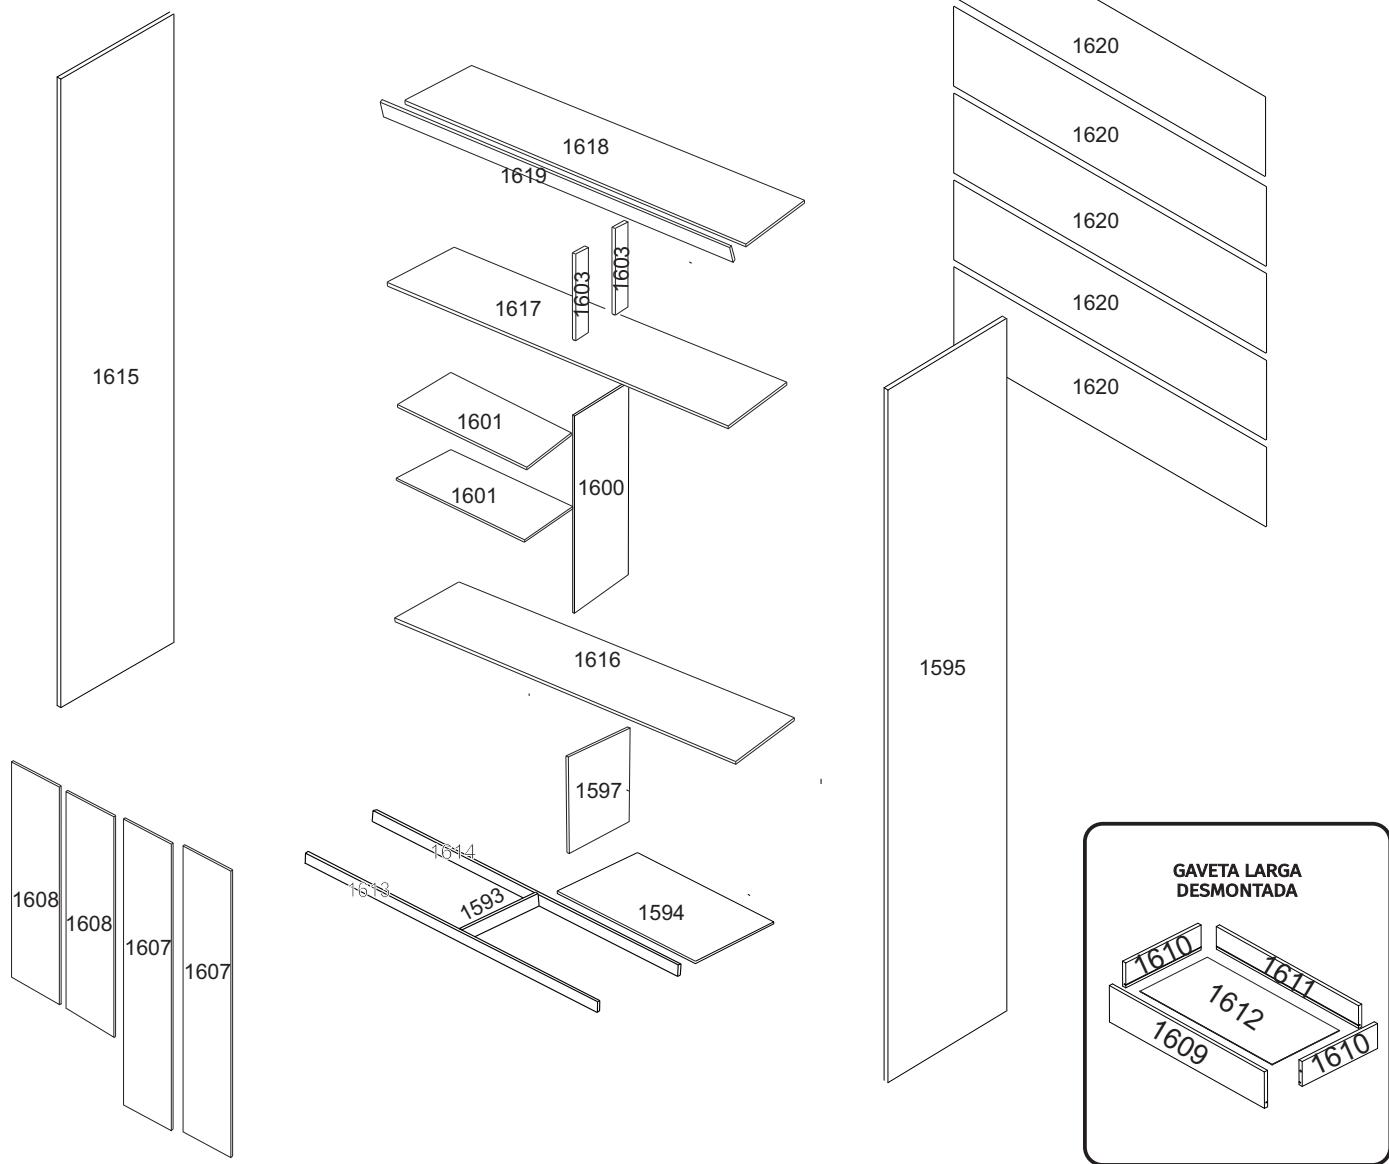


1 Fixar sapatas 1472 nas laterais 1595 e 1615, rodapés 1613 e 1614 com parafusos 1703.
 Fixar nas laterais 1595 e 1615 no rodapés 1613 e 1614, utilizando cantoneiras 1471 com parafusos 1703.

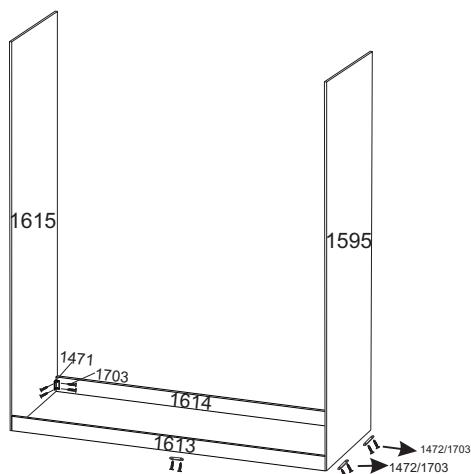


2 Fixar base 1594 na lateral 1595, sobre rodapés 1613 e 1614 com parafusos 1702.

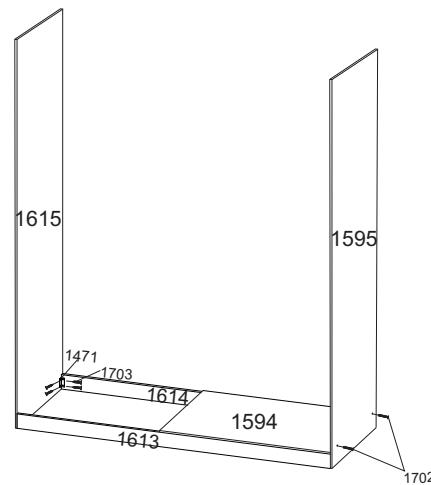


- 3** *Unir a trava de rodapés 1593 a divisão inferior 1597 com cavilhas 1470.*
Fixar divisão inferior 1597 a base 1594 com parafusos 1700. Em seguida fixar trava de rodapé 1593, aos rodapés 1613 e 1614 com cantoneira 1471 e parafuso 1703.

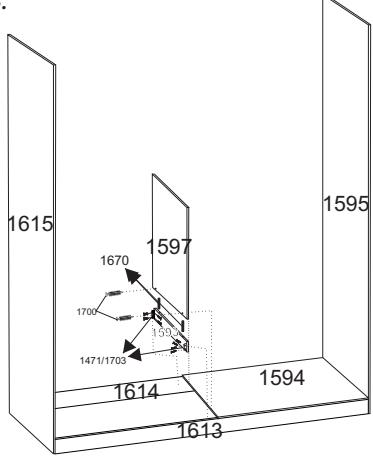


- 4** *Fixar prateleira inferior 1616 nas laterais 1595 e 1615 com parafusos 1702.*

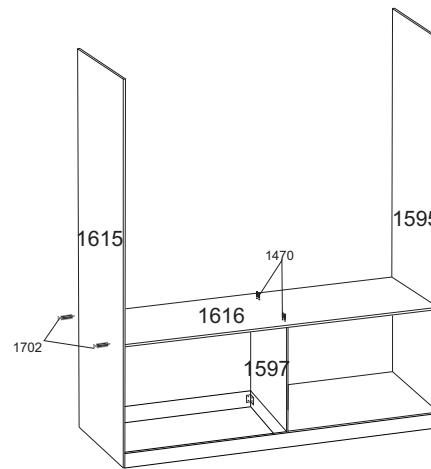


- 5** *Encaixar divisões 1600 sobre prateleira 1616 utilizando cavilhas 1470.*
Fixar prateleiras 1601 entre divisão 1600 e lateral 1615 com parafusos 1702.

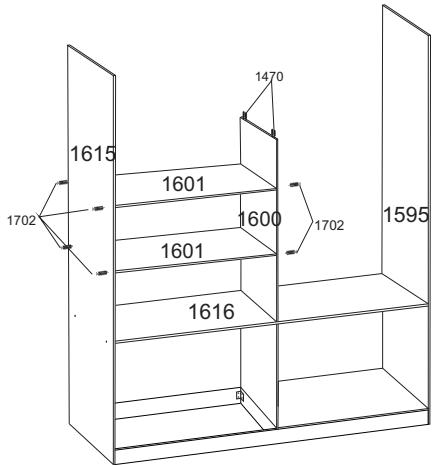


- 6** *Fixar prateleira superior 1617 nas laterais 1595 e 1615 com parafusos 1702.*

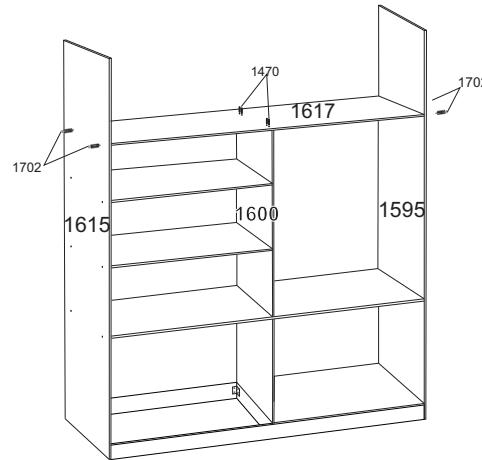

- 7** *Encaixar divisões do maleiro 1603 sobre prateleira 1617 utilizando cavilhas 1470.*

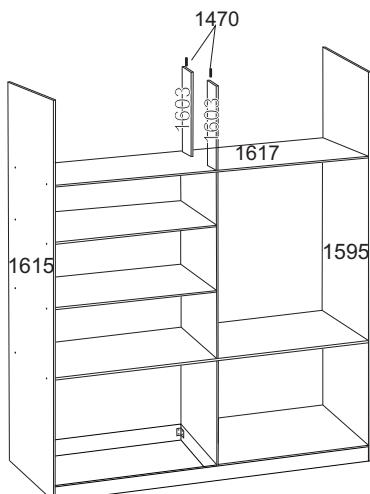


- 8** *Fixar tampo 1618 nas laterais 1595 e 1615 e sobre divisões 1603 com parafusos 1702.*

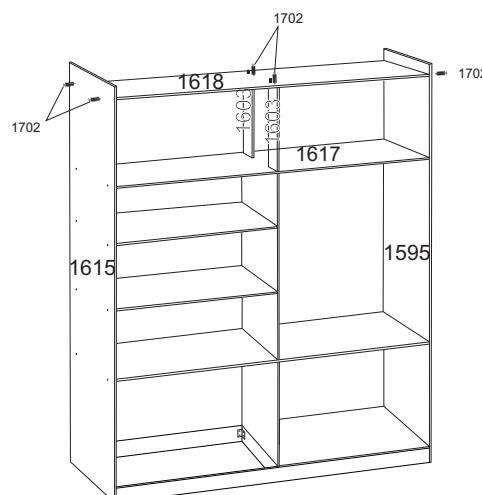


9


Fixar cantoneiras 1471 no tampo 1618 utilizando parafusos 1703. Em seguida fixar moldura 1619 nas cantoneiras fixadas anteriormente.

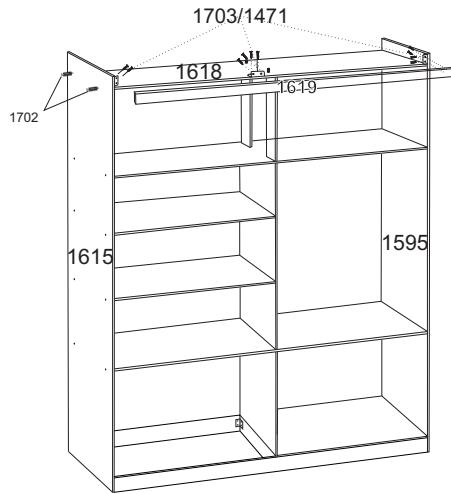**10**


Fixar costas 1620 com pregos 1483, utilizar perfil H 1642 para unir as mesmas.

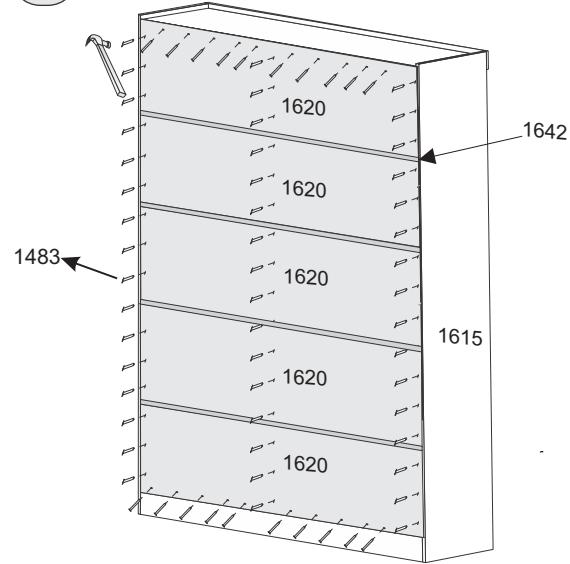**11**



Fixar suporte cabideiro 1474 com parafusos 1703. Fixar corrediças 1459 na divisão 1597 e lateral 1615 (seguir marcação) com parafusos 1703.

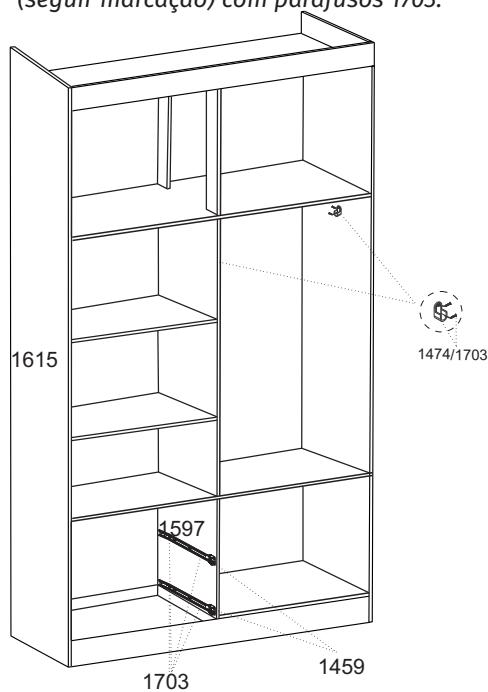

Montar gavetas conforme orientação abaixo, depois fixar no roupeiro.

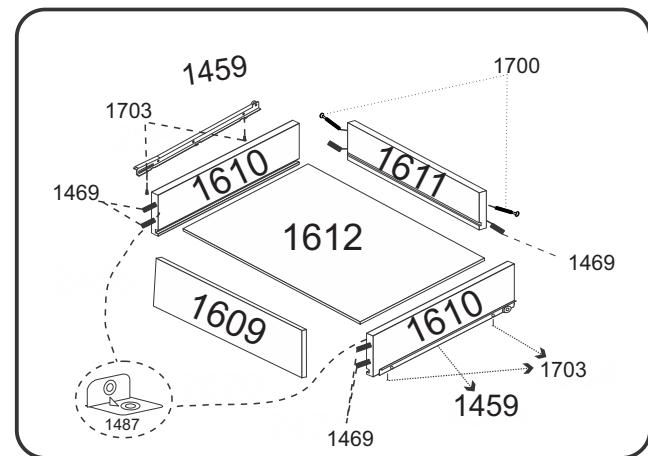**12**

Fixar portas grandes 1607 na lateral 1595 e nas divisões 1597, 1600 e 1603. Fixar portas pequenas 1608 na lateral 1615 e nas divisões 1600 e 1603, portas fixadas através de dobradiças 1459 e parafusos 1703. Fixar puxadores 1641 a frente de gavetas e portas utilizando parafuso 1490.

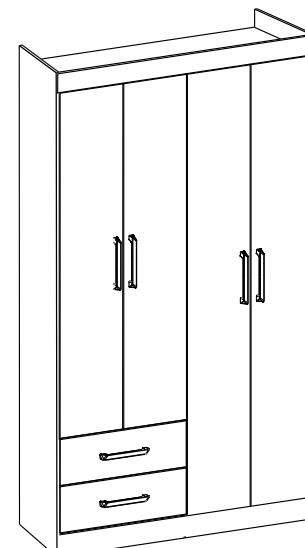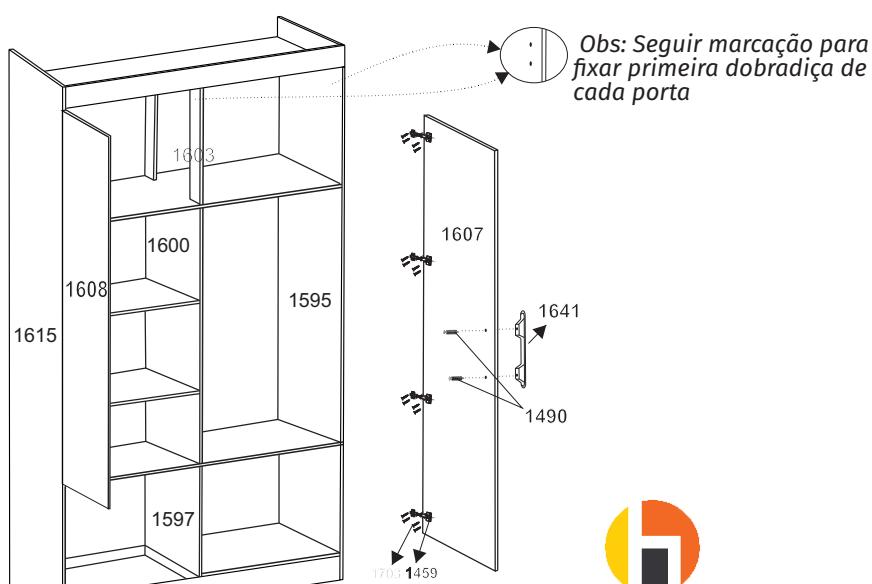

Roupeiro está pronto para uso.



siena móveis