


MANUAL DE MONTAGEM
ROUPEIRO IMPÉRIO 8 PTS

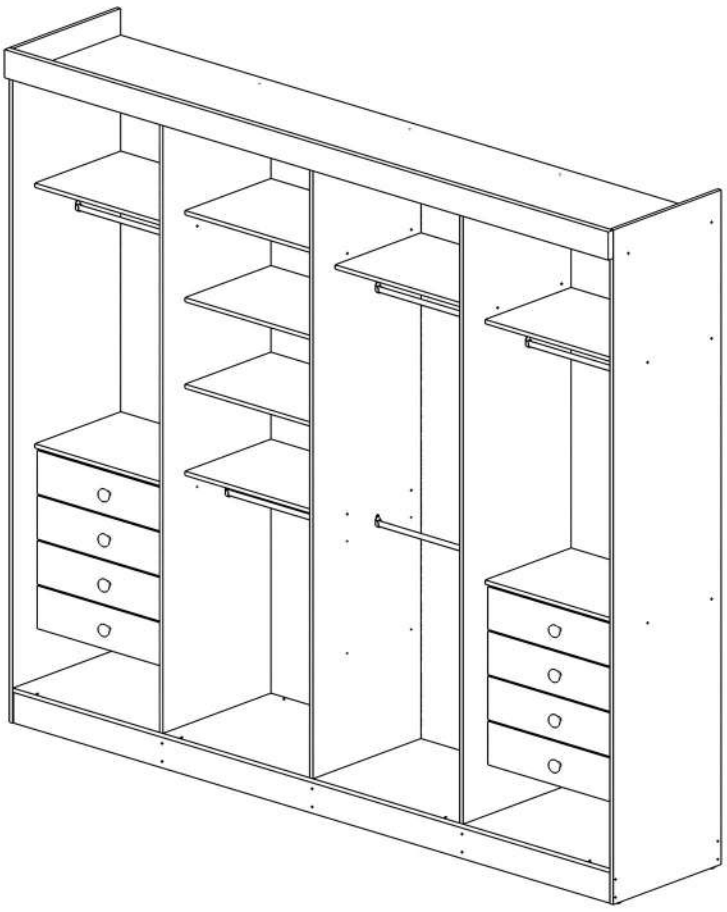

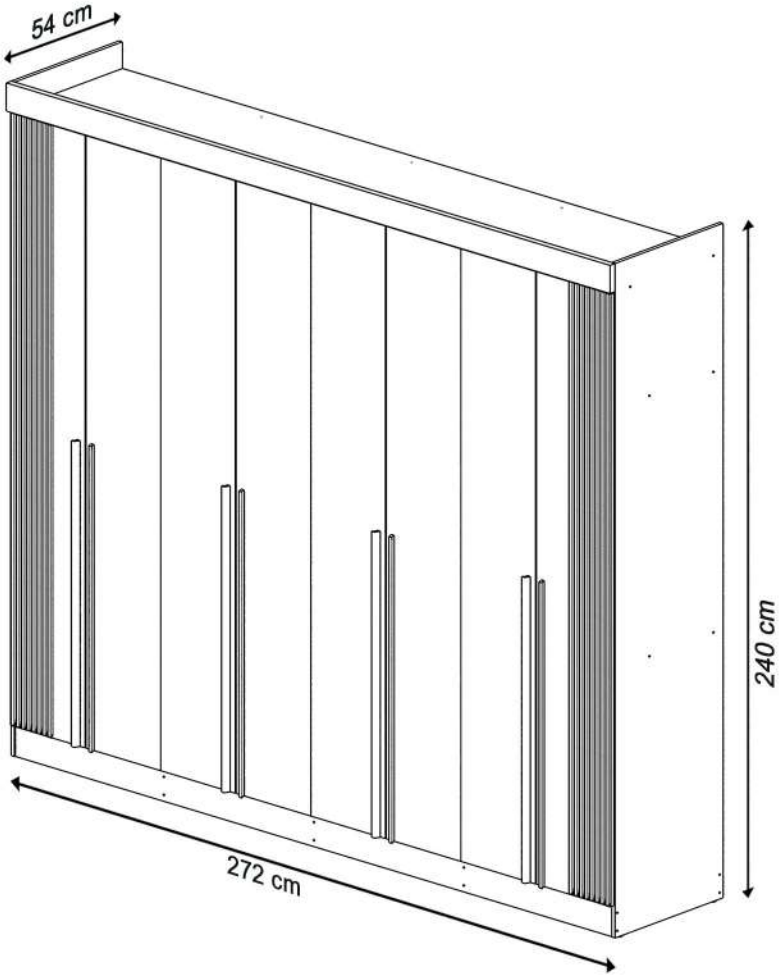

ITENS NECESSÁRIOS

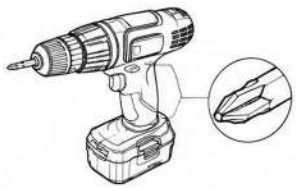


CHAVE PHILIPS



CHAVE ALLEN




MARTELO

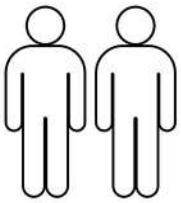

DUAS PESSOAS


COMPONENTES

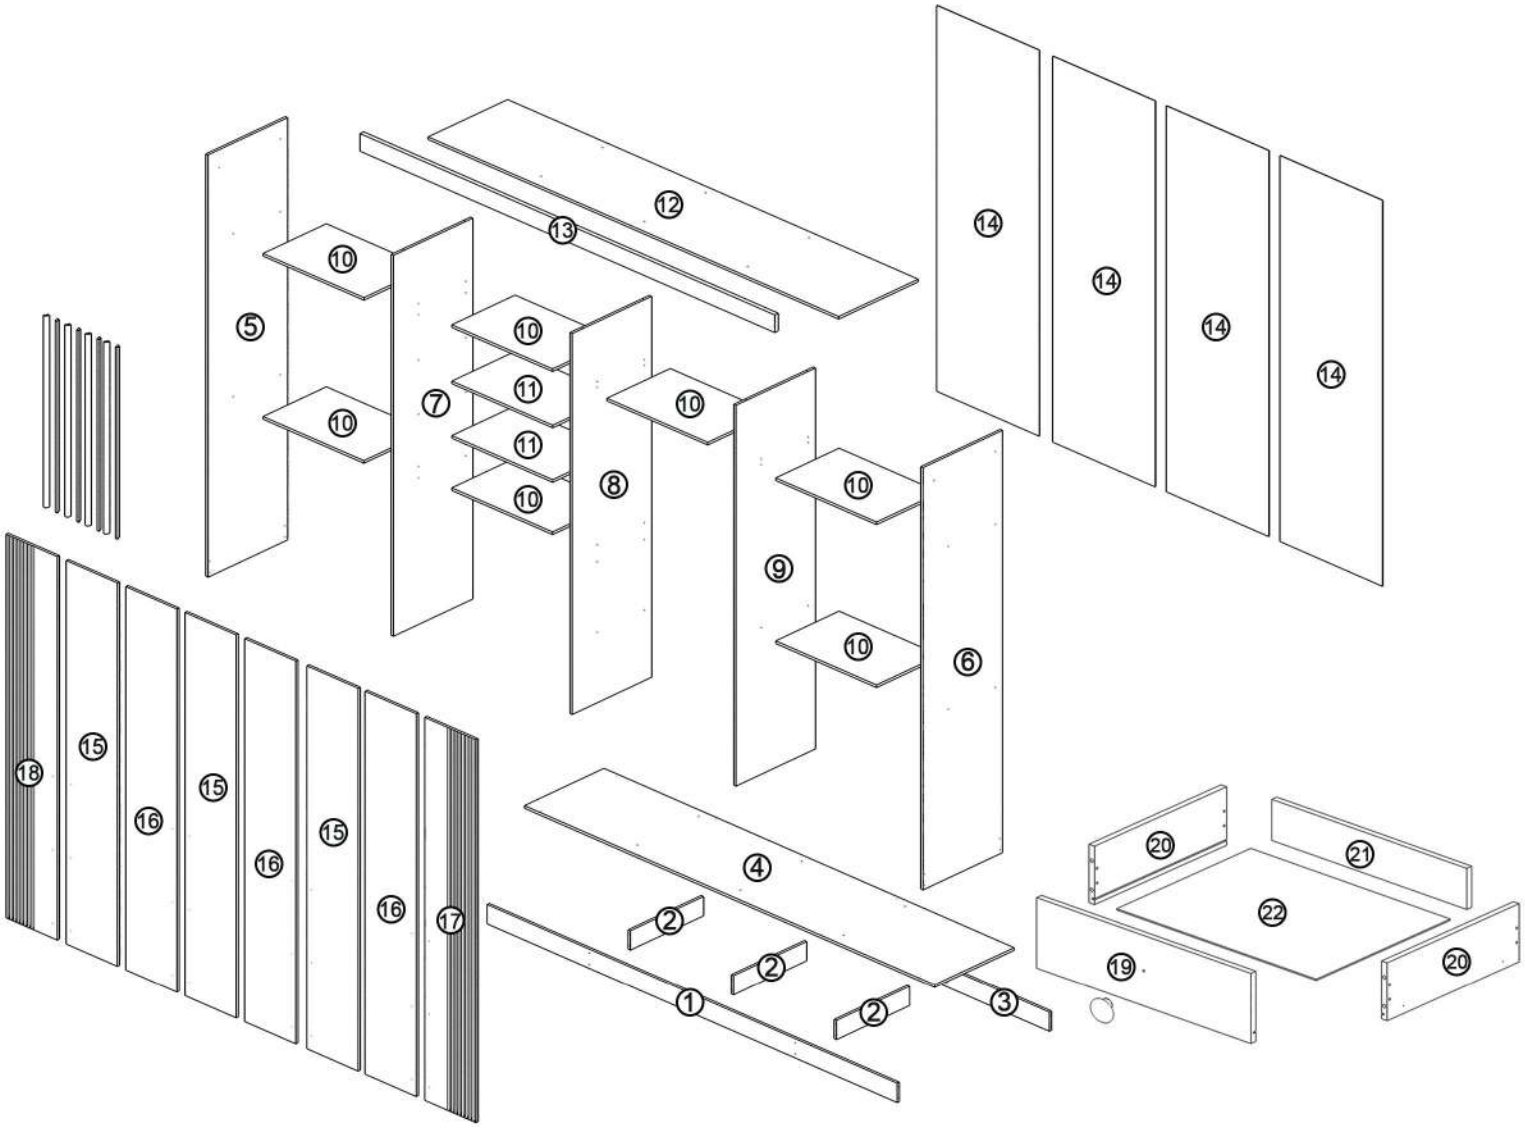


LISTAGEM DE PEÇAS			
COD.	NOME DA PEÇA	DIMENSÕES	QTD
1	RODAPÉ FRONTAL	2689 X 110 X 15	1
2	TRAVESSA RODAPÉ	497 X 110 X 15	3
3	RODAPÉ TRASEIRO	2689 X 110 X 15	1
4	BASE	2689 X 540 X 15	1
5	LATERAL ESQUERDA	2396 X 540 X 15	1
6	LATERAL DIREITA	2396 X 540 X 15	1
7	DIVISÃO ESQUERDA	2161 X 540 X 15	1
8	DIVISÃO CENTRAL	2161 X 540 X 15	1
9	DIVISÃO DIREITA	2161 X 540 X 15	1
10	PRATELEIRA	661 X 430 X 15	7
11	PRATELEIRA COLMEIA	661 X 430 X 15	2
12	TAMPO	2689 X 540 X 15	1
13	MOLDURA	2716 X 100 X 25	1
14	COSTA	2200 X 677 X 3	4
15	PORTA DIREITA	2176 X 334 X 15	4
16	PORTA ESQUERDA	2176 X 334 X 15	4
17	PORTA RIPADO DIR	2176 X 334 X 15	2
18	PORTA RIPADO ESQ	2176 X 334 X 15	2
19	FRENTE GAVETA	610 X 155 X 15	8
20	LATERAL GAVETA	400 X 128 X 15	16
21	TRASEIRA GAVETA	556 X 90 X 15	8
22	FUNDO GAVETA	568 X 406 X 3	8

COMPONENTES KIT DE FERRAGENS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	CHAVE ZETA ALLEN	11742	4MM	-	MONTAGEM
52	PARAFUSO SOBERBO	6487	5X50	-	MONTAGEM
72	PARAFUSO CAB CHATA	6480	3,5X30	AMARELO	TRASEIRO/BASE/PUXADOR
312	PARAFUSO CAB CHATA	6476	3,5X14	PRATA	CORREDIÇA/DOBRADIÇA/CANTONEIRA/SUPORTE
169	PARAFUSO CAB FLANGEADO	6477	3,5X14	AMARELO	SUPORTE ANGULAR/COSTA/FUNDO
64	PARAFUSO CAB FLANGEADO	6483	4X20	PRATA	DISTANCIADOR PLASTICO
44	CAVILHA	3035	8X30	MADEIRA	DIVISÃO/GAVETAS
24	DOBRADIÇA c/CALÇO	12128	35 MM slow	PRATA	PORTAS
18	CANTONEIRA	10776	4 FURO	PRATA	GAVETAS/MOLDURA
10	SUPORTE CABIDEIRO	3066	METAL	METAL	LATERAL/DIVISÃO
5	SUPORTE ANGULAR	3068	PLASTICO	CINZA	MOLDURA
16	PINO PRATELEIRA	3103	6 MM	CINZA	DIVISÃO
12	SAPATA	3077	15 MM	CINZA	LATERAL/RODAPÉ
46	TAMPO SOBERBO	4702	13,4	NA COR	ACABAMENTO
8	TAPA FURO	4683	6 MM	NA COR	ACABAMENTO
32	DISTANCIADOR DE PLASTICO	3320/6960	FGV 25 MM	NA COR	LATERAL/DIVISÃO

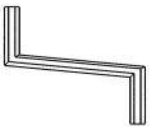

11742 X 1
CHAVE ZETA ALLEN



6487 X 52
PARAFUSO SOBERBO



6480 X 72
PARAFUSO CAB CHATA



6476 X 312
PARAFUSO CAB CHATA




6477 X 169
PARAFUSO CAB FLANGEADO




6483 X 64
PARAFUSO CAB FLANGEADO



3035 X 44
CAVILHA



12128 X 24
DOBRADIÇA C/ CALÇO



10776 X 18
CANTONEIRA



3066 X 10
SUPORTE CABIDEIRO



3068 X 5
SUPORTE ANGULAR



3103 X 16
PINO PRATELEIRA




3077 X 12
SAPATA



4702 X 46
TAMPO SOBERBO



4683 X 8
TAPA FURO



3320/6960 X 32
DISTANCIADOR DE PLÁSTICO

LISTAGEM DE ACESSÓRIOS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
8	CORREDIÇA TELESCOPICA	12811	400 MM	-	GAVETAS
5	CABIDEIRO ALUMINIO	3075	654 MM	ALUMINIO	LATERAL
8	PUXADOR MADEIRA	11165	1000mm	NA COR	PORTAS
8	PUXADOR REDONDO	11235	-	BRONZE	GAVETAS



12811 X 8
CORREDIÇA TELESCÓPICA



3075 X 5
CABIDEIRO ALUMÍNIO



11165 X 8
PUXADOR MADEIRA



11235 X 8
PUXADOR REDONDO

PREZADO(A) CLIENTE,

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA AO ADQUIRIR NOSSO PRODUTO! PARA GARANTIR QUE SUA EXPERIÊNCIA SEJA PERFEITA E QUE SEU MÓVEL TENHA A MÁXIMA DURABILIDADE, SEGURANÇA E BELEZA, GOSTARÍAMOS DE COMPARTILHAR UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA MUITO IMPORTANTE SOBRE O PROCESSO DE MONTAGEM.

A IMPORTÂNCIA DA MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO
MÓVEIS MODERNOS POSSUEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS, FERRAGENS COMPLEXAS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE EXIGEM FERRAMENTAS CORRETAS E CONHECIMENTO TÉCNICO ADEQUADO. A MONTAGEM REALIZADA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO GARANTE NÃO APENAS O ALINHAMENTO ESTÉTICO PERFEITO DO SEU MÓVEL, MAS TAMBÉM A ESTABILIDADE ESTRUTURAL NECESSÁRIA PARA EVITAR ACIDENTES DOMÉSTICOS E O DESGASTE PRECOCE DAS PEÇAS.

O QUE DIZ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) SOBRE A GARANTIA?
DE ACORDO COM O ARTIGO 12, § 3º, INCISO III DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990), O FABRICANTE OU COMERCIANTE É ISENTO DE RESPONSABILIDADE QUANDO HOUVER A **CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS**.

ISSO SIGNIFICA QUE, SE VOCÊ OPTAR POR REALIZAR A MONTAGEM POR CONTA PRÓPRIA OU CONTRATAR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS/QUALIFICADOS, QUALQUER DANO DECORRENTE DE ERROS NESSE PROCESSO (COMO PEÇAS FURADAS INCORRETAMENTE, FERRAGENS FORÇADAS, ARRANHÕES, QUEDA DE PRATELEIRAS OU DESALINHAMENTOS) SERÁ CARACTERIZADO COMO **MAU USO OU FATO DE TERCEIRO**.

CONSEQUÊNCIAS DA MONTAGEM INADEQUADA:

* **PERDA DA GARANTIA:** DANOS PROVOCADOS POR ERROS DE MONTAGEM EXTERNA OU AMADORA EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA NOSSA EMPRESA, RESULTANDO NA PERDA IMEDIATA DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL SOBRE AS PARTES AFETADAS.
* **CUSTOS ADICIONAIS:** CASO O PRODUTO SOFRA AVARIAS DURANTE UMA MONTAGEM INCORRETA, OS CUSTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERÃO DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO CONSUMIDOR.


RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE O SERVIÇO SEJA FEITO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PARA RESGUARDAR OS SEUS DIREITOS, MANTER A INTEGRIDADE DO SEU PRODUTO E PROTEGER O SEU INVESTIMENTO.

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR E INDICAR OS MELHORES CAMINHOS PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DO SEU NOVO MÓVEL!

MONTAGEM


1

FIXE O RODAPÉ FRONTAL (1) NA TRAVESSA DO RODAPÉ (2) E NO RODAPÉ TRASEIRO (3) UTILIZANDO PARAFUSO SOBERBO (6487) COM A CHAVE ZETA ALLEN (11742), FIXE A BASE (4) UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

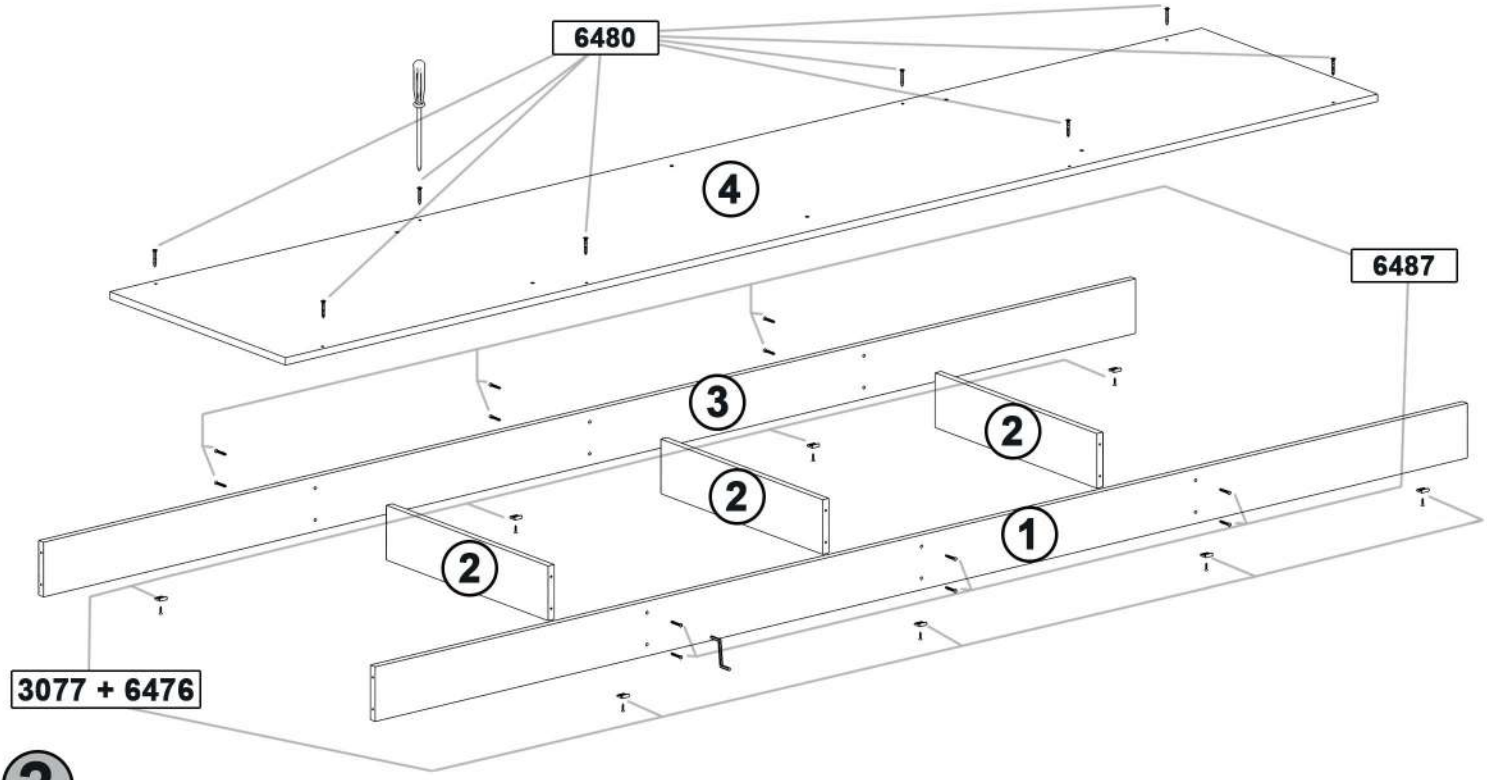

2


NAS LATERAIS ESQUEDA (5) E DIREITA (6), FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE AS CANTONEIRAS (10776) NA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE O DISTANCIADOR DE PLÁSTICO (3320/6960) UTILIZANDO O PARAFUSO CAB FLAGELADO (6483).

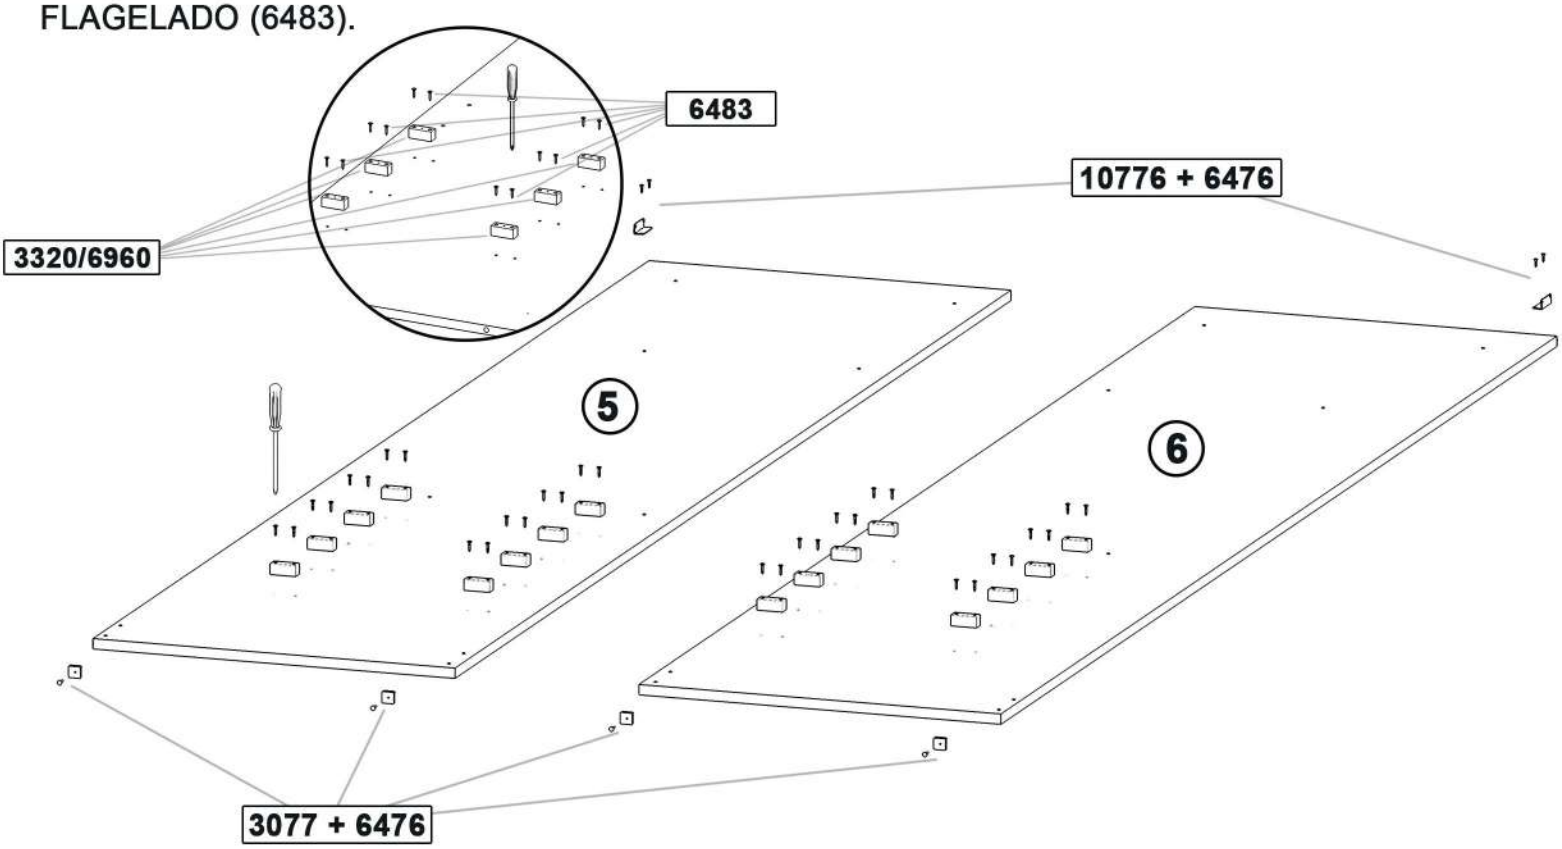

MONTAGEM


3

FIXE AS CAVILHAS (3035) NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS DIVISÕES ESQUERDA (7), CENTRAL (8) E DIREITA (9).
FIXE O DISTANCIADOR DE PLÁSTICO (3320/6960) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (9). UTILIZANDO O PARAFUSO CAB FLAGELADO (6483).

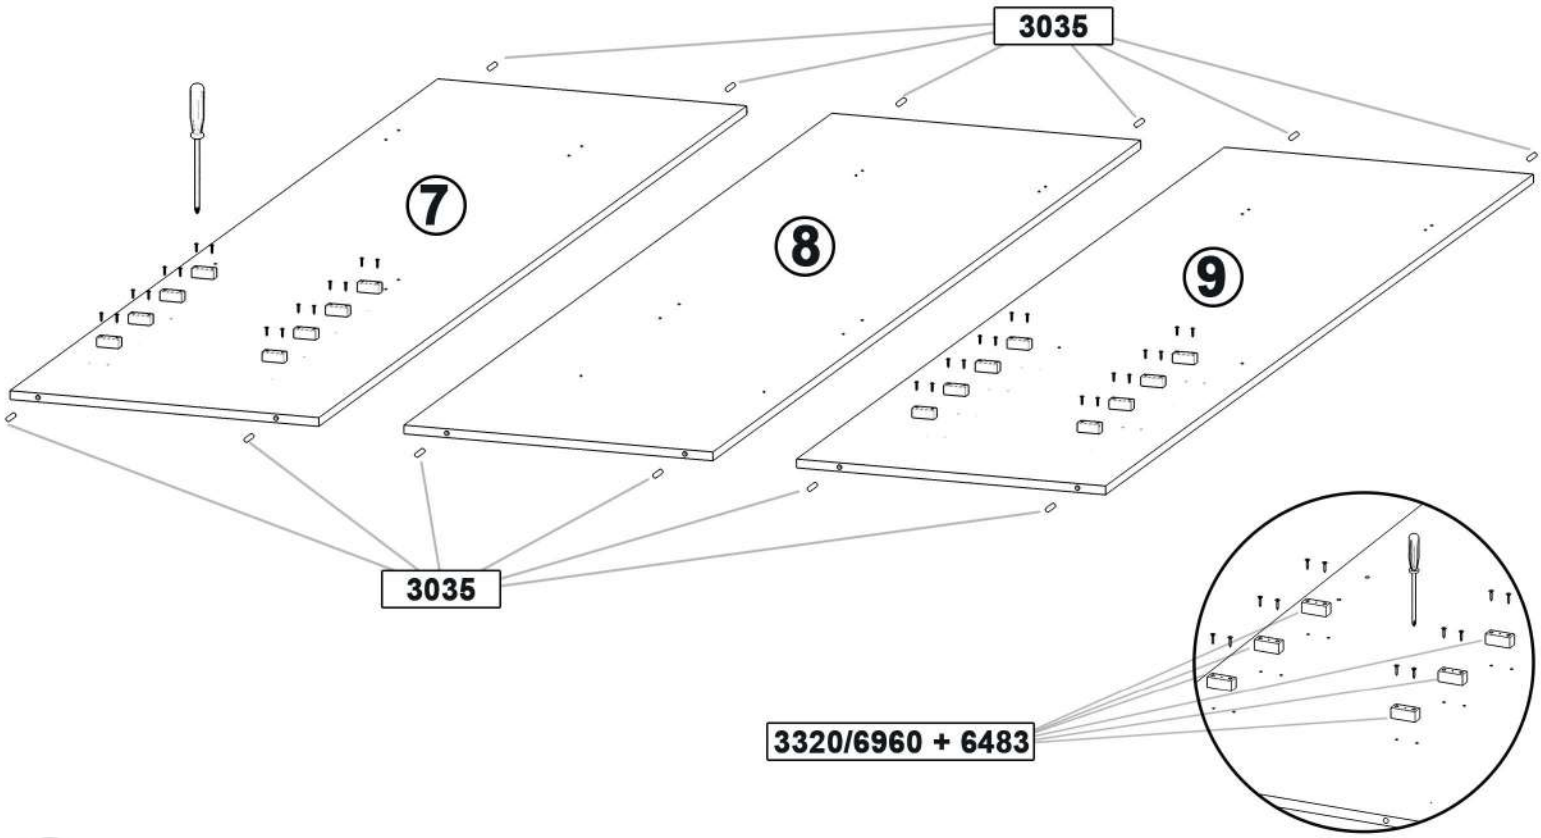

4


FIXE AS CORREDIÇAS (12811) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6), NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (9), UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

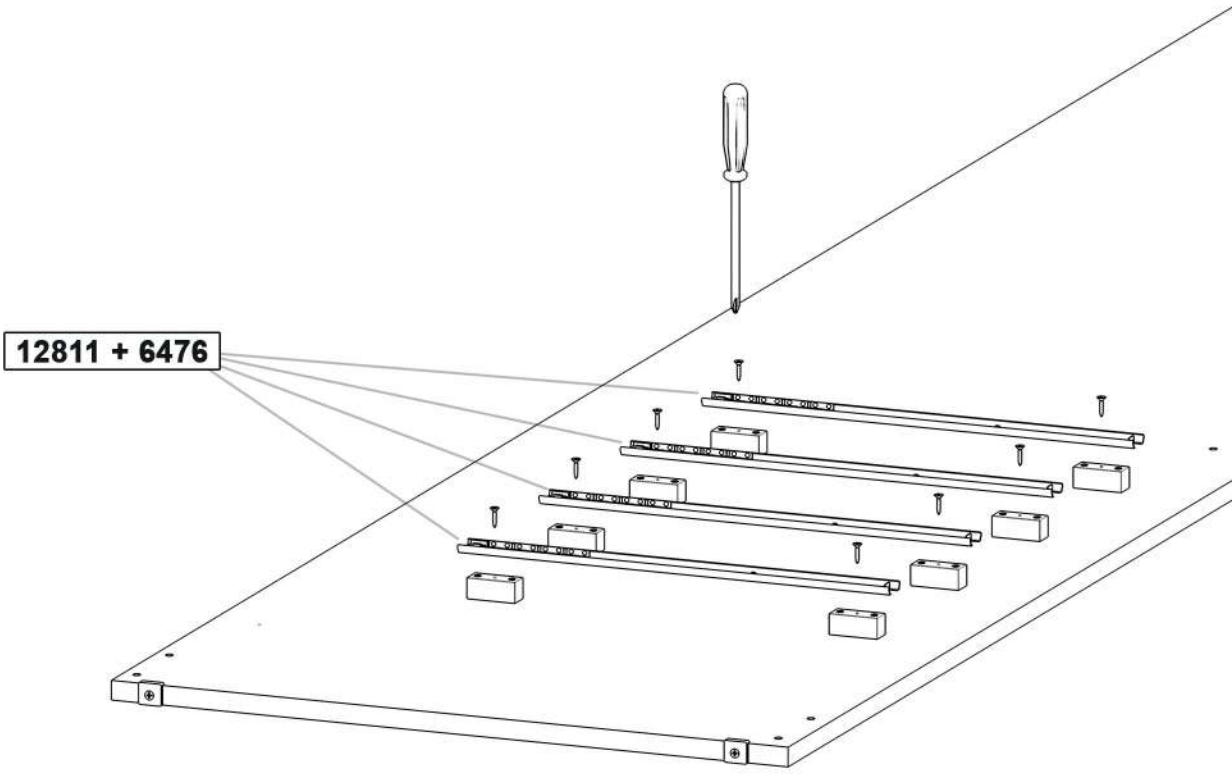

MONTAGEM


5


FIXE AS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) NOS RODAPÉS FRONTAL (1) E TRASEIRO (3) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO CHAVE ZETA ALLE (11742).

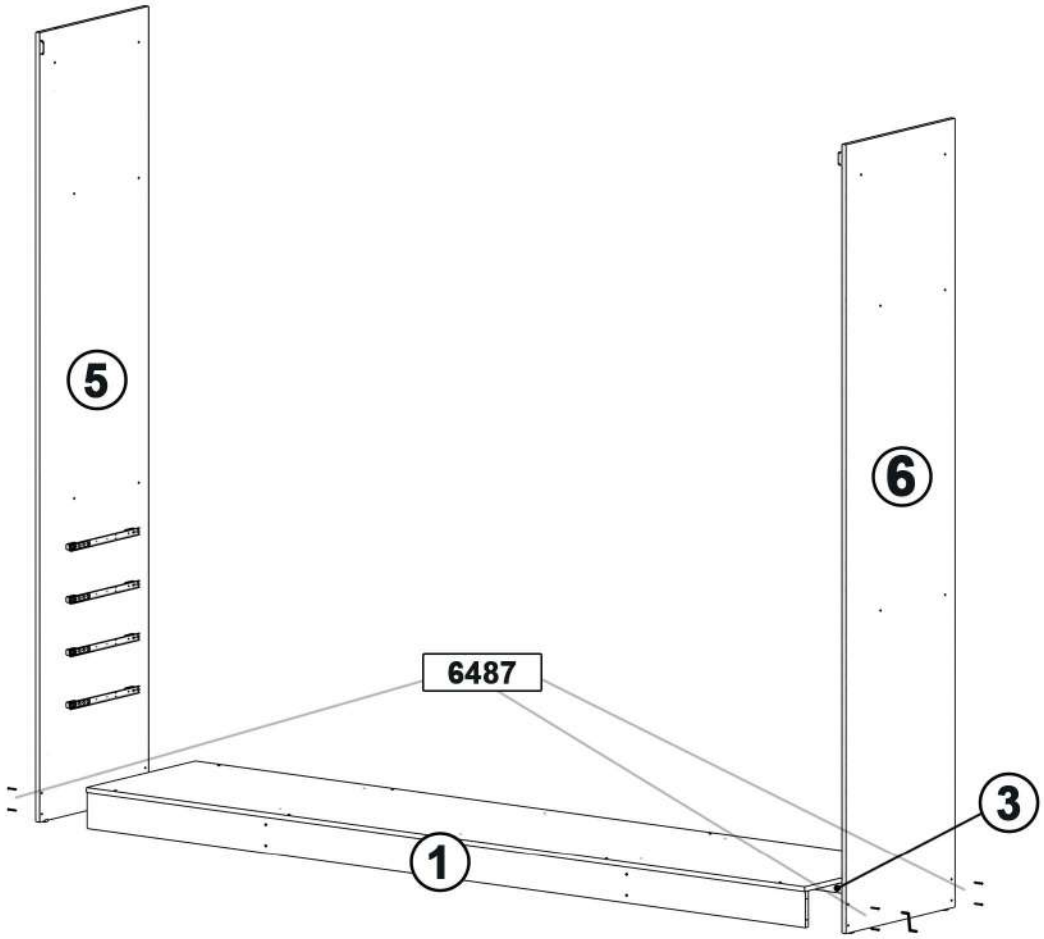

6

ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DA DISÓRIA ESQUERDA (7) NA BASE (4).
FIXE AS PRATELEIRAS (10) NA LATERAL ESQUERDA (5) E DIVISÓRIA ESQUERDA (7) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO CHAVE ZETA ALLE (11742).

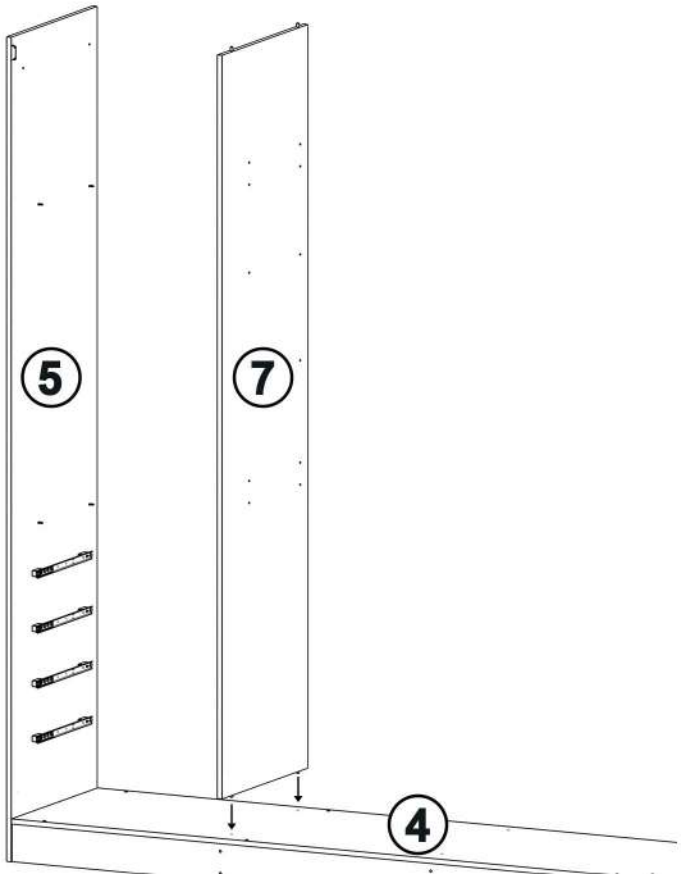


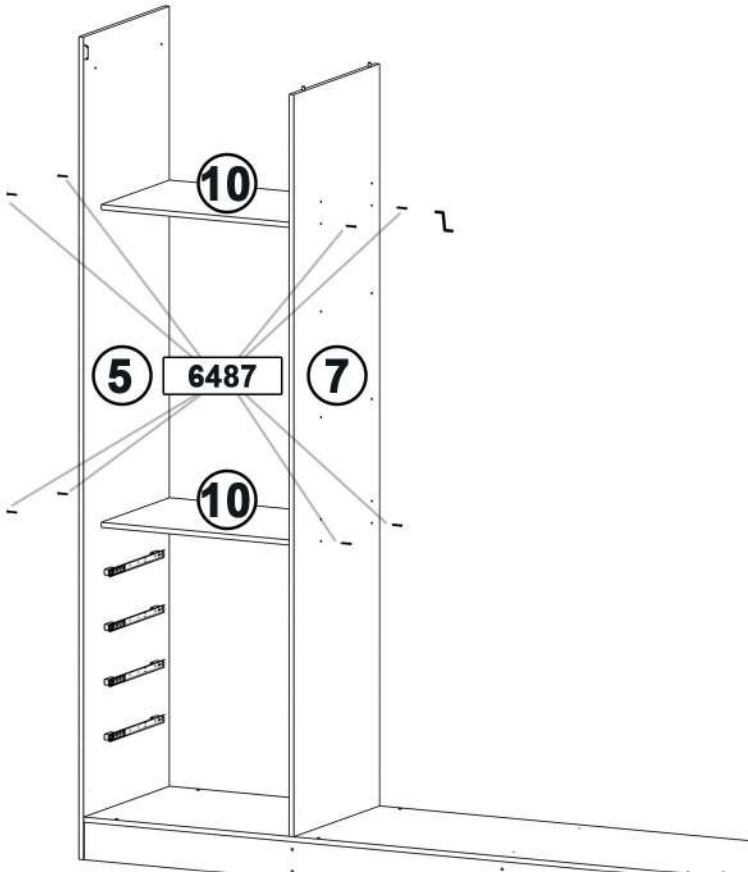


MONTAGEM

7


ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DA DIVISÃO CENTRAL (8), NA BASE (4).
ENCAIXE OS PINOS DE PRATELEIRA (3103) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E CENTRAL (8).
FIXE AS PRATELEIRAS (10) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E CENTRAL (8) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

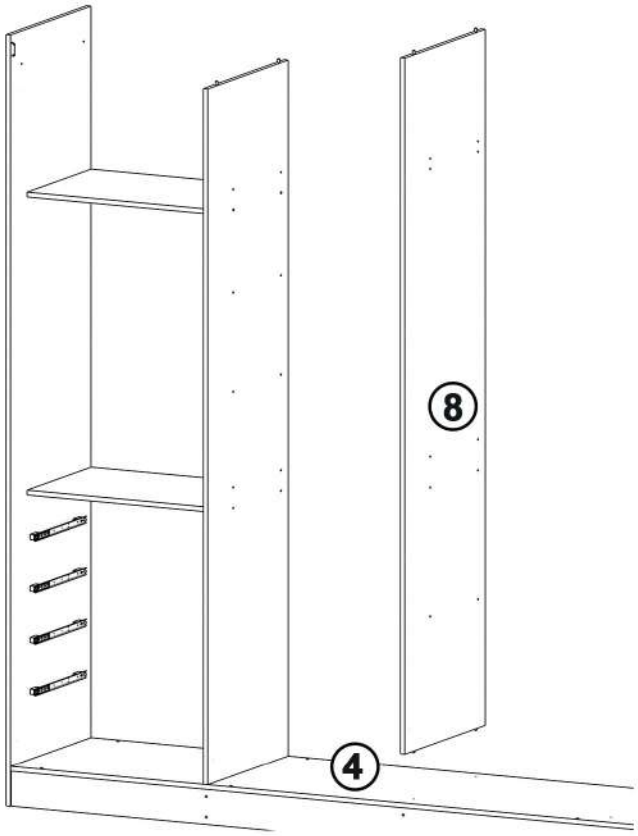

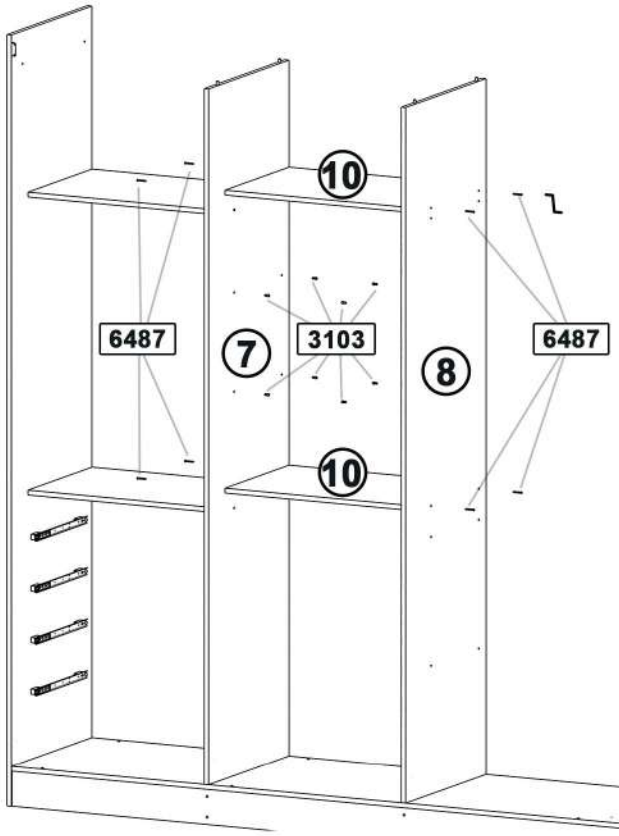


8

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (11) NOS PINOS DE PRATELEIRA (3103).
ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DA DIVISÃO DIREITA (9) NA BASE (4).

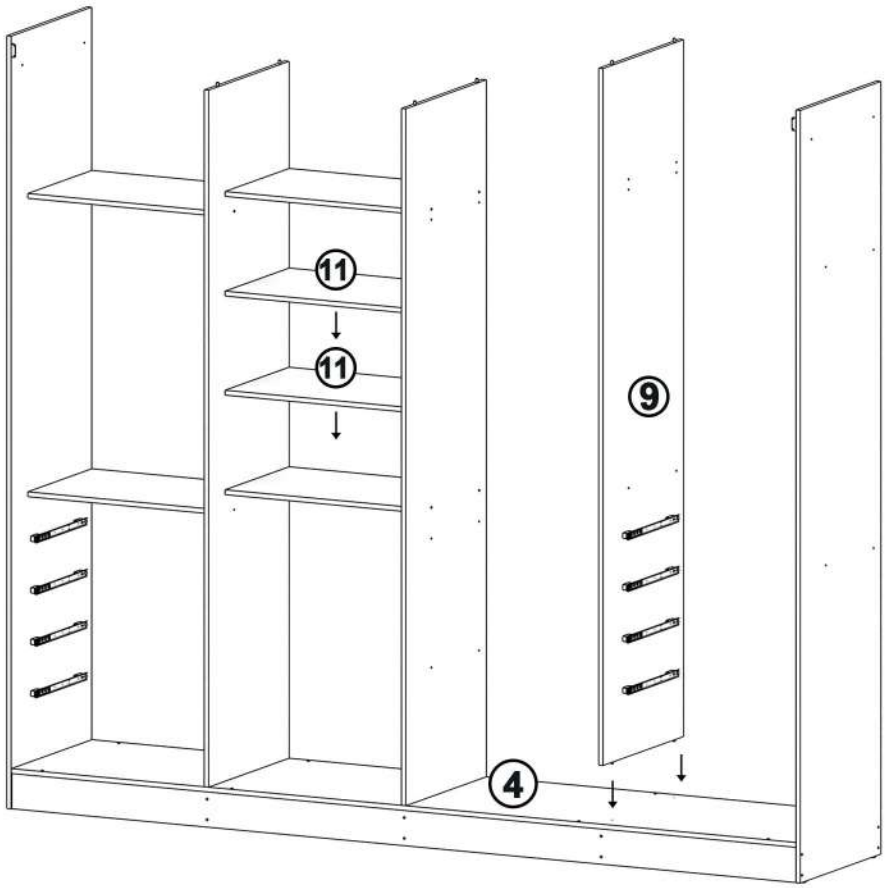


9

FIXE AS PRATELEIRAS (10) NA LATERAL DIREITA (6) E NAS DIVISÕES ESQUERDA (7), CENTRAL (8) E DIREITA (9) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

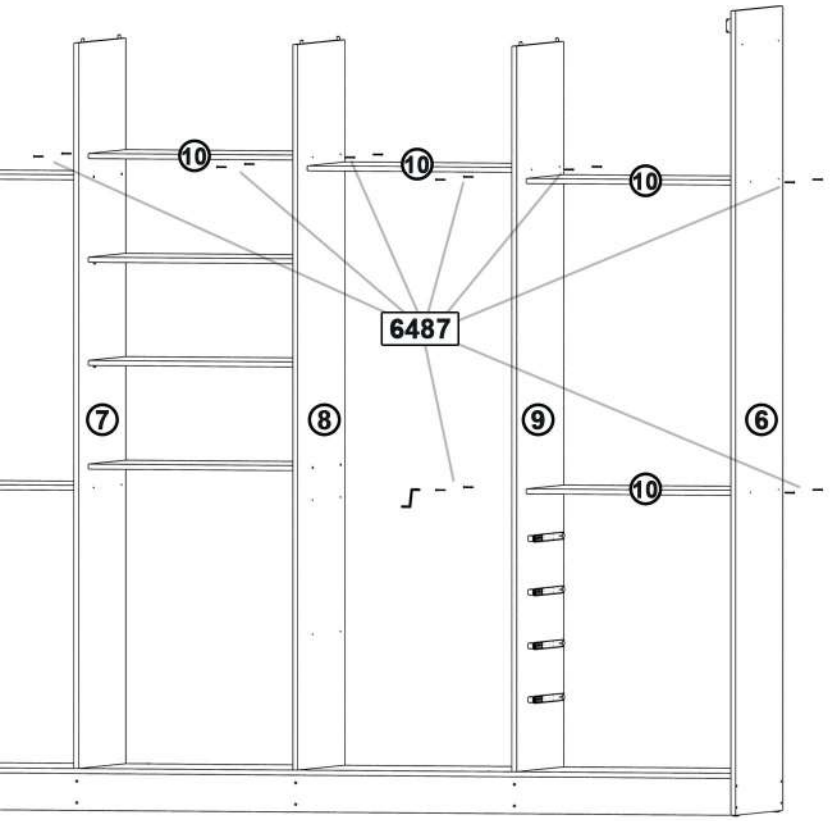


10

FIXE O TAMPO (12) E A MOLDURA (13) UTILIZANDO SUPORTE ANGULAR (3068) E PARAFUSO CAB CHATA (6476).

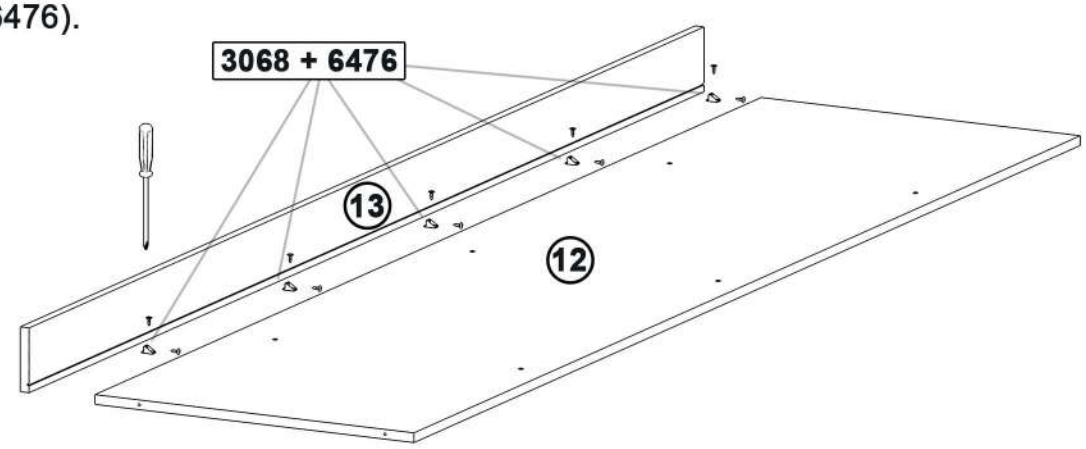

11


ENCAIXE O TAMPO (12) COM A MOLDURA (13) NAS CAVILHAS (3035) INDICADAS.
FIXE AS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

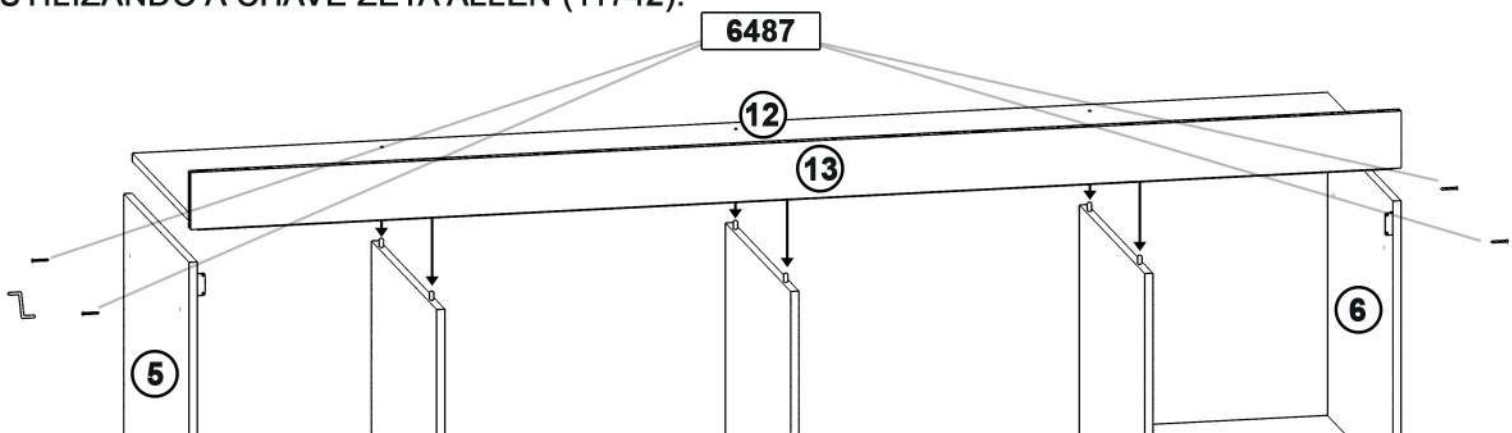

MONTAGEM


12

FIXE A MOLDURA (13) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) UTILIZANDO A CANTONEIRA (10776) E PARAFUSO CAB CHATA (6476).

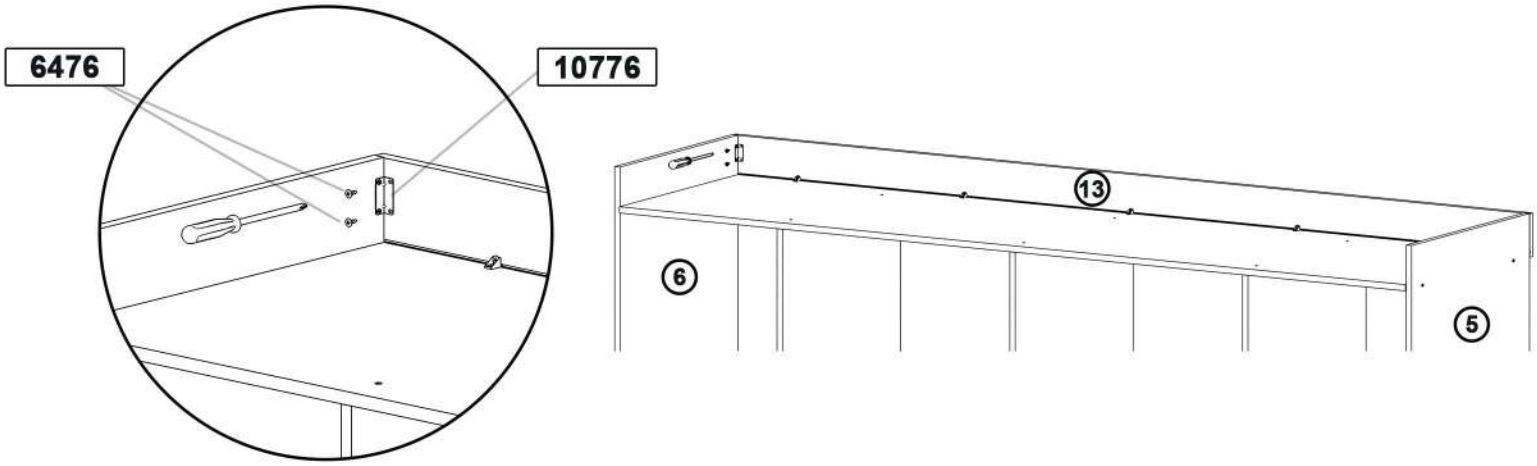


13

FIXE AS COSTAS (14) COM PARAFUSO CAB FLANGEADO (6477).

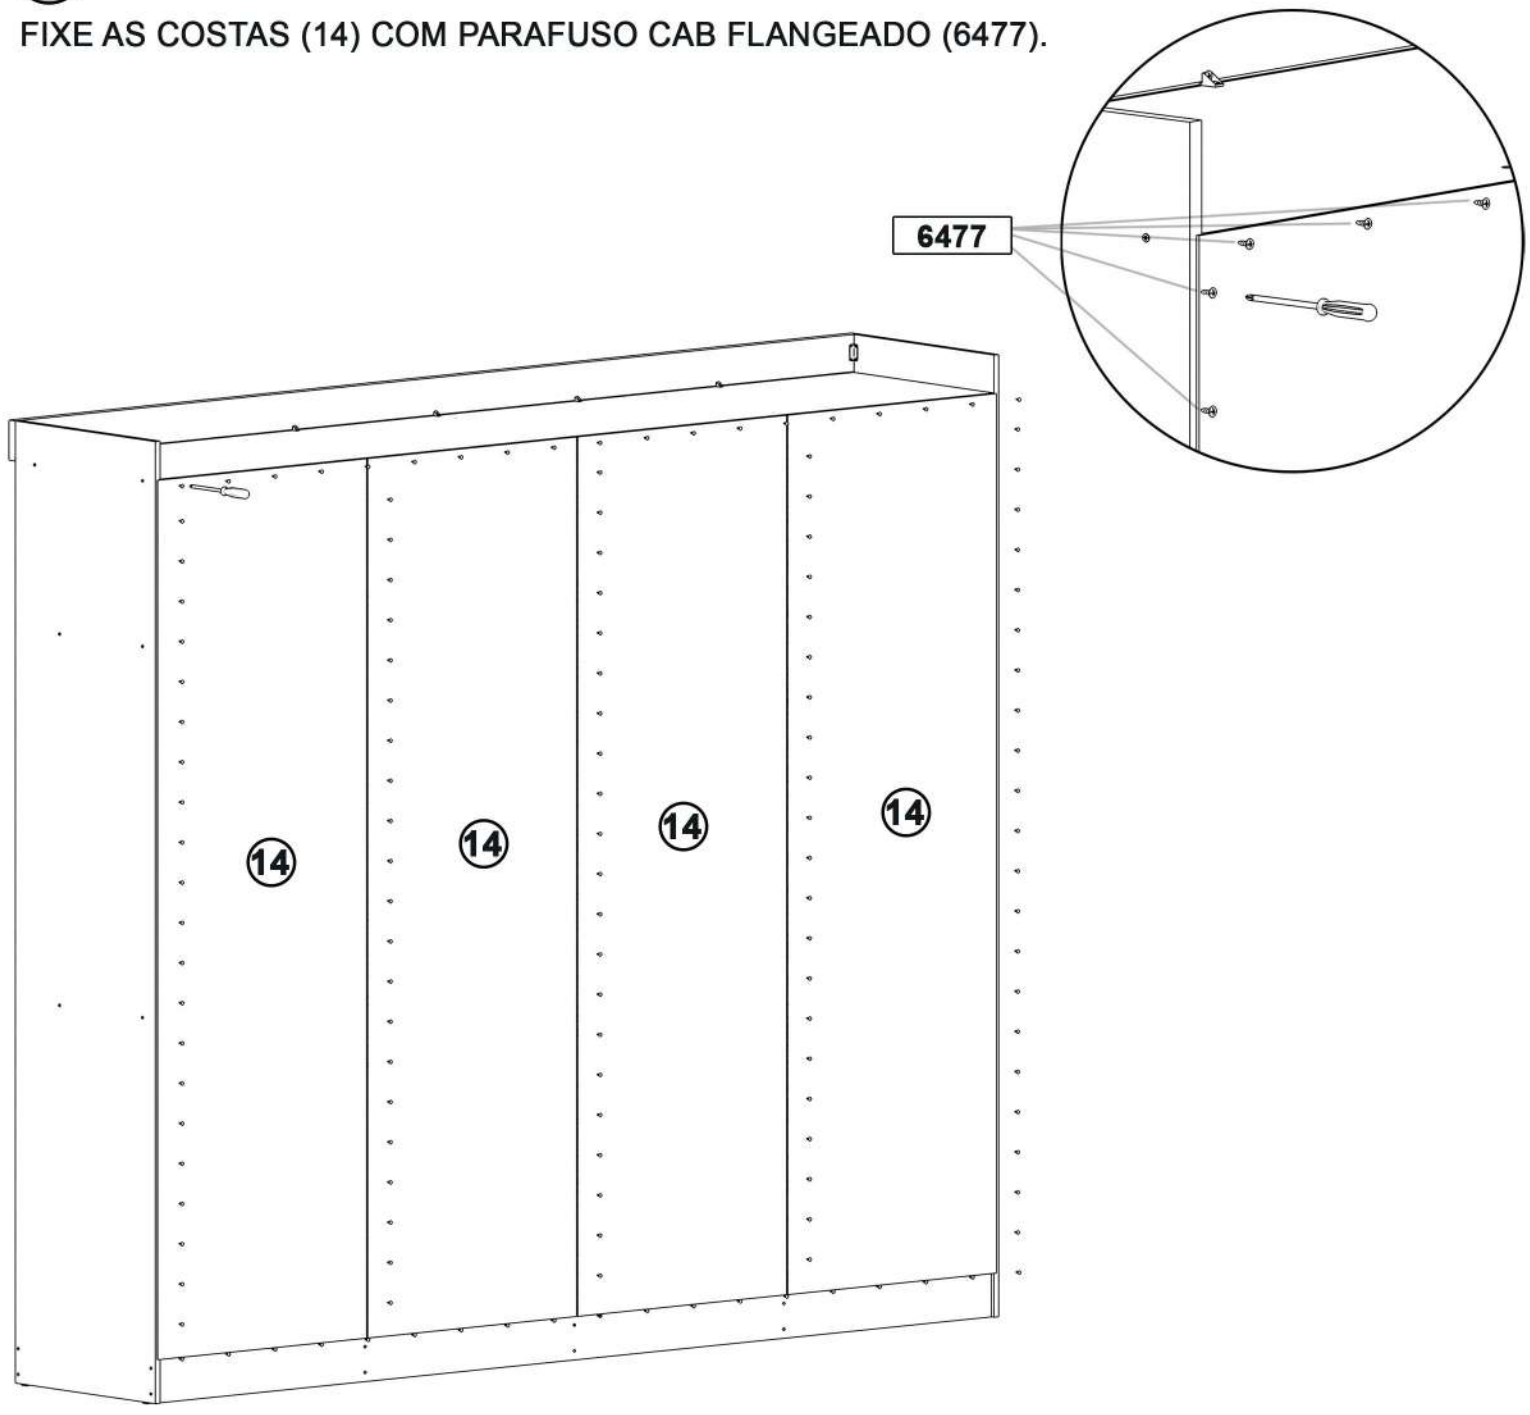


MONTAGEM

14 FIXE AS LATERAIS DA GAVETA (20) NA FRENTE DA GAVETA (19) COM CAVILHAS (3035) E CANTONEIRA (10776) + PARAFUSO CAB CHATA (6476).
ENCAIXE O FUNDO DA GAVETA (22) E FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (21) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS DUAS CORREDIÇAS (12811) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE O PUXADOR REDONDO (11235) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).

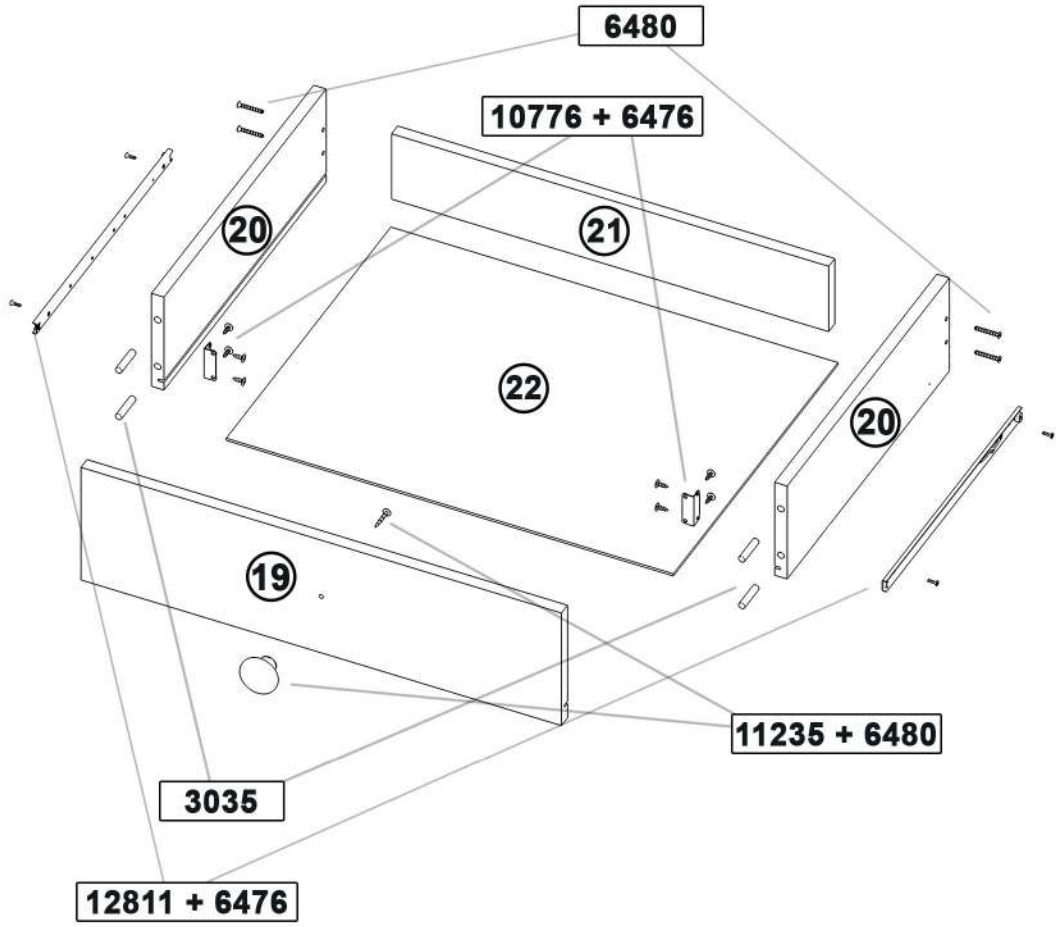

15 PARAFUSE O FUNDO DA GAVETA (22) COM PARAFUSO CAB CHATA (6477).

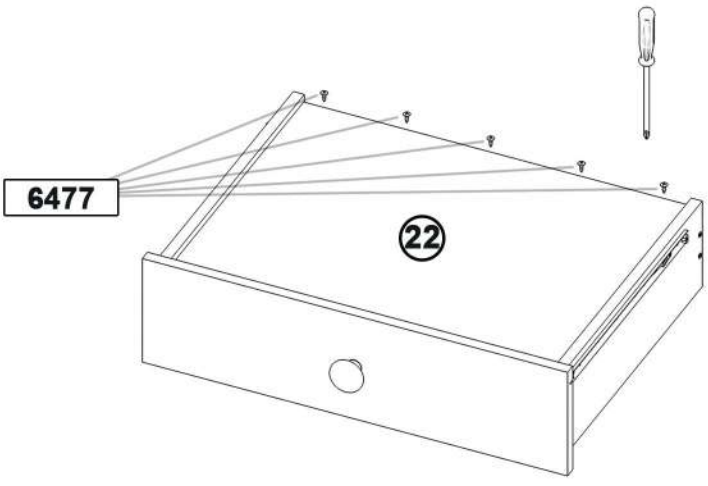


16 ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS.




MONTAGEM

14 FIXE AS LATERAIS DA GAVETA (20) NA FRENTE DA GAVETA (19) COM CAVILHAS (3035) E CANTONEIRA (10776) + PARAFUSO CAB CHATA (6480).
ENCAIXE O FUNDO DA GAVETA (22) E FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (21) COM PARAFUSO CAB CHATA (6477).
FIXE AS DUAS CORREDIÇAS (12811) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE O PUXADOR REDONDO (11235) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).

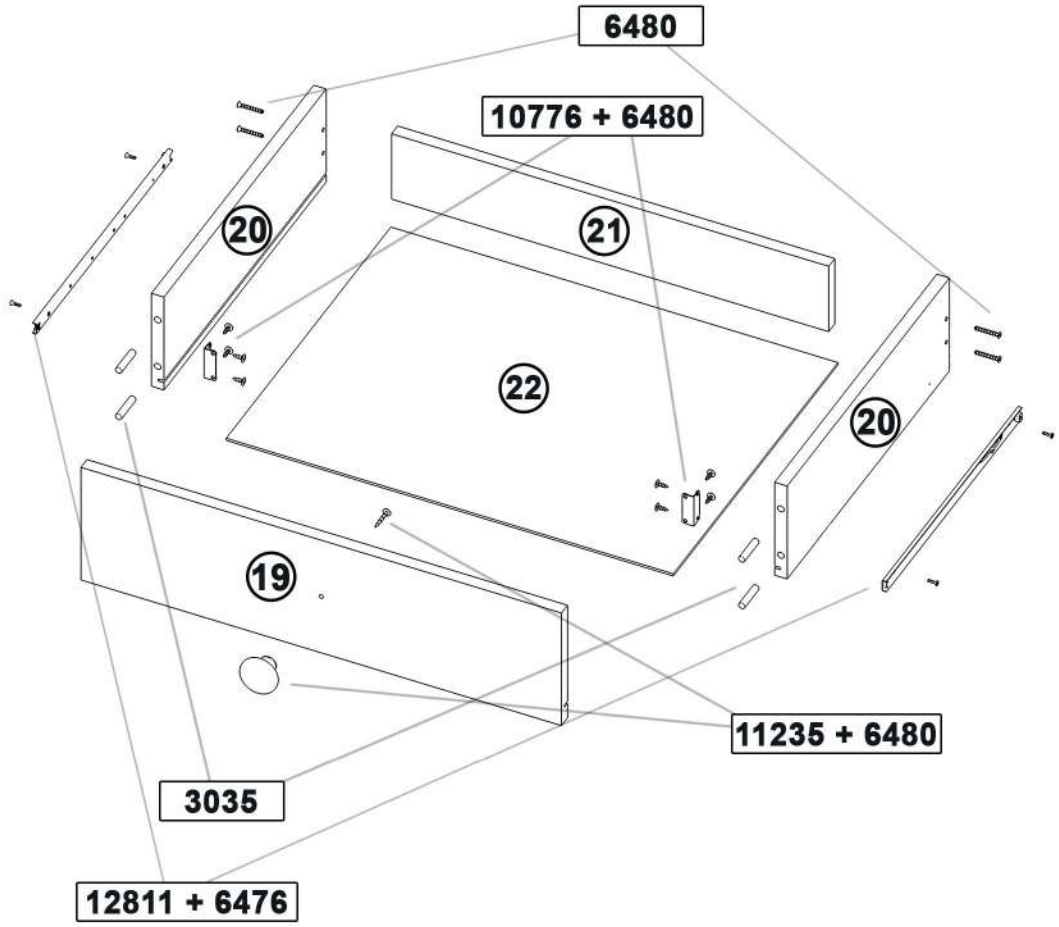

15

PARAFUSE O FUNDO DA GAVETA (22) COM PARAFUSO CAB CHATA (6477).

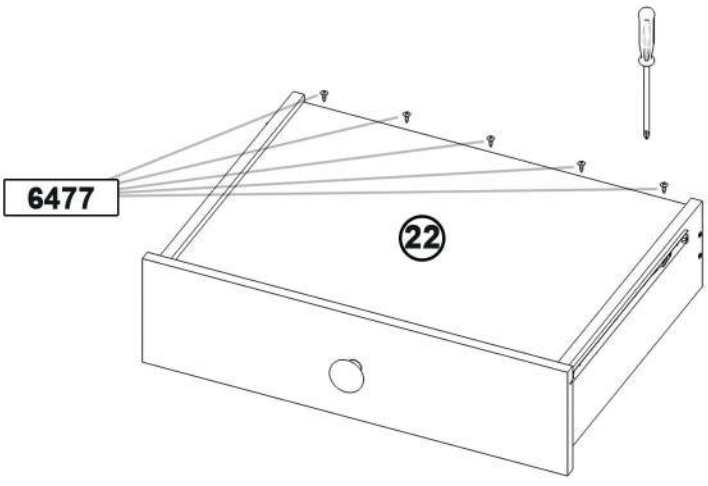


16


ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS.



17


FIXE OS SUPORTES DE CABIDEIRO (3066) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NAS LATERAIS E DIVISÕES, DEPOIS ENCAIXE OS CABIDEIROS (3075) NOS SUPORTES.

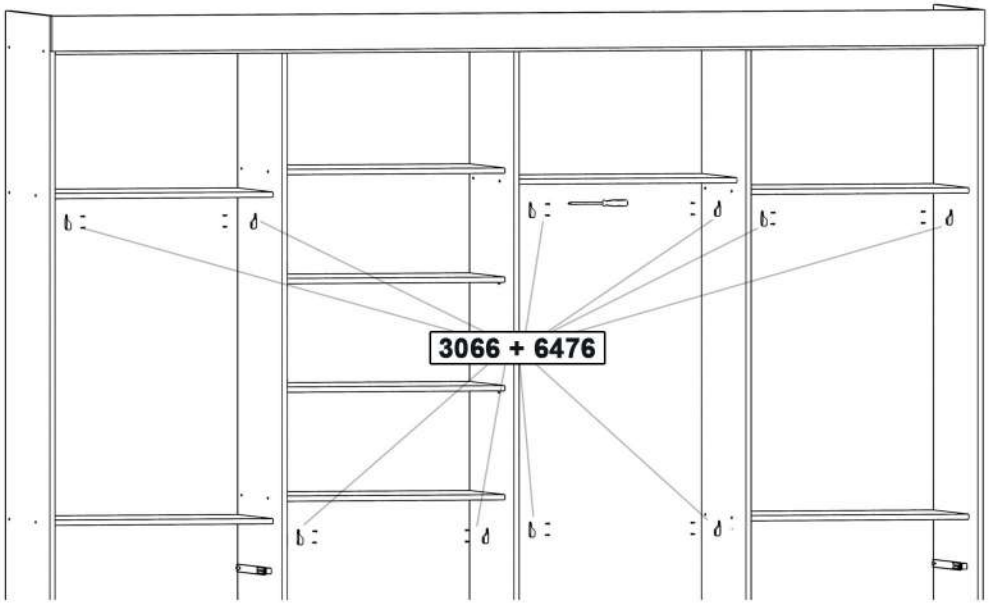

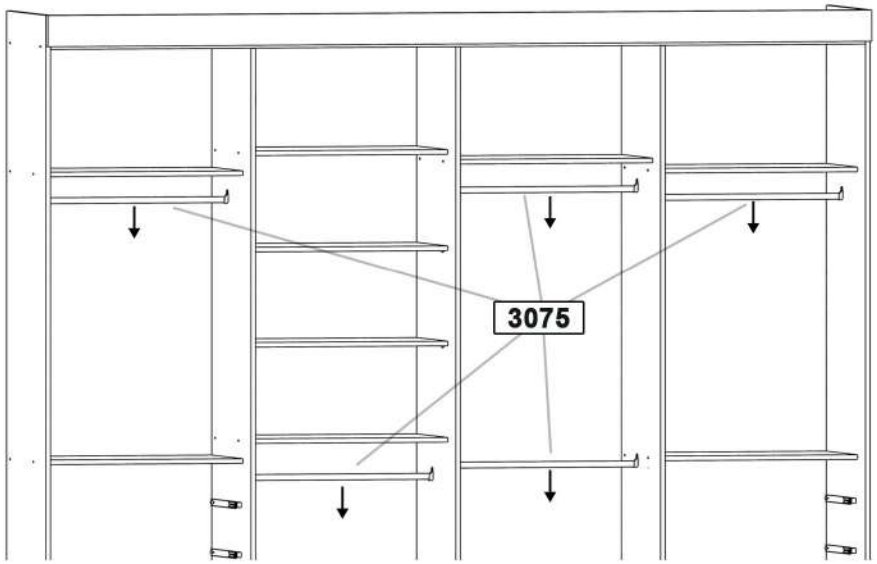


18

OPÇÃO DE MONTAGEM 2: É POSSÍVEL POSICIONAR AS PRATELEIRAS COLMÉIA (11) NAS DIVISÕES CENTRAL (8) E DIREITA (9).

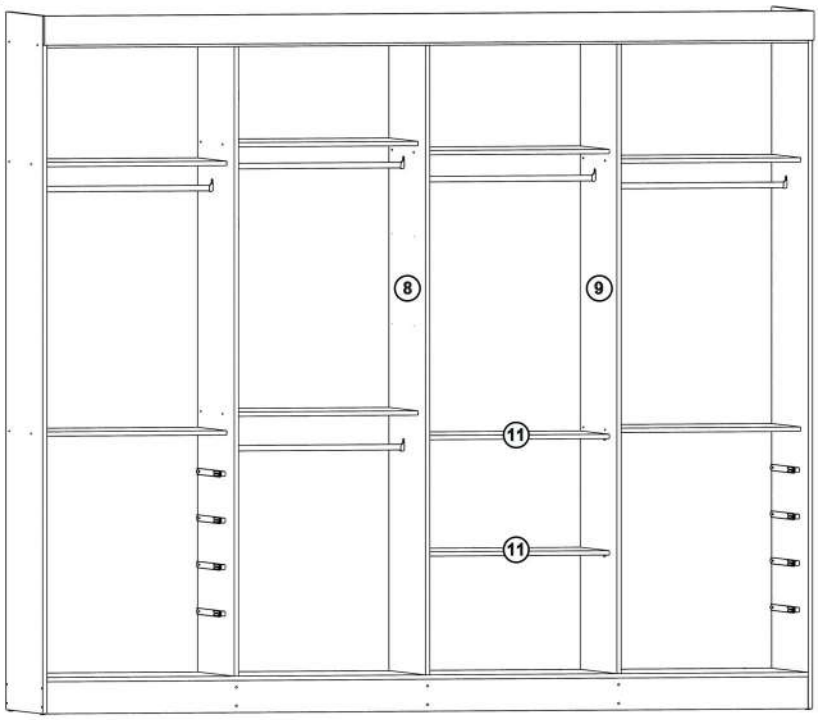

19

FIXE AS DOBRADIÇAS (12128) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NA PORTA, FIXE O PUXADOR (11165) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
REPITA O PROCESSO PARA TODAS AS PORTAS (15, 16, 17 E 18).

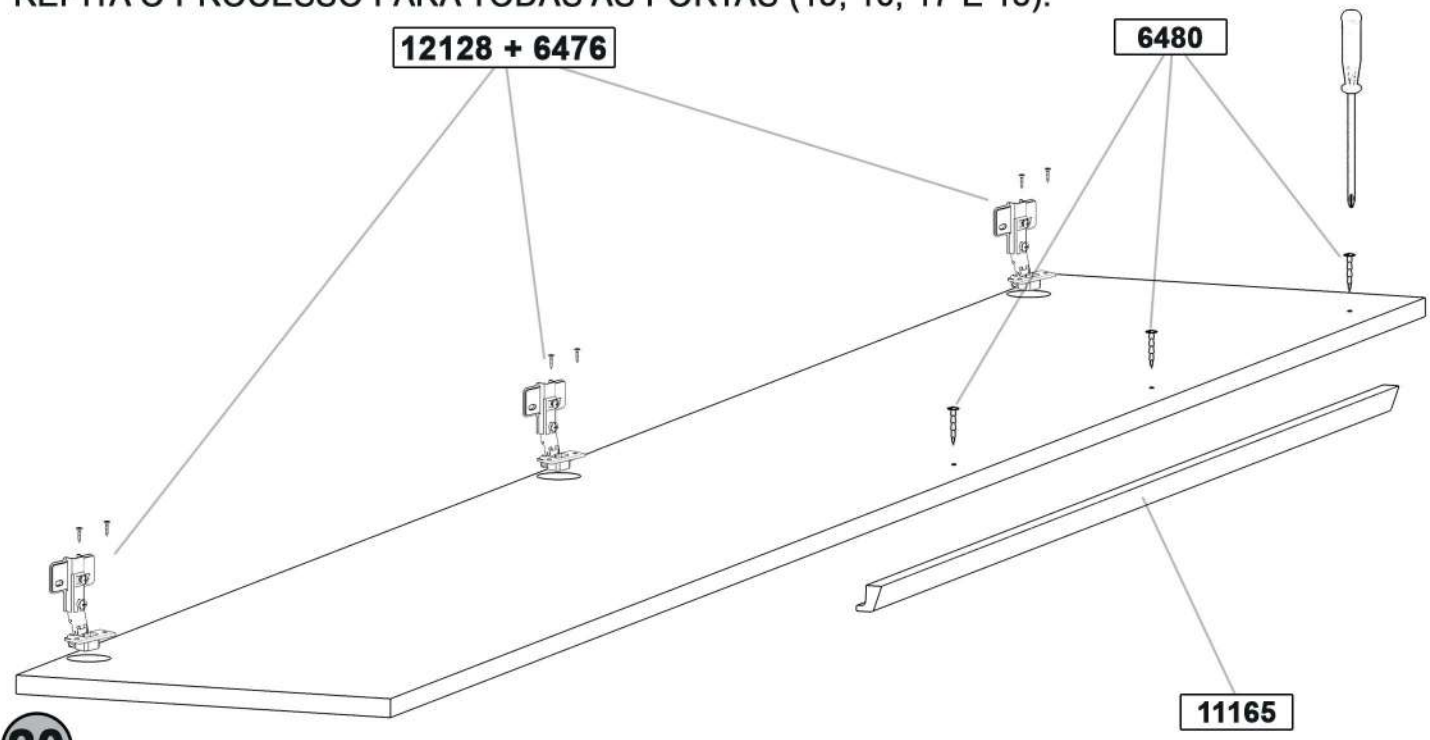

20

ALINHE AS DOBRADIÇAS (12128) COM AS LATERAIS E DIVISÓRIAS E FIXE COM PARAFUSO CAB CHATA (6476). REPIRA O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS (15, 16, 17 E 18).

