


O seu produto ficará assim:




LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Tampo	1350x600x30mm	1
2	Travessa Superior	370x134x15mm	2
3	Pé Direito	758x65x15mm	4
4	Prateleira Inferior	370x290x15mm	2
5	Prateleira Superior	370x200x15mm	2
6	Pé Esquerdo	758x65x15mm	4
7	Travessa Lateral	370x70x15mm	4
8	Travessa	260x70x15mm	2

Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

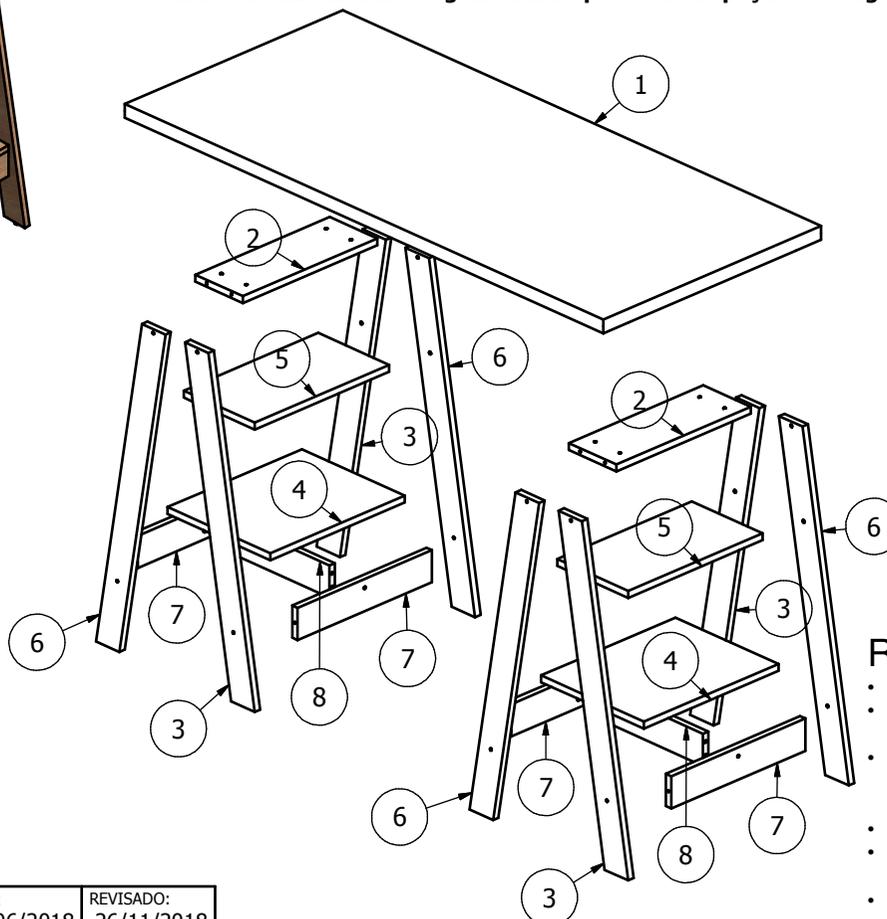

Lista de Ferragens:

 A Parafuso Auto Atarr Ø4x60 CC 20 Peças	 B Parafuso Auto Atarr Ø3,5x25 CF 8 Peças	 C Cavilha Ø8x30 4 Peças
 D Suporte Prateleira 8 Peças	 E Sapata Ø14 8 Peças	 F Pregos Ø1x20 8 Peças
 G Adesivo Tapa Furo Ø10 20 Peças		




Tempo estimado: 60 min.


Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.



ETAPA 1 - Montar as travessas.

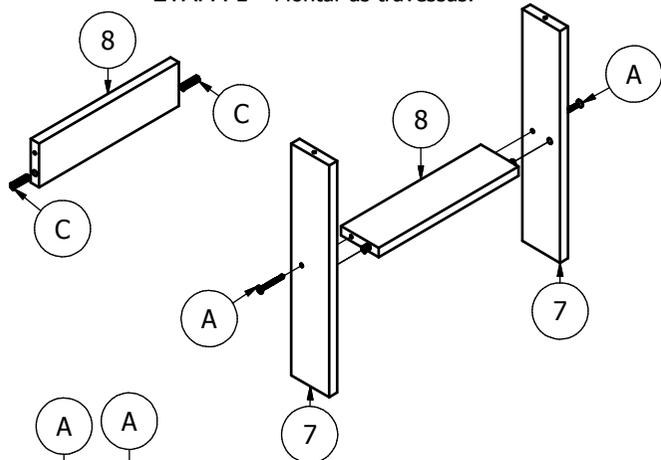

ETAPA 2 - Fixar os pés na etapa 1 e na travessa superior.

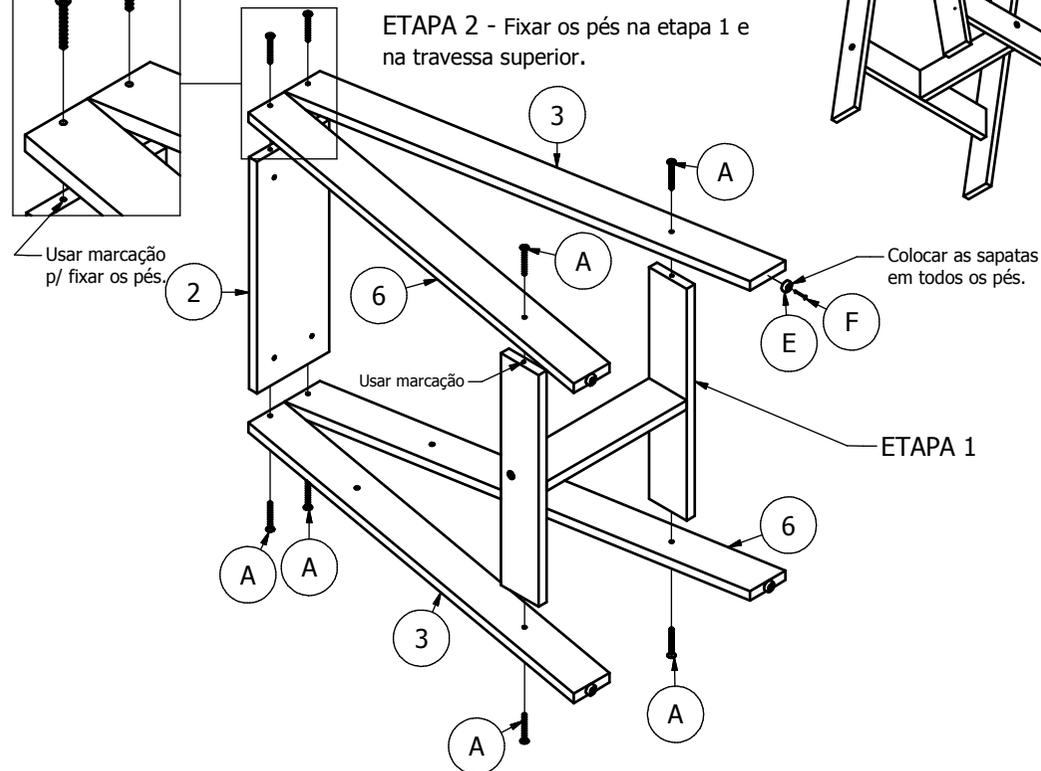

ETAPA 3 - Com os cavaletes montados, fixá-los no tampo.

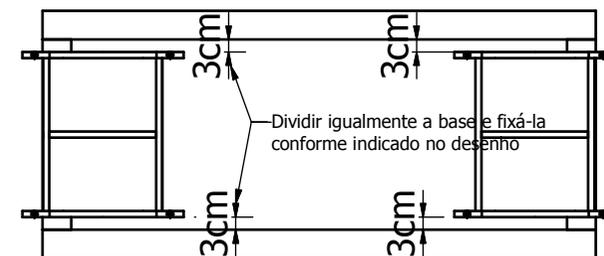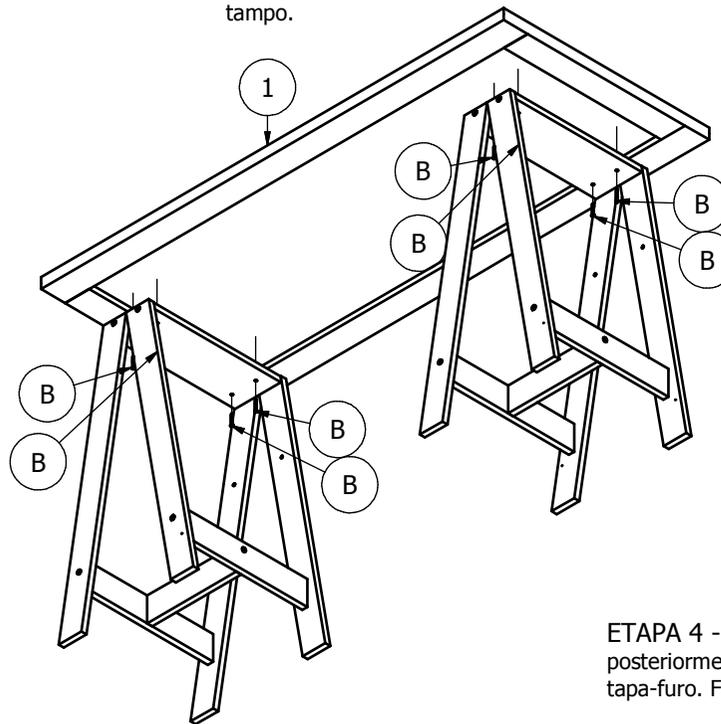

ETAPA 4 - Colocar os suportes prateleiras (item D) nos furos indicados e posteriormente colocar as prateleiras inferior e superior. Colocar os adesivos tapa-furo. Finalizado as etapas seu móvel está pronto para o uso.

