

DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / GUARDA ROUPA 06P MAESTRO - Cód.: 64070
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ROPERO 06P MAESTRO - Cód.: 64070
ASSEMBLY INSTRUCTION / WARDROBE 06P MAESTRO - Cód.: 64070

IMPORTANTE


ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTAS A LOJA OU SITE NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

ATENÇÃO:

1. LER ATENTAMENTE TODA A INSTRUÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DO MÓVEL.
2. A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPAA E PLANA, ACONSELHAMOS FORRAR O CHÃO COM A EMBALAGEM DO PRODUTO A FIM DE NÃO DANIFICÁ-LO.
3. OS PARAFUSOS DEVEM SER APERTADOS PERIODICAMENTE.
4. EVITAR BATIDAS E CONTATO COM OBJETOS CORTANTES.
5. OBSERVAR AS CARGAS MÁXIMAS SUPORTADAS DE ACORDO COM O DESENHO.

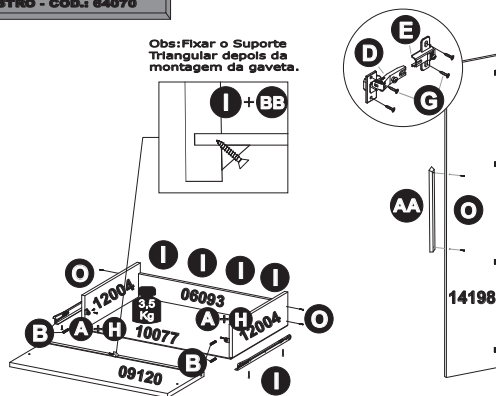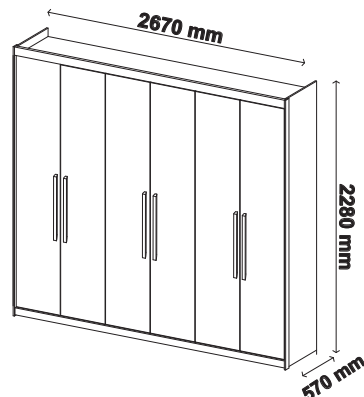

Obs: Fixar o Suporte Triangular depois da montagem da gaveta.



MEDIDAS EM MM

ITEM					
BRANCO	EBANO TOUCH	NOGAL TOUCH	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTD.	DIMENSÕES (MM)
03092/03	03092/112	03092/113	Base / Base / Base	1	2598X535X12MDP
04052/03	04052/112	04052/113	Base Maleiro / Plataforma Superior / Top Shelf	1	2598X535X15MDP
05083/03	05083/112	05083/113	Batente / Columna / Column	2	415X85X12MDP
05084/03	05084/112	05084/113	Batente / Columna / Column	2	415X85X12MDP
06093/03	06093/112	06093/113	Contra Fundo / Pieza Trasera de Cajón / Back Bord of the Drawer	4	773X114X12MDP
07078/03	07078/112	07078/113	Chapéu / Tapa / Top	1	2598X535X12MDP
08199/03	08199/112	08199/113	Divisão / Divisorio / Partition	1	724X450X15MDP
08200/03	08200/112	08200/113	Divisão Direita / Divisorio Derecho / Right Partition	1	1714X535X12MDP
08201/03	08201/112	08201/113	Divisão Esquerda / Divisorio Izquierdo / Left Partition	1	1714X535X12MDP
09120/03	09120/112	09120/112	Frete da Gaveta / Pieza Frontal de Cajón / Frontal Bord of the Drawer	4	812X160X15MDP
10077/03	10077112	10077113	Fundo da Gaveta / Fondo de Cajón / Drawer Base	4	795X368X2,5DT
11247/03	11247/112	11247/113	Lateral / Costado / Side Panel	1	847X300X15MDP
11248/03	11248/110	11248/111	Lateral Direita / Costado Derecho / Right Side Panel	1	2280X535X12MDP
11249/03	11249/110	11249/111	Lateral Esquerda / Costado Izquierdo / Left Side Panel	1	2280X535X12MDP
12004/03	12004/112	12004/113	Lateral da Gaveta / Costado de Cajón / Side Bord of the Drawer	8	360X114X12MDP
14198/03	14198/105	14198/106	Porta / Puerta / Door	6	2150X433X15MDP
15106/03	15106/112	15106/113	Prateleira / Plataforma / Shelf	2	422X450X15MDP
16236/20	16236/20	16236/20	Rodapé Traseiro / Rodapié Trasero / Skirting Bord (back)	2	2598X56X15MDP
16237/20	16237/20	16237/20	Rodapé / Rodapié / Skirting Bord	5	433X56X15MDP
17065/03	17065/105	17065/106	Rodadeto / Protector Superior / Front Detail	2	2623X60X15MDP
19159/03	19159/112	19159/113	Tampo Gaveteiro / Tampion de lá Cajón / Top Bord of the Drawer	1	858X450X15MDP
19160/03	19160/112	19160/113	Tampo / Tampion / Top Bord	1	858X300X15MDP
19161/03	19161/112	19161/113	Tampo / Tampion / Top Bord	2	422X300X15MDP
20251/03	20251/112	20251/113	Traseiro / Trasero / Back Panel	1	2620X431X2,5DT
20252/03	20252/112	20252/113	Traseiro / Trasero / Back Panel	1	1730X8682,5DT
20253/03	20253/112	20253/113	Traseiro / Trasero / Back Panel	2	1730X874X2,5DT
28041/03	28041/112	28041/113	Distanciador das Gavetas Frontal	2	725X70X18MDP
28042/20	28042/20	28042/20	Distanciador das Gavetas Traseiro	2	725X70X18MDP
29050/03	29050/105	29050/106	Vista Lateral	2	2280X70X18MDP

A 9920006 Cantoneira metálica / Escudra metálica / Angle-Iron - 18 unid.	B 9920011 Cavilha 6x30 / Caviça 6x30 / Dowel 6x30 - 64 unid.	C 9920012 Cavilha 6x50 / Caviça 6x50 / Dowel 6x50 - 10 unid.	D 9920020 Dobradilha - 5mm - 24 unid.	E 9920005 Calço / Suporte para Dobradilha - 05mm - 24 unid.	F 9920026 Fixador fundo 10X10 50 un.	G 9905007 Parafuso panela bc philips 4,0 x 12 mm - 96 unid.	H 9905002 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 12 mm - 60 un.	I 9905004 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 16 mm - 40 un.
J 9905015 Parafuso/Tornillo/Screw 4,5 x 45 mm - 69 un.	K 9920030 Porca cilíndrica / Tuercas cilíndricas / Cylindrical nut - 54 unid.	L 9906002 Prego/Clavo/Nail 9 x 9 mm - 170 unid.	M 9912006 Sachet Cole a/ 12 grs - 02 un.	N 9920038 Suporte cabideiro Oblongo 48X20X18 - 08 unid.	O 9905018 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 25 mm - 36 un.	P 9905020 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 30 mm - 16 un.	Q 9924014 Cartela tapa Furo Adesivo - 30 peças - 01 unid.	R 9920025 Fixador 90 / Fijador 90 / To fix 90 - 12 unid.
S 9920029 Pino Minifix 12mm 05 unid.	T 9920009 Castanha Minifix 12mm 05 unid.	U 9924002 Mini Sapata Plástica 15 mm - 10 unid	V 9905003 Parafuso Flangeado zb philips 3,5 x 12 mm - 24 un.	W 9906001 Prego 12 x 12 - 10 un.	X 9901061 Cabideiro Oblongo 413 x 27 x 15 Alumínio 01 un.	Y 9901060 Cabideiro 850 x 27 x 15 Alumínio 03 un.	Z 9913006 Corrediza Metálica / Resbalador Metálico / Metallic Sliding	AA 9902023 Puxador MDF - 448x20x15 06 un.
BB 9920058 Suporte Triangular 14x14 - 04 unid.								

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER AFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E SECO. NÃO UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO:


- CERA;
- DETERGENTES;
- LUSTRA-MÓVEIS;
- ÁLCOOL;
- TINNER;
- ETC.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA PROBLEMAS QUE TENHAM ORIGEM NA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA OU NA EXPOSIÇÃO DO MESMO A INTEMPÉRIAS COMO: INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, INFESTAÇÃO DE CUPINS E PRAGAS EM GERAL, APARECIMENTO DE MOFO E OUTROS DECORRENTES DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO.



CARGA SUPORTÁVEL

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


O FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO. A MONTAGEM INCORRETA ACARRETARÁ A PERDA DA GARANTIA E DAS ASSISTÊNCIAS. DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

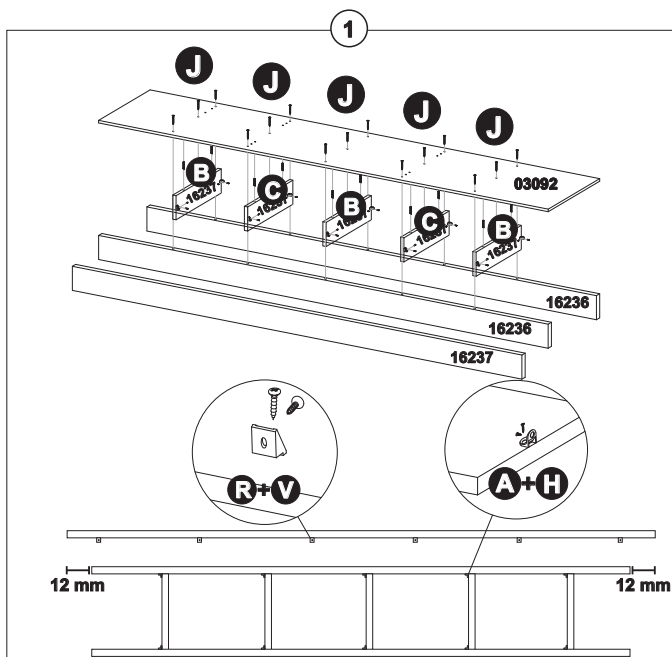


- FIXE OS RODAPÉS INTERNOS NA BASE COM (J), COLOCANDO OS DOIS QUE ESTÃO COM AS CAVILHAS (C) ONDE FICARÃO AS DIVISÓRIAS DIREITA E ESQUERDA. FIXE OS RODAPÉS TRASEIROS COM (J), EM SEGUNDA FIXE O RODATETO COM (V) DEIXANDO PASSAR 12MM PARA CADA LADO.

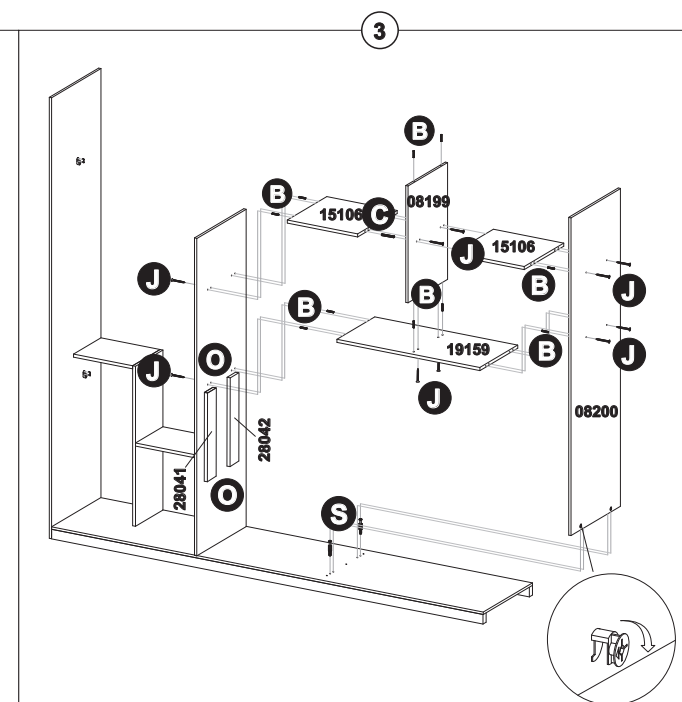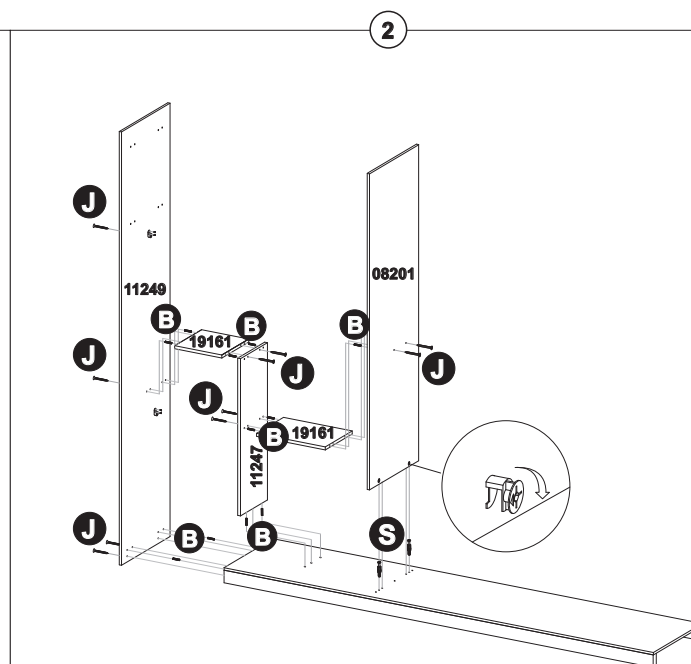

- FIXE OS DISTANCIADORES E AS CORREIÇAS COM (P).

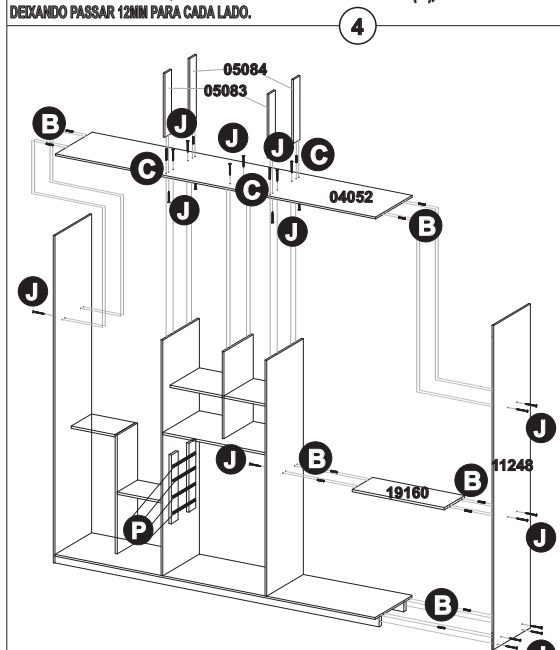

- FIXE OS BATENTES NA BASE DO MALEIRO COM (J) DEIXANDO O ACESSÓRIO (C) PARA BAIXO PARA QUE ASSIM ENCAIXEM NAS DIVISÓRIAS. EM SEGUNDA FIXE A LATERAL DIREITA E O TAMPO DO CALÇEIRO COM (J).

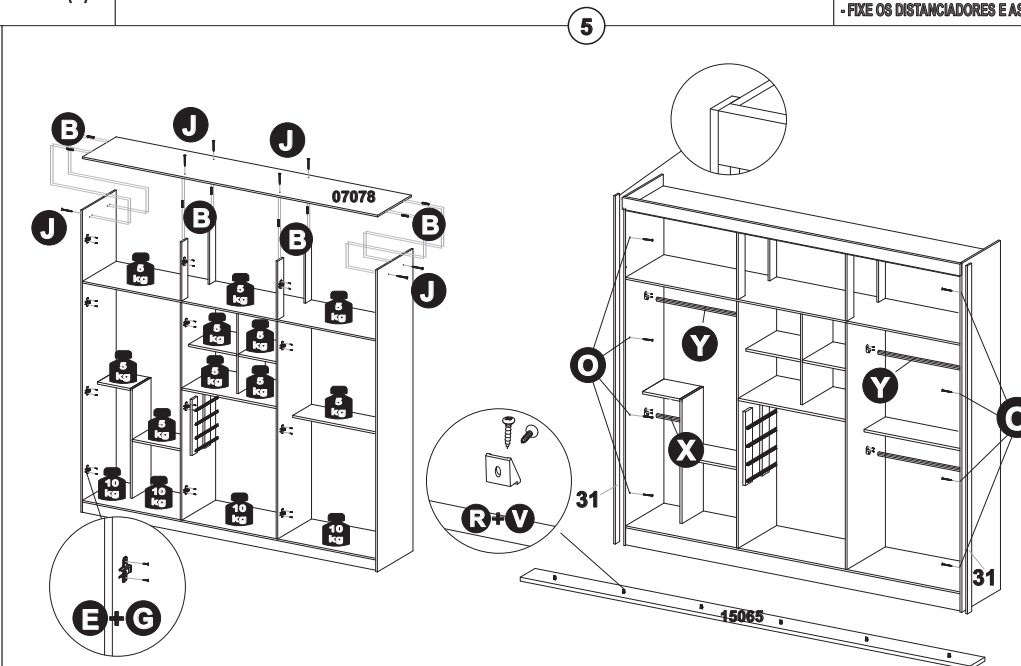

- FIXE O CHAPÉU NOS BATENTES E LATERAIS COM (J), FIXE O RODATETO NO CHAPÉU COM (V). FIXE AS VISTAS LATERAIS COM (O) NAS LATERAIS ALINHANDO AS MESMAS COM OS RODATELOS. EM SEGUNDA INSTALE AS DOBRADIÇAS NAS LATERAIS COM (G).

