




DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br



IMPORTANTE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO À LOJA OU SITE
NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / GUARDA ROUPA 1 PORTA MODENA - CÓD.: 71000 INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ROPERO 1 PUERTA MODENA - CÓD.: 71000 ASSEMBLY INSTRUCTION / WARDROBE 1 DOOR MODENA - CÓD.: 71000

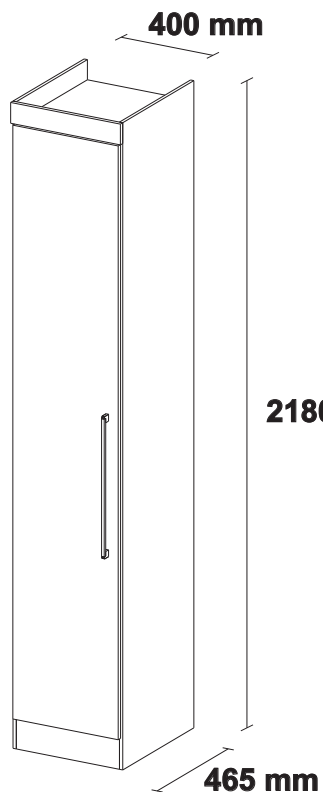

Carga Suportável

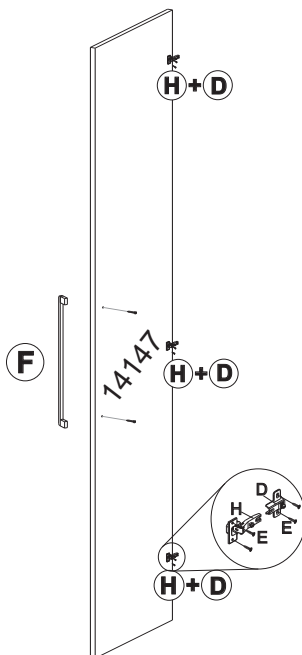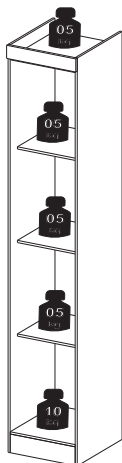

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

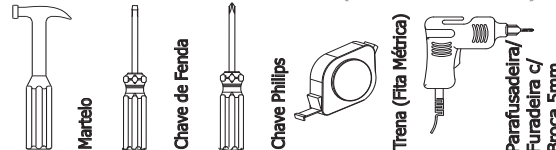

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.


Item			Descrição de Peças / Descripción de Piezas / Description Parts	Qtd.	Dimensões (mm)
Branco Blanco White	Avelã touch/Castanho escuro Toques avellana/Marrón mate Hazelnut touch/Matte brown	Nogal Touch Touch Nogal Nogal Touch			
11172/03	11172/90	11172/111	Lateral Direita / Costado Derecho / Right Sideways	01	2180x450x12
11173/03	11173/90	11173/111	Lateral Esquerda / Costado Izquierdo / Left Sideways	01	2180x450x12
07054/03	07054/41	07054/113	Chapéu Base / Base Tapa / Base Top Board	02	377x450x12
15077/03	15077/41	15077/113	Prateleira / Repisa / Shelf	03	377x377x12
16166/03	16166/88	16166/106	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Skirting Board	01	377x100x12
17044/03	17044/88	17044/106	Rodateto / Protector Superior / Front Detail	01	401x70x15
14147/03	14147/89	14147/106	Porta / Puerta / Door	01	2000x385x15
20170/03	20170/51	20170/113	Traseiro / Trasero / Back Panel	01	2010x397x2,5
01128/03	01128/41	01128/47	Acessórios/ Accesorios / Accessories	01	-

A 9906001 Prego/Clavo/Nail 12 x 12 mm - 04 unid.	B 9924007 Sapata plástica/Apoyo plástico/Low shoes - 04 unid.	C 9924005 Tapa Furo/ Tampa Furo / Cap - 13 unid.	D 9920005 Calço / Suporte para bisagra/ 5mm Chock - 03 unid.	E 9905007 Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 12 mm - 12 unid.
F 9904023 Puxador Allure 479x28x10 - 01 unid.	G 9905003 Parafuso Flangeado/Tornillo/Screw 3,5 x 12 mm - 04 unid.	H 9920020 Dobradilha/Bisagra/ 9mm 03 unid.	I 9905026 Parafuso/Tornillo/Screw União 6,0 x 22 - 04 unid.	J 9905015 Parafuso/Tornillo/Screw 4,5 x 45 mm - 24 unid.
K 9920030 Porca cilíndrica / Tuerca cilíndrica / Cylindrical nut 9 x 12 - 24 unid.	L 9906002 Prego/Clavo/Nail 9 x 9 mm - 50 unid.	M 9920025 Fixador 90 / Fijador 90 / To fix 90 - 02 un.		

Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado
refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme
sobre toda área de contato da peça.

A FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO.
A MONTAGEM INCORRETA ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA.
DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.

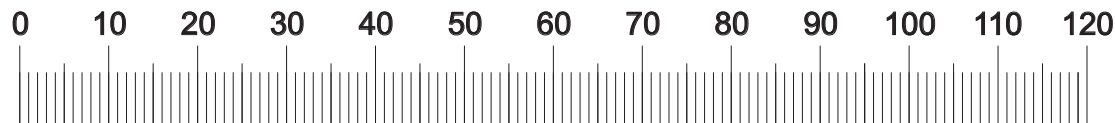

Medidas em mm



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br


ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser fixados utilizando parafusadeira.
4. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
5. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
6. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.


Montagem - Passo a Passo 71000



01

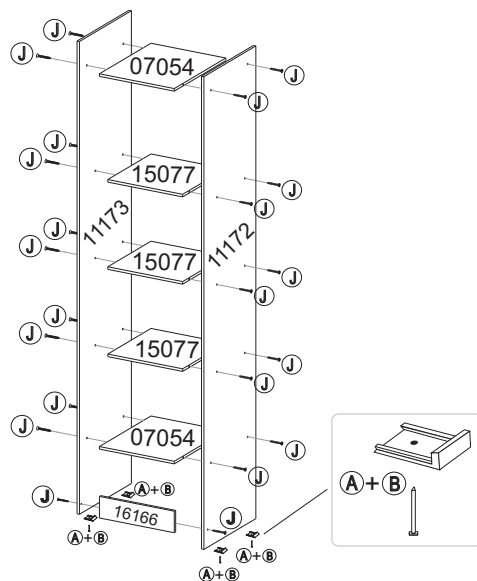


02

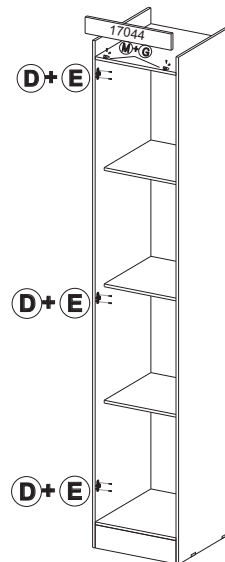


Para fixar um módulo ao outro,
use uma broca de 6 mm para atravessar
os pré furos do lado desejado.
Em seguida utilize os parafusos de União (I).



03

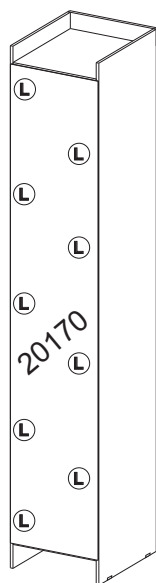

04

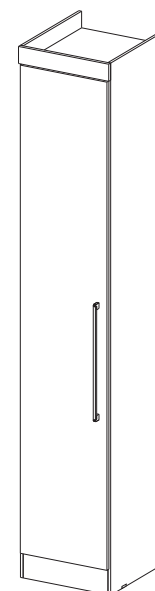




DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br


IMPORTANTE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO À LOJA OU SITE
NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / GUARDA ROUPA 2 PORTAS MODENA - CÓD.: 72200 INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ROPERO 2 PUERTAS MODENA - CÓD.: 72200 ASSEMBLY INSTRUCTION / WARDROBE 2 DOORS MODENA - CÓD.: 72200

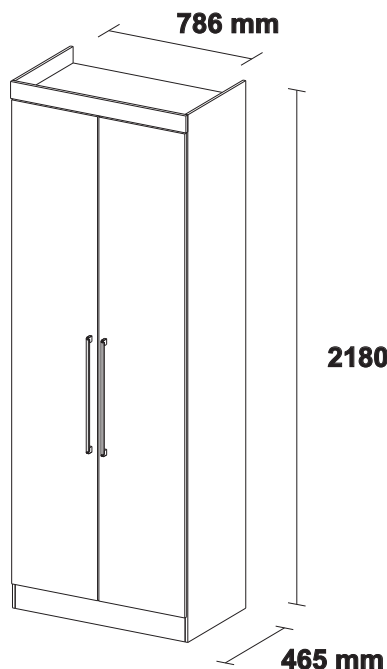

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

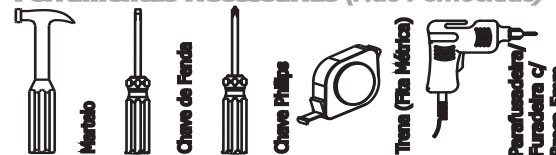

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.

Item			Descrição de Peças / Descripción de Piezas / Description Parts	Qtd.	Dimensões (mm)
Branco Blanco White	Amêi touchCustodia touch Toque andtouchMuda touch Hasidui touchMuda touch	Nogal Touch Touch Nogal Nogal Touch			
11178/97	11178/90	11178/111	Lateral Direita / Costado Derecho / Right Sideways	01	2180x450x12
11179/97	11179/90	11179/111	Lateral Esquerda / Costado Izquierdo / Left Sideways	01	2180x450x12
07055/03	07055/41	07055/113	Chapéu /Base/Tampo/ Tapa/Base /Tapa Cajón/ Top Board/Base/Drawer's Top	03	762x450x12
04034/03	04034/41	04034/113	Base do Maleiro / Estante Superior / Higher Shelf	01	762x360x12
16168/96	16168/88	16168/106	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Skirting Board	01	762x100x12
16169/20	16169/20	16169/20	Rodapé Traseiro / Rodapié Trasero / Back Board	01	762x100x12
12004/03	12004/41	12004/113	Lateral de Gaveta / Lateral del Cajón / Drawer's Sideway	04	360x114x12
09083/03	09083/41	09083/113	Frente de Gaveta / Frontal del Cajón / Drawer's Front	02	700x165x15
06061/03	06061/41	06061/113	Contra-fundo Gaveta / Contra-fondo Cajón / Drawer's Back	02	651x80x12
17046/96	17046/88	17046/106	Rodateto / Protector Superior / Front Detail	01	786x70x15
14147/97	14147/89	14147/106	Porta / Puerta / Door	02	2000x385x15
20171/03	20171/51	20171/113	Traseiro / Trasero / Back Panel	01	2010x762x2,5
10054/03	10054/51	10054/113	Fundo de Gaveta / Fondo Cajón / Drawer's Base	02	673x368x2,5
9913005	9913005	9913005	Corrediza	02	-
01130/03	01130/41	01130/47	Acessórios/ Accesorios / Accessories	01	-

Carga Suportável

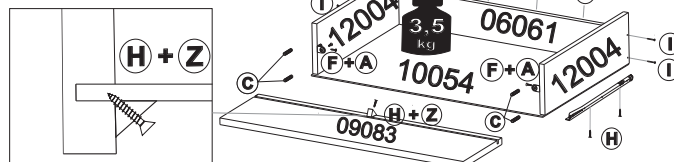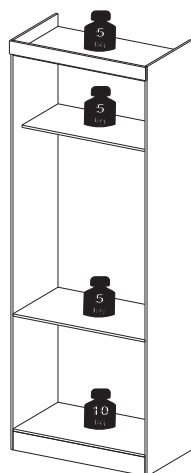

Obs: Fixar o Suporte Triangular depois da montagem da gaveta.

Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça.

A FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO.
A MONTAGEM INCORRETA ACARRETARÁ A PERDA DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA.
DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.

A 9920006 Cantoneira metálica / Escuadra metálica / Angle-Iron - 04 unid.	B 9905006 Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 12 mm - 08 unid.	C 9920011 Cavilha 6x30 / Caviña 6x30 - 08 unid.	E 9905009 Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 14 mm - x 16 unid.	F 9905002 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 12 mm - 12 unid.
G 9905003 Parafuso Flangeado/Tornillo/Screw 3,5 x 12 mm - 06 unid.	H 9905004 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 16 mm - 18 unid.	I 9905018 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 25 mm - 08 unid.	J 9905007 Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 12 mm - 24 unid.	K 9920030 Porca cilíndrica / Tuerca cilíndrica / Cylindrical nut 9x12 -24 unid.
L 9906002 Prego/Clavo/Nail 9 x 9 mm - 60 unid.	M 9920025 Fixador 90 / Fijador 90 / To fix 90 - 03 un.	N 9905026 Parafuso/Tornillo/Screw União 6,0 x 22 - 04 unid.	O 9905015 Parafuso/Tornillo/Screw 4,5 x 45 mm - 24 unid.	P 9912006 Cola / Cole / Glue - 01 unid.
Q 9904023 Puxador/Manilhas/Handles 479x28x10 - 02 unid.	R 9920020 Dobradilha/Bisagra/ Joists 9mm 08 unid.	S 9920005 Calço / Suporte para bisagra/ Chock 5mm 08 unid.	T 9906001 Prego/Clavo/Nail 12 x 12 mm - 04 unid.	U 9920038 Suporte cabideiro/Suporte percha/Support to hanger 02 unid.
V 9924007 Sapeta plástica/Apoyo plástico/Low shoes 13mm - 04 unid	W 9920018 Distanciador de Corrediza Suporte a la Guía Corredera Support of sliding 32mm - 08 unid.	Y 9924005 Tapa Furo/ Tampa Furo / Cap 6mm - 14 unid.		

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Medidas em mm



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br


ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser fixados utilizando parafusadeira.
4. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
5. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
6. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.


Montagem - Passo a Passo 72200



01

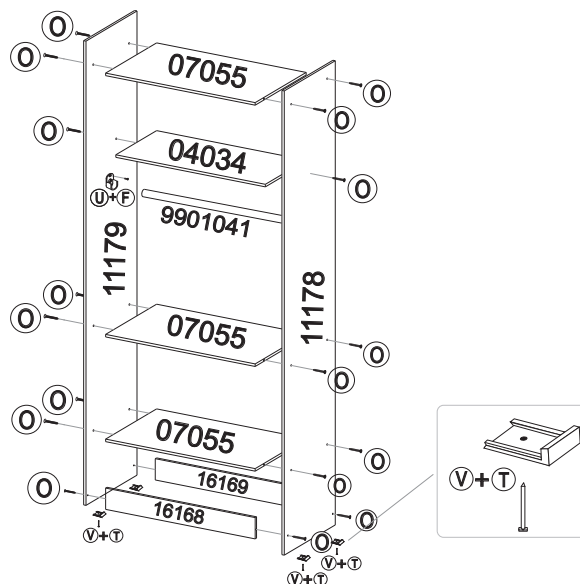


02

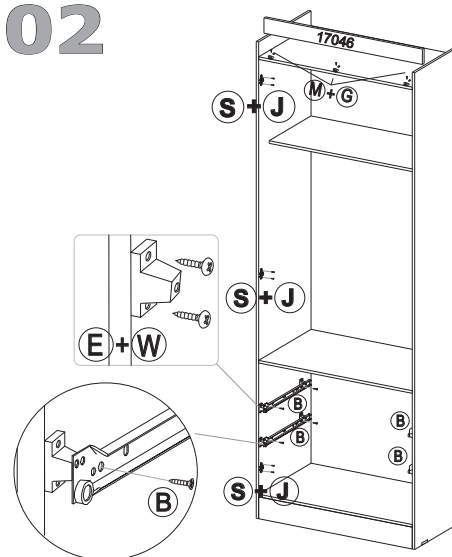


Para fixar um módulo ao outro,
use uma broca de 6 mm para atravessar
os pré furos do lado desejado.
Em seguida utilize os parafusos de União (N).



03

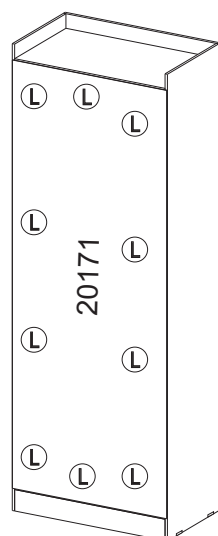

04

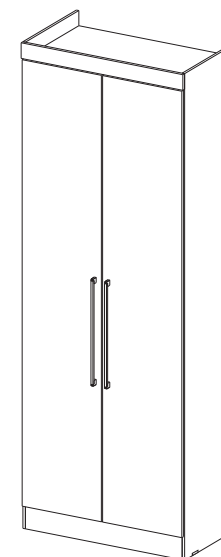




DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br


IMPORTANTE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO À LOJA OU SITE
NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / PAINEL CAMA CASAL MÓDENA - CÓD. 79000 INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / PAINEL CAMA DE LOS PARES MÓDENA- CÓD. 79000 ASSEMBLY INSTRUCTION / PAINEL DOUPLE BED MÓDENA - CÓD. 79000

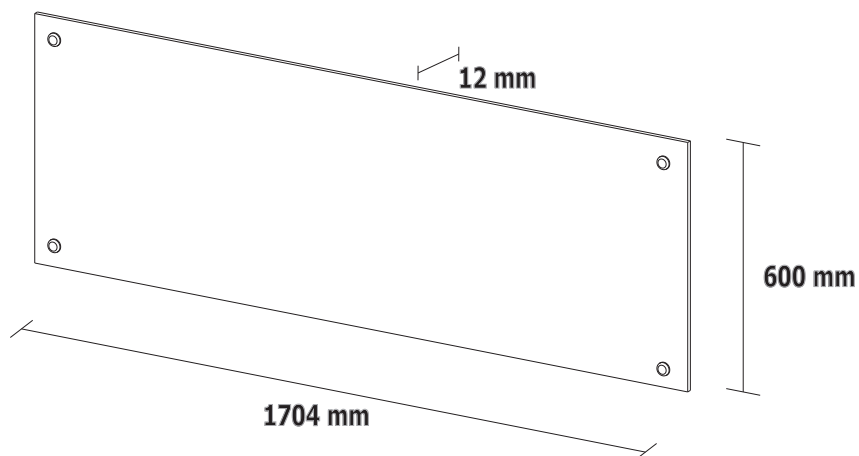

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

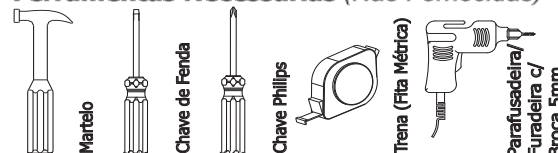

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:



- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.

Item			Descrição de Peças / Descripción de Piezas / Description Pieces	Qtd.	Dimensões (mm)
Branco Blanco White	Castanho fosco Marrón mate Matte brown	Nogal Touch Touch Nogal Nogal Touch			
27017/96	27017/88	27017/106	Painel / Panel / panel	01	1704x600x12
9920057/20	9920057/20	9920057/20	Kit parafuso / Bucha / Tampo	01	-

A Parafuso/Tornillo/Screw 4,8 x 60 mm - 04un.	B Tampa de metal/Tapa del metal/Metal finishing 04un.	C Bucha 8mm/ Bucha 8mm/ Bucha 8mm - 04 unid.
--	--	---

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser fixados utilizando parafusadeira.
4. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
5. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
6. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

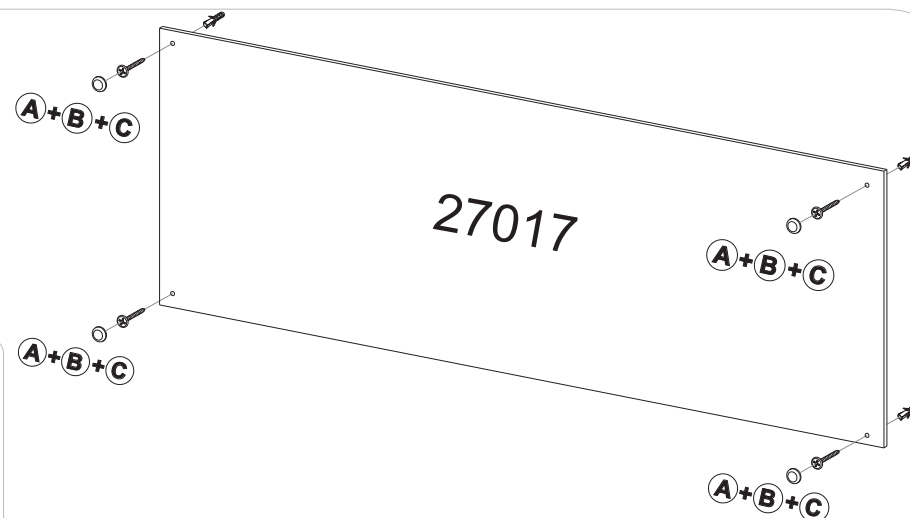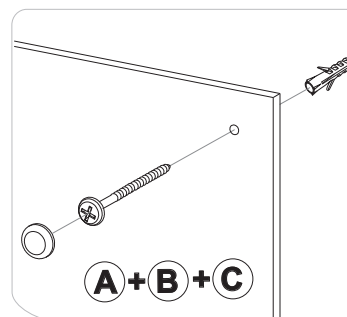

Obs: Para a fixação do Painel, instalar os acessórios (A)+(B)+(C).

Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça.

A FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO.

A MONTAGEM INCORRETA ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA.
DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.



Medidas em mm