

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PTS E 2 GVTS INT Ref. 3620A

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	Nº	QTDE
01	200710	LATERAL ESQUERDA	2170X490X15	2/2	01
02	200709	LATERAL DIREITA	2170X490X15	2/2	01
03	200707	ASSOALHO	663X490X15	2/2	01
04	200712	CHAPÉU	663X490X15	2/2	01
05	200651	PORTA NOBRE	1972X335X15	1/2	02
06	202178	RODAPÉ FRONTAL	663X118X15	2/2	01
07	202179	RODA FORRO	693X65X18	2/2	01
08	200711	DIVISÃO MALEIRO	663X490X15	2/2	01
09	200706	RODAPÉ TRASEIRO	663X118X15	2/2	01
10	200708	TAMPO COB. GAVETA	663X490X15	2/2	01
11	200713	COSTA	2040X341X2,8	2/2	02
12	200715	LATERAL DE GAVETA	350X125X15	2/2	04
13	200716	FRENTE DE GAVETA	600X155X15	2/2	02
14	200717	TRASEIRO DE GAVETA	559X90X15	2/2	02
15	200718	FUNDO DE GAVETA	570X358X2,8	2/2	02

EM CASO DE ASSISTÊNCIA IDENTIFICAR CÓD. E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Móveis Castro, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, para tanto apresenta o CERTIFICADO DE GARANTIA. Gostaríamos de ressaltar que, para fazer uso da garantia, você deve fazer a solicitação de assistência técnica dentro do prazo de seis (6) meses após a data de compra constante na nota fiscal do produto. Desta forma, é fundamental que você acione sua garantia logo que detectar alguma irregularidade com o produto. O contato para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica deve ser feito sempre junto a loja onde o produto foi adquirido.

É na loja que você terá todas as informações sobre o processo de sua garantia, pois a Móveis Castro oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca, passando todas as formas corretas para que a assistência técnica e garantia sejam efetivas.

Sobre a garantia:

- A assistência técnica para defeitos não cobertos pela garantia, como aqueles causados por mau uso, também poderá ser solicitada, mediante orçamento prévio fornecido pela loja responsável pela venda do produto.

- A presente garantia não tem efeito de cobertura sobre danos causados ao produto decorrentes do transporte da loja até o consumidor ou causados por montagem inadequada do mesmo, pois são serviços que não estão a cargo do fabricante do produto.

Sobre a montagem, instalação, conservação e limpeza:

- A montagem do móvel é de responsabilidade da loja que comercializou o produto ou vendedor (a) que efetivou a venda.

- O móvel deve ser instalado por pessoal capacitado ou autorizado pelo estabelecimento comercial onde o mesmo foi adquirido, de acordo com as orientações de montagem que acompanham o produto (esquema de montagem) e em local apropriado.

- Lembramos que está sujeito a alterações todo e qualquer móvel frequentemente exposto a ação do sol, maresia, chuva, umidade e outros agentes naturais. Portanto, escolha com cuidado a localização do móvel, evitando a incidência destes agentes sobre o produto.

- O móvel deve ser manuseado com cuidado, evitando que seja arrastado ou submetido a esforço capaz de comprometer a estrutura e montagem do móvel.

- Para correta limpeza, recomenda-se a utilização da flanela levemente umedecida com água e detergente.


Para sua comodidade, guarde sempre a nota fiscal de compra do produto, pois a mesma é fundamental para a efetivação do exercício de sua garantia.

Dimensões:

Prof.: 510

Altura.: 2170


Largura.: 693

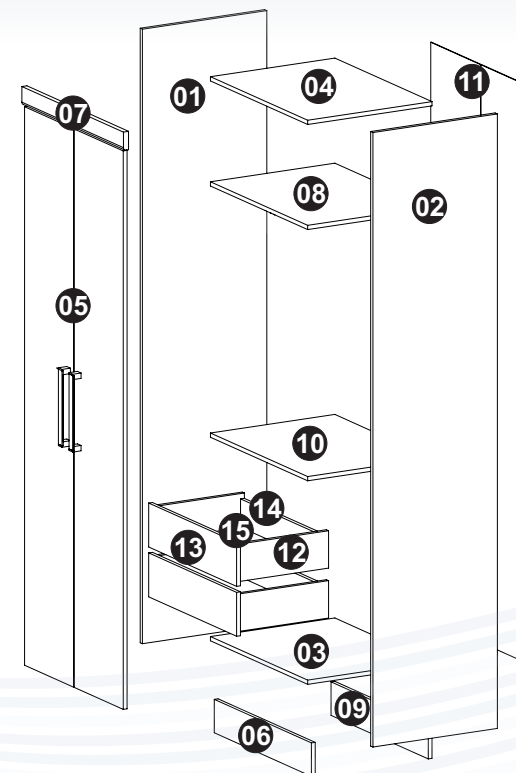


Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.	Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.
A	Etiqueta (1x)		225				
B	Tapa Furo (6x)			M	Parafuso União (3x)		983
C	Parafuso cab.Chata 4,0x14 mm (50x)		141	N	Distanciador(8x)		171
D	Dobradiça 26 mm alta (6x)		898	O	Cantoneira 46mm (4x)		652
E	Calço p/ Dobradiça (6x)		899	P	Cabideiro Metal 655mm (1x)		34
F	Prego 11x11 (56x)		310	Q	Prego 13x15 (8x)		311
H	Parafuso cab.Chata 4,0x50 mm (24x)		1261	R	Parafuso cab. Flang 4,0x14 mm (16x)		142
I	Sapata(4x)		344	S	Corrediça 350 mm (2x)		1015
J	Cantoneira Metal (3x)		44	T	Parafuso cab.Chata 3,5x14 mm (16x)		132
K	Puxador Seta 384mm (2x)		1089	U	Suporte Cabideiro (2x)		905
				V	Perfil I 1990mm (1x)		1009

Dúvidas? Envie um e-mail para: assistencia@moveiscastro.com.br


Primeiro passo

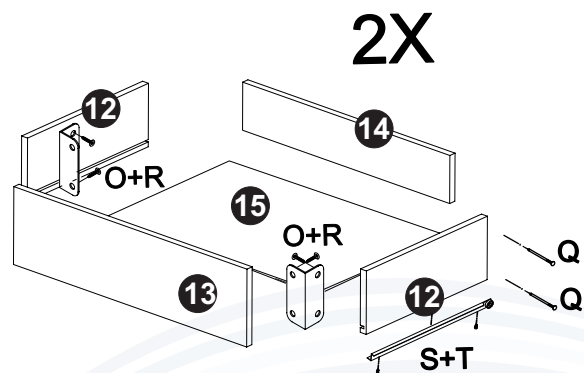


Segundo passo

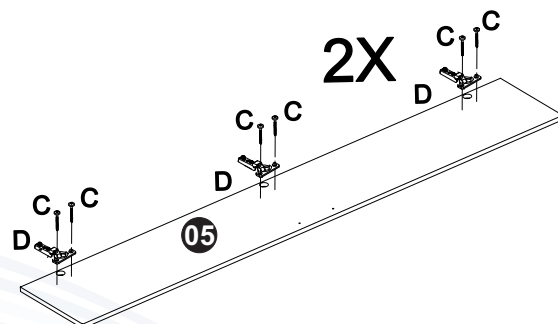


Terceiro passo

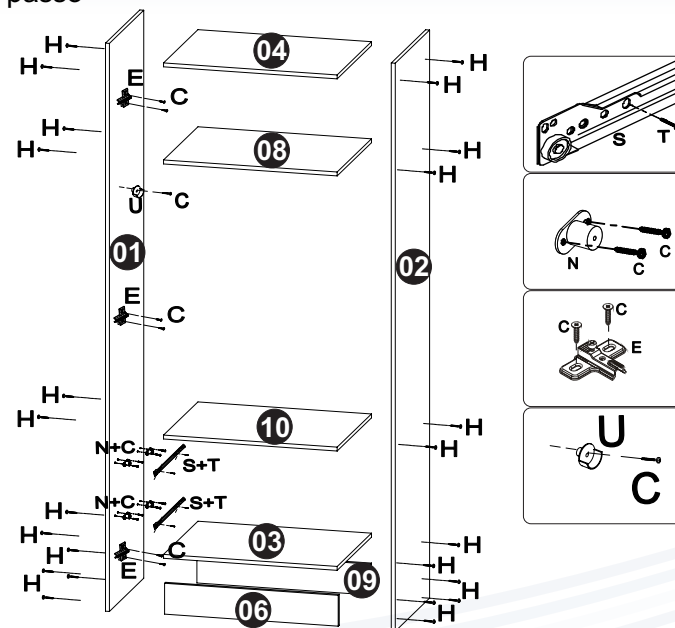


Quarto passo

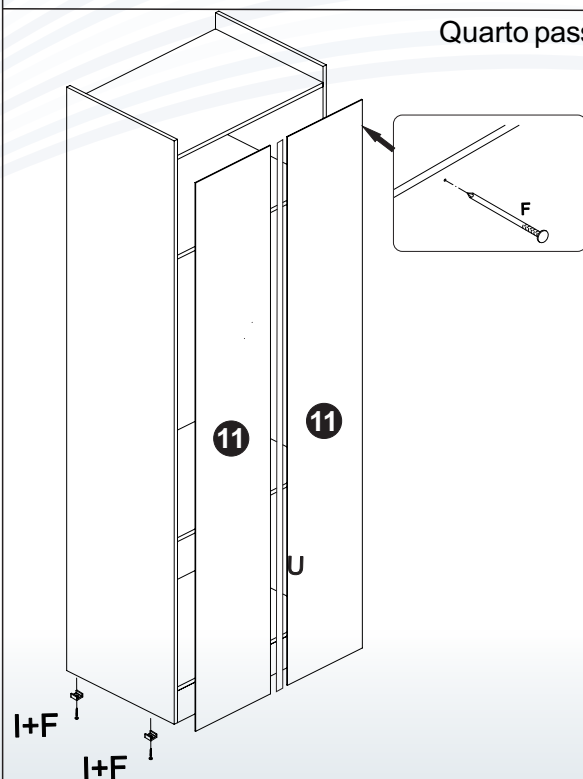

Quinto passo

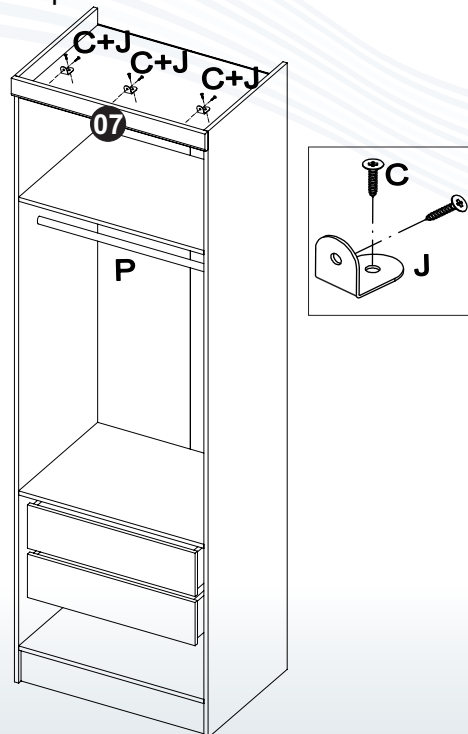

Sexto passo

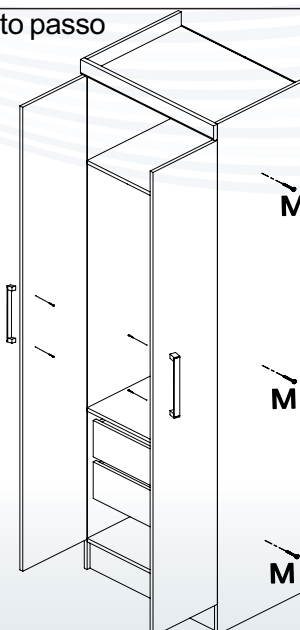

Aplicar a etiqueta (A)

Obs:
Colocar Ferragem M de acordo com o posicionamento do móvel, e aplicar tapafuro B

