

LISTA DE PEÇAS					
Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)	Códigos das Peças
01	2/3	01	Rodapé traseiro	1540x100x15	03271406
02	2/3	02	Rodapé lateral	430x100x15	03271405
03	3/3	01	Travessa do rodapé	415x52x15	03301408
04	3/3	01	Rodapé frontal	1570x100x15	03271404
05	2/3	01	Base	1600x475x15	03293280
06	3/3	01	Divisão das gavetas	445x445x15	03061488
07	1/3	01	Lateral esquerda	1950x445x15	03153366
08=13	3/3	01	Travessa estrutural	762x60x15	03301409
09	3/3	01	Tampo das gavetas	1540x445x15	03293282
10	2/3	01	Divisão esquerda	1490x445x15	03061490
11=17	1/3	02	Prateleira menor	400x315x15	03221390
12	1/3	01	Lateral direita	1950x445x15	03153365
13=08	3/3	01	Travessa estrutural	762x60x15	03301409
14	2/3	01	Divisão direita	1490x445x15	03061489
15	1/3	01	Prateleira central inferior	880x350x15	03221388
16	1/3	01	Prateleira central superior	880x400x15	03221389
17=11	1/3	04	Prateleira menor	400x315x15	03221390
18	2/3	01	Tampo	1600x475x15	03293281
19	3/3	02	Fundo central	1513x444x3	03111650
20	3/3	02	Fundo	1513x334x3	03111649
21	3/3	01	Fundo cru	1564x466x3	03111651
22	3/3	01	Chapéu	1570x120x15	03050433
23	3/3	01	Porta central esquerda	1491x443x15	03212248
24	3/3	01	Porta central direita	1491x443x15	03212247
25	3/3	02	Porta	1491x326x15	03212246
26	1/3	04	Frente de gaveta	772x220x15	03131274
27	2/3 e 3/3	08	Lado de gaveta	400x122x15	03140614
28	1/3	04	Fundo de gaveta	718x411x3	03120544
29	1/3	04	Ripa de trás	737x122x15	03240721
30	2/3	02	Vidro incolor 1030x335x3	1030x335x3	03032737


LISTA DE FERRAGENS					
A 	B 	C 	D 	E 	F
04 _x Paraf. 4,5x50mm CHT.	44 _x Paraf. 3,5x40mm CHT.	12 _x Paraf. 3,5x25mm FLA.	70 _x Paraf. 3,5x14mm FLA.	84 _x Paraf. 3,5x12mm CHT.	08 _x Paraf. 3,0x16mm CHT.
G 	H 	I 	J 	K 	L
102 _x Cavilha 8x25mm	146 _x Prego 10x10	14 _x Prego 12x12 anelado	04 _x Parafuso minifix	04 _x Tambor minifix	04 _x Porca cilíndrica
M 	N 	O 	P 	Q 	R
02 _x Suporte cabideiro	08 _x Cantoneira suporte triangular	14 _x Cantoneira plástica	40 _x Fixador de fundos	06 _x Sapata "L" 15x15	16 _x Suporte p/ fixação de vidro
S 	T 	U 	V 	W 	X
12 _x Puxador pontual madeira T06	01 _x Batente 15x25mm	02 _x Sachê de cola	12 _x Dobradiça metal 26mm	12 _x Calço metal 5mm	04 _x Corrediça telescópica
Y 	Z 	AA 	AB 	AC 	AD
01 _x Pé U 50x40x100	01 _x Cabideiro alum. 872mm	01 _x Perfil "H" 1498mm	01 _x Aplicador resinado	05 _x Fita dupla face 10x12	21 _x Adesivo tapa parafuso 10mm
AE 	AF 	AG 			
02 _x Giz de correção	01 _x Etiqueta resinada Henn	03 _x Conector de montagem			



www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Roupeiro Provençal 04 Portas

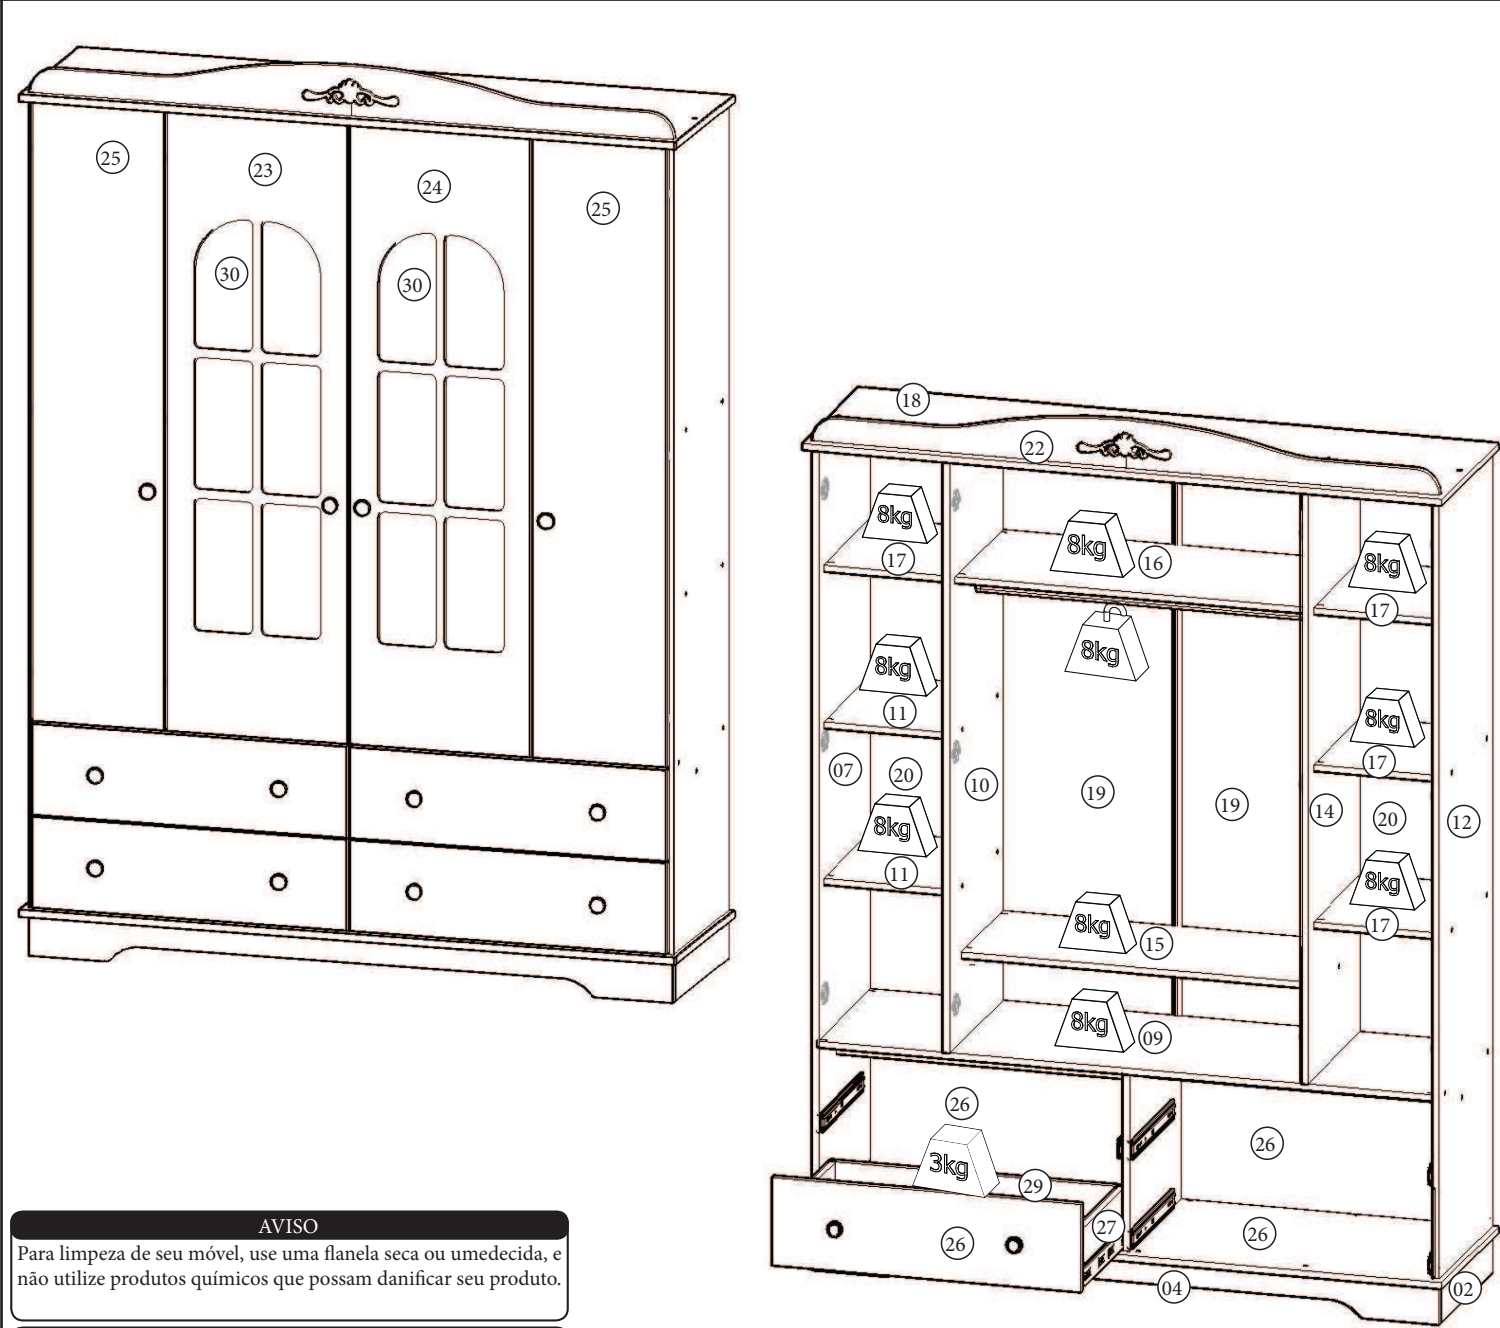

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos Henn, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

- ☐ I108-05 - Branco HP
- ☐ I108-98 - Rústico/Branco HP

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA

Imagens meramente ilustrativas / Imágenes meramente ilustrativas

1

PASSO 1

Colocação das cantoneiras (O) com os parafusos 3,5x14 (D) nos rodapés e travessa do rodapé.

Colocação das Sapatas L 15x15 (Q) nos rodapés laterais (02) e rodapé traseiro (01).

O Pé U 50x40x100 (Y) deverá ficar 145mm para dentro.

PASSO 2

Utilizar componentes abaixo para que sejam conferidos (Escala 1:1)

A

Parafuso 4,5x50mm CHT.

B

Parafuso 3,5x40mm CHT.

C

Parafuso 3,5x25mm FLA.

D

Parafuso 3,5x14mm FLA.

E

Parafuso 3,5x12mm CHT.

F

Parafuso 3,0x16mm CHT.

G

Cavilha 8x25mm

H




Prego 10x10

I

Prego 12x12 anelado

2



7

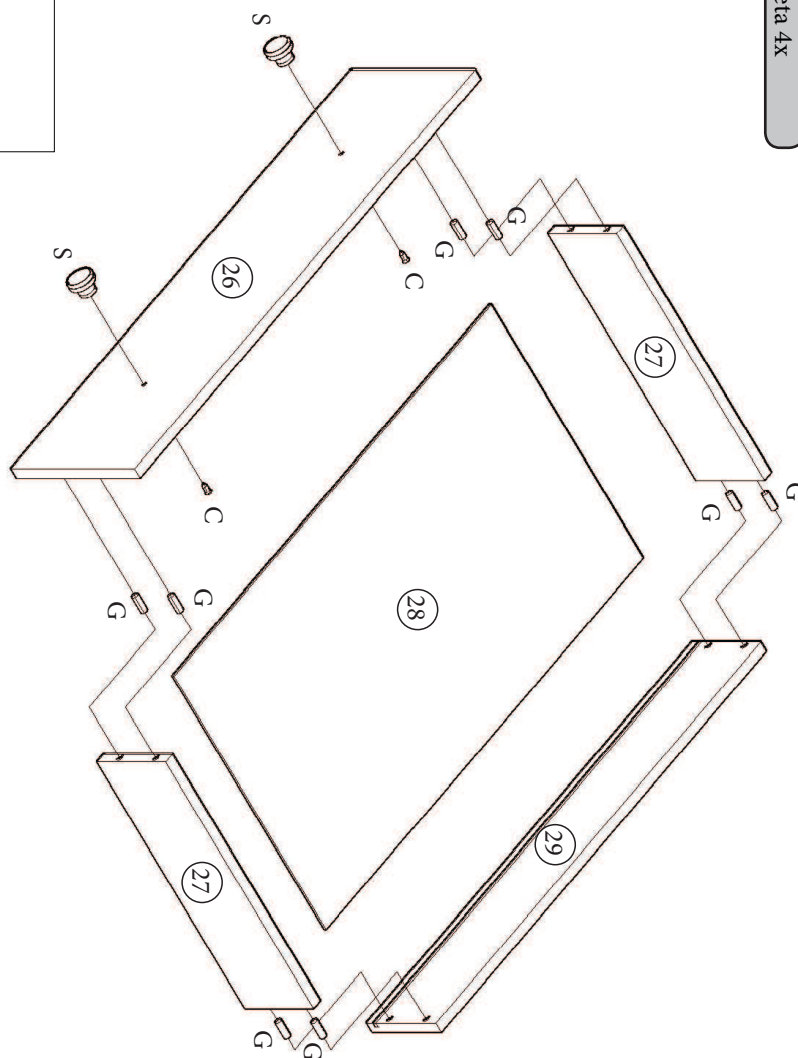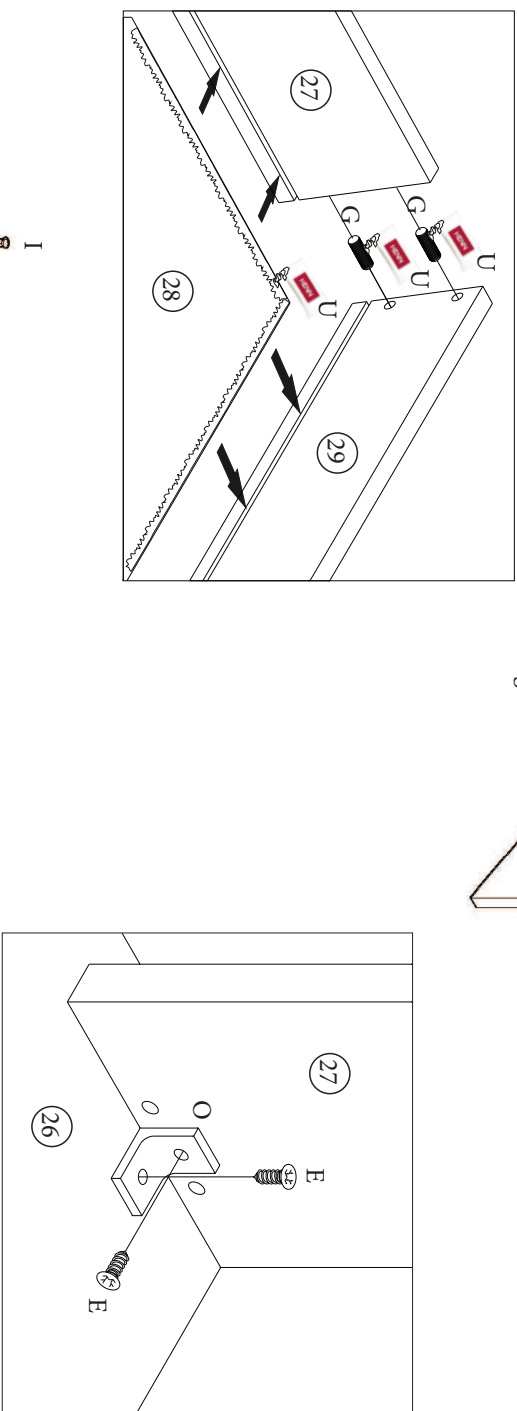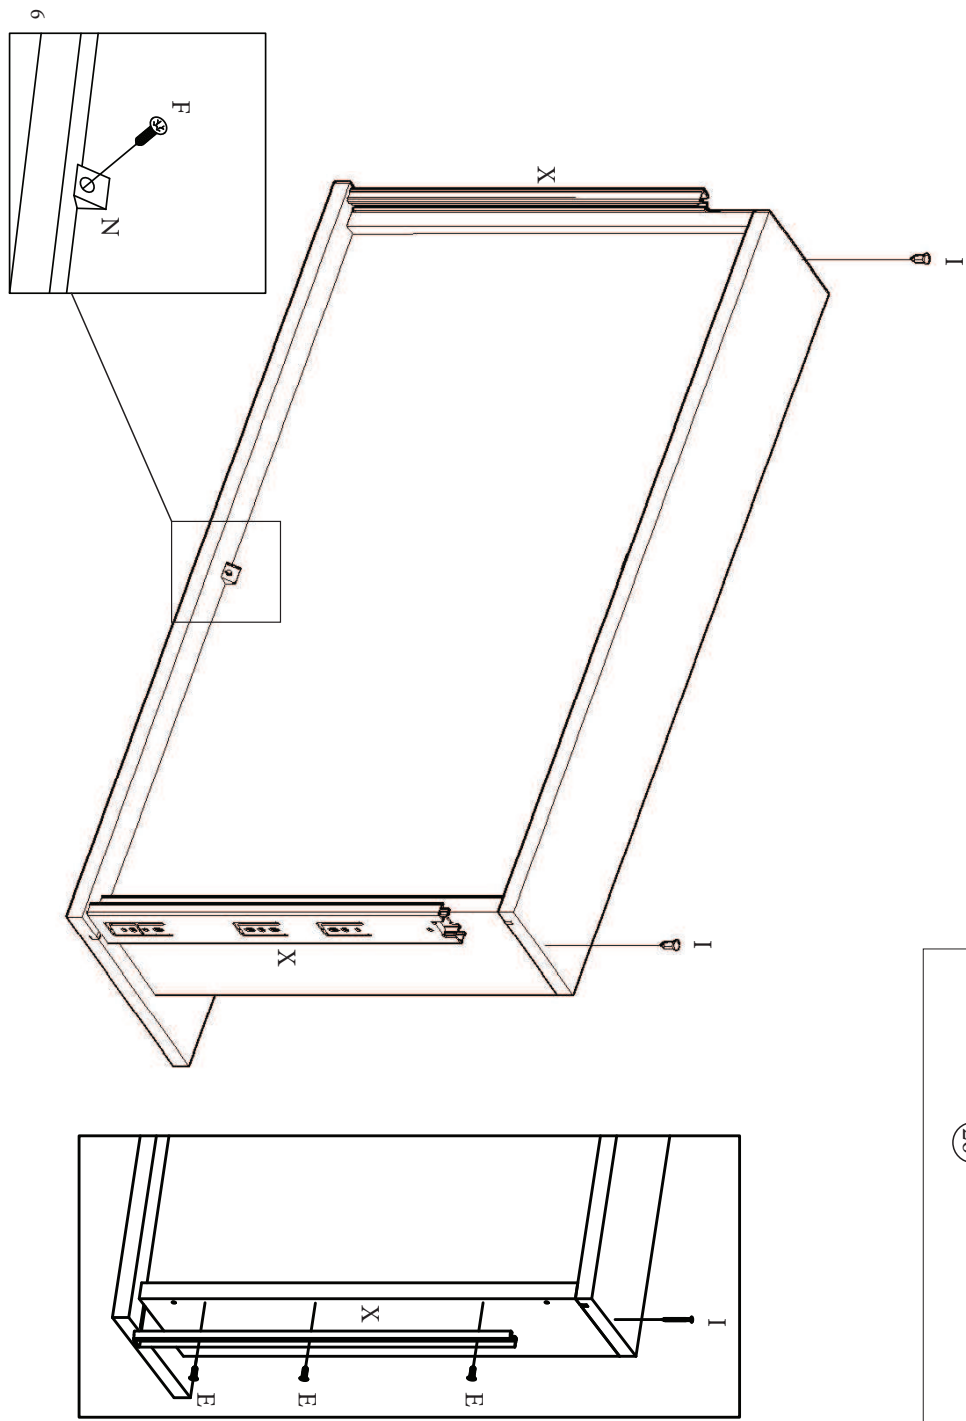

PASSO 3


PASSO 4

Esta prateleira menor (17) é fixada apenas com cavilhas (G)

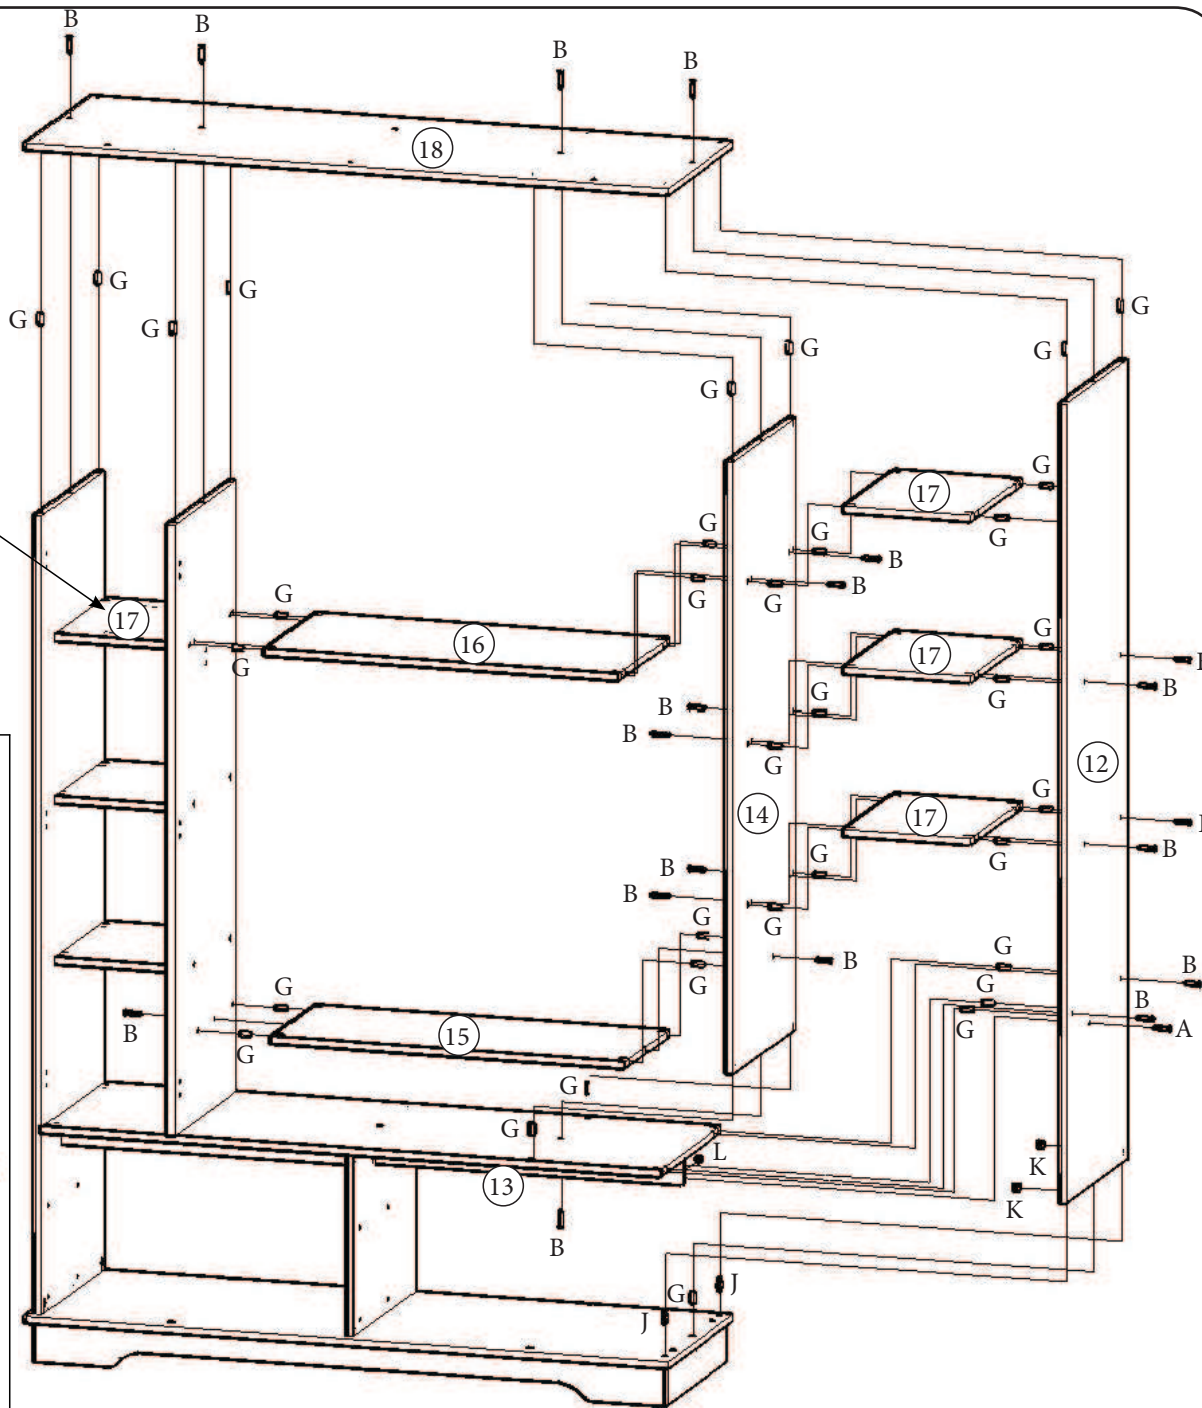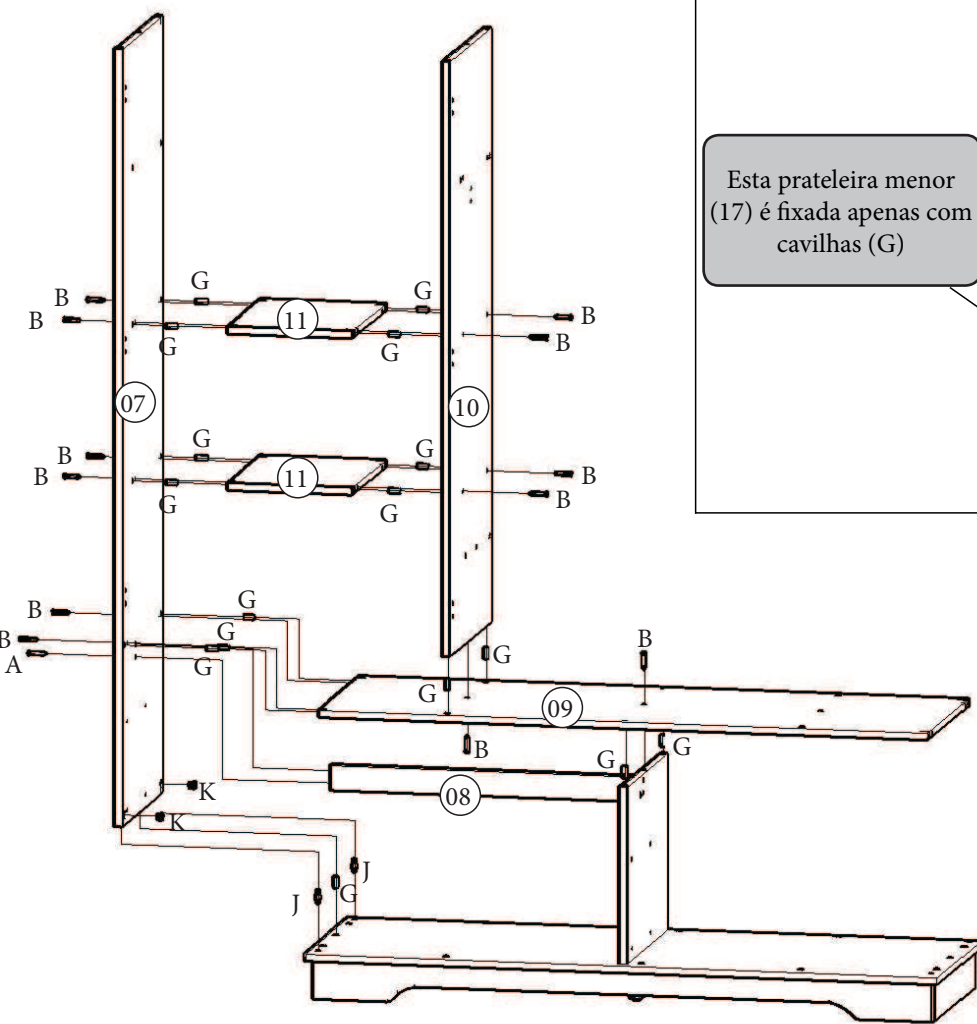


A peça nº 13 é igual a peça nº 08.




As peças nº 17 são iguais as peças nº 11.

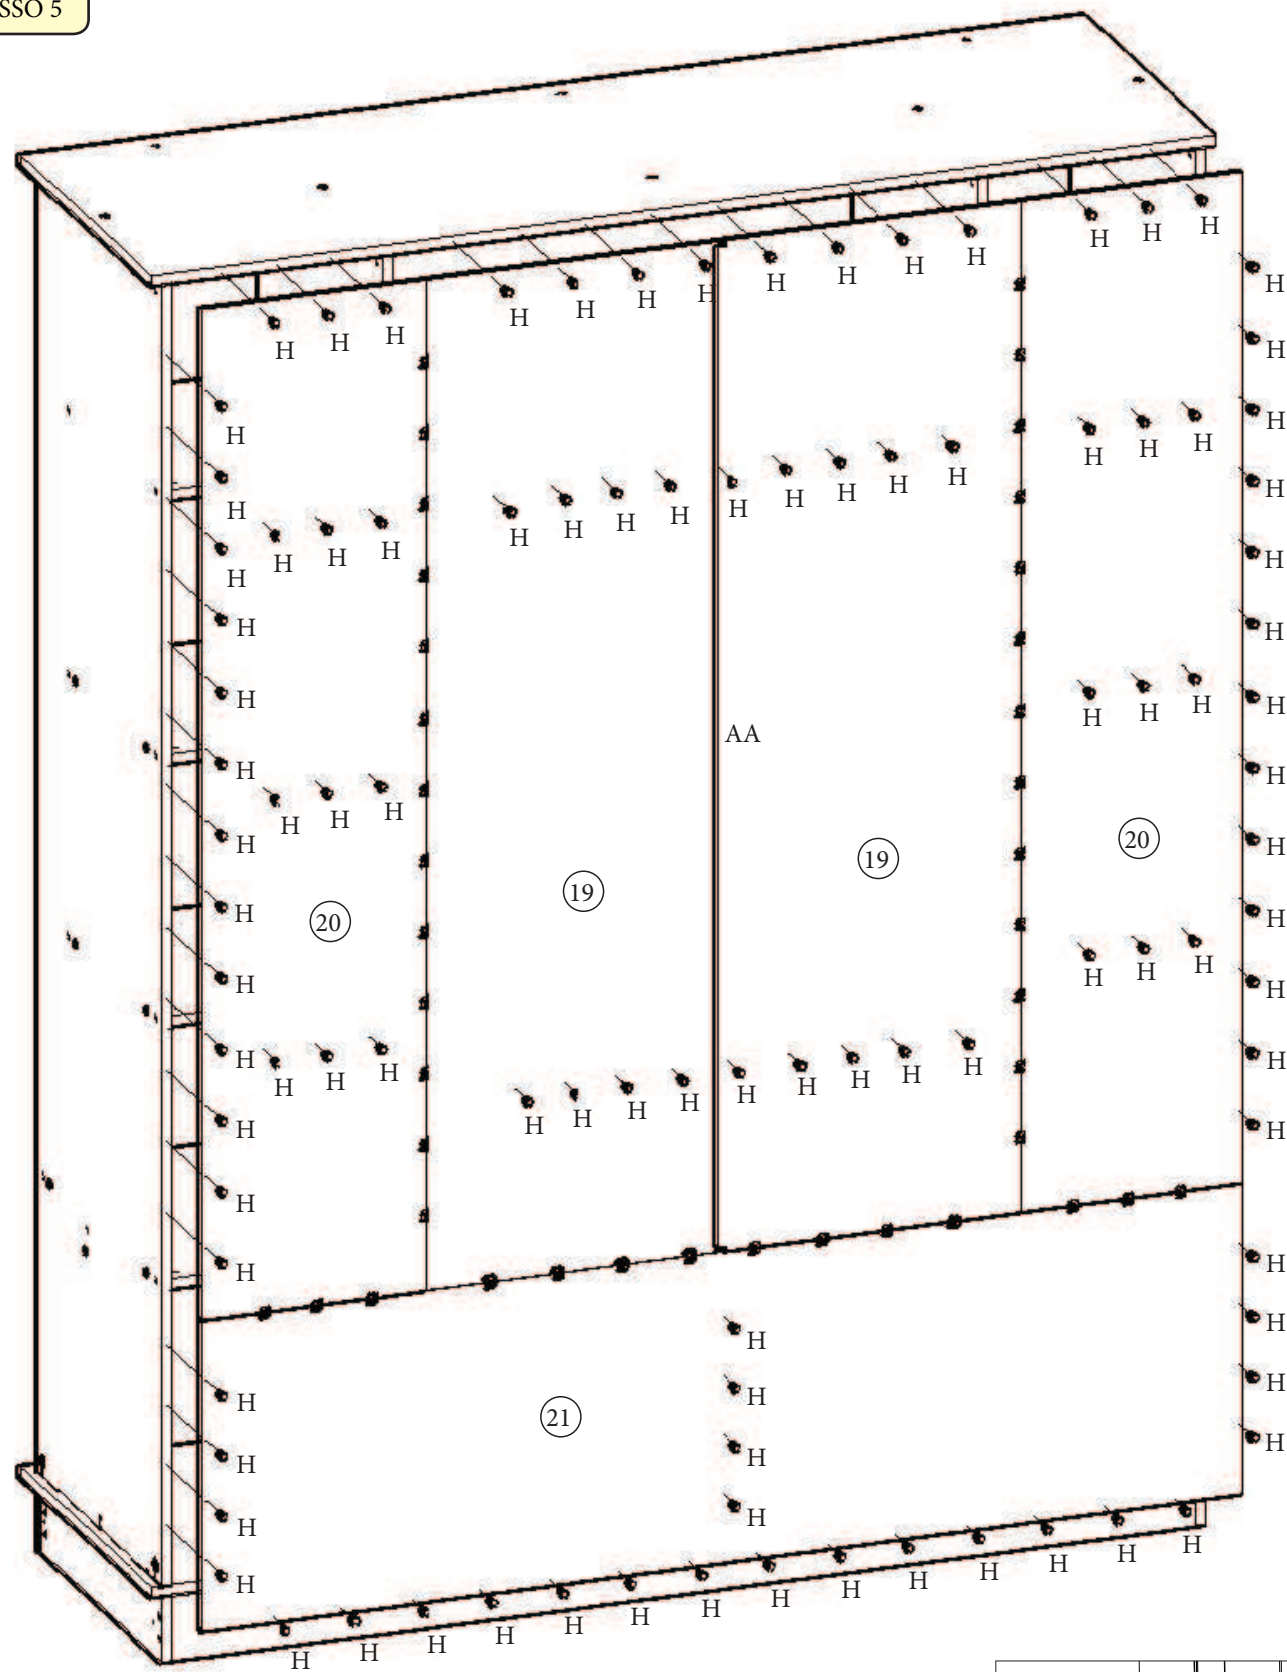

Fixar os pregos (H) a 100mm de distância um para outro.





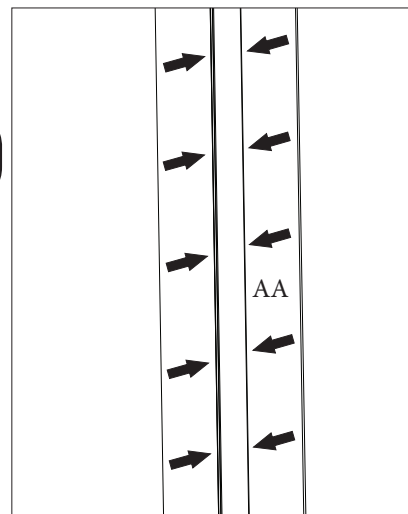


Colar 5 fitas dupla face no aplique, conforme demonstrado na imagem abaixo.

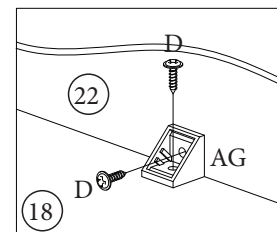
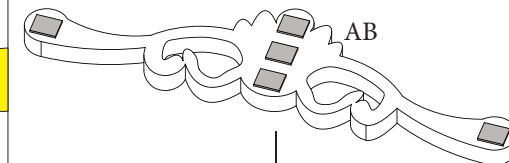
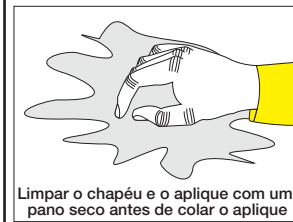


Colocação dos conectores de montagem (AG) no Chapéu (22).

Importante:
Colocação do batente 15x25mm (T) no Tampo (18), que serve como batente da porta.

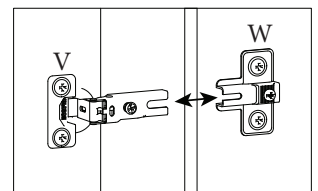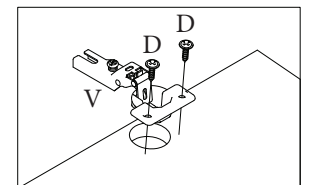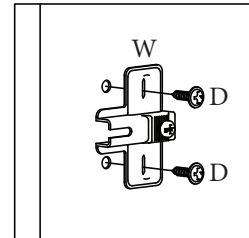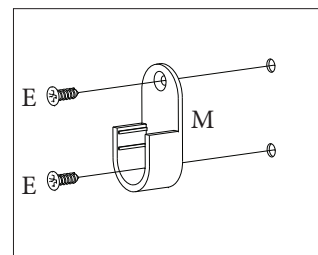
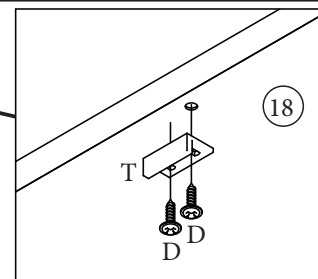


Fixação dos Vidros (30) nas Portas 23 e 24.

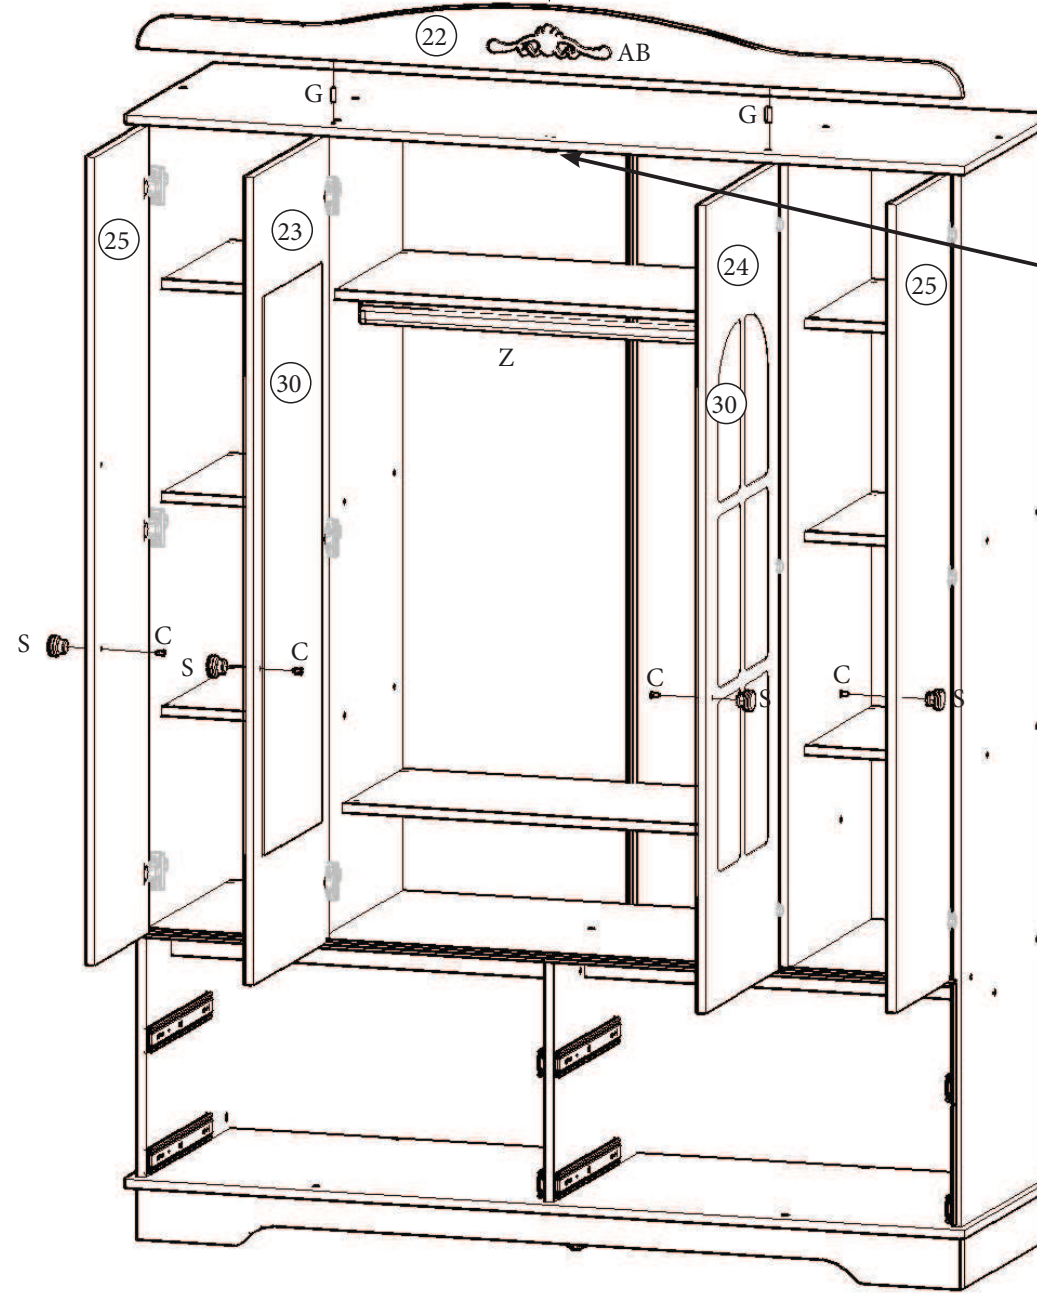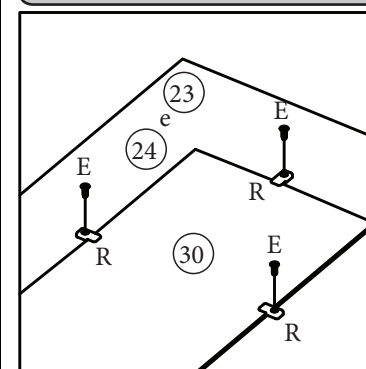

Para a desmontagem da correia siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

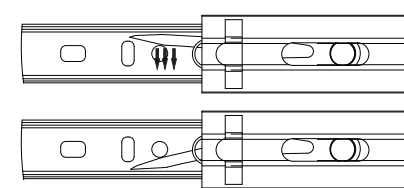

Fixar as correias nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros