


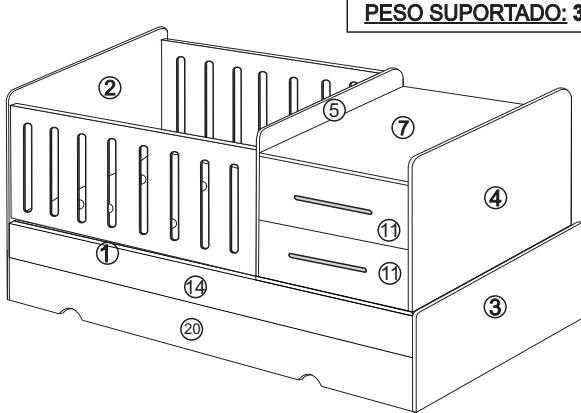

Manual de montagem-Berço Premium New

Atenção: Sr. montador , leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.

LOTE 1975



Ferramentas para montagem
(Não fornecidos)



Atenção:

- Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem
- A montagem deverá ser feita em superfície ,limpa e plana.
- Aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
- Evite batidas com objetos cortantes.
- Observar sempre a carga máxima suportada.

Garantia:


A garantia de 90 dias ,é valida somente com a apresentação da etiqueta do lote



ATENÇÃO: Uma vez transformado em cama não deve ser montado em berço novamente!

Importante:

Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo , antes de utilizá-los nas peças



Limpeza e conservação:

- A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com Flanela levemente umedecida com aquá ,evitar muita humidade pois pode danificar o produto .
- Não utilizar produtos tais como: álcool, lustra moveis e etc

Ferragens do Berço/ Cômoda/ Cama

Cod.	Descrição	Ilustração	Qty.
A	Parafuso 1/4 x50		16
B	Porca Elíptica		08
D	Parafuso 50x50 escareado		20
E	Parafuso 4,0x30 chato		12
G	Parafuso 3,5x12 chato		24
H	Pino minifix 32mm		12
I	Tambor minifix 15 mm		04
J	Tambor minifix 12 mm		08
K	Sapata U 15 mm branca		04
L	Corredera Telescopica 400mm		02
M	Cavilha 6 x 30		18
N	Puxador 250 mm		02
O	Pé cônico		04
P	Parafuso 4,5 x 25 chato		04
Q	Suporte para Sarrafo		20
R	Prego 10 x 10		20
S	Porca Cilíndrica de Nilon		16
W	Cantoneira		02
C	Suporte para sarrafo de ferro		04
B2	Porca Cilíndrica 12mm		08

FERRAGENS DA CAMA AUXILIAR

T	Rodízio RB 30 fixo		06
U	Parafuso 4,0 x 45		10
V	Parafuso 1/4 x 50 TP 13 Allen		08
X	Prego 12 x 12		25
Y	Porca Cilíndrica 1/4 x 12 mm		08
Z	Parafuso 4,0 x 14		12
F	Tampa CPL		08

Relatório de Peças Berço / cômoda / cama

SEQ. MONT.	Descrição	Qty.	COMP. x LARG. x ESP.
1	Grade Lateral	2	1300 x 670 x 18
2	Painel cabeceira	1	1007 x 845 x 15
3	Peseira	1	845 x 455 x 15
4	Lateral da comoda Dir.	1	845 x 630 x 15
5	Lateral da comoda Esq.	1	845 x 630 x 15
6	Base Inferior	1	840 x 600 x 15
7	Tampo superior	1	840 x 570 x 15
8	Trava lateral	2	1300 x 60 x 15
9	Trava de Apoio	1	785 x 125 x 15
10	Fundo da cômoda	1	570 x 550 x 12
11	Frente da Gaveta	2	564 x 270 x 15
12	Lateral da Gaveta	4	540 x 180 x 12
13	Contra fundo da gaveta	2	545 x 180 x 12
14	Barra	2	1900 x 125 x 20
15	Sarrafo do berço	2	1296x50 x25
16	Estrado	1	1290 x 692 x 09
17	Fundo da gaveta	2	552 x 534 x 03
18	Ripa	5	1830 x 100 x 10
19	Sarrafo da cama	5	780 x 60 x 20

Relatório de Peças Cama auxiliar

20	Barra Frontal	1	1896 x 280 x 15
21	Barra Posterior	1	1896 x 125 x 15
22	Travessa Esq./dir.	2	785 x 80 x 15
23	Sarrafo	5	780 x 60 x 20
24	Ripa	5	1830 x 100 x 10

INSTRUÇÕES DE USO

'IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS'

Neste Berço repousa seu querido bebe , portanto de atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização evitando assim qualquer risco de acidente.

Antes de colocar o bebe pela primeira vez no berço leia e siga atentamente as advertências abaixo:

A) Advertência : Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor , tais como aquecedores elétricos ,aquecedores a gás etc, nas proximidades do berço.

B) Advertencia : Não utilizar o berço se alguma parte estiver quebrada , rasgada ou faltando , utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

C) Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento , como por exemplo ,cordas , cordões de persiana/cortina etc.

D) Advertência : Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

Também é de extrema importância seguir as seguintes recomendações

A)que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;

B)se a altura da base do berço for ajustável , a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre , utilizada nessa posição tão logo o bebe tenha idade suficiente para sentar-se.

C)quando existirem laterais moveis , uma advertência « Ao deixar a criança sozinha no berço , sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta»

D)quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa , uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.

F)que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

H)sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço . O comprimento e a largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm.Recomenda-se o colchão de 1300 x 700 mm com espessura máxima de 120mm e densidade 18.


I)de que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertados adequadamente e que as conexões estejam verificadas , conforme necessários .

K)advertencia para evitar riscos de quedas :quando a criança for capaz de escalar o berço ele não pode mais ser utilizado por essa criança.


ABNT NBR 15860 - 1:2010

1ºPasso- Montagem do berço

Inicie a montagem fixando as barras 14 no painel 2 e na peseira 3 utilizando o parafuso A e porca B.

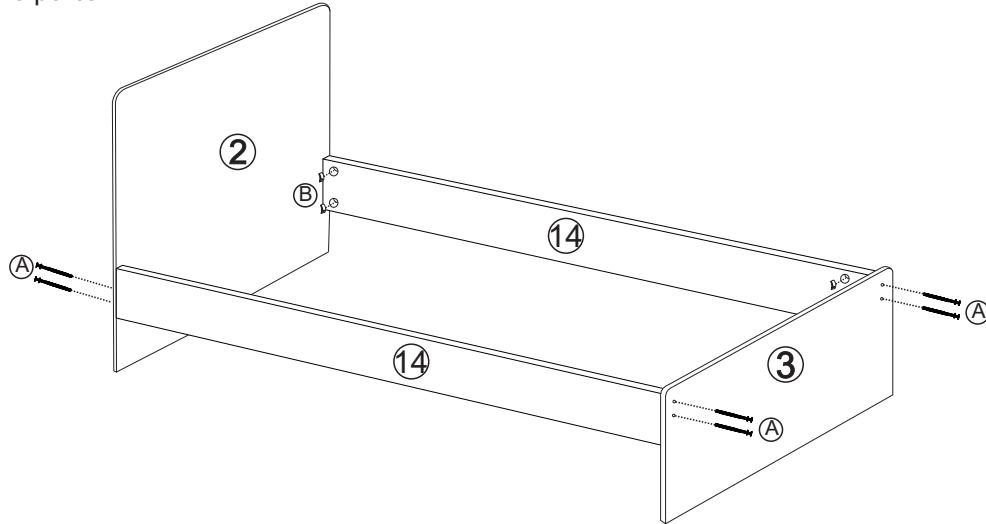


2ºPasso

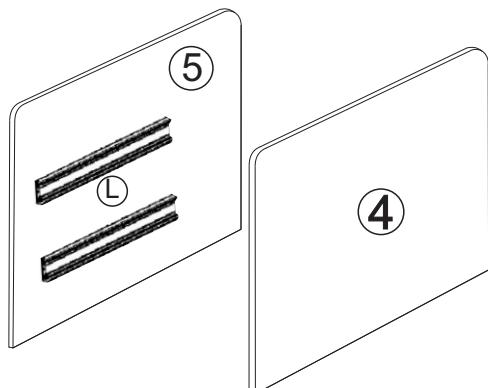


Antes de começar a montagem da cômoda , fixe as correias L nas laterais 4 e 5 utilizando o parafuso G.

3ºPasso

Fixe as laterais 4 e 5 na base 6 utilizando o parafuso D e a porca de nilon S . Do mesmo modo fixe a peça 10 nas laterais 4 e 5. Em seguida fixe a trava 9 na base 6 utilizando pino minifix H e tambor I .

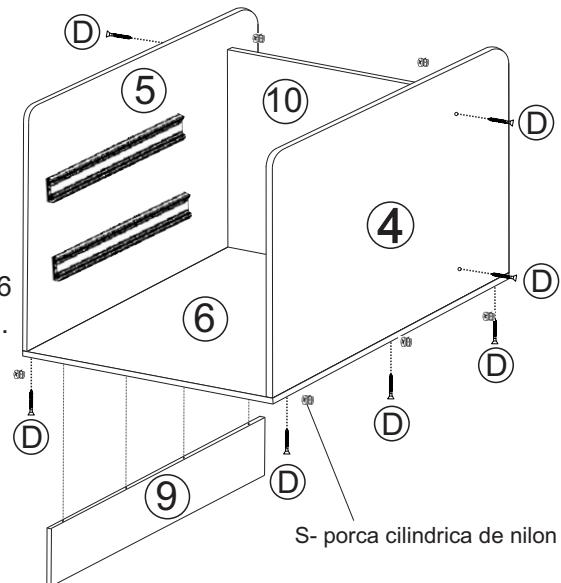


4ºPasso

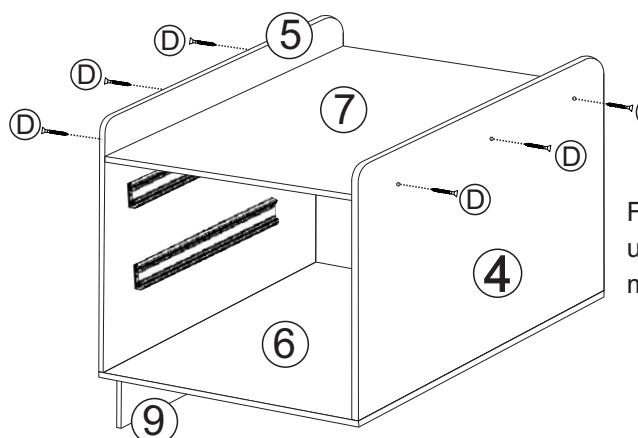

Fixe o tampo 7 nas laterais 4 e 5 utilizando o parafuso D, conforme mostra a figura


5ºPasso

Coloque a cômoda sobre as barras 14. Em seguida coloque duas cavilhas M na peça 9 e alinhe as travas 8 com as barras 14 e parafuse utilizando o parafuso E. Após , fixar a cantoneira W com os parafusos G.

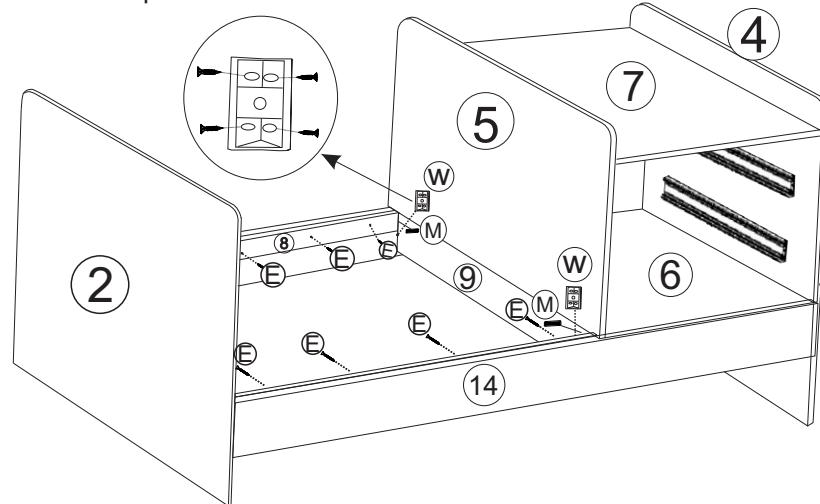


6ºPasso

Fixe a travessa do estrado 15 na peça 2 e 5 utilizando o suporte de ferro (C)

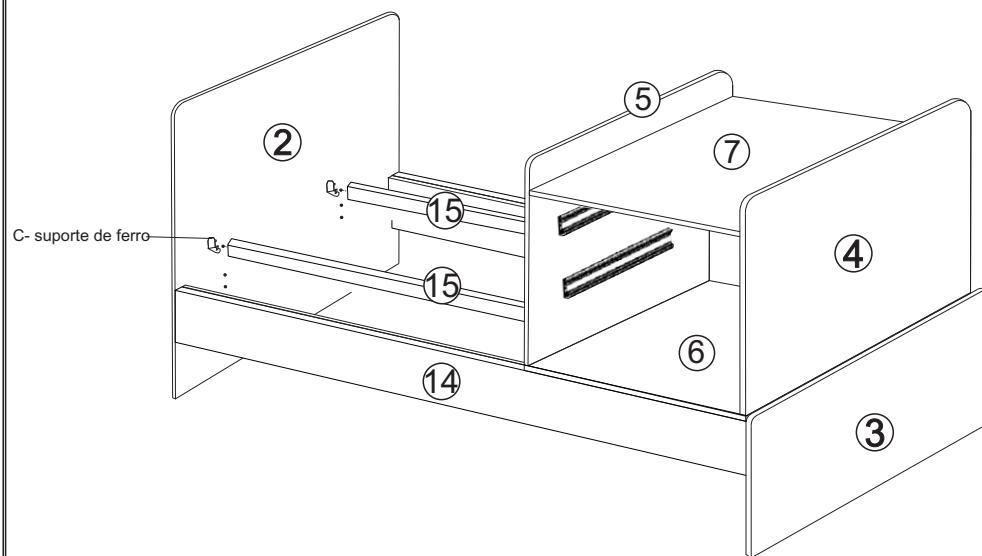


7ºPasso

Fixe o estrado 16 sobre as travessas 15 utilizando o parafuso D .

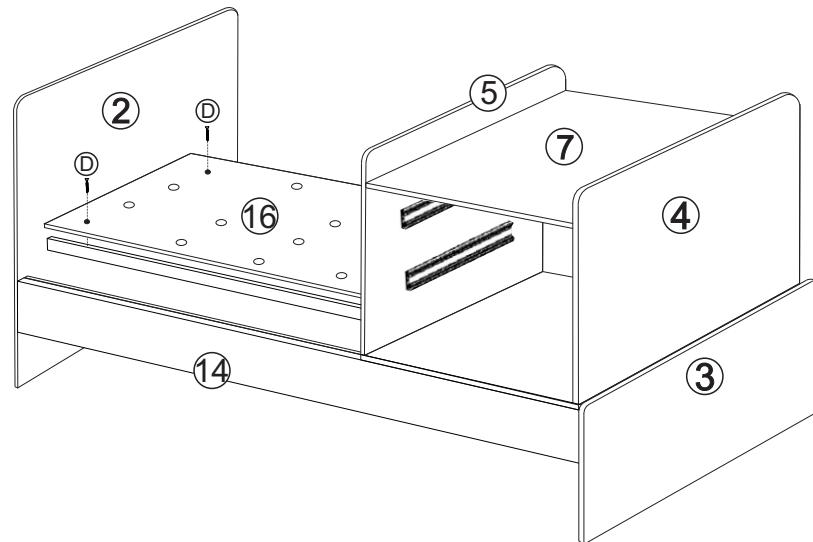

8ºPasso



Fixe as grades 1 na cabeceira 2 na lateral 5 e na trava 9 , utilizando o parafuso A .

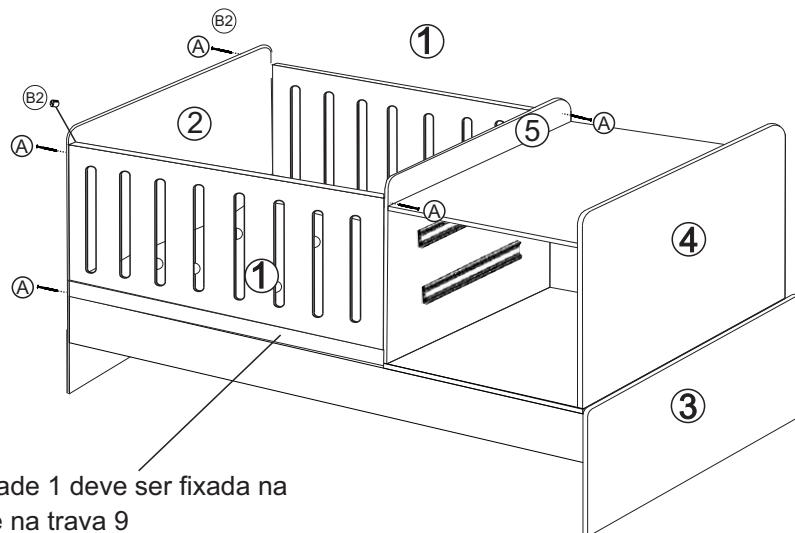

Obs: a grade 1 deve ser fixada na lateral 5 e na trava 9

9ºPasso


Montagem das gavetas:

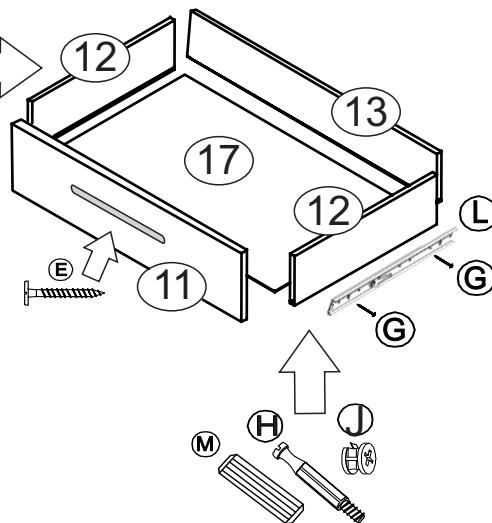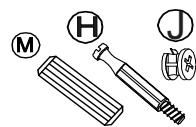

Fixe a frente da gaveta 11 nas laterais 12 utilizando o pino minifix H tambor G e cavilha M. Em seguida encaixe o fundo 17 nas laterais , e logo após fixe o contra fundo 13 nas laterais 12 utilizando o pino minifix H tambor G e cavilha M. Repita o mesmo processo nas duas gavetas e encaixe na cômoda .

Fim


Encaixe as gavetas na Cômoda .

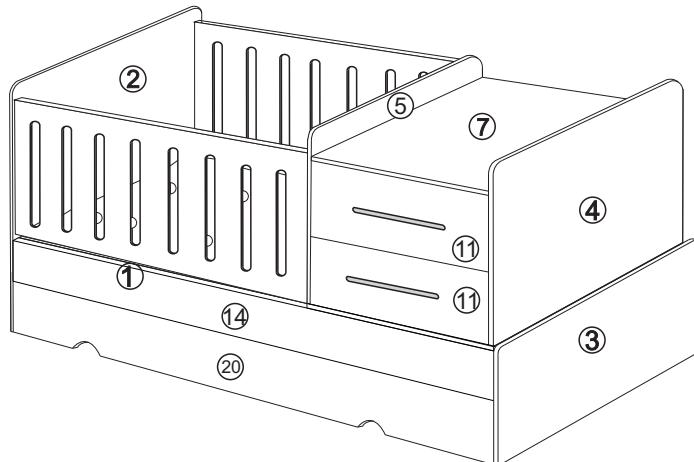


Transformando em Cama

ATENÇÃO: Uma vez transformado em cama, não deve ser montado em berço novamente!

Para transformar o berço em cama , retire as grades o estrado e a cômoda , apenas as peças do 1º passo do berço devem ficar, conforme figura abaixo:

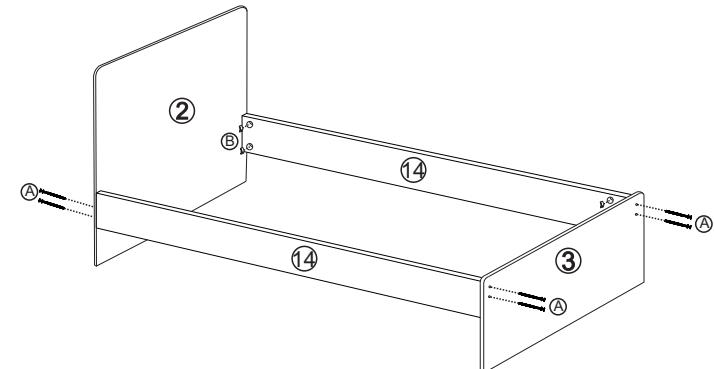


Fixe os sarrafos e as ripas nas barras 14 utilizando o suporte Q e parafuso S , e pregue as ripas

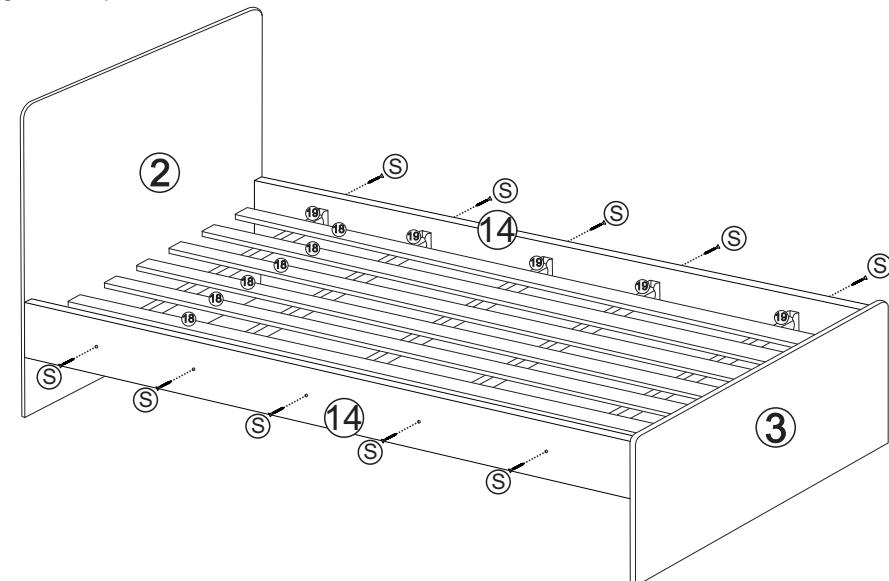

Transformando em Cômoda


Para utilizar apenas a cômoda , retire-a do berço e fixe o pé O utilizando o parafuso P.

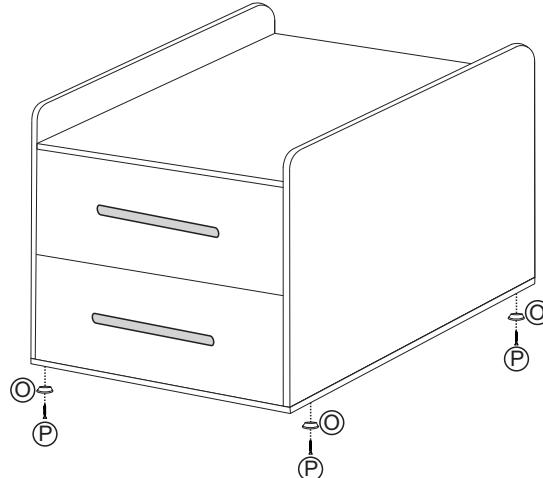

Montagem da cama auxiliar:


1ºPasso

Fixar os parafusos V na barra posterior (21).
Fixar os parafusos V na barra frontal (20).

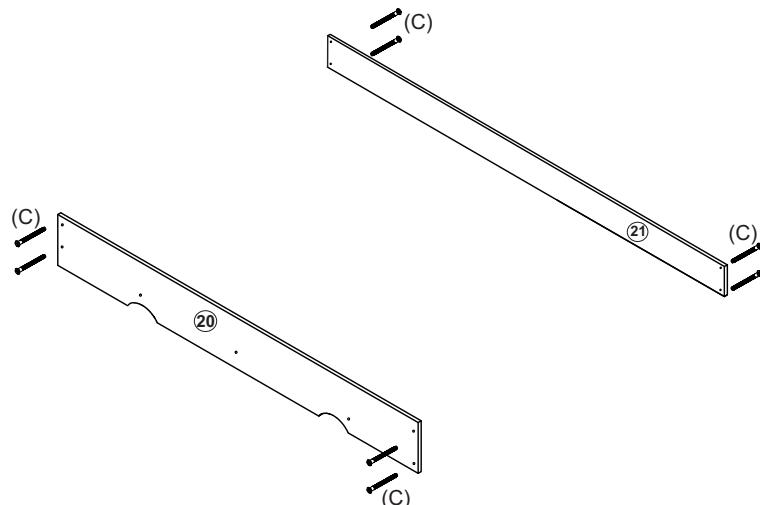


2ºPasso

Fixar os parafusos V nas travessas esq./dir. (22), com a porca cilíndrica Y .

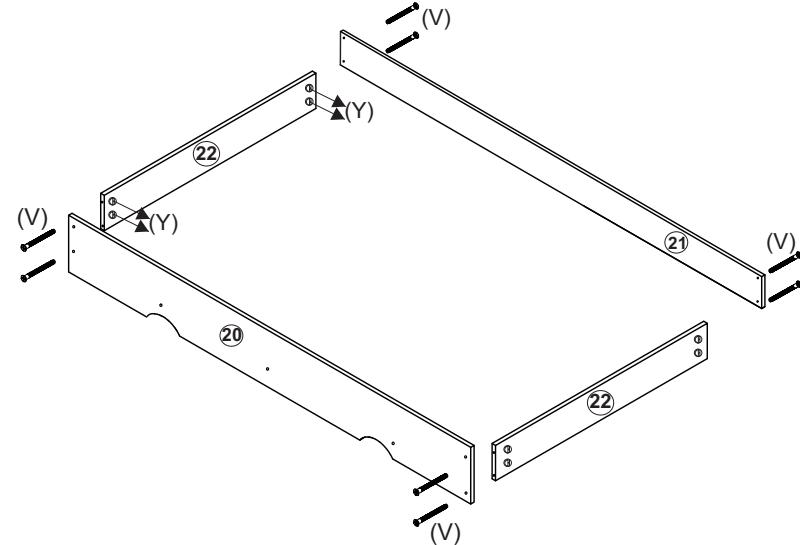


3ºPasso

Encaixar o suporte dos sarrafos na barra frontal (21) e na barra posterior (20).

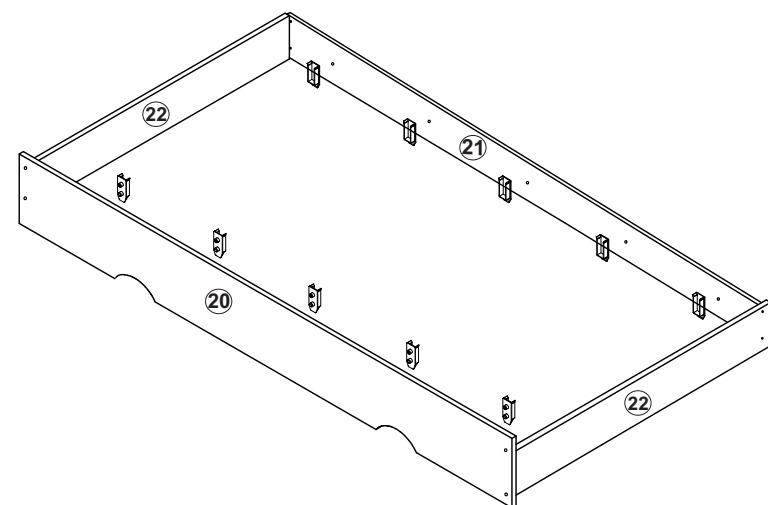


4ºPasso

Fixar os sarrafos (23) na barra frontal (20) e na barra posterior (21) com o parafuso U.

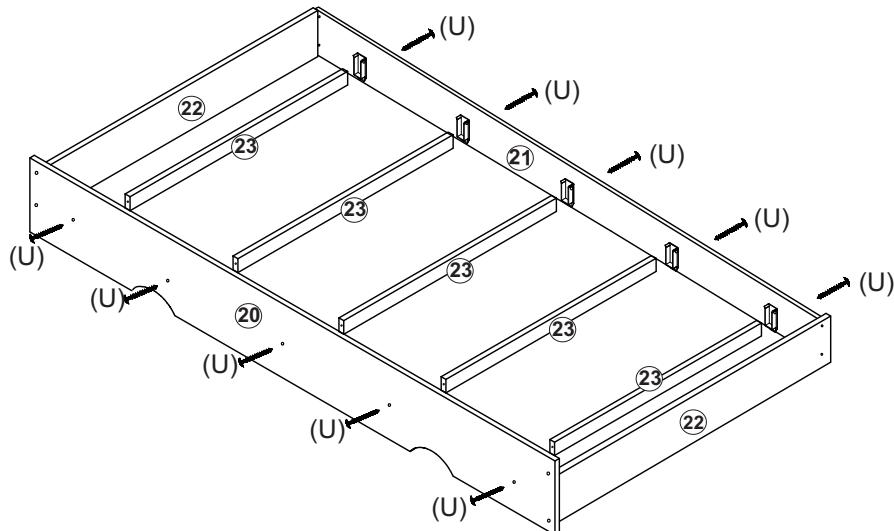


5ºPasso

Fixar o rodízio (T) no sarrafo (23) com parafuso Z.

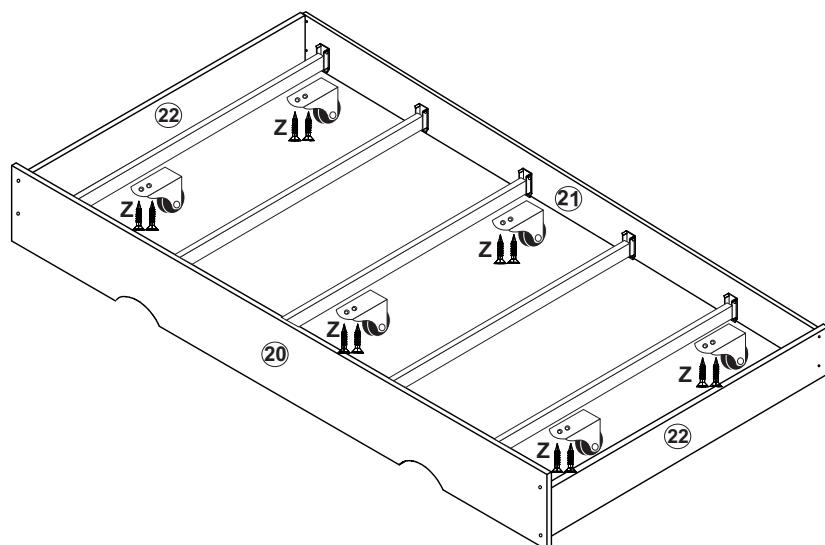

6ºPasso

Fixar as ripas (24) no sarrafo (23) com prego X.

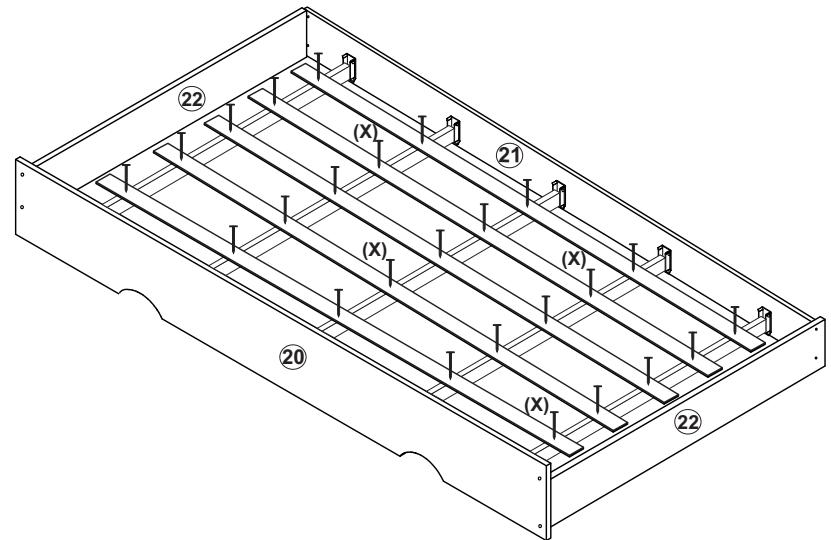

Fim

