


1.511x2.043x2.125 mm

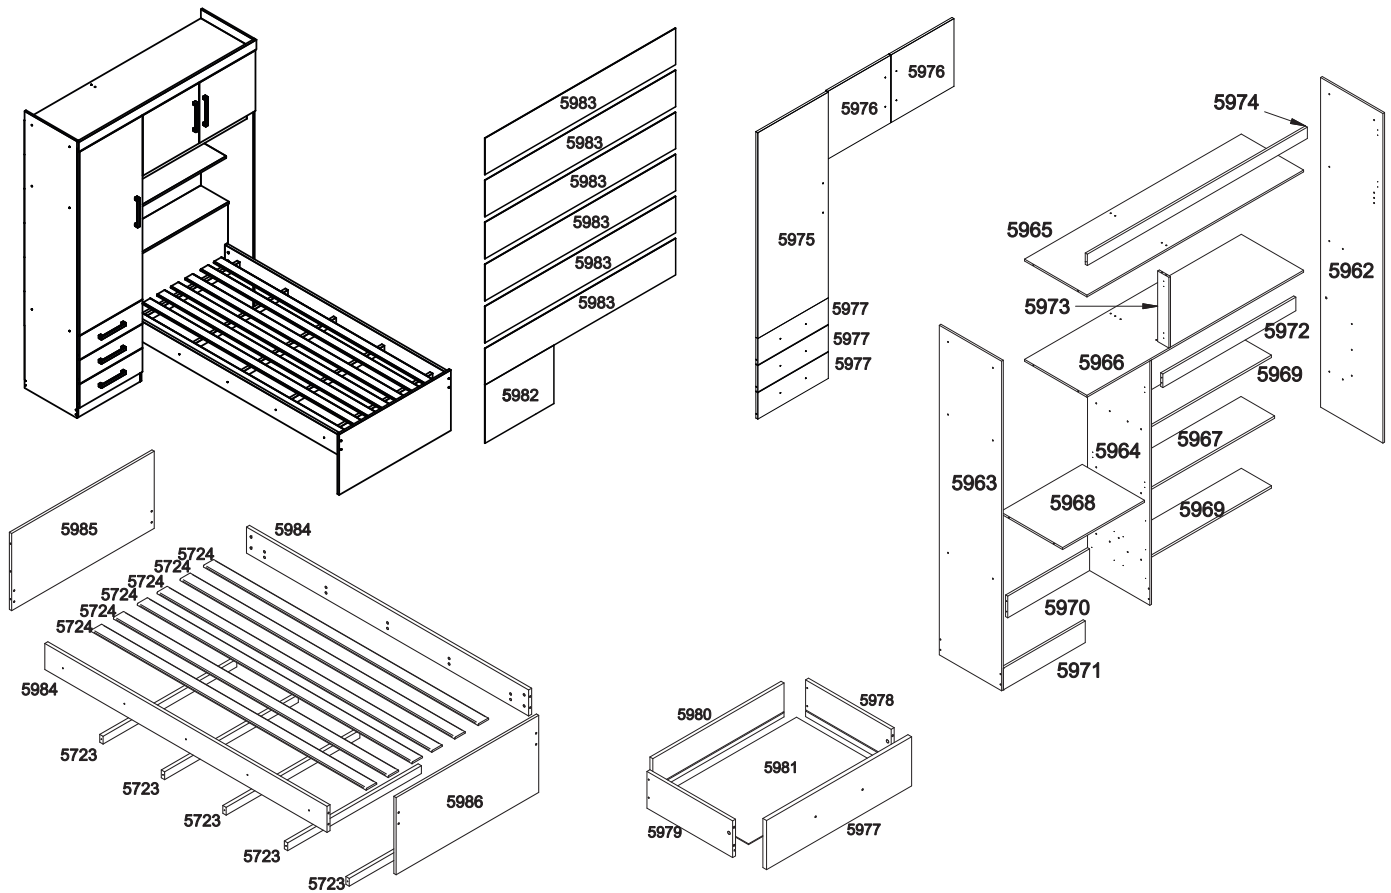

| CÓD  | DESCRIÇÃO                   | QTD | DIMENSÕES   |
|------|-----------------------------|-----|-------------|
| 5723 | TRAVESSA PARA ESTRADO       | 05  | 45X891X22   |
| 5724 | RIPA                        | 06  | 70X1830X10  |
| 5962 | LATERAL EXTERNA DA CAMA     | 01  | 445X2038X12 |
| 5963 | LATERAL EXTERNA DO ROUPEIRO | 01  | 445X2038X12 |
| 5964 | LATERAL INTERNA             | 01  | 445X1511X12 |
| 5965 | BASE SUPERIOR               | 01  | 445X1487X12 |
| 5966 | BASE DO MALEIRO             | 01  | 445X1487X12 |
| 5967 | TAMPO BASCULANTE            | 01  | 240X946X15  |
| 5968 | TAMPO DO GAVETEIRO          | 01  | 445X525X12  |
| 5969 | PRATELEIRA                  | 02  | 215X950X15  |
| 5970 | RODAPÉ                      | 01  | 80X525X15   |
| 5971 | RODAPÉ TRASEIRO             | 01  | 80X525X15   |
| 5972 | BATENTE MAIOR               | 01  | 84X950X15   |
| 5973 | BATENTE                     | 01  | 80X437X12   |


| CÓD  | DESCRIÇÃO                  | QTD | DIMENSÕES   |
|------|----------------------------|-----|-------------|
| 5974 | MOLDURA                    | 01  | 70X1511X15  |
| 5975 | PORTA GRANDE               | 01  | 535X1352X15 |
| 5976 | PORTA MENOR                | 02  | 445X477X15  |
| 5977 | FRENTE DE GAVETA           | 03  | 174X535X15  |
| 5978 | LATERAL DIREITA DE GAVETA  | 03  | 130X350X12  |
| 5979 | LATERAL ESQUERDA DE GAVETA | 03  | 130X350X12  |
| 5980 | CONTRA FUNDO               | 03  | 120X475X12  |
| 5981 | FUNDO DE GAVETA            | 03  | 350X485X03  |
| 5982 | FUNDO MENOR                | 01  | 400X545X03  |
| 5983 | FUNDO TRASEIRO             | 06  | 250X1508X03 |
| 5984 | BARRA                      | 02  | 150X1880X20 |
| 5985 | CABECEIRA                  | 01  | 445X950X15  |
| 5986 | PESEIRA                    | 01  | 445X950X15  |


## accessories

## accesorios

## accessoires

## acessórios


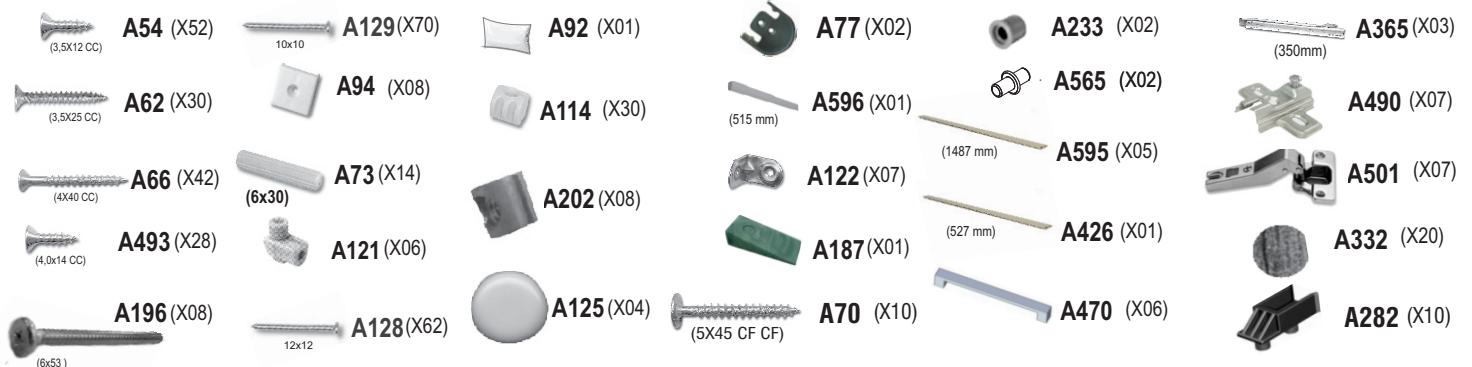



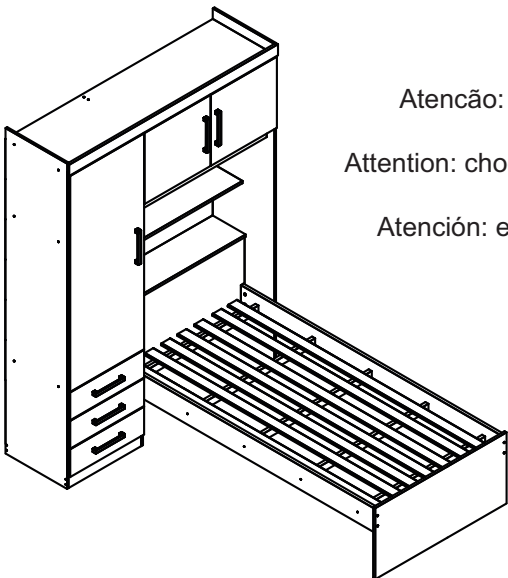


Atenção: escolher o lado da cama antes de montar.


Attention: choose the side of the bed before assembling.

Atención: elegir el lado de la cama antes de montar.

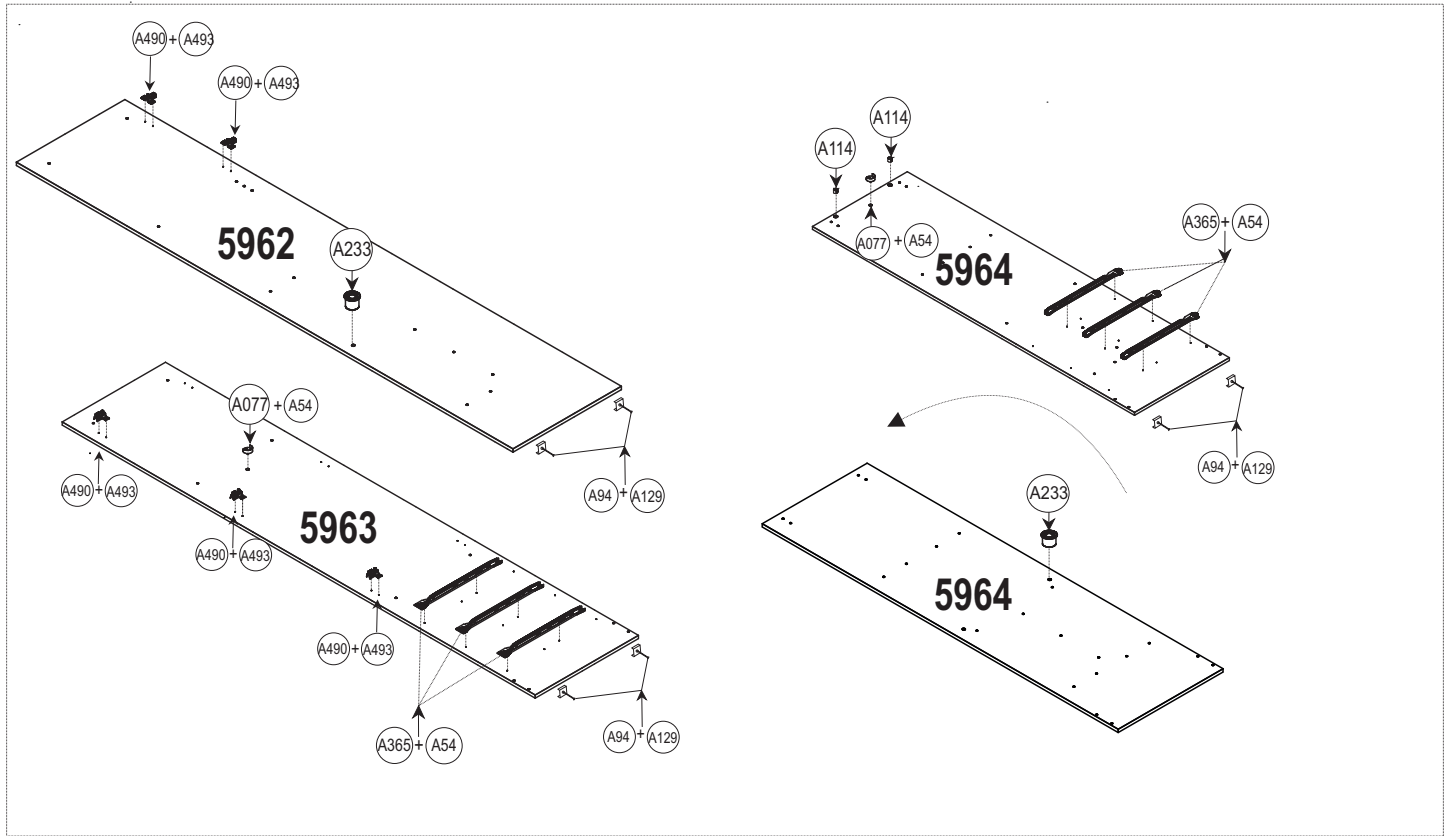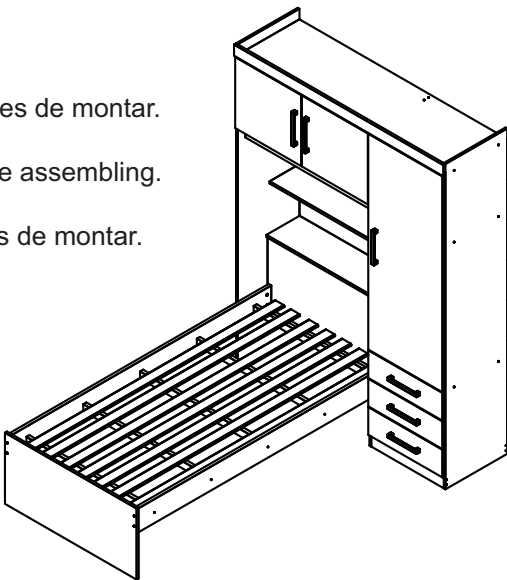




|                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A054 - Parafuso 3,5x12)<br> | (A365 - Corrediça - 350 mm )<br>  |                                                                                                                    | (A129 - Prego 10x10)<br>     |
| (A073 - cavilha 6,0x30)<br>  | (A092 - Cola)<br>                 | (A114 - Porca cilíndrica)<br>  | (A094 - Sapata)<br>          |
| (A493 - Parafuso 4,0x14)<br> | (A490 - Calço para dobradiça)<br> | (A077 - Suporte cabideiro)<br> | (A233 - Bucha Pivotante)<br> |



preparation of the pieces    preparación de las piezas    préparation des pièces    preparação das peças

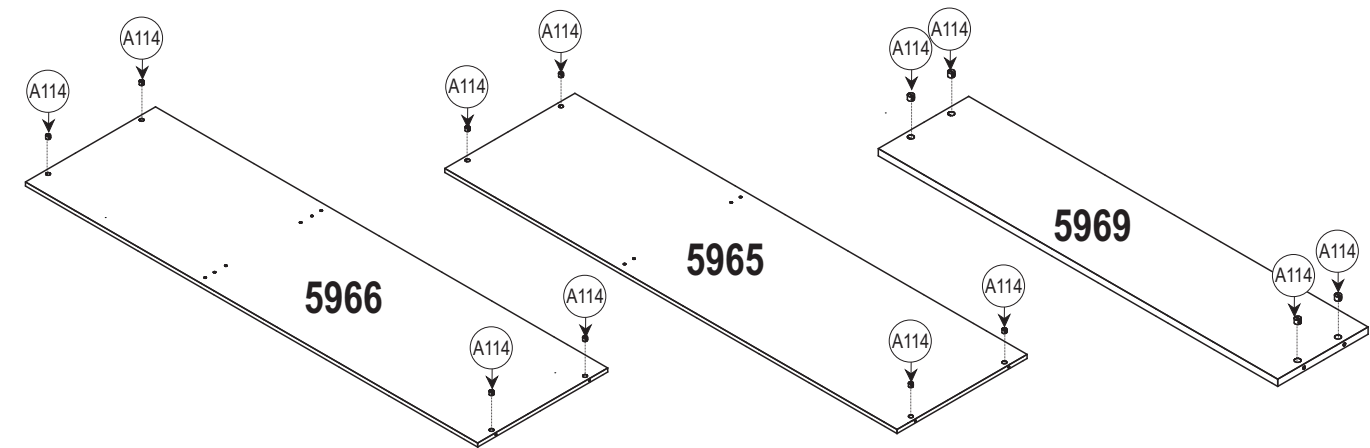

(A114 - Porca cilíndrica)

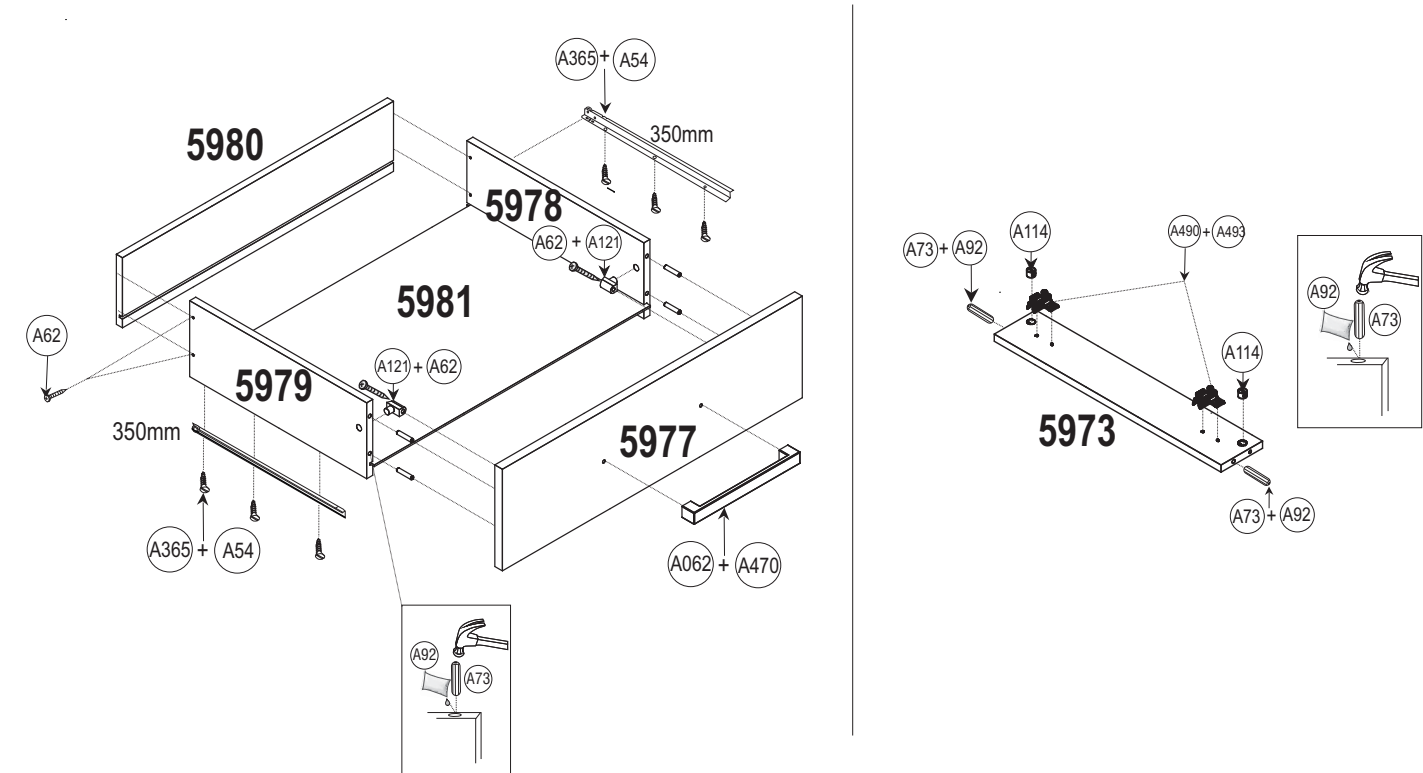

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A054 - Parafuso 3,5x12)<br> | (A062 - Parafuso 3,5x25)<br> | (A121 - Trapezio)<br>                  | (A470 - Puxador)<br>              |
| (A073 - cavilha 6,0x30)<br>  | (A092 - Cola)<br>            | (A365 - Corrediça Metalia- 350 mm)<br> | (A490 - Calço para dobradiça)<br> |


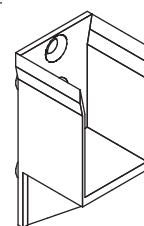
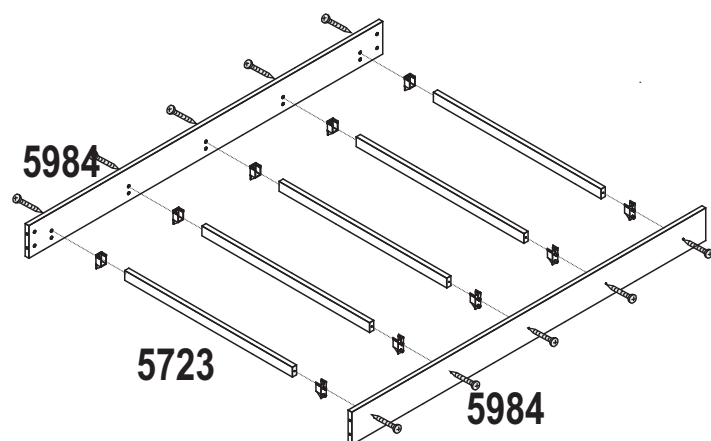


**A282** (X10)





**A070** (X10)

(5X45 CF)

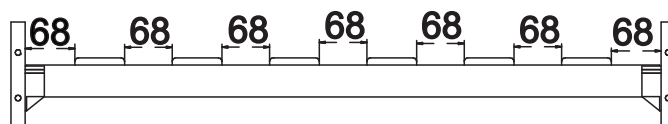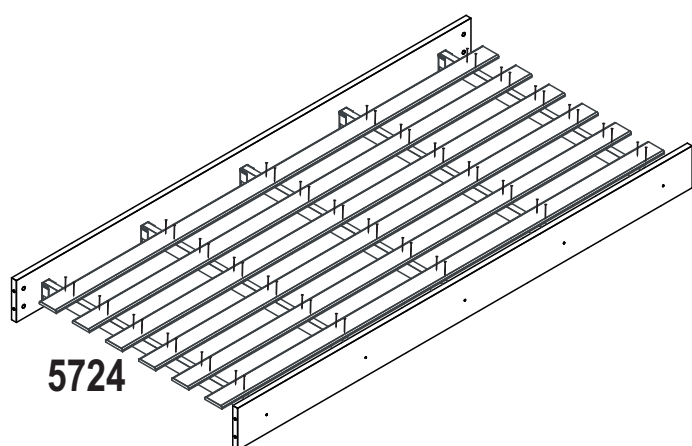

**A128** (X62)

12x12

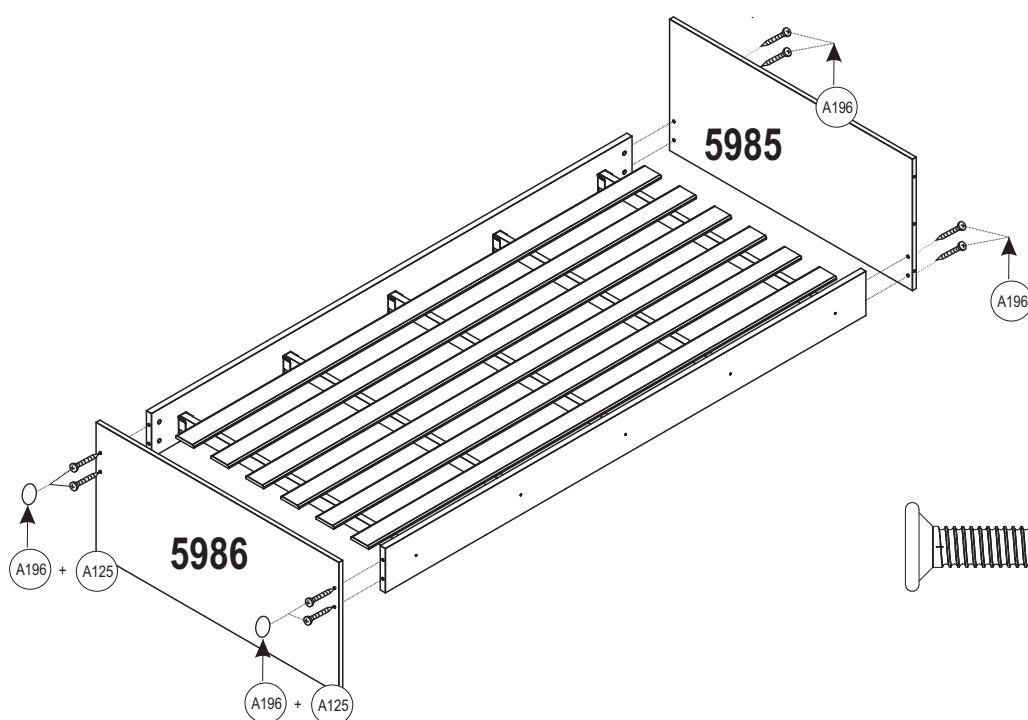

**A202** (X08)










**A125** (X04)



**A196** (X08)

( 5,0X53)

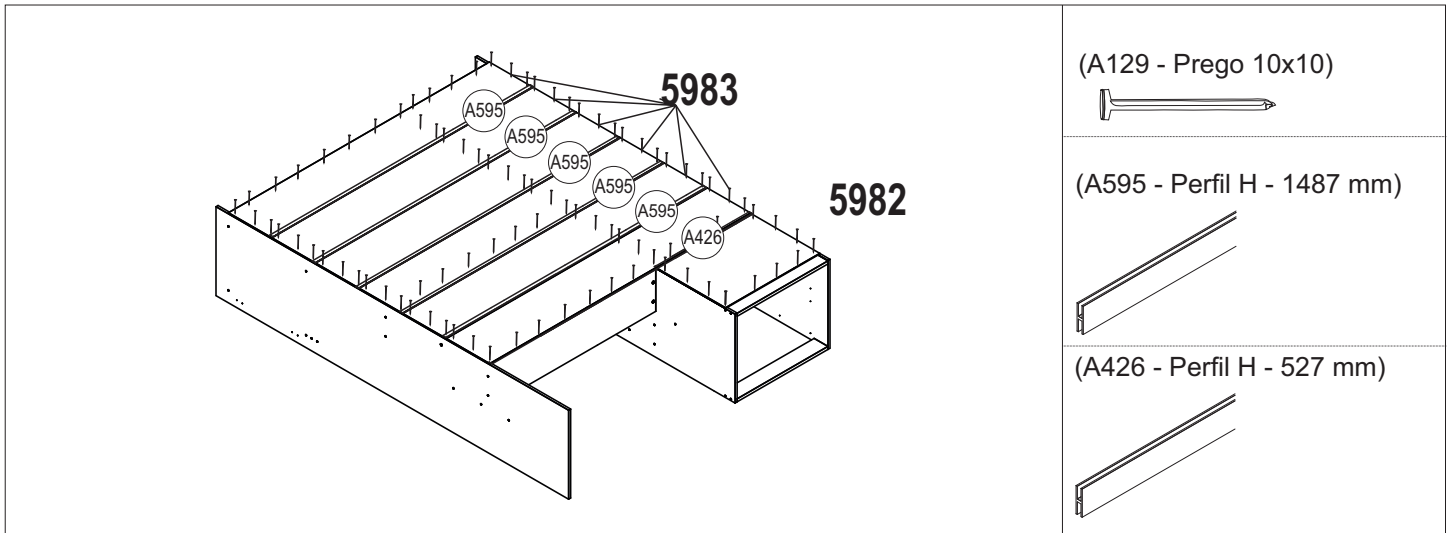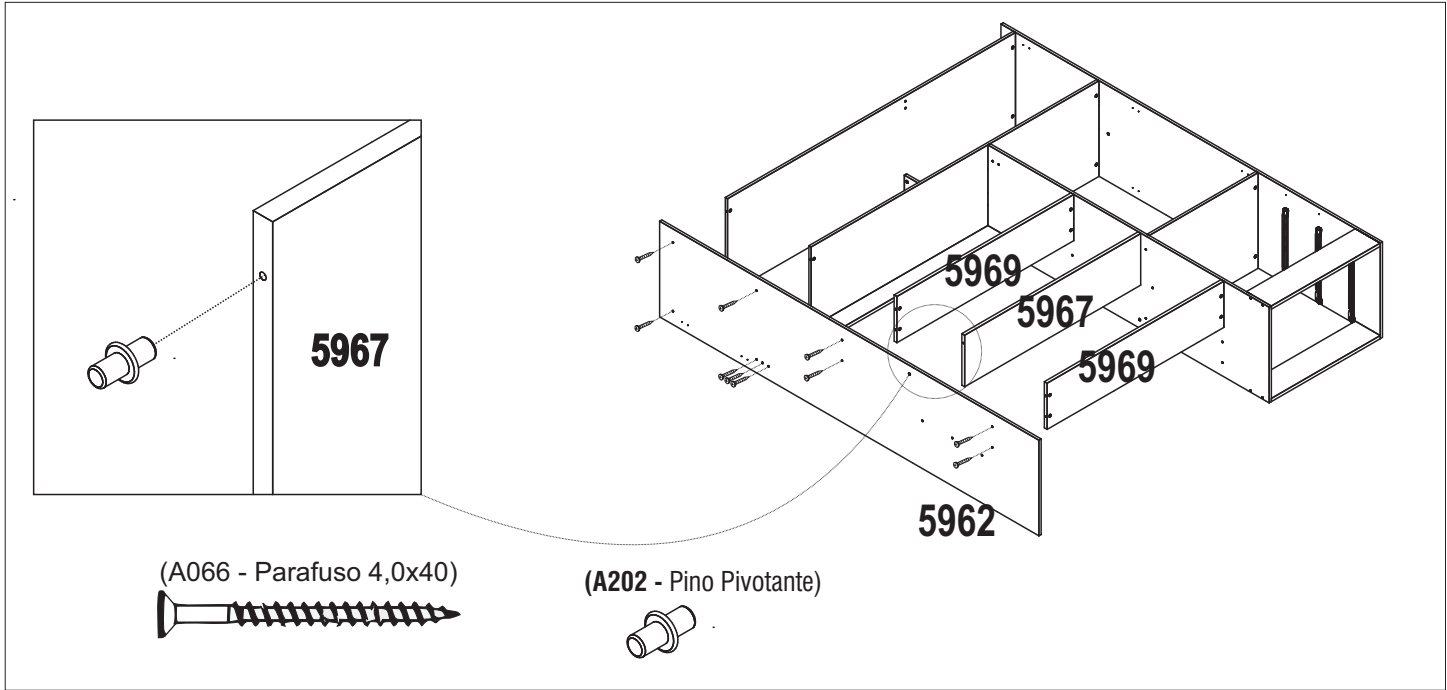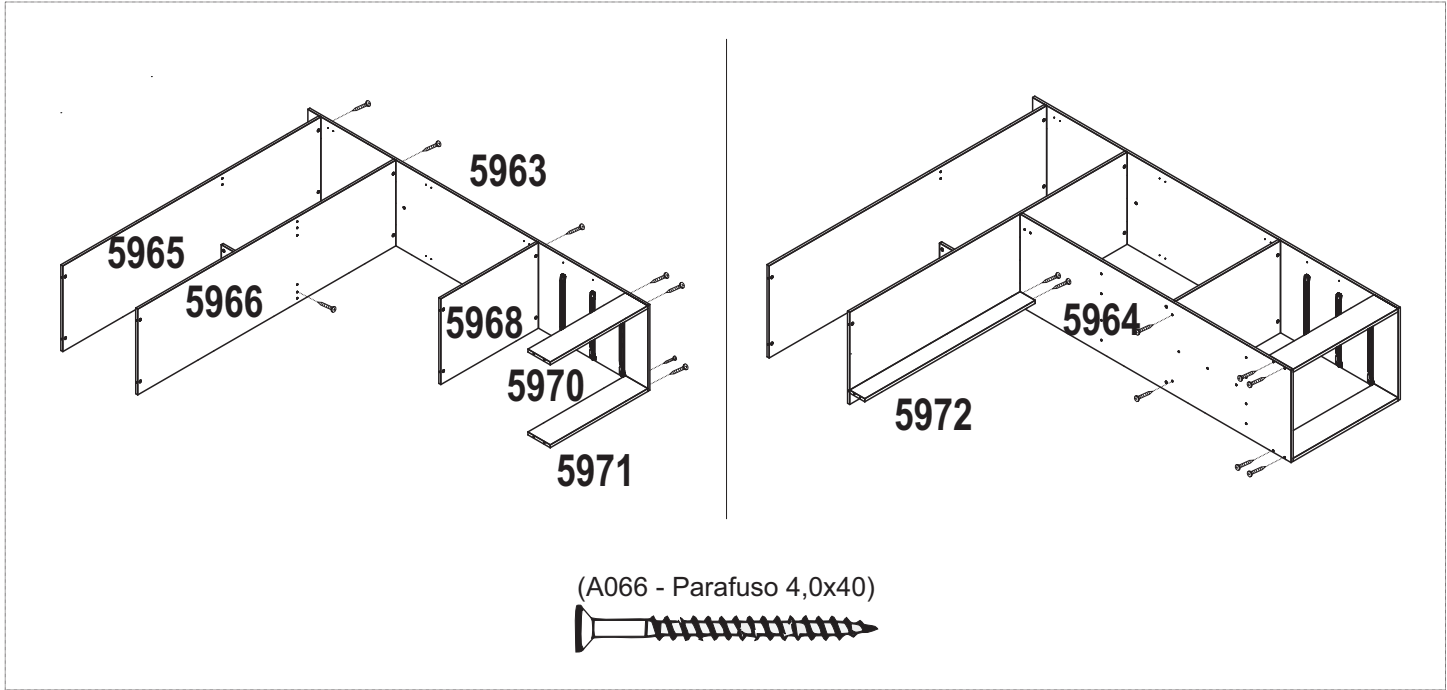

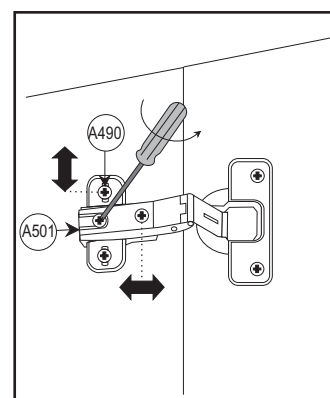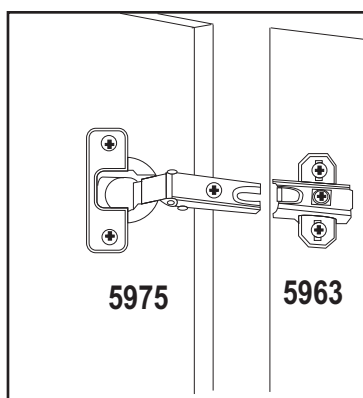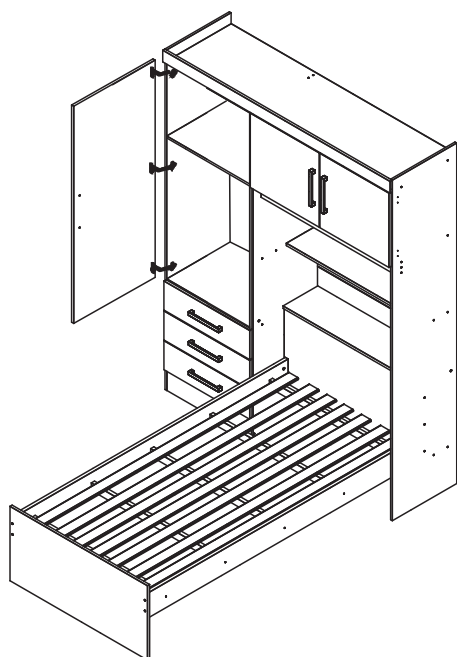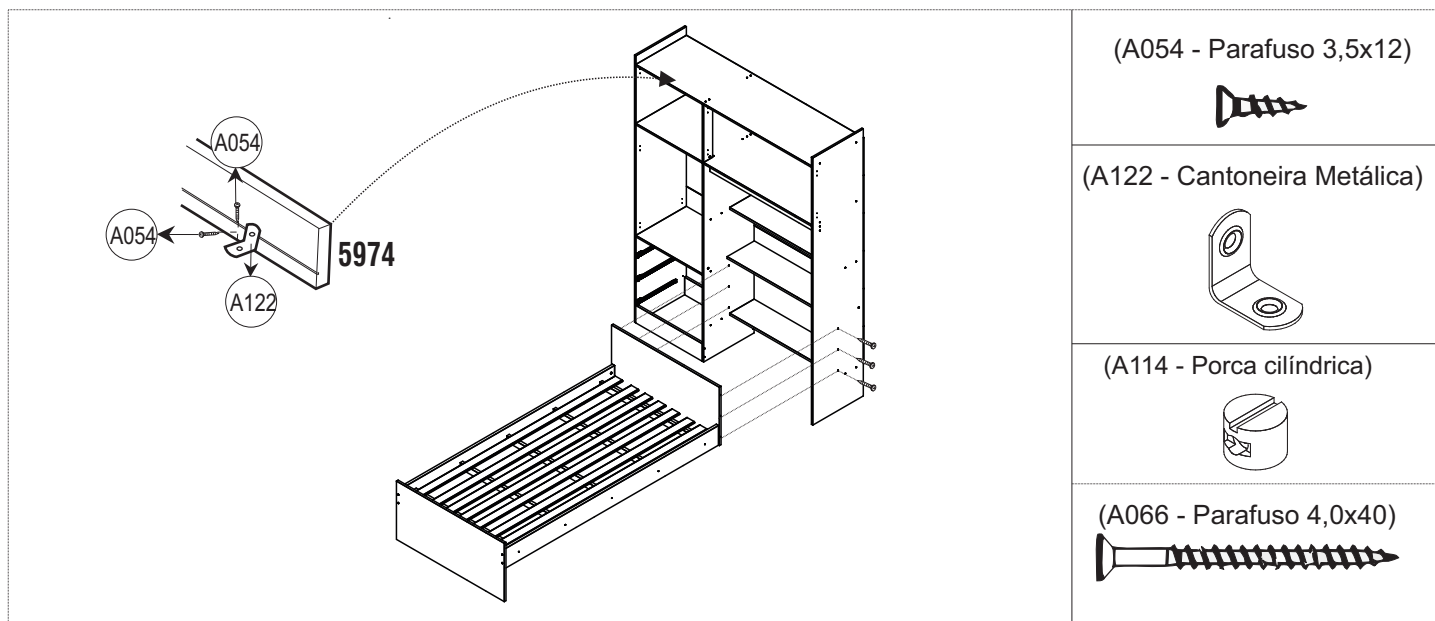

- In order to adjust correctly the door, please observe the picture. In order that the doors stay at the same level the adjustment should be done through the screw A374 from A371 accessory.
- Para ajustar correctamente la puerta, por favor observe la imagen. Para la permanencia de puertas en el mismo nivel el ajuste debería ser hecho por el tornillo A374 del accesorio de A371.
- Pour ajuster correctement la porte, observez s'il vous plaît l'image. Afin que les portes soient au même niveau l'ajustement devrait être fait par la vis A374 de l'accessoire A371.
- Para o ajuste ideal das portas, observe a foto em destaque. Para que as portas fiquem no mesmo nível, o ajuste deverá ser feito através do parafuso A374 do acessório A371.

peça piece pièce pieza

• Em caso de problemas técnicos com o móvel, favor informar o número de lote e data de fabricação, identificados nas bordas de alguns componentes dos móveis, para o rastreamento interno do produto e solução do problema.

• If technical problems happened, please find the lot number and manufacturing date, identified on borders of some furniture's pieces, to internal tracking and problem's solution.

• Dans le cas de problèmes technique avec le meuble, informer le numéro de lot et la date de fabrication, identifiés dans le cadre de quelque composant des meubles, permettant à nous identifier le produit et le problème.

• En caso de problemas técnicos, por favor informe el N° del lote y la fecha de fabricación identificada en el borde de algunas de las partes del mueble para la identificación interna del producto y la solución del problema.

