


Roupeiro



ROUPEIRO NEW DALLAS 3 PORTAS

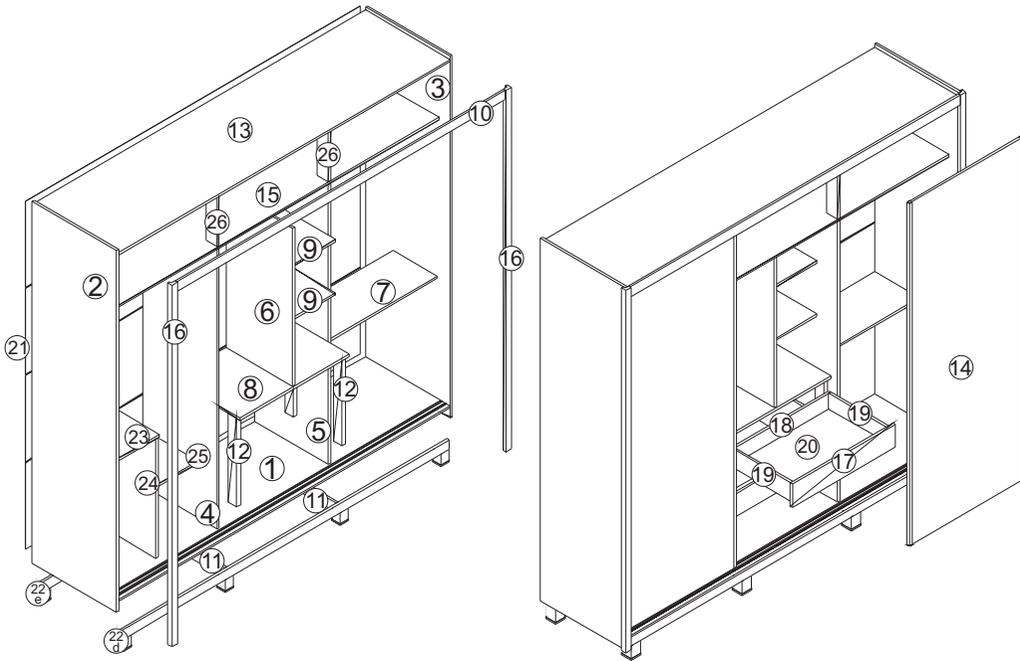

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



Pessoas Necessárias
para Montagem




ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4- A montagem deste produto deve ser feita por pessoa capacitadas.

LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

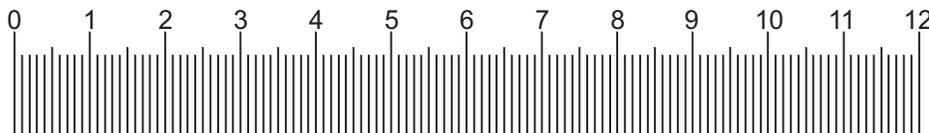

COD.	Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS EM MM
5139	1	1	BASE	2415X615X15
5140	2	1	LATERAL ESQUERDA	2260X615X15
5141	3	1	LATERAL DIREITA	2260X615X15
5142	4	1	DIVISORIA ESQUERDA	1750X540X15
5143	5	1	DIVISORIA DIREITA	1750X540X15
5144	6	1	DIVISORIA CENTRAL	985X485X15
1830	7	1	PRATELEIRA LATERAL INFERIOR	795X325X15
1832	8	1	PRATELEIRA CENTRAL	795X492X15
1833	9	2	PRATELEIRA CENTRAL MOVEL	390X480X15
5145	10	1	MOLDURA FRONTAL SUPERIOR	2395X60X15
5146	11	2	REFORÇO DO RODAPÉ	575X60X15
1837	12	4	DISTANCIADOR	555X60X15
5147	13	1	TAMPO	2415X615X15
5149	14d	1	PORTAS CENTRAL	2138X825X15
5148	14e	2	PORTAS LATERAL	2138X825X15
5150	15	1	PRATELEIRA DO MALEIRO	2415X540X15
5151	16	2	MOLDURA LATERAL	2260X40X30
2785	17	3	FRENTE DE GAVETA	731X160X15
1852	18	3	TRASEIRO DE GAVETA	710X115X15
1853	19	6	LATERAL DE GAVETA	432X115X15
2184	20	3	FUNDO DE GAVETA	445X690X03
5152	21	4	TRASEIROS	2440X542X03
1844	22e	1	RODAPÉ TRASEIRO	2415X60X15
2815	22d	1	RODAPÉ DIANTEIRO	2415X60X15
1845	23	1	TAMPO DO CALCEIRO	410X300X15
1846	24	1	LATERAL DO CALCEIRO	750X298X15
5157	25	1	PRATELEIRA LATERAL DO CALCEIRO	390X298X15
5158	26	2	DIVISORIA DO MALEIRO	385X80X15
2711	27	8	PÉSINHO	120X60X60


Componentes

A Cavilhas Ø6x40 (88x)	B Parafuso 1/4x60 philips cab. chata (8x)	C Tapa porcas 1/4 (8x)	D Mini fix (41x)	E Tambor 15x12 (41x)
F Suporte de cab (10x)	G Cantoneira plastica 20x20x42 (5x)	H Parafusos Ø4x40 cab. chata (2x) (reforço do rodapé)	I Parafusos 3.5x14 cab. chata (88x) (suporte de cab., cantoneira, testeira e correções)	J Pino 8x10 (12x)
K Parafusos 3.5x30 (flange colorido) (8x) (distanciador da gav.)	L Correções telescópica 400mm (3x)	M Parafusos 4.5x50 (flange colorido) (16x) (PESINHOS.)	N Conjunto rodízio (3x) (com parafusos)	O Conjunto guias (3x) (com parafusos)
P Cabideiro oblongo 785mm (3x)	Q Cabideiro oblongo 380mm (2x)	R Tapa furos 6mm (4x)	S Perfil H 2415mm (3x)	T Prego 10x12 (110x)
U Puxador belluno. (2x)	V Parafusos 3.5x25 (flange colorido) (8x) (moldura lateral)	X Testeira 2,138mm (6x)	Z	

Fixação dos rodapé e pés na base

Componentes usados nessa fase


- 5 Minifix **D**
- 10 Cavilhas 6x40 **A**
- 12 Parafusos 4.5x50 **M**
- 2 Parafusos 4x40 **H**

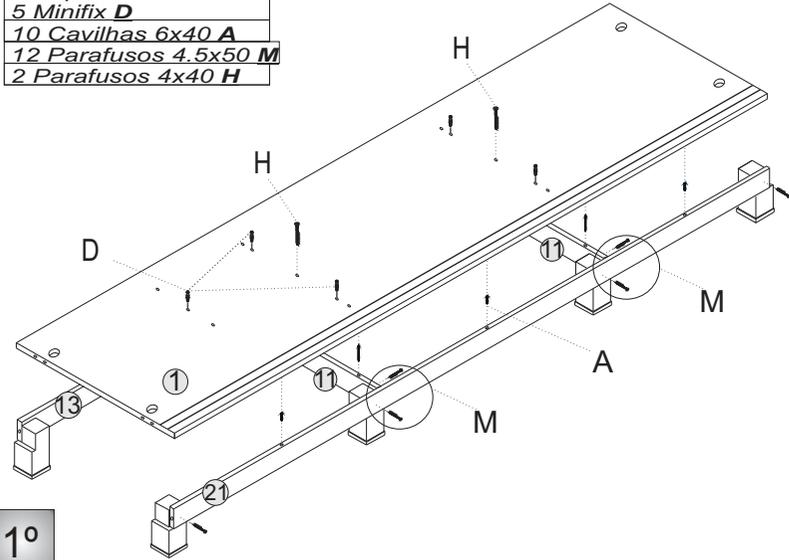

Preparação da divisória 4 e 5; e laterais 2 e 3

Componentes usados nessa fase


- 11 Minifix **D**
- 8 Cavilhas 6x40 **A**
- 8 Parafusos 3.5x30 **K**
- 12 Parafusos 3.5x14 **I**
- 3 Parte Corrediças 450mm **L**

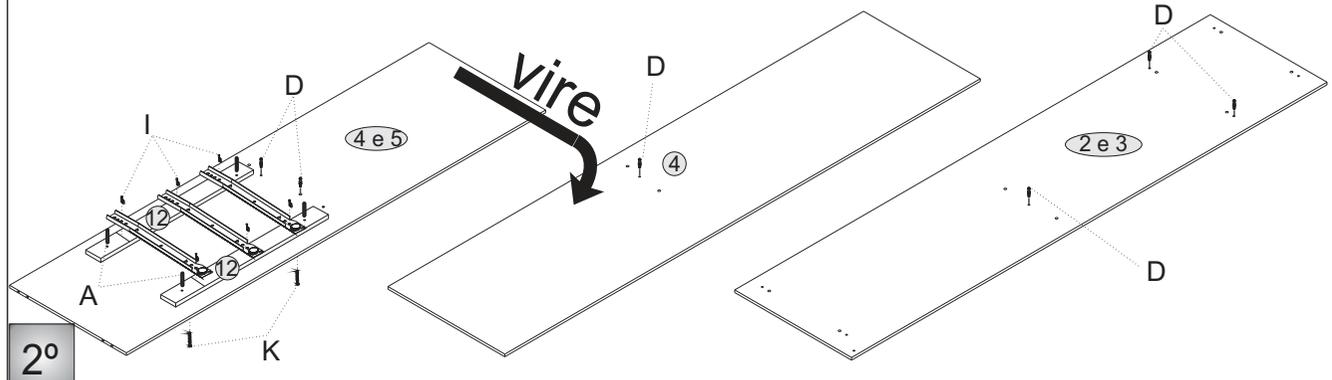

Fixação das divisórias e laterais na base


Componentes usados nessa fase

- 12 Cavilhas 6x40 **A**
- 4 Parafusos 1/4x60 **B**
- 4 Tapa porcas 1/4 **C**
- 4 tambor 15x12 **E**

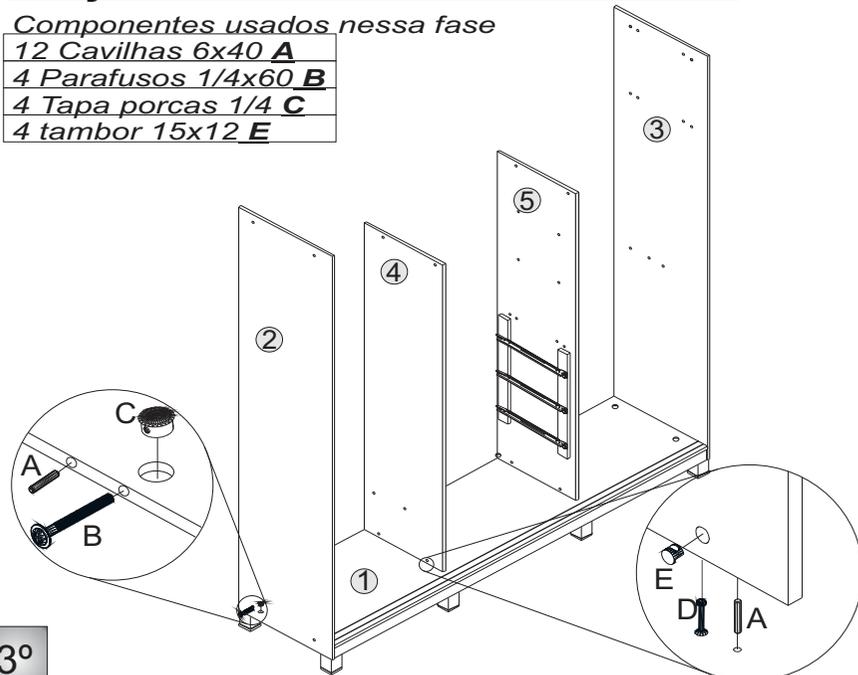

Fixação das prateleiras


- 26 Cavilhas 6x40 **A**
- 9 minifix **D**
- 21 tambor 15x12 **E**
- 4 Parafusos 4.5x50 **M**

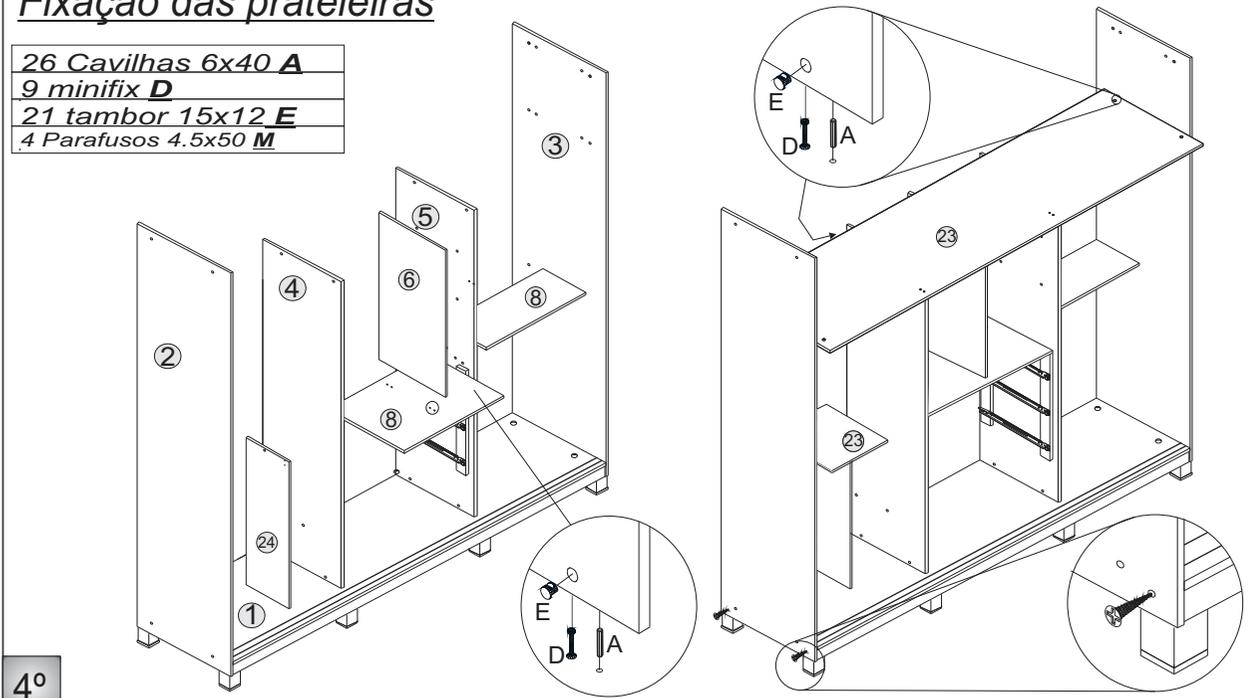

Fixação do tampo

Componentes usados nessa fase

- 8 Cavilhas 6x40 **A**
- 4 Parafusos 1/4x60 **B**
- 4 Tapa porcas 1/4 **C**
- 4 minifix **D**
- 4 tambor 15x12 **E**

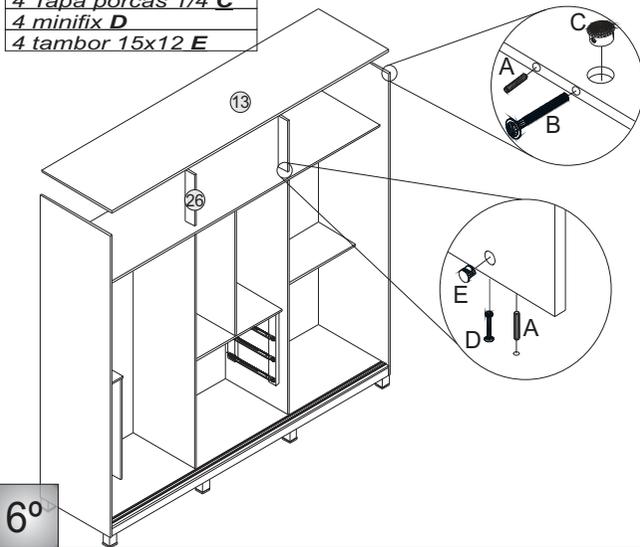


6°

Fixação dos traseiros e prateleira

Componentes usados nessa fase

- 12 Pinu 8x10 **J**
- 3 Perfil H **S**
- 110 pregos **T**

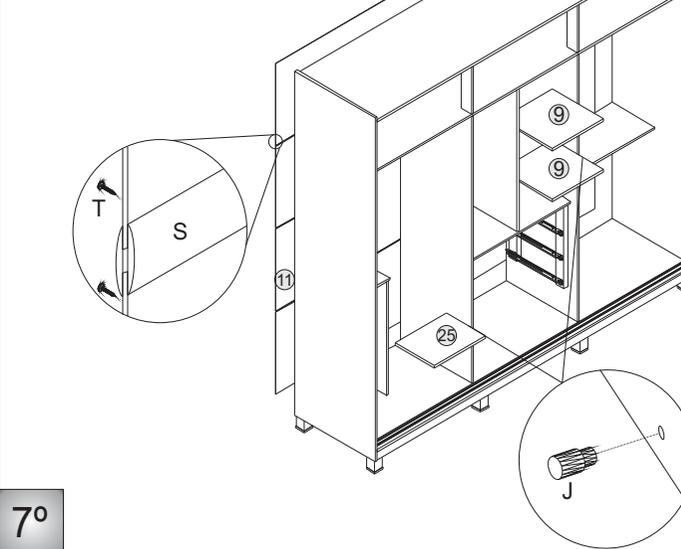


7°

Montagem das gavetas

Componentes usados nessa fase

- 12 Minifix **D**
- 12 tambor 15x12 **E**
- 24 Cavilhas 6x40 **A**
- 3 Parte Corrediças **L**
- 12 Parafusos 3.5x14 **I**

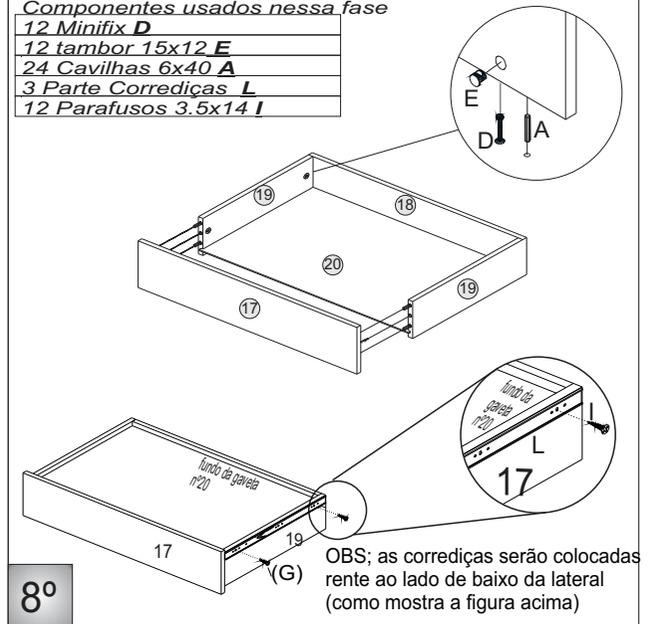


8°

Montagem de acessórios

Componentes usados nessa fase

- 10 Suporte de cabideiro **F**
- 20 Parafusos 3.5x14 **I**
- 8 Parafusos 3.5x20 **V**
- 3 cabideiro 785mm **P**
- 2 cabideiro 380mm **Q**

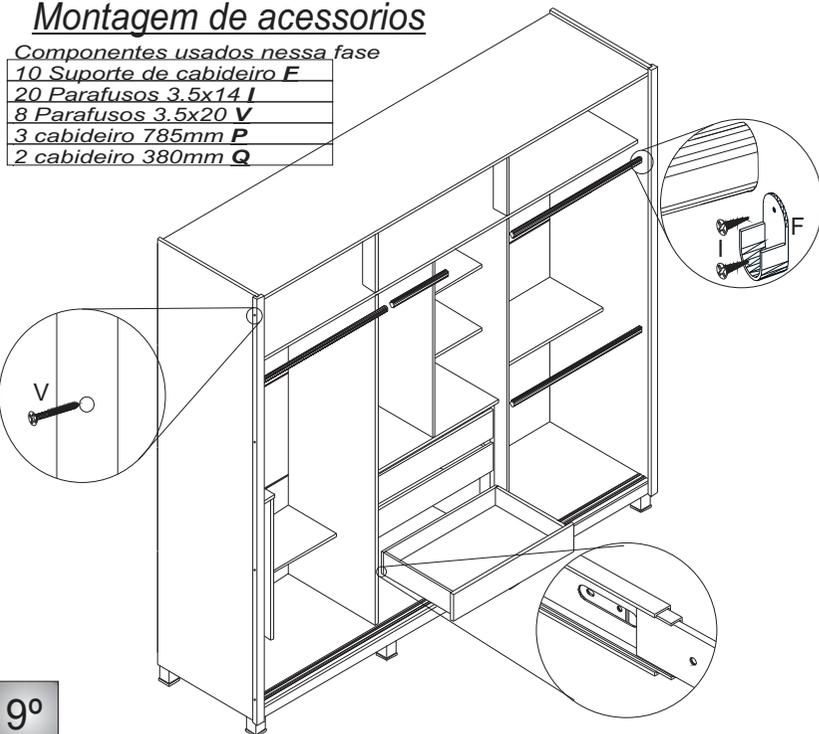


9°

Montagem das portas

Componentes usados nessa fase

- 6 testeiras **X**
- 24 Parafusos 3.5x14 **I**
- 3 Conj. de rodízios **N E O**
- 2 Puxadores **U**

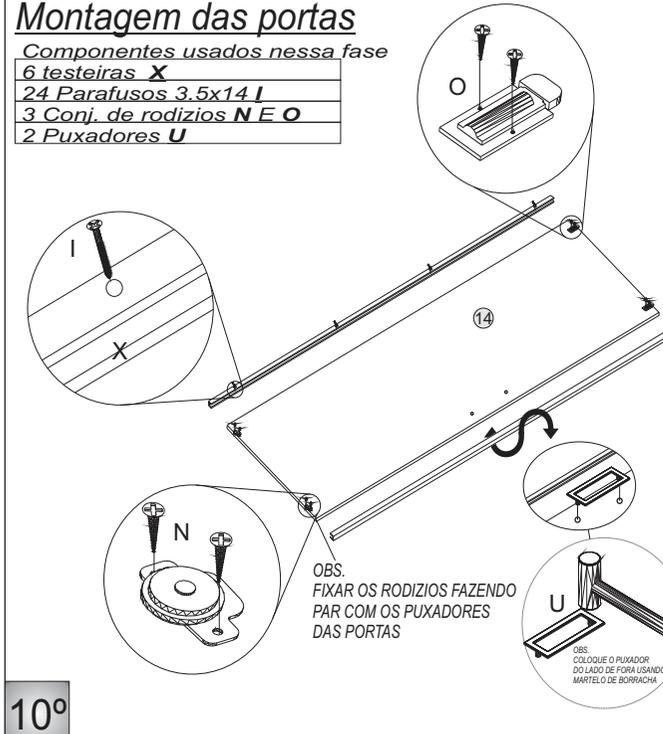


10°

Montagem das portas e detalhe superior

Componentes usados nessa fase

- 5 cantoneira plastica **G**
- 20 Parafusos 3.5x14 **I**
- 4 Tapa furos 6mm **R**

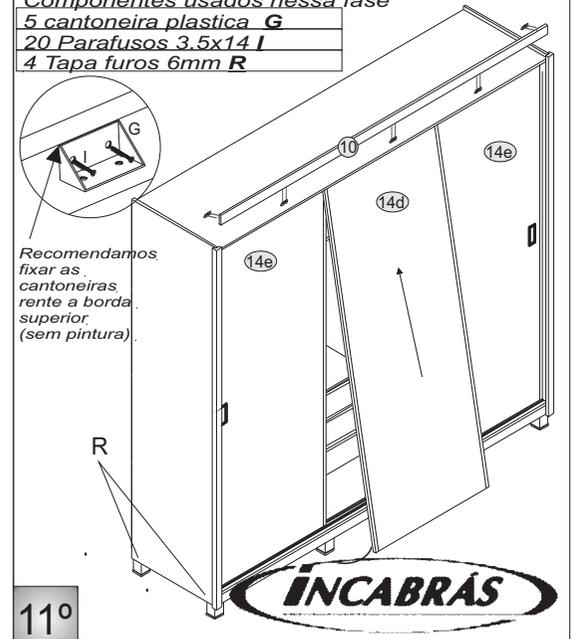

11°

INCABRÁS