


ferpa **mob**

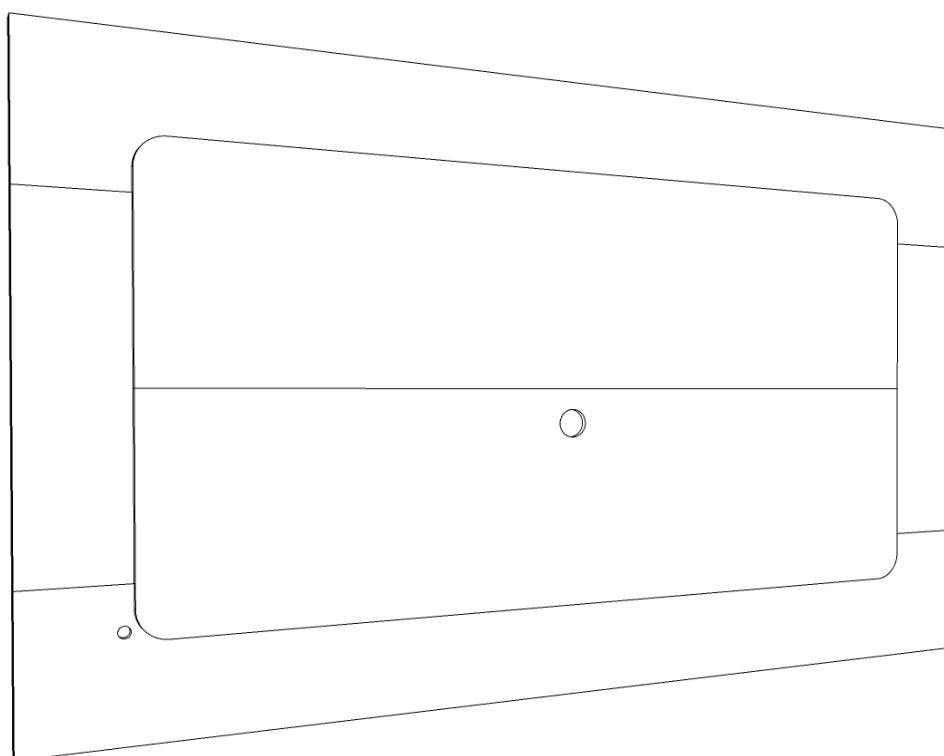

PAINEL SERENA 220

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PAINEL SERENA 220

VOLUME 1 – PAINEL SERENA 220

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
3	PASER223	Traseira superior	1	2170	305	15
4	PASER224	Traseira inferior	1	2170	305	15
5	PASERER5	Traseira laterais	2	730	275	15


VOLUME 2 – PAINEL SERENA 220


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	PASER221	Frontal superior	1	1770	470	15
2	PASER222	Frontal inferior	1	1770	470	15
6	PASERER6	Apoio traseiro	1	1000	80	15
7	PASERER7	Suportes verticais	2	880	45	15
8	PASER228	Suportes horizontais	2	1620	45	15
9	PASERER9	Suport. vert. traseiro	2	1338	45	15
10	CABMAB12	Suporte parede	1	470	40	30

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		33
AK	CAVI840	Cavilha de Madeira 8x40mm		23
J	PARAF6X70	Parafuso Philips 6 X 70		3
H	BUCHA8	Bucha 8		4
AH	CONECHDUP49	Conector Haste Dupla 49 mm		15
AO	PARAF40X25	Parafuso Philips 4,0 X 25		82
AP	COFITLPSER5	KIT FITA120 LEDS QUENTE - 5300MM		1


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

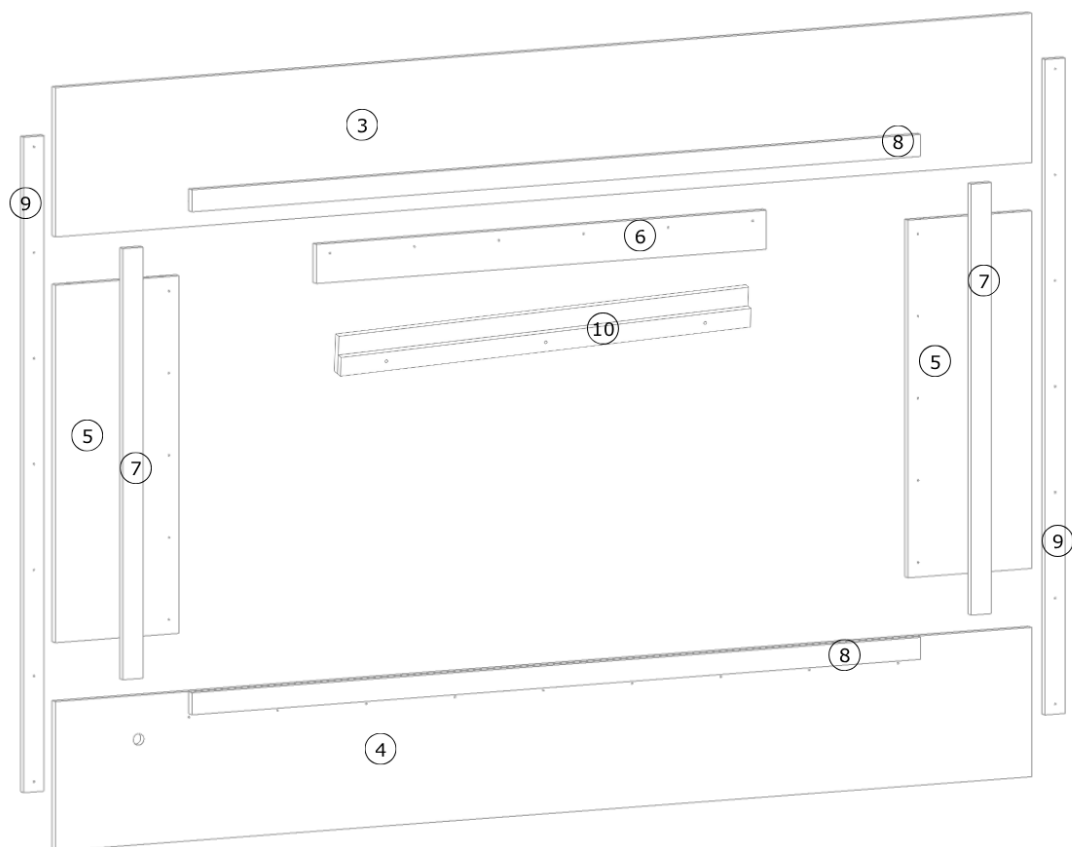

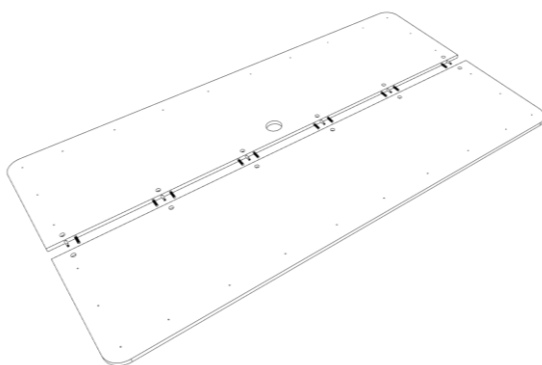

PASSO 1:


Com as peças 1 e 2 apoiadas no chão, encaixe nos furos de topo as cavilhas (AK), nos locais indicados. Encaixe também os conectores (AH), nos furos indicados na imagem.

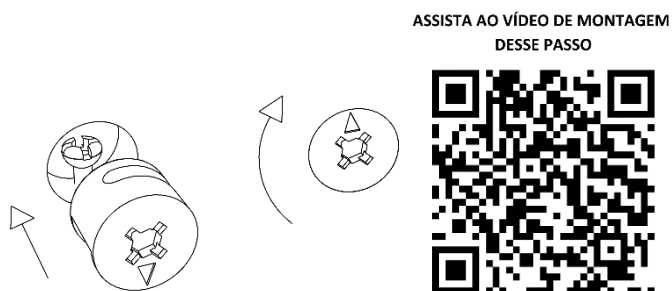

PASSO 2:


Coloque os tambores (A) nos furos maiores das peças em questão, para fixar os conectores, e consequentemente conectar as peças.

Com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário de forma intercalada, apertando um pouco cada um de modo que estejam bem apertados.

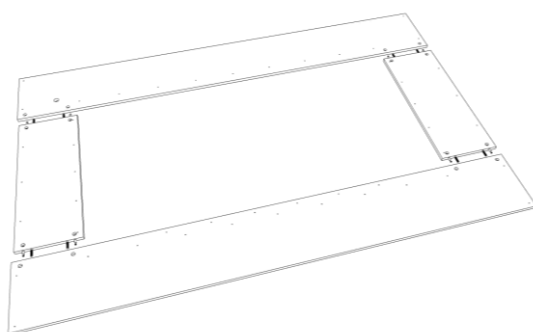


PASSO 3:

Agora, faça o mesmo processo com as peças 3,4 e 5, encaixando as peças utilizando as cavilhas (AK) e também os conectores (AH) nos furos de topo das peças em questão.

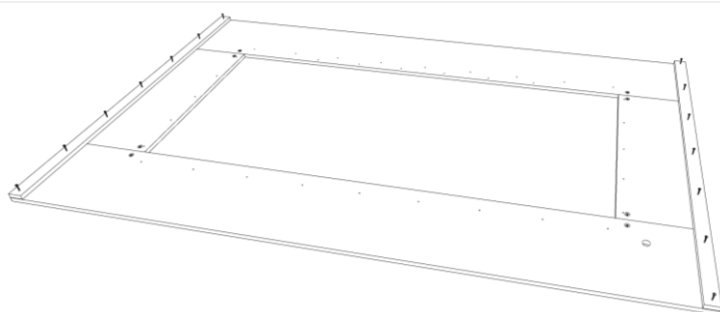


PASSO 4:

Em seguida, encaixe as peças 9 nas extremidades da estrutura formada, como na imagem, e prenda os parafusos (AO), nos furos da peça em questão.

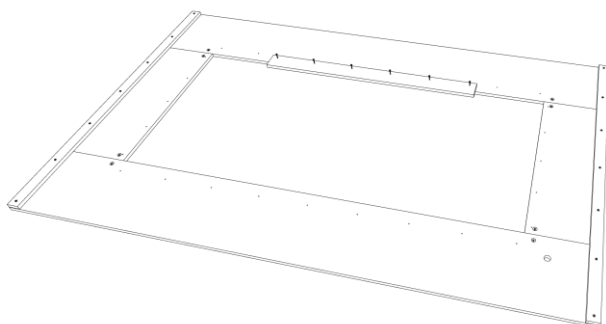

PASSO 5:


Posteriormente prenda a peça 6 na peça 3, novamente, utilizando os parafusos (AO).

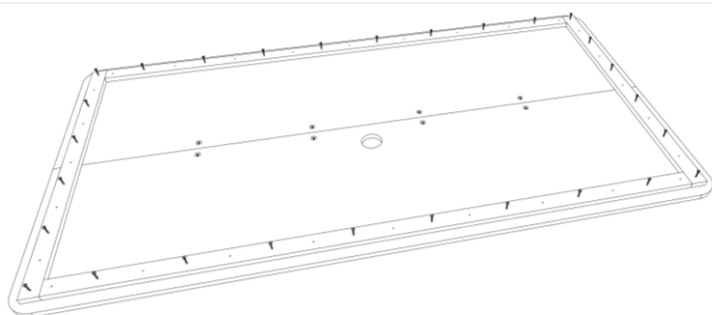

PASSO 6:

Após, na estrutura formada no passo 1, encaixe as peças 7 e 8, novamente nas extremidades da estrutura, e prenda com os parafusos (AO) nos locais indicados na imagem.

INSTALAÇÃO KIT DE LED

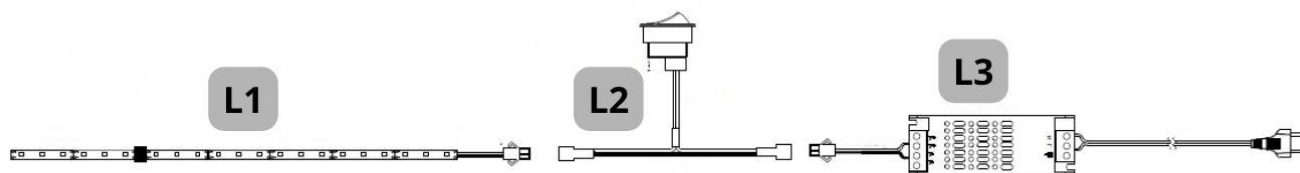

PASSO 1:


Inicie desconectando os condutores elétricos, utilizando o grampo A.

Em seguida, retire a película protetora da fita dupla face (L1) e inicie a colagem da fita da esquerda para a direita em relação a traseira do painel na parte de cima das peças 7 e 8. Passe o cabo da fita entre as peças 7 e 8 como no detalhe 1, e inicie a colagem da fita.

GRAMPO A





DETALHE 1

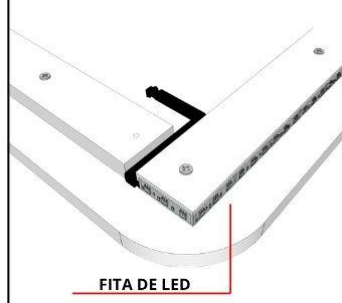

PASSO 2:

Em seguida, é necessário encaixar a estrutura formada no passo 5, na estrutura formada no passo 6, como demonstra a imagem. Por conseguinte, utilizando os parafusos (AO) prenda as peças 3,4 e 5 nas peças 1 e 2, como demonstra a imagem.

ATENÇÃO: Nesse passo é indispensável a participação de 2 pessoas para a montagem.

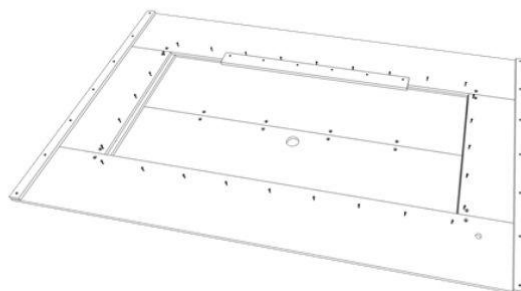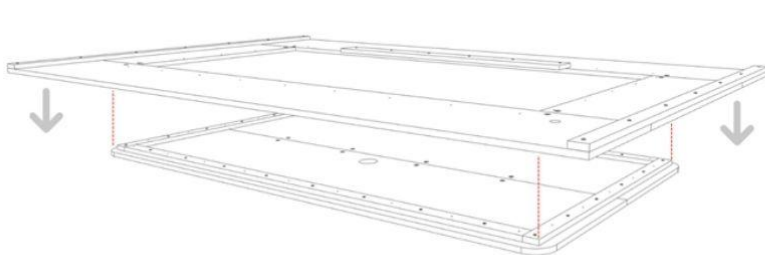


PASSO 3:

Encaixe o interruptor (L2) no furo da peça 4 de frente do móvel para trás como no detalhe 2.

Em seguida, encaixe uma unidade de grampo do cabo L2 no L1 atrás do móvel e a outra unidade de grampo do L2 no L3.

Parafuse a fonte do kit de led atrás do móvel na peça 2 utilizando os parafusos (AO) nos locais destacados em vermelho e na posição da fonte no detalhe 3.

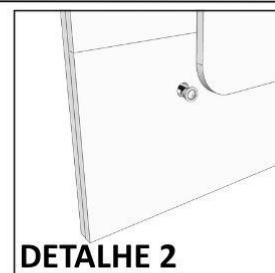

PASSO 4:

Fixe o suporte (10) na parede, com os parafusos (J), de modo que a base do suporte (linha na cor vermelha), esteja cerca de 1,50m do piso.

Em seguida, encaixe o painel no suporte preso a parede e plugue o cabo na tomada.

Pronto! Seu móvel está finalizado e pronto para uso.

