



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

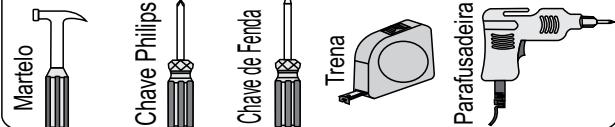

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

Para Efetuar a Montagem do Produto é Necessário 2 Montadores

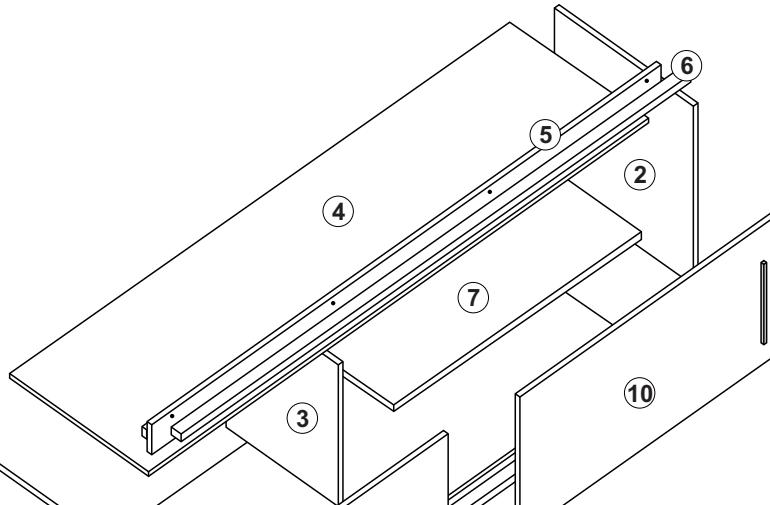


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco**.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| .Cera; | .Detergentes; | .Lustra-móveis; |
| .Álcool; | .Tinner; | .etc. |









IPE C/ BRANCO 20632080	Int / Ext	BRANCO 20032080	Int / Ext	NOGUEIRA 20372080	Int / Ext	Nº	Característica	Mat/ Prima	Medidas	Qtd
20801	I	20801	B	20801	N	01	Lateral Esquerda	Mdp	675 x 450 x 15	01
20802	I	20802	B	20802	N	02	Lateral Direita	Mdp	675 x 450 x 15	01
20803	B	20803	B	20803	B	03	Divisória	Mdp	494 x 358 x 15	01
20804	B	20804	B	20804	B	04	Chapéu	Mdp	1640 x 450 x 15	01
20805	I	20805	B	20805	N	05	Frontal do Chapéu	Mdp	1671 x 97 x 30	01
20806	I	20806	B	20806	N	06	Moldura do Chapéu	Mdp	1671 x 32 x 25	01
20807	B	20807	B	20807	B	07	Prateleira	Mdp	813 x 358 x 15	01
20808	B / I	20808	B	20808	B / N	08	Base	Mdp	1640 x 450 x 15	01
20809	I	20809	B	20809	N	09	Reforço Frontal	Mdp	1640 x 80 x 25	01
20810	B	20810	B	20810	B / N	10	Portas	Mdp	850 x 482 x 15	02
20811	B	20811	B	20811	B	11	Fundo	Mdf	1665 X 260 X 2,8	02

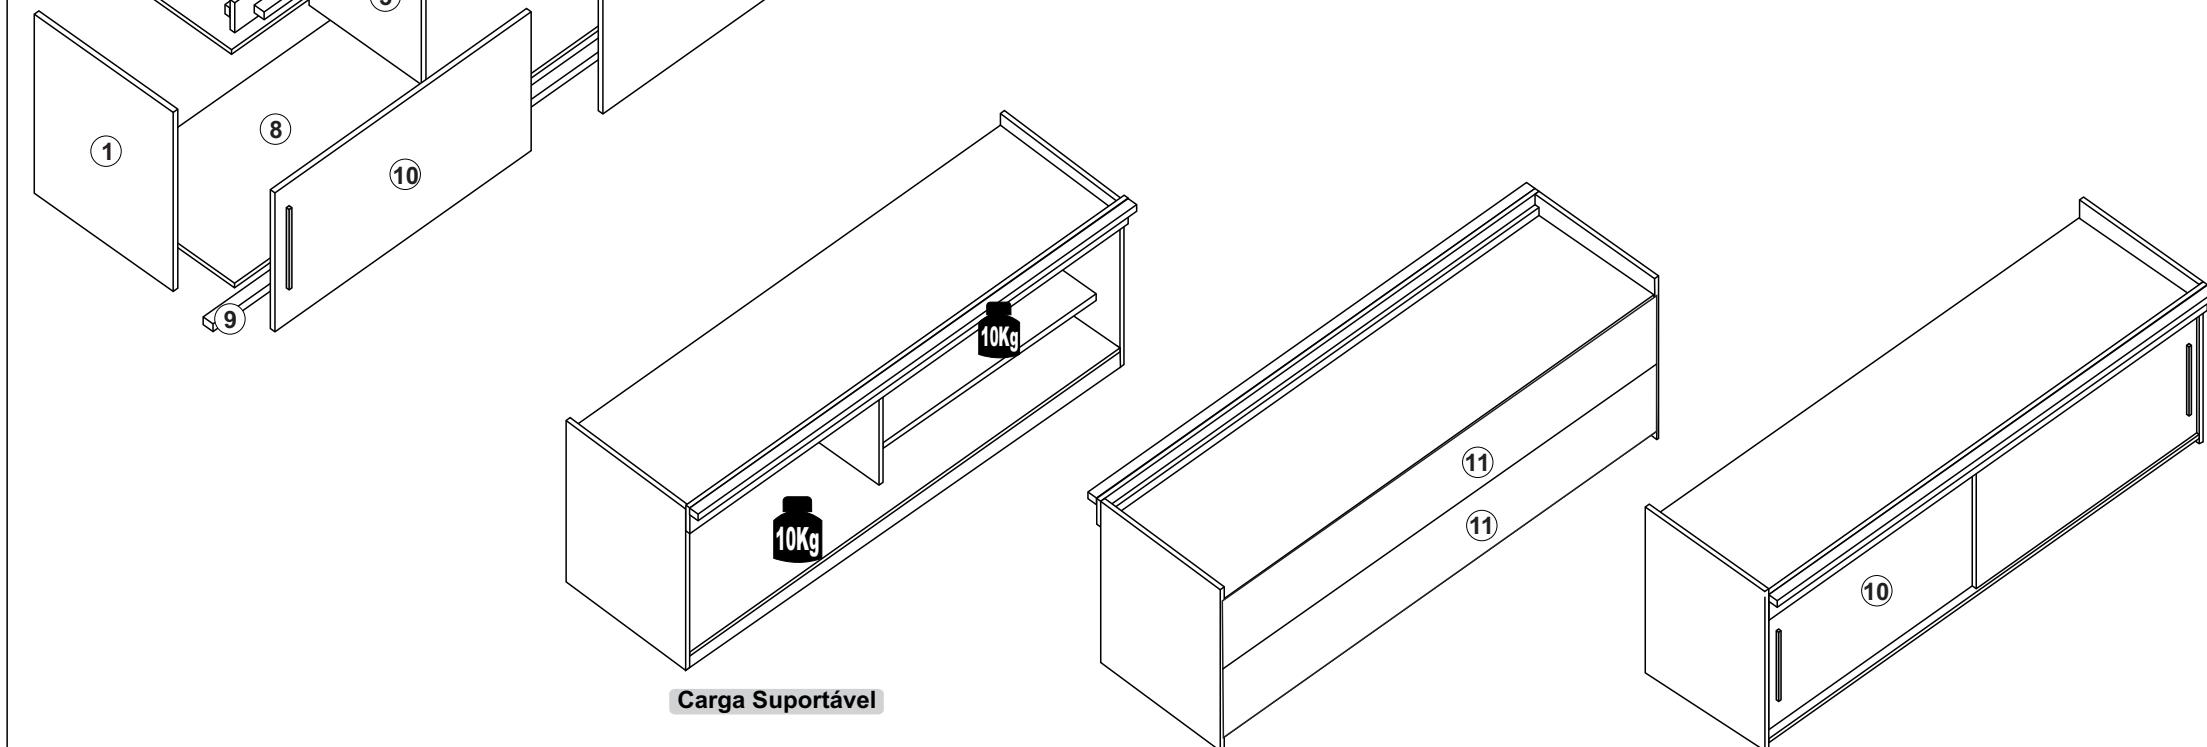

Montagem- Passo a Passo

Página 2 / 4

ATENÇÃO: Sempre Montar o Produto conforme o Manual.
Este Produto tem a possibilidade de ser montado em Pé.

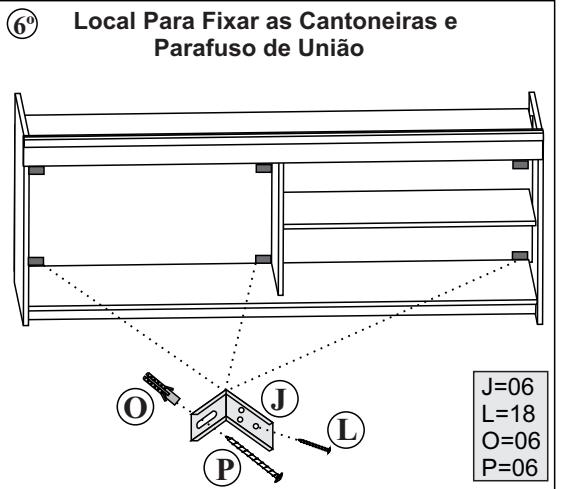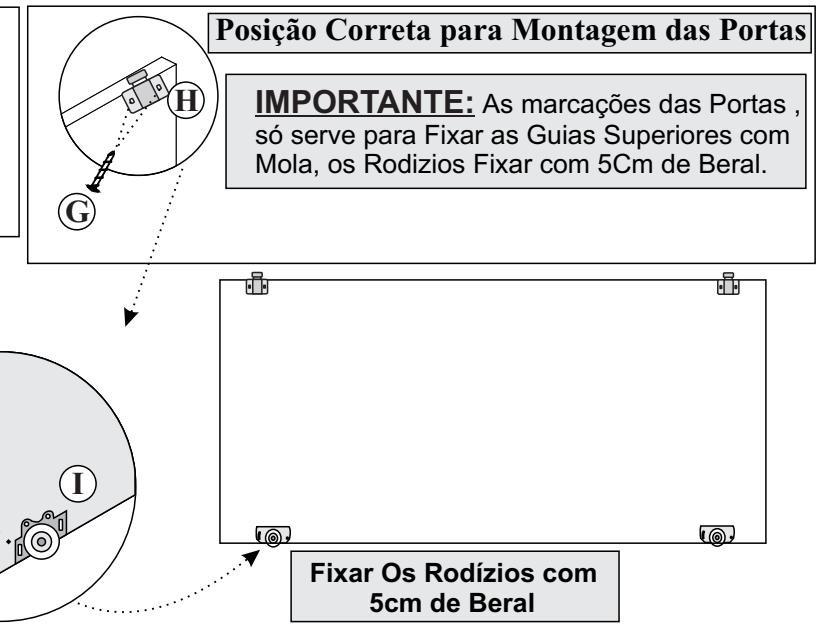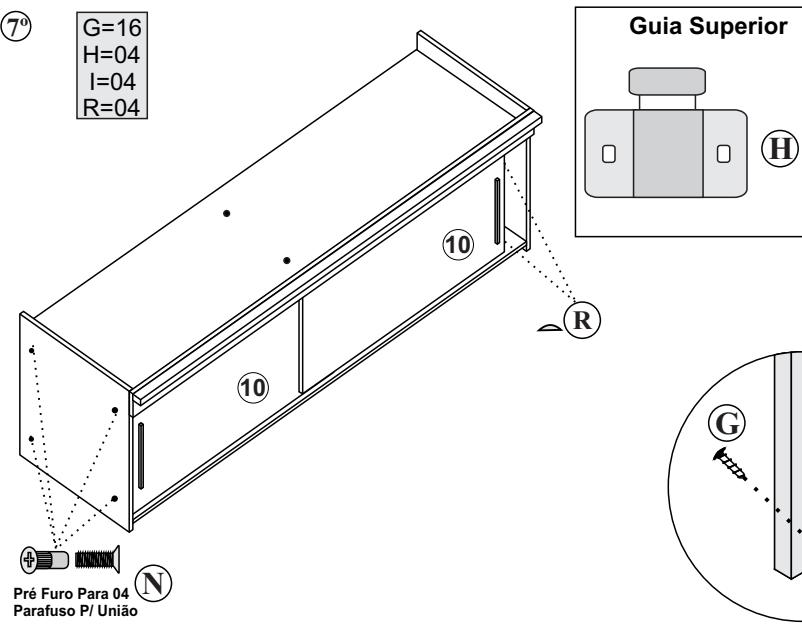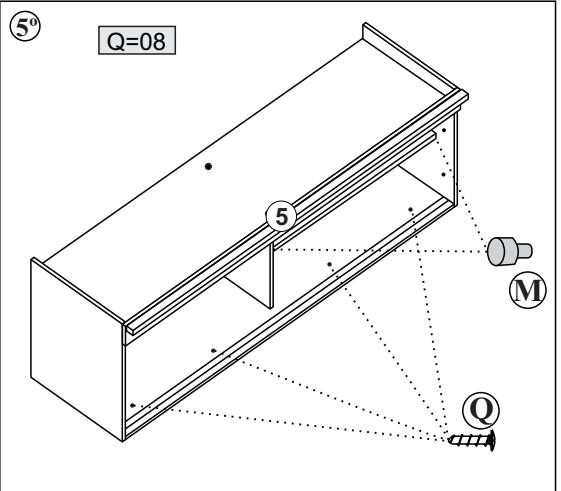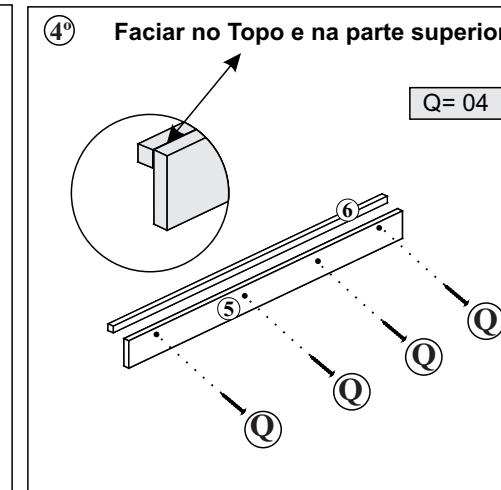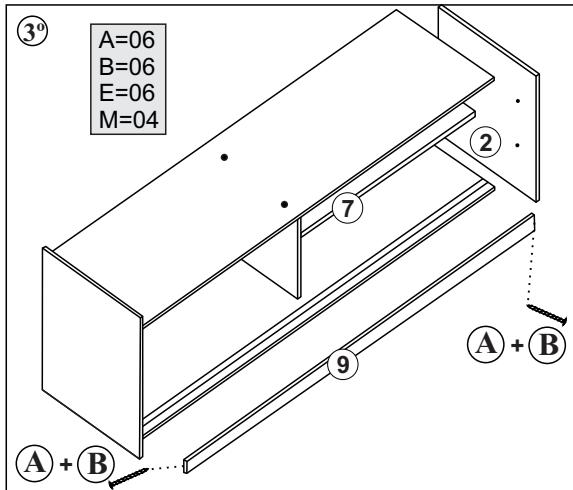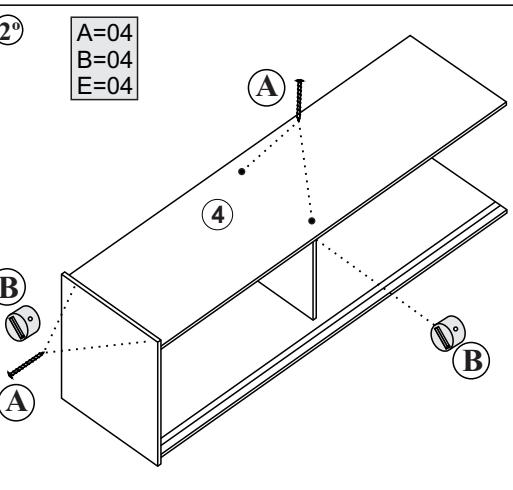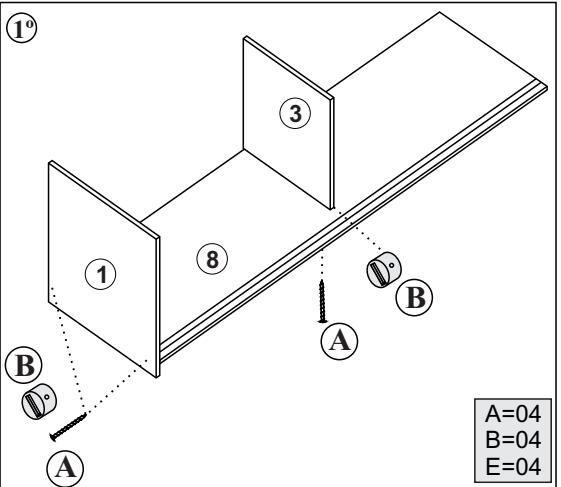

1º) Fixar Lateral Esquerda Nº1 na Base Nº8 e Divisória Nº3

2º) Fixar Chapéu Nº2

3º) Fixar Lateral Direita Nº2, Prateleira Nº7 e fixar Reforço Nº9

4º) Fixar a Moldura do Chapéu Nº6 no Frontal Nº5 faciando os Topos


5º) Fixar Frontal do Chapéu Nº5 já com a Moldura e Fixar os Fundos Nº11

6º) Fixar as Cantoneiras


7º) Fixar as Portas Nº10

ATENÇÃO: QUANTO NECESSÁRIA A UNIÃO DOS MÓDULOS,
FIXAR SOMENTE UMA DAS MOLDURAS LATERAIS ,
E A OUTRA FIXAR NA LATERAL TRASEIRA DO MÓVEL ,
COM RECUO DE 40mm EM RELAÇÃO AO FUNDO DO ROUPEIRO.

OBS: O MÓDULO PONTE NUNCA DEVERÁ SER
FIXADO NO MÓDULO CANTO , POIS SE FIXADO ,
SERÁ IMPOSSÍVEL ABRIR A PORTA DO MÓDULO
CANTO.

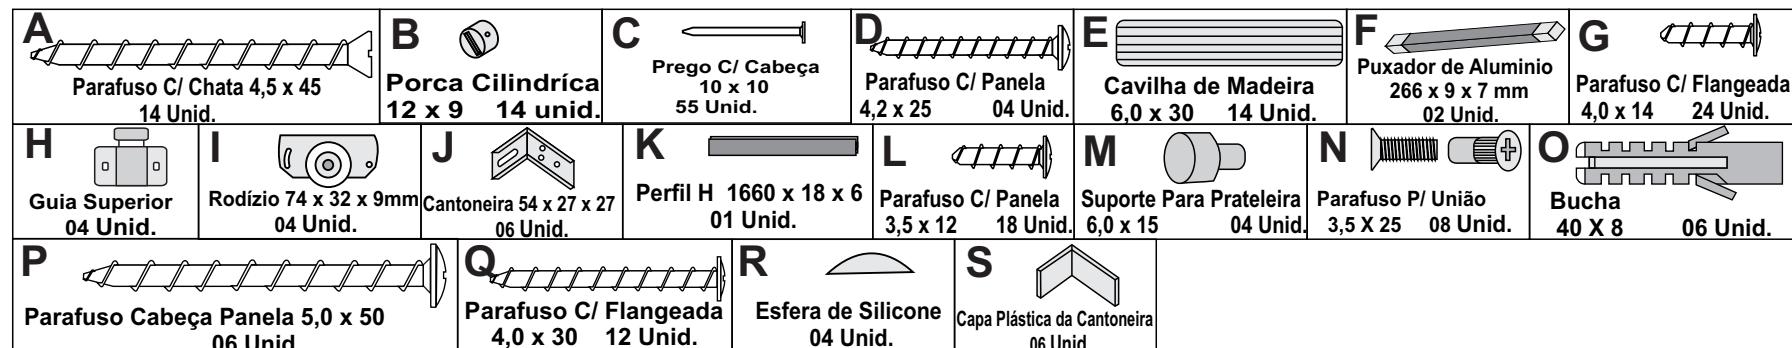

Cód	Qtd	Ferragens	Medidas	Utilidades
A	14	Parafuso Cabeça Chata	4,5 x 45	Fixar Estrutura do Móvel
B	14	Porca Cilíndrica	12 x 9	Fixar Estrutura do Móvel
C	55	Prego com Cabeça	10 x 10	Fixar Fundos
D	04	Parafuso Cabeça Panela Auto-Atarraxante	4,2 x 25	Fixar os puxadores nas portas
E	14	Cavilha de Madeira	6,0 x 30	
F	02	Puxador	266 x 9 x 7	
G	24	Parafuso Cabeça Flangeada	4,0 x 14	Fixar Rodizios e Guias
H	04	Guia Superior		
I	04	Rodízio		
J	06	Cantoneira	54 x 27 x 27	
K	01	Perfil H	1660 x 18 x 6	
L	18	Parafuso Cabeça Panela	3,5 x 12	Fixar Cantoneiras
M	04	Suporte para prateleira	6,0 x 15	
N	08	Parafuso para União	3,5 x 25	Junção da Ponte na Torre
O	06	Bucha	40 x 8	Fixar a Ponte na Parede
P	06	Parafuso Cabeça Panela	5,0 x 50	Fixar a Ponte na Parede
Q	12	Parafuso Cabeça Flangeada	4,0 x 30	Fixar Fontal do Chapéu , Moldura do Chapéu e Reforço Frontal
R	04	Esfera de Silicone		Utilizar 2 em cada Porta
S	06	Capa Plástica da Cantoneira		

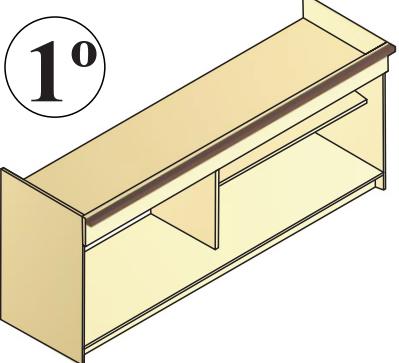


EXEMPLO PARA JUNÇÃO DO MÓDULO Página 4 / 4


ATENÇÃO: QUANTO NECESSÁRIA A UNIÃO DOS MÓDULOS,
FIXAR SOMENTE UMA DAS MOLDURAS LATERAIS,
E A OUTRA FIXAR NA LATERAL TRASEIRA DO MÓVEL,
COM RECUO DE 40mm EM RELAÇÃO AO FUNDO DO ROUPEIRO.

OBS: O MÓDULO PONTE NUNCA DEVERÁ SER
FIXADO NO MÓDULO CANTO, POIS SE FIXADO,
SERÁ IMPOSSÍVEL ABRIR A PORTA DO MÓDULO
CANTO.


- A) Encostar o módulo central na Parede, sem as portas com cantoneiras e marcar as buchas,
B) Retirar o módulo e colocar as buchas.

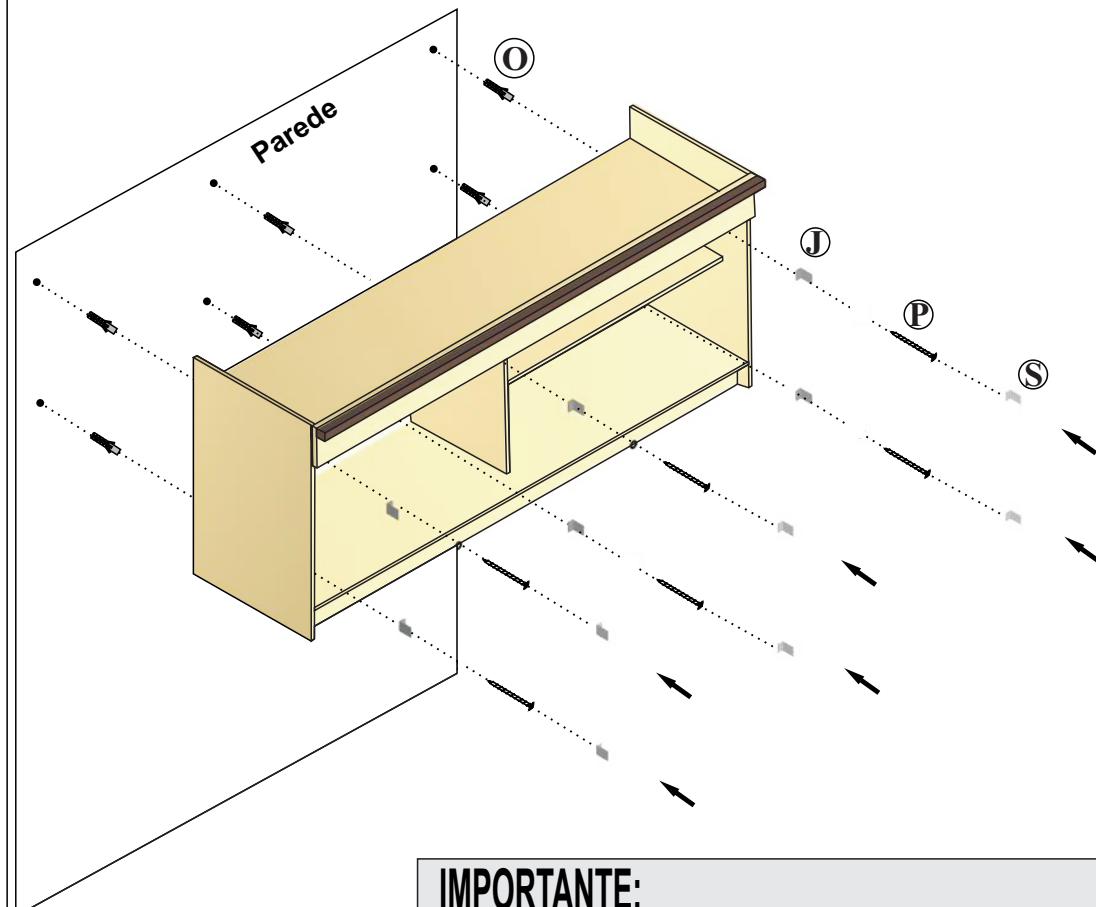

2º

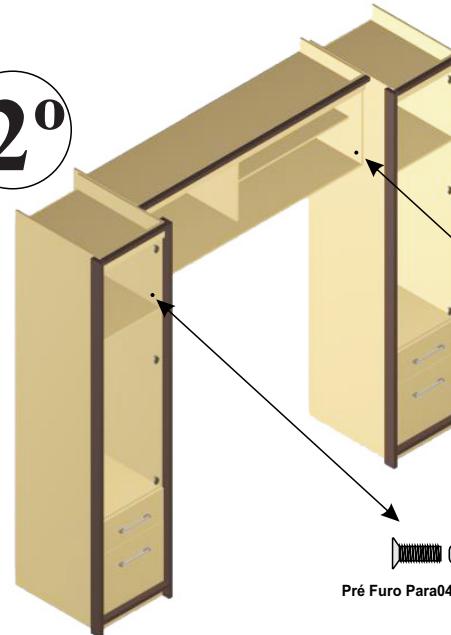

3º

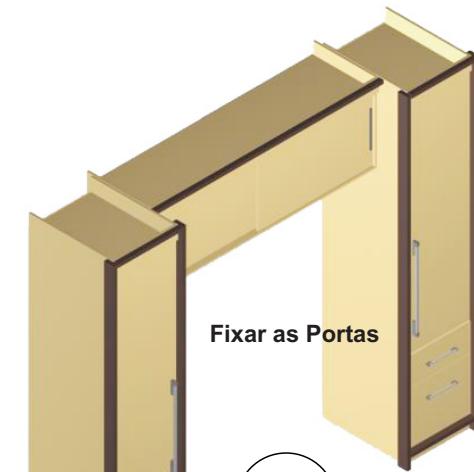

Pré Furo Para 04 Parafuso P/ União

Pré Furo Para 04 Parafuso P/ União

- C) Logo após fixar o módulo central na parede,
Vazar os Furos dos parafusos de união das Laterais com broca de 5MM,
Encostar o módulo desejado e vazar a furação, em seguida Travar com
4 Parafusos de União cada Lado

IMPORTANTE:

O Módulo deverá ficar com 2355 na parte superior,
OPÇÃO: se houver outro Módulo poderá servir como referência para
o alinhamento superior

