


Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

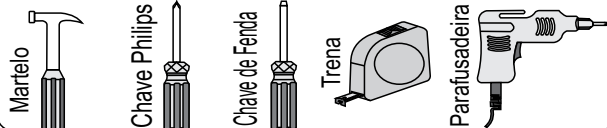

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco**.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:



- .Cera;
- .Detergentes;
- .Lustra-móveis;
- .Álcool;
- .Tinner;
- .etc.









Para Efetuar a Montagem do Produto é Necessário 2 Montadores

IPE C/ BRANCO 20632080	Int / Ext	BRANCO 20032080	Int / Ext	NOGUEIRA 20372080	Int / Ext	Nº	Característica	Mat/ Prima	Medidas	Qtd
20801	I	20801	B	20801	N	01	Lateral Esquerda	Mdp	675 x 450 x 15	01
20802	I	20802	B	20802	N	02	Lateral Direita	Mdp	675 x 450 x 15	01
20803	B	20803	B	20803	B	03	Divisória	Mdp	494 x 358 x 15	01
20804	B	20804	B	20804	B	04	Chapéu	Mdp	2040 x 450 x 15	01
20805	I	20805	B	20805	N	05	Frontal do Chapéu	Mdp	2071 x 97 x 30	01
20806	I	20806	B	20806	N	06	Moldura do Chapéu	Mdp	2071 x 32 x 25	01
20807	B	20807	B	20807	B	07	Prateleira	Mdp	1013 x 358 x 15	01
20808	B/I	20808	B	20808	B/N	08	Base	Mdp	2040 x 450 x 15	01
20809	I	20809	B	20809	N	09	Reforço Frontal	Mdp	2040 x 80 x 25	01
20810	B	20810	B	20810	B/N	10	Portas	Mdp	1050 x 482 x 15	02
20811	B	20811	B	20811	B	11	Fundo	Mdf	2065 X 260 X 2,8	02

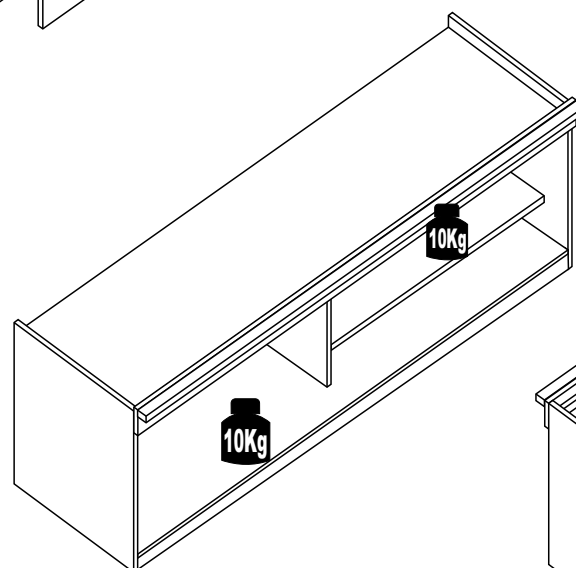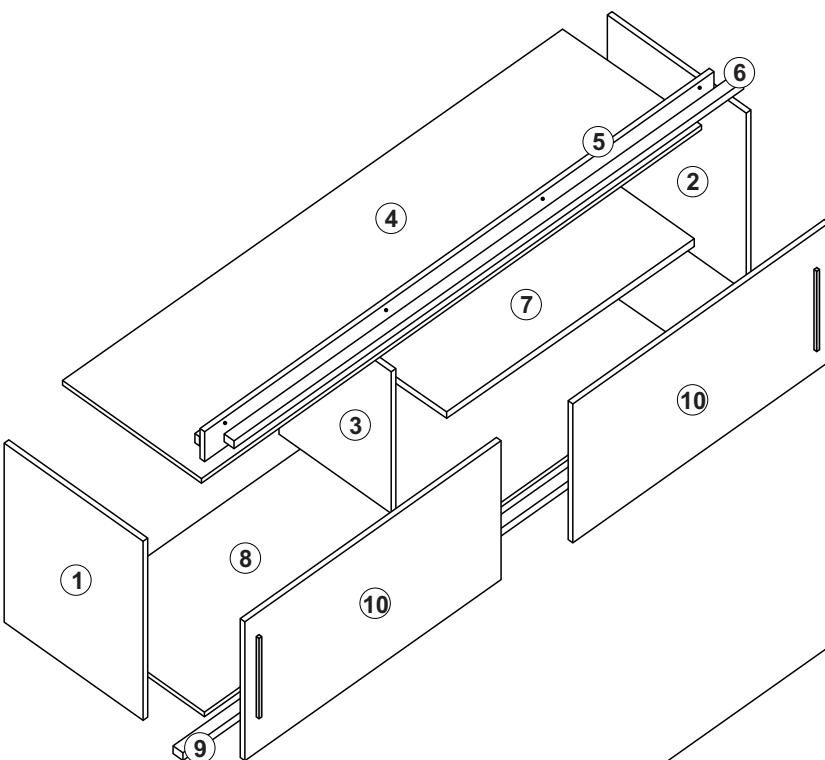



Carga Suportável

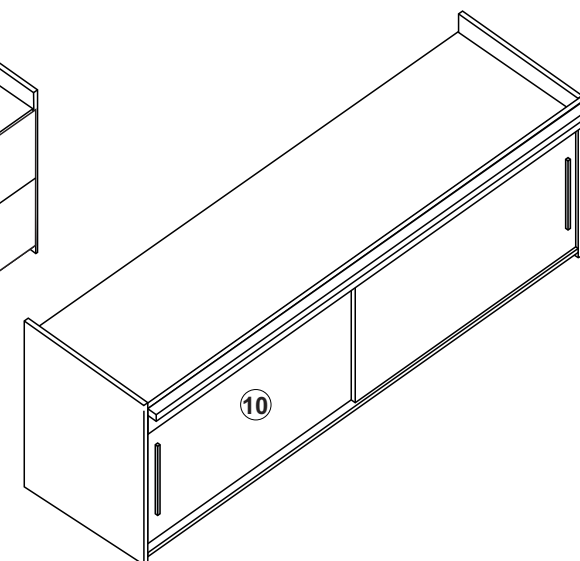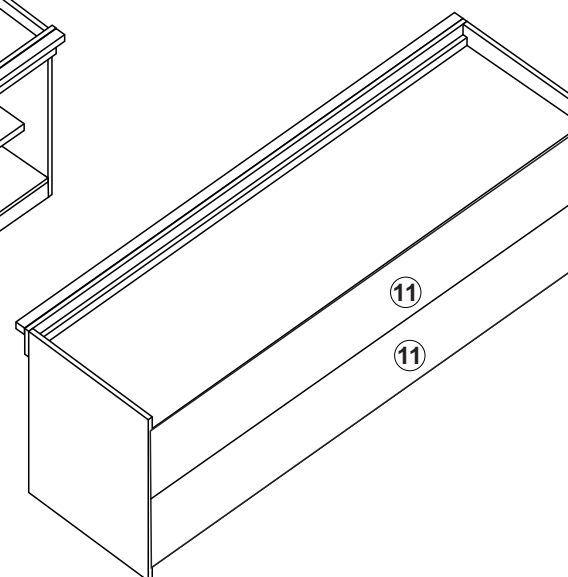

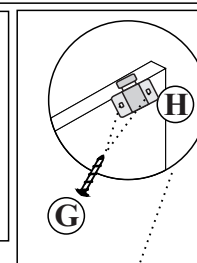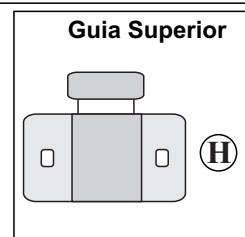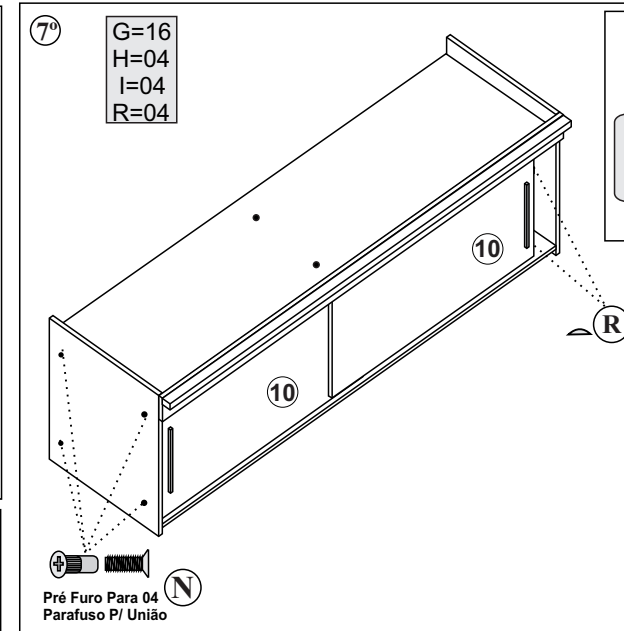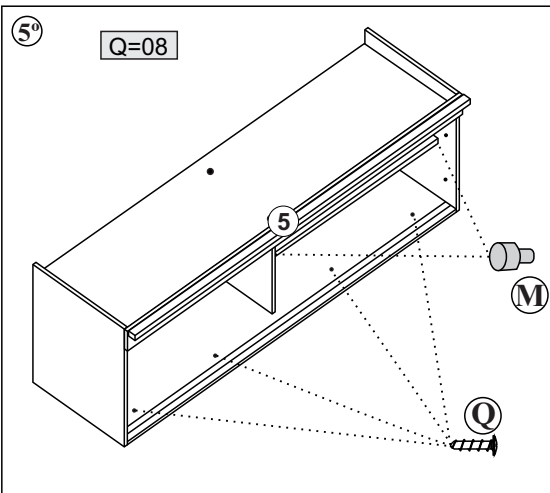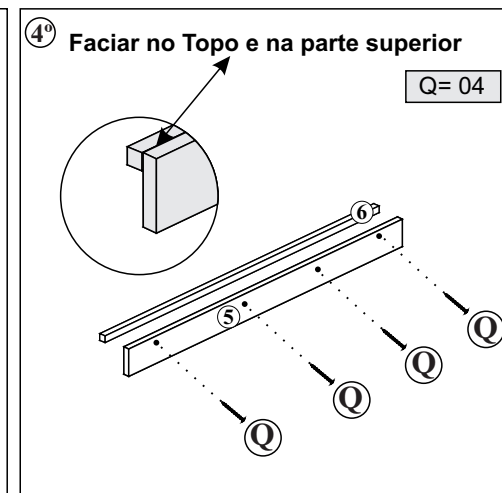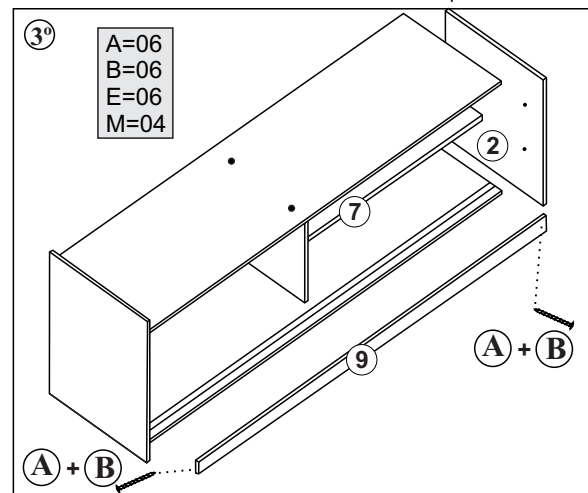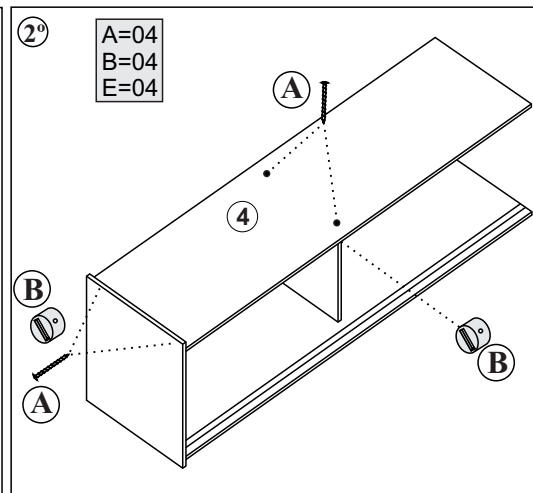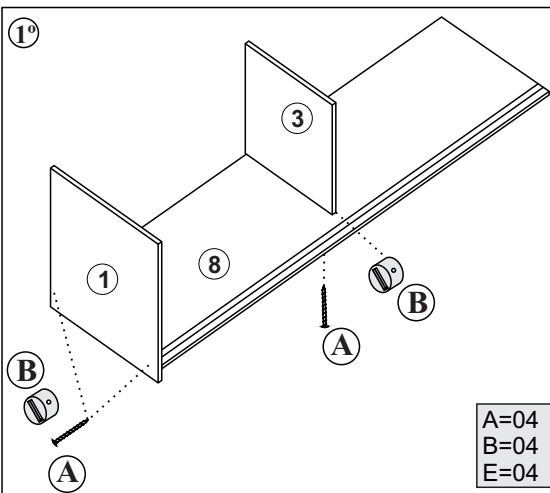


Posição Correta para Montagem das Portas

IMPORTANTE: As marcações das Portas , só serve para Fixar as Guias Superiores com Mola, os Rodízios Fixar com 5Cm de Beral.

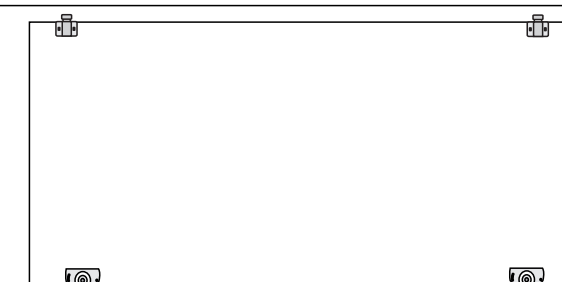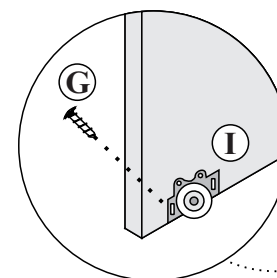












Fixar Os Rodízios com 5cm de Beral

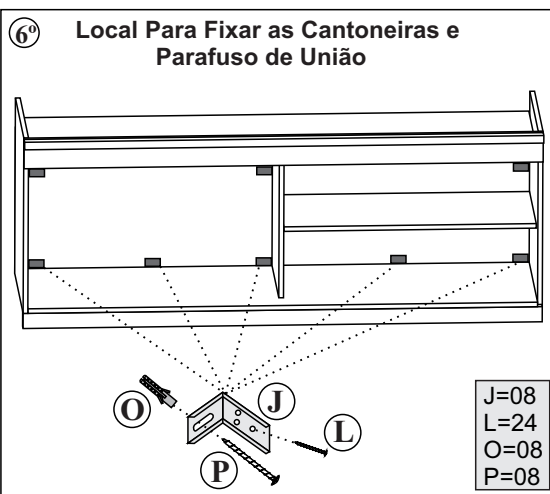


- 1º) Fixar Lateral Esquerda N°1 na Base N°8 e Divisória N°3
- 2º) Fixar Chapéu N°2
- 3º) Fixar Lateral Direita N°2, Prateleira N°7 e fixar Reforço N°9
- 4º) Fixar a Moldura do Chapéu N°6 no Frontal N°5 fazendo os Topos
- 5º) Fixar Frontal do Chapéu N°5 já com a Moldura e Fixar os Fundos N°11
- 6º) Fixar as Cantoneiras
- 7º) Fixar as Portas N°10

ATENÇÃO: QUANTO NECESSÁRIA A UNIÃO DOS MÓDULOS, FIXAR SOMENTE UMA DAS MOLDURAS LATERAIS, E A OUTRA FIXAR NA LATERAL TRASEIRA DO MÓVEL, COM RECUO DE 40mm EM RELAÇÃO AO FUNDO DO ROUPEIRO.

OBS: O MÓDULO PONTE NUNCA DEVERÁ SER FIXADO NO MÓDULO CANTO, POIS SE FIXADO, SERÁ IMPOSSÍVEL ABRIR A PORTA DO MÓDULO CANTO.

A  Parafuso C/ Chata 4,5 x 45 14 Unid.	B  Porca Cilíndrica 12 x 9 14 unid.	C  Prego C/ Cabeça 10 x 10 65 Unid.	D  Parafuso C/ Panela 4,2 x 25 04 Unid.	E  Cavilha de Madeira 6,0 x 30 14 Unid.	F  Puxador de Alumínio 266 x 9 x 7 mm 02 Unid.	G  Parafuso C/ Flangeado 4,0 x 14 22 Unid.	
H  Guia Superior 04 Unid.	I  Rodízio 74 x 32 x 9mm 04 Unid.	J  Cantoneira 54 x 27 x 27 08 Unid.	K  Perfil H 2060 x 18 x 6 01 Unid.	L  Parafuso C/ Panela 3,5 x 12 24 Unid.	M  Suporte Para Prateleira 6,0 x 15 04 Unid.	N  Parafuso P/ União 3,5 X 25 08 Unid.	O  Bucha 40 X 8 08 Unid.
P  Parafuso Cabeça Panela 5,0 x 50 08 Unid.	Q  Parafuso C/ Flangeada 4,0 x 30 12 Unid.	R  Esfera de Silicone 04 Unid.	S  Capa Plástica da Cantoneira 08 Unid.				


Cód	Qtd	Ferragens	Medidas	Utilidades
A	14	Parafuso Cabeça Chata	4,5 x 45	Fixar Estrutura do Móvel
B	14	Porca Cilíndrica	12 x 9	Fixar Estrutura do Móvel
C	65	Prego com Cabeça	10 x 10	Fixar Fundos
D	04	Parafuso Cabeça Panela Auto-Atarraxante	4,2 x 25	Fixar os puxadores nas portas
E	14	Cavilha de Madeira	6,0 x 30	
F	02	Puxador	266 x 9 x 7	
G	22	Parafuso Cabeça Flangeada	4,0 x 14	Fixar Rodízios e Guias
H	04	Guia Superior		
I	04	Rodizio		
J	08	Cantoneira	54 x 27 x 27	
K	01	Perfil H	2060 x 18 x 6	
L	24	Parafuso Cabeça Panela	3,5 x 12	Fixar Cantoneiras
M	04	Suporte para prateleira	6,0 x 15	
N	08	Parafuso para União	3,5 x 25	Junção da Ponte na Torre
O	08	Bucha	40 x 8	Fixar a Ponte na Parede
P	08	Parafuso Cabeça Panela	5,0 x 50	Fixar a Ponte na Parede
Q	12	Parafuso Cabeça Flangeada	4,0 x 30	Fixar Frontal do Chapéu , Moldura do Chapéu e Reforço Frontal
R	04	Esfera de Silicone		Utilizar 2 em cada Porta
S	08	Capa Plástica da Cantoneira		

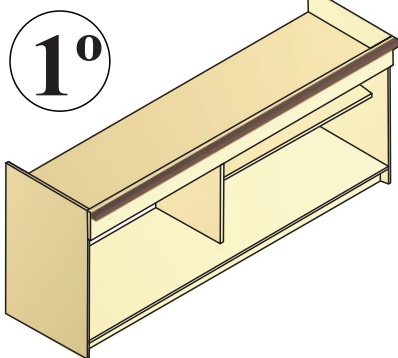



ATENÇÃO: QUANTO NECESSÁRIA A UNIÃO DOS MÓDULOS, FIXAR SOMENTE UMA DAS MOLDURAS LATERAIS, E A OUTRA FIXAR NA LATERAL TRASEIRA DO MÓVEL, COM RECUO DE 40mm EM RELAÇÃO AO FUNDO DO ROUPEIRO.

OBS: O MÓDULO PONTE NUNCA DEVERÁ SER FIXADO NO MÓDULO CANTO, POIS SE FIXADO, SERÁ IMPOSSÍVEL ABRIR A PORTA DO MÓDULO CANTO.

- A) Encostar o módulo central na Parede, sem as portas com cantoneiras e marcar as buchas,
B) Retirar o módulo e colocar as buchas.

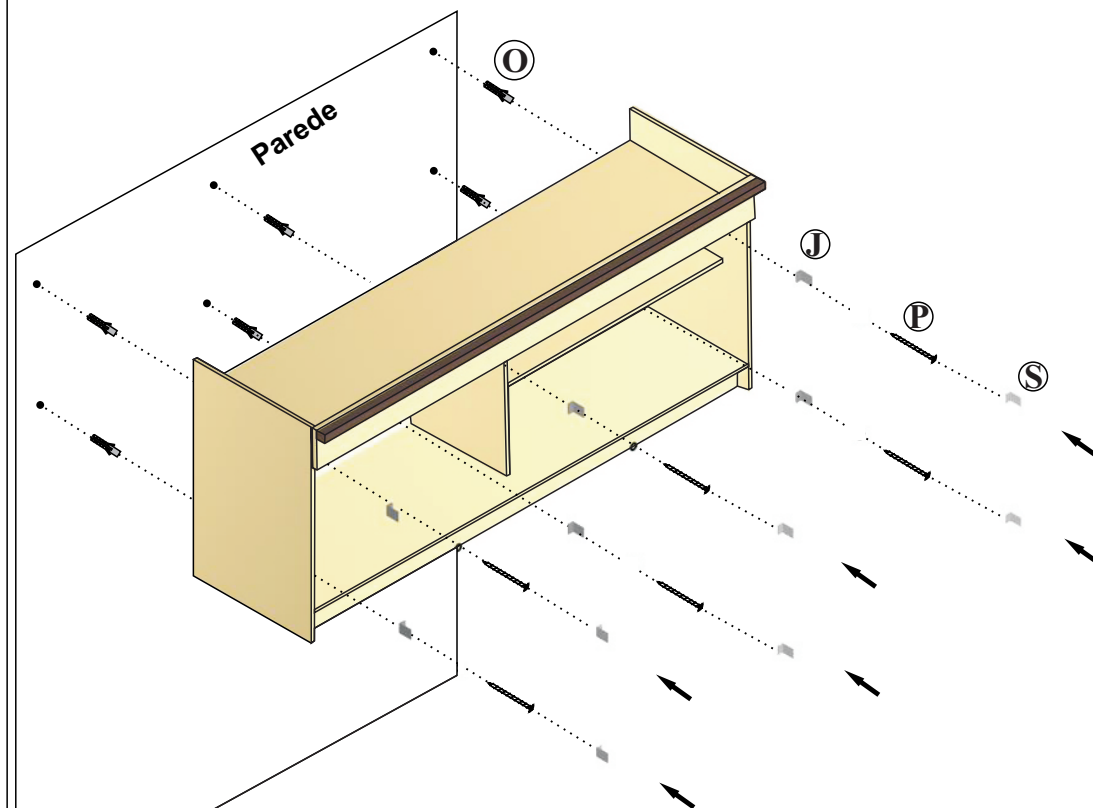

2º

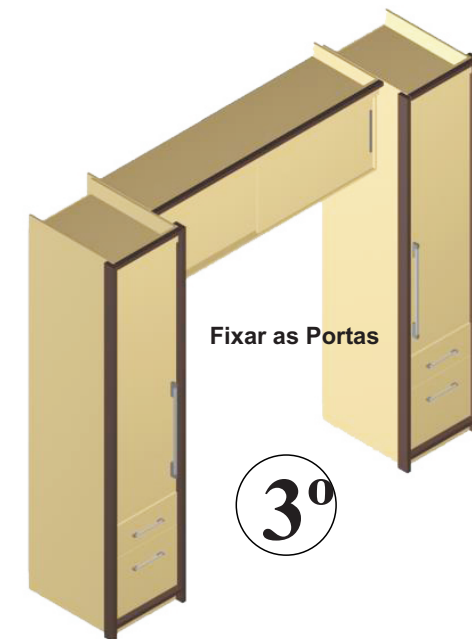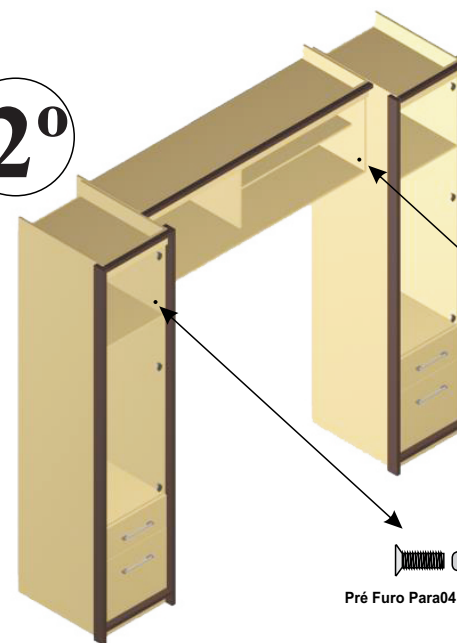

3º

Pré Furo Para 04 Parafuso P/ União

Pré Furo Para 04 Parafuso P/ União

- C) Logo após fixar o módulo central na parede, Vazar os Furos dos parafusos de união das Laterais com broca de 5MM, Encostar o módulo desejado e vazar a furação, em seguida Travar com 4 Parafusos de União cada Lado

IMPORTANTE:

O Módulo deverá ficar com 2355 na parte superior,
OPÇÃO: se houver outro Módulo poderá servir como referência para o alinhamento superior

