


MANUAL DE MONTAGEM

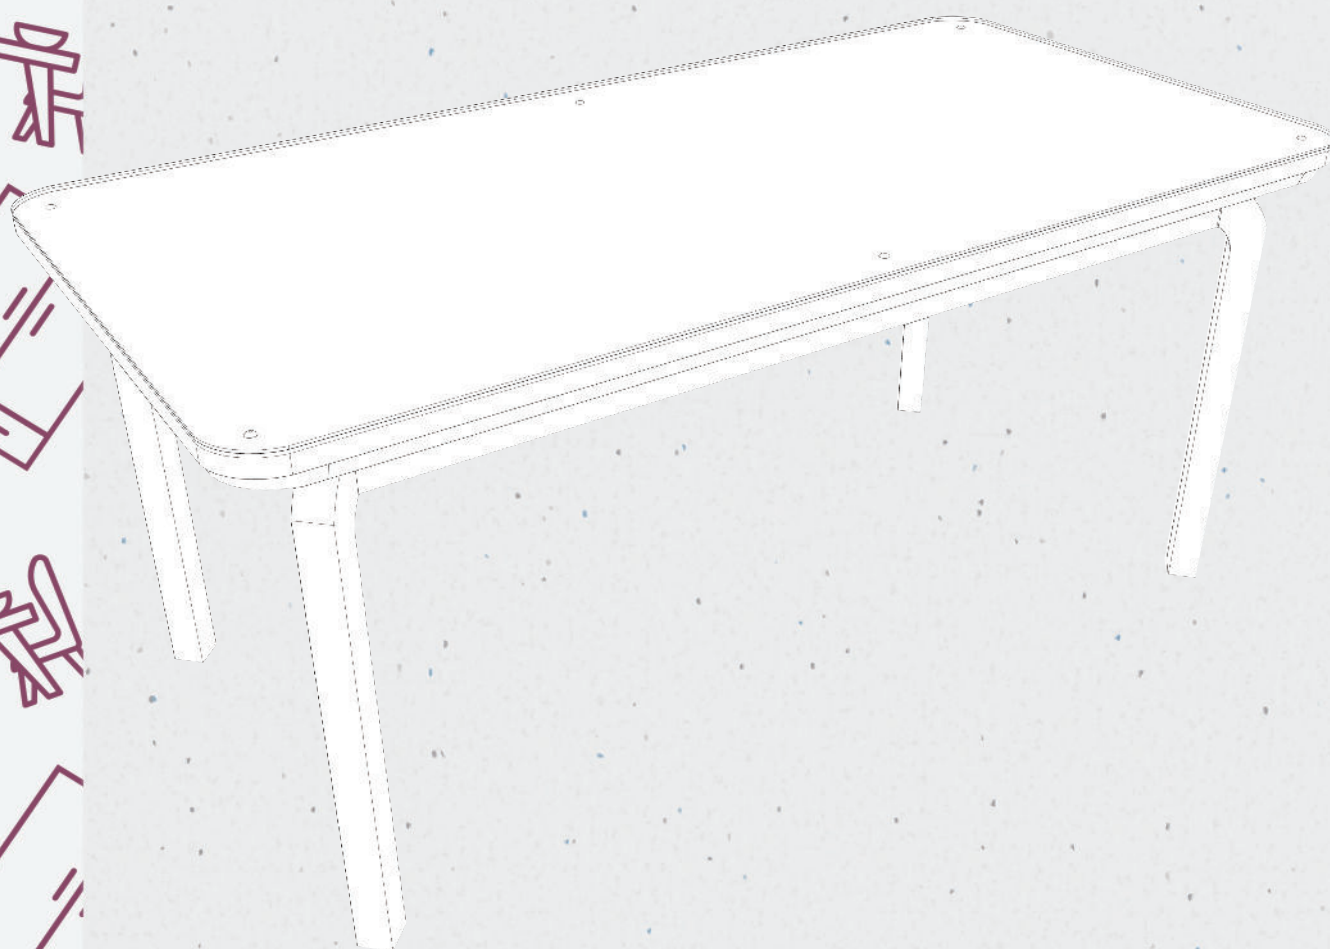

MESA DUBLIN 180



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

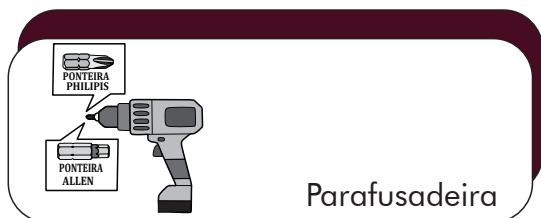


Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo

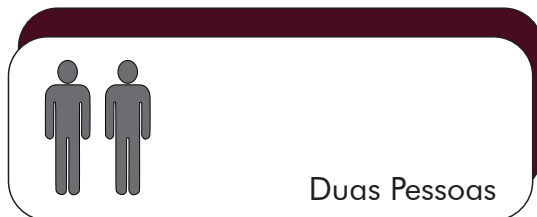

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

15874 - VOL MESA 180 - PÉ

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3694	PÉ	2	MDF	740 x 280 x 50
2	3698	TAMPO PÉ	4	MDF	200 x 200 x 25
3	3705	MOLDURA MAIOR	2	MDF	1510 x 80 x 15
4	3704	MOLDURA MENOR	2	MDF	610 x 80 x 15
5	3706	MONTANTE MOLDURA	2	MDF	1000 x 80 x 25
-	3753	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	34461	KIT FERRAGEM - NATURALE	1	-	-

15875 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO LONDRINA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	15876	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
7	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

15877 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO LONDRINA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	15878	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
7	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE


PÉ

CÓD: 3694

DIMENSÕES: 740 x 280 x 50 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

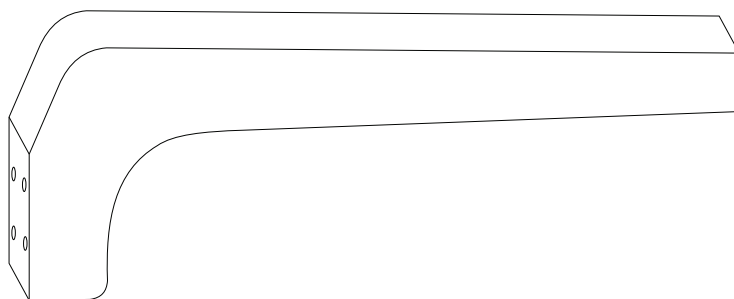


TAMPO PÉ

CÓD: 3698

DIMENSÕES: 200 x 200 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

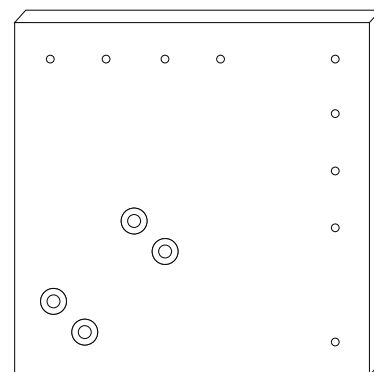


MOLDURA MAIOR

CÓD: 3705

DIMENSÕES: 1510 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

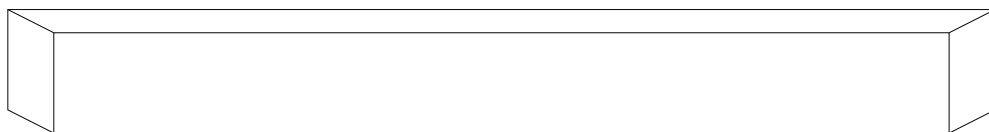

MOLDURA MENOR

CÓD: 3704

DIMENSÕES: 610 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4




MONTANTE MOLDURA

CÓD: 3706

DIMENSÕES: 1000 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

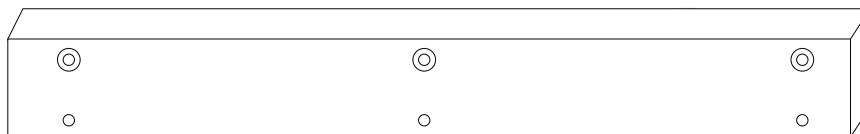

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 15875

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

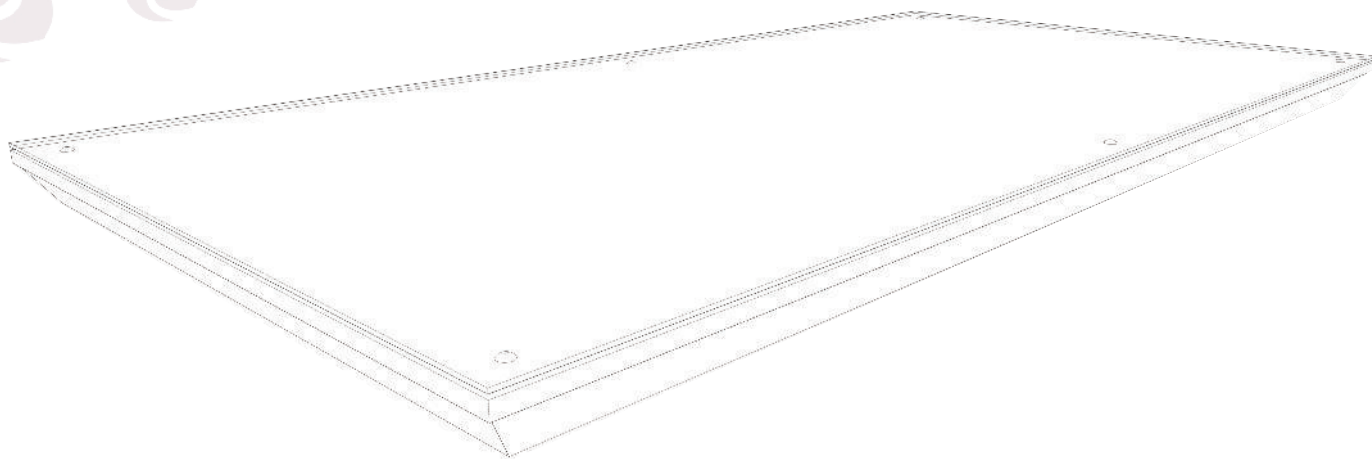

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 15877

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm






QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

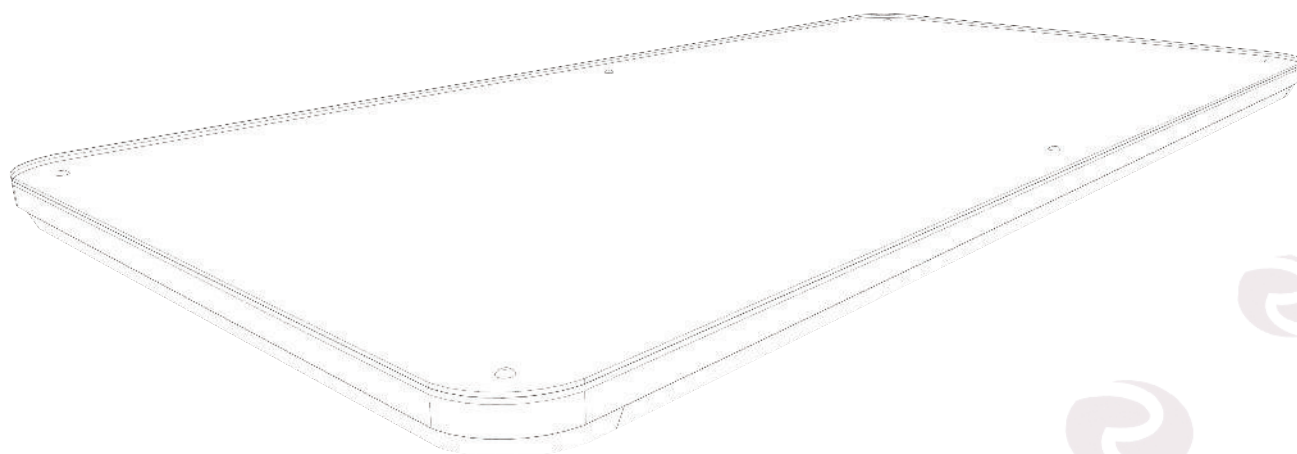

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15407  PARAFUSO 7 x 50 ALLEN 16 UN
B	CÓD: 22406  PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG 65 UN
C	CÓD: 15350  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG 32 UN
D	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 8 UN
E	IMB. 1475  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
F	CÓD: 15421  SAPATA COM PREGO 4 UN
G	CÓD: 15418  CHAVE ALLEN ZETA 1 UN

KIT TAMPO COM VIDRO


E	IMB. 1475  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
H	CÓD: 9097  BATENTE DE SILICONE 6 UN

KIT TAMPO SEM VIDRO

E	IMB. 1475  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
----------	---

1º PASSO:

1. Comece montando o PÉ (1) na peça TAMPO PÉ (2) utilizando o PARAFUSO (A).

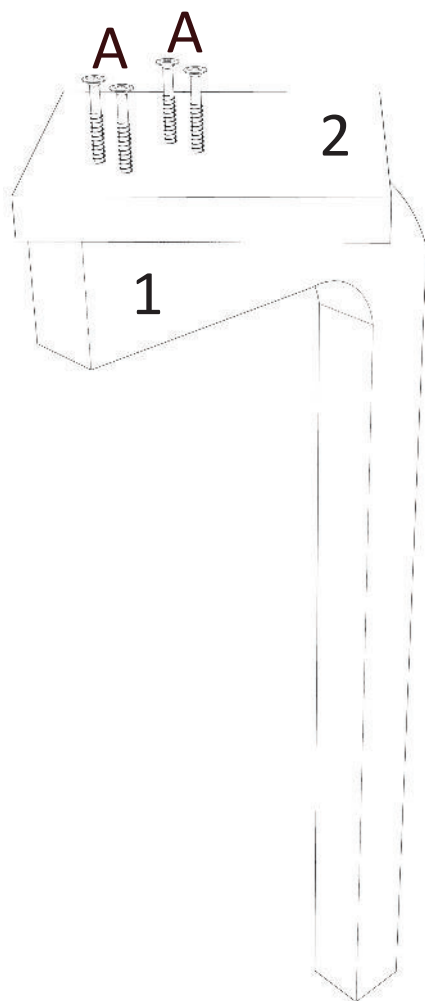

FERRAGEM


A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

2º PASSO:

1. Após montar o PÉ (1) com o TAMPO PÉ (2), parafuse essa peça no TAMPO (6) utilizando o PARAFUSO (B).
2. Para finalizar este passo, fixe a SAPATA COM PREGO (F) na parte inferior de cada pé.

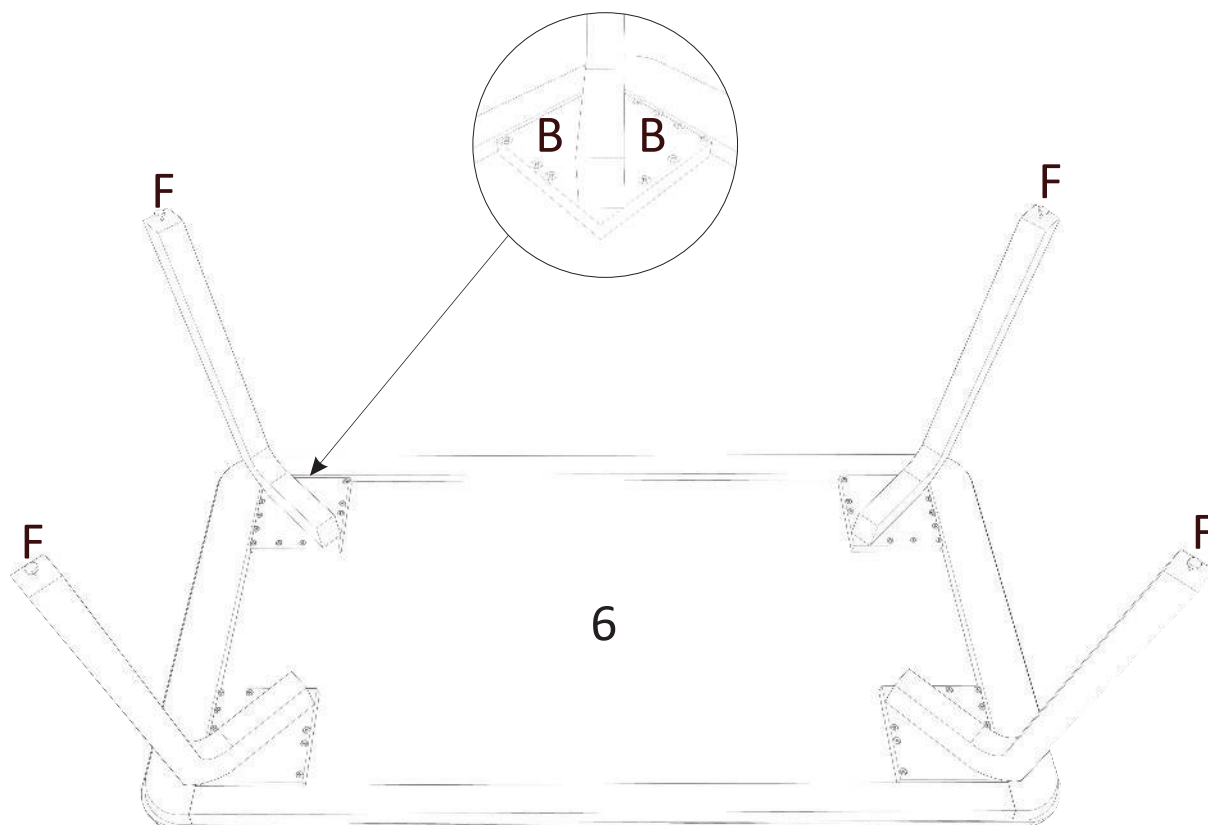


FERRAGEM

B  
PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG


F 
SAPATA COM PREGO

3° PASSO:

1. Encaixe a MOLDURA MAIOR (3) no MONTANTE DA MOLDURA (5), alinhando e centralizando corretamente as peças, certifique-se de que o lado pintado da MOLDURA MAIOR (3) esteja voltado para fora.
2. Em seguida, utilize o PARAFUSO (B) para fixar a MOLDURA MAIOR (3) ao MONTANTE DA MOLDURA (5).
3. Utilize o CONECTOR DE MONTAGEM (D) em conjunto com o PARAFUSO (C) para fixar o pé montado na MOLDURA MAIOR (3) e no TAMPO (6).
4. Para finalizar, parafuse o MONTANTE MOLDURA (5) no TAMPO (6) utilizando o PARAFUSO (B).

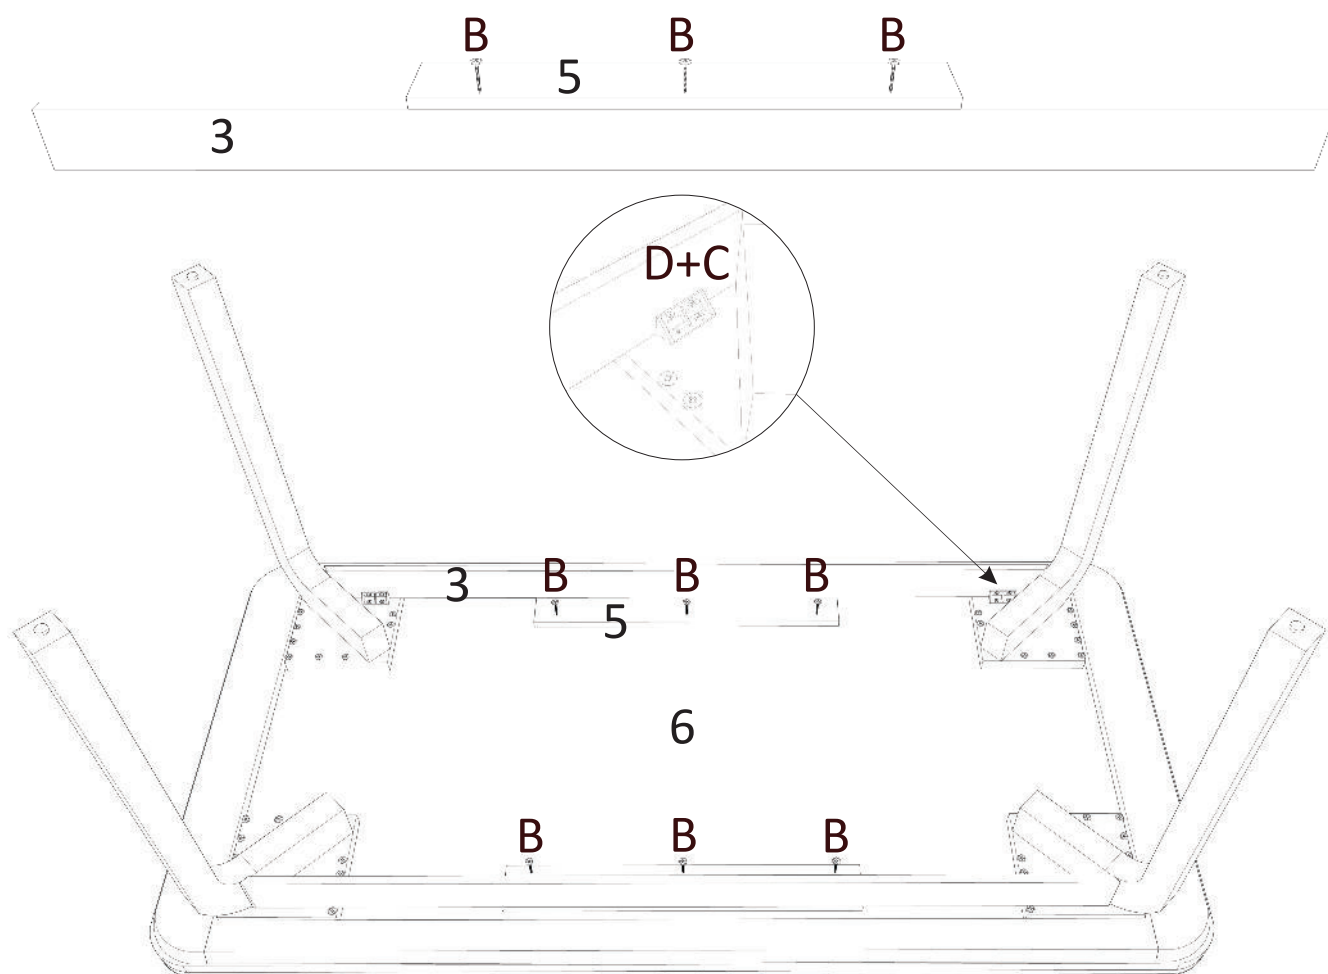

FERRAGEM


B  
PARAFUSO 4 x 3,5 CAB. FLANG

C  
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

D 
CONECTOR DE MONTAGEM

4° PASSO:

1. Fixe a MOLDURA MENOR (2) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (D) e o PARAFUSO (C).

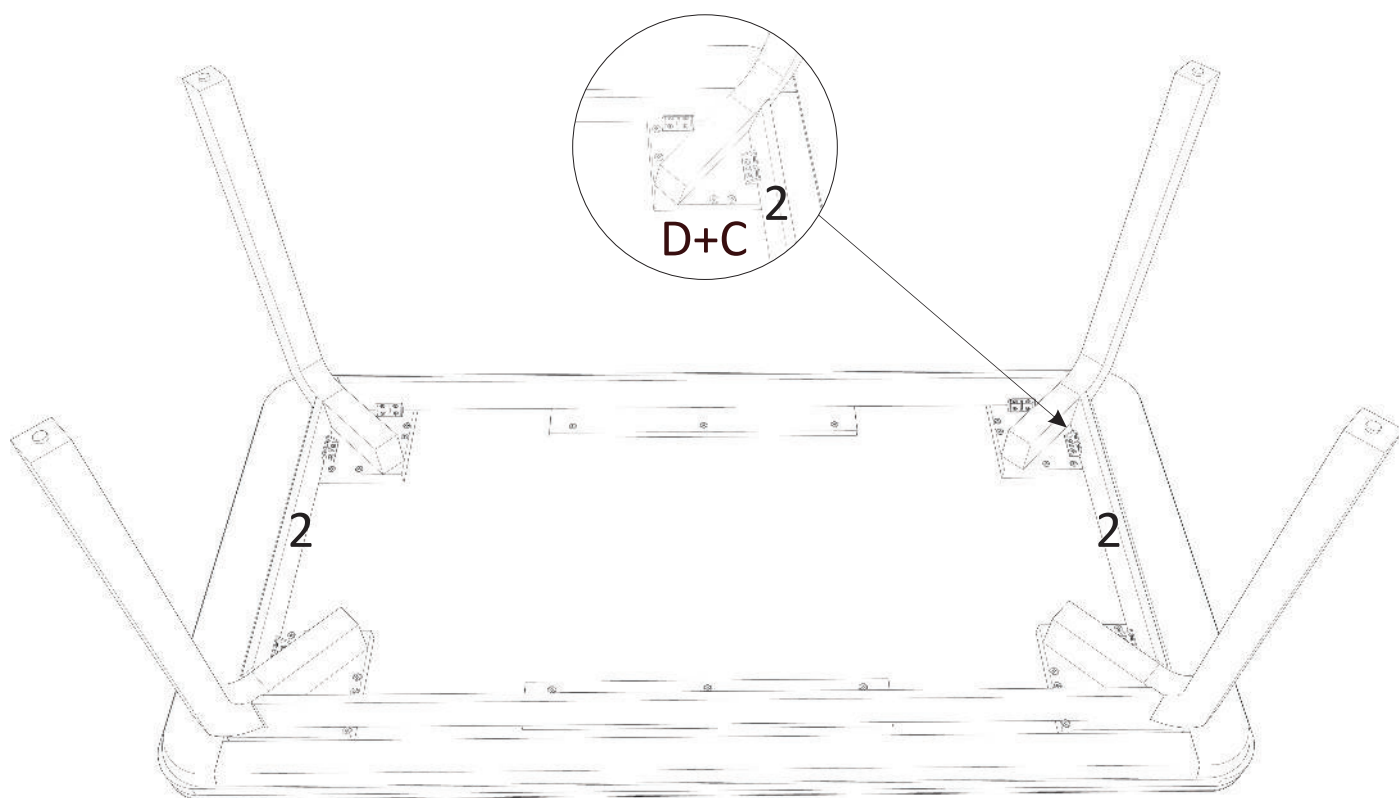

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

D



CONECTOR DE MONTAGEM

5° PASSO:


IMPORTANTE

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica.

A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (7).

1. Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (H) nas extremidades do tampo.
2. Após a aplicação, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. Ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

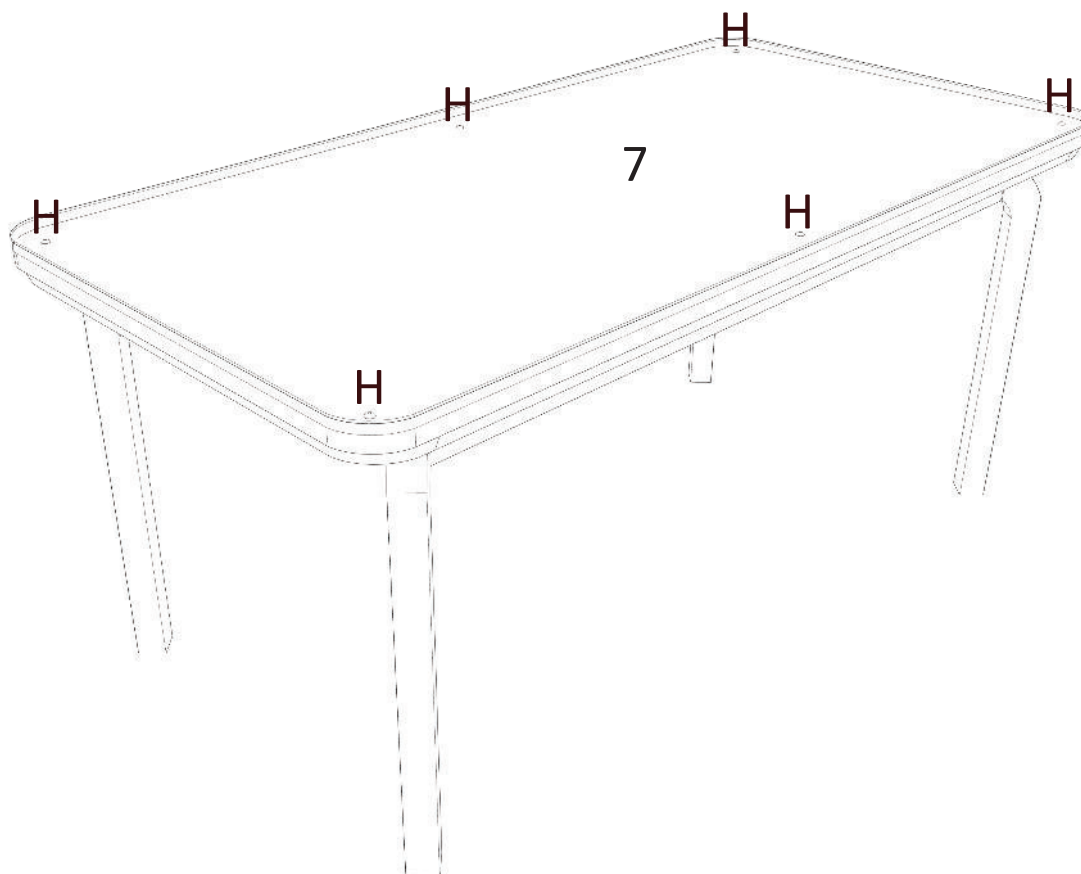

FERRAGEM

H



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

