




| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Reis e Bueno | Aparador Venezia |
|-----------------------------|-------------------------|

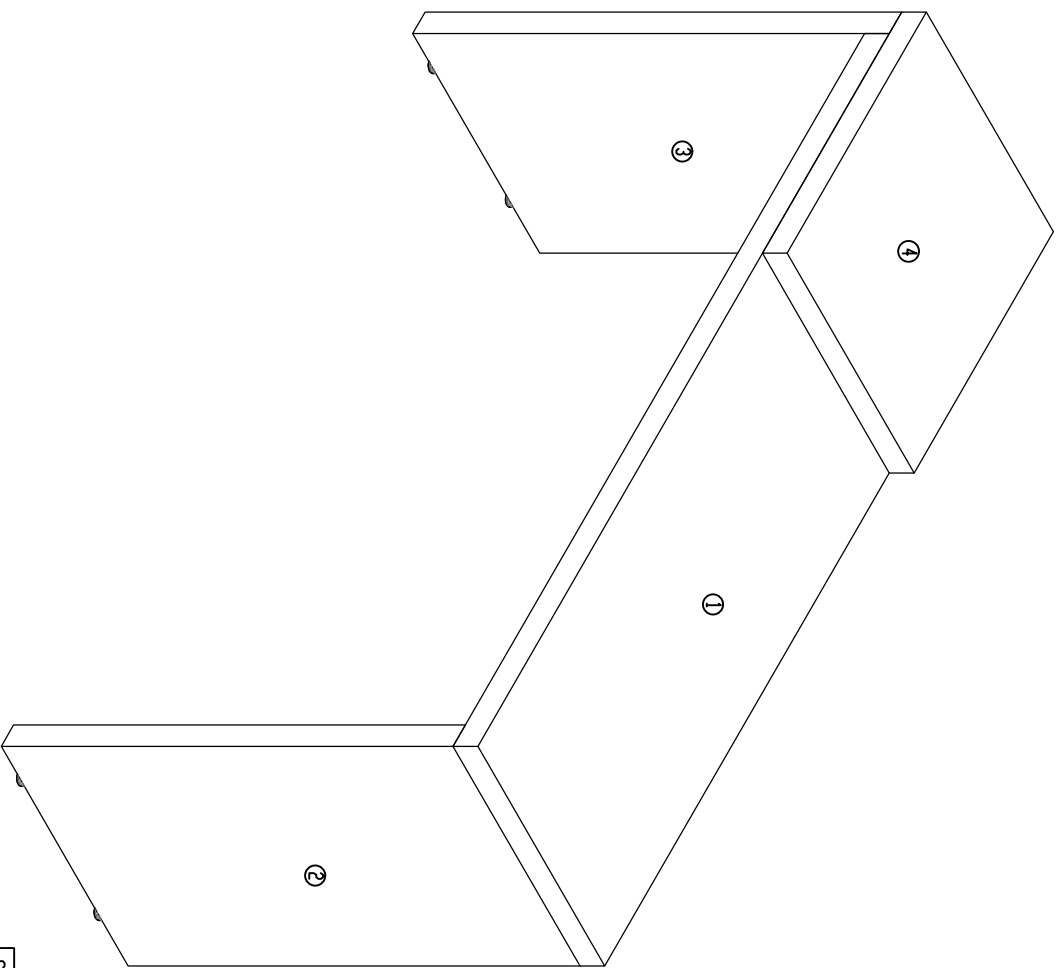

| CODIGO DE TROCA | Item | DESCRICAO | ESP. | LARGURA | COMPRIMENTO | QTD. |
|-----------------|------|------------------------|------|---------|-------------|------|
| 13701/01 | 1 | TAMPO | 40 | 410 | 1330 | 1 |
| 13701/02 | 2 | LATERAL MENOR | 40 | 410 | 710 | 1 |
| 13701/03 | 3 | LATERAL MAIOR | 40 | 410 | 750 | 1 |
| 13701/04 | 4 | TAMPO MENOR | 40 | 410 | 450 | 1 |
| KIT FERRAGEM | 5 | CANTONEIRA | | | | 4 |
| KIT FERRAGEM | 6 | PARAFUSO Ø3,5mm x 16mm | | | | 8 |
| KIT FERRAGEM | 7 | CAVILHA | | | | 4 |
| KIT FERRAGEM | 8 | PARAFUSO Ø4mm X 50mm | | | | 4 |
| KIT FERRAGEM | 9 | SAPATA NIVELADORA | | | | 4 |


PASSO 01

FIXAR LATERAIS E TAMPOS COM CAVILHAS

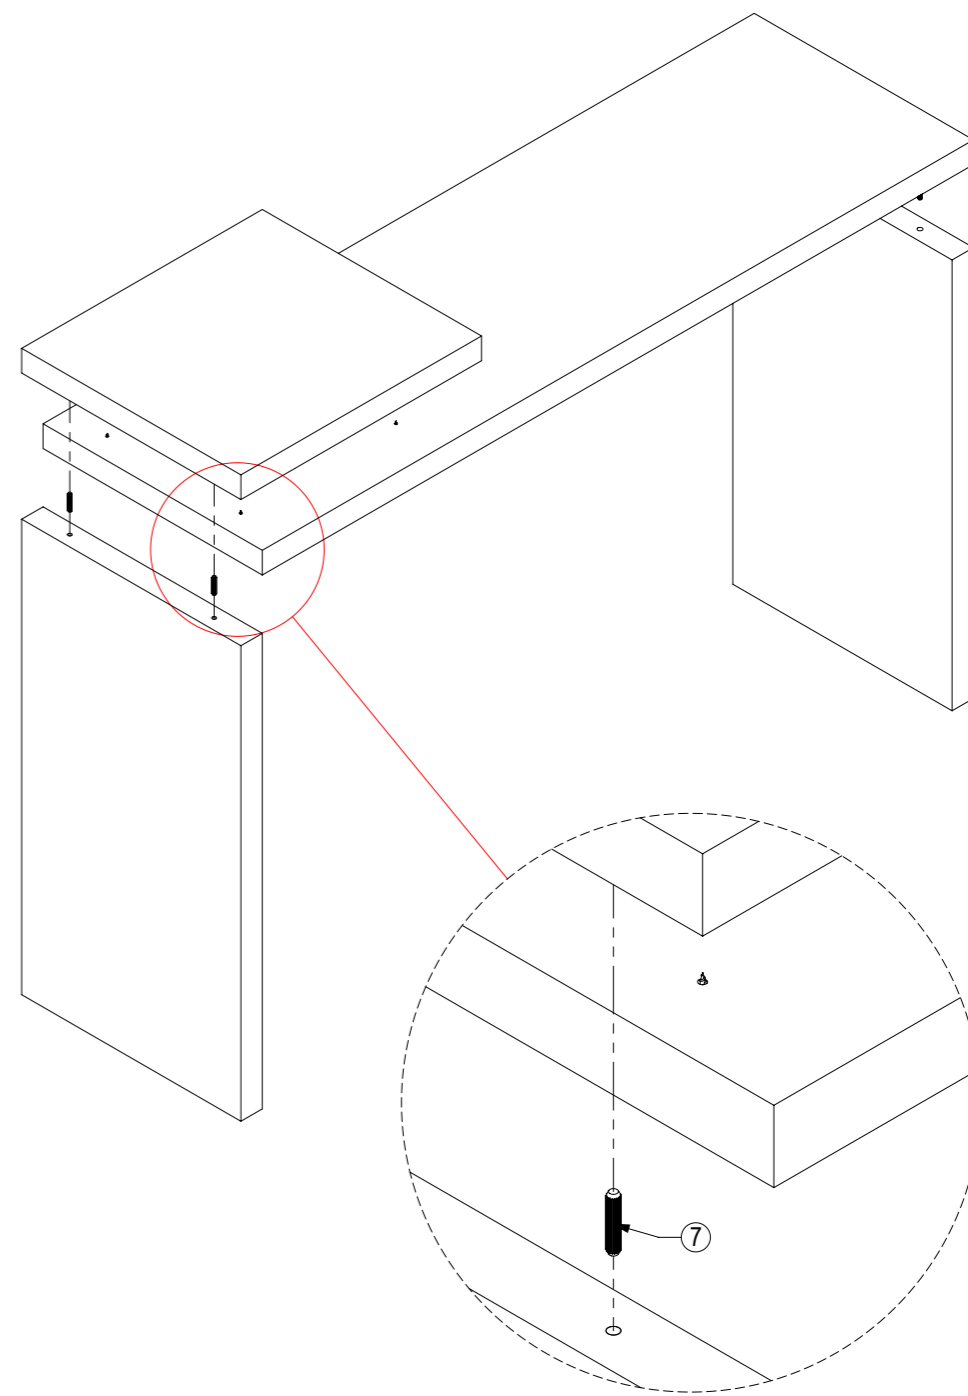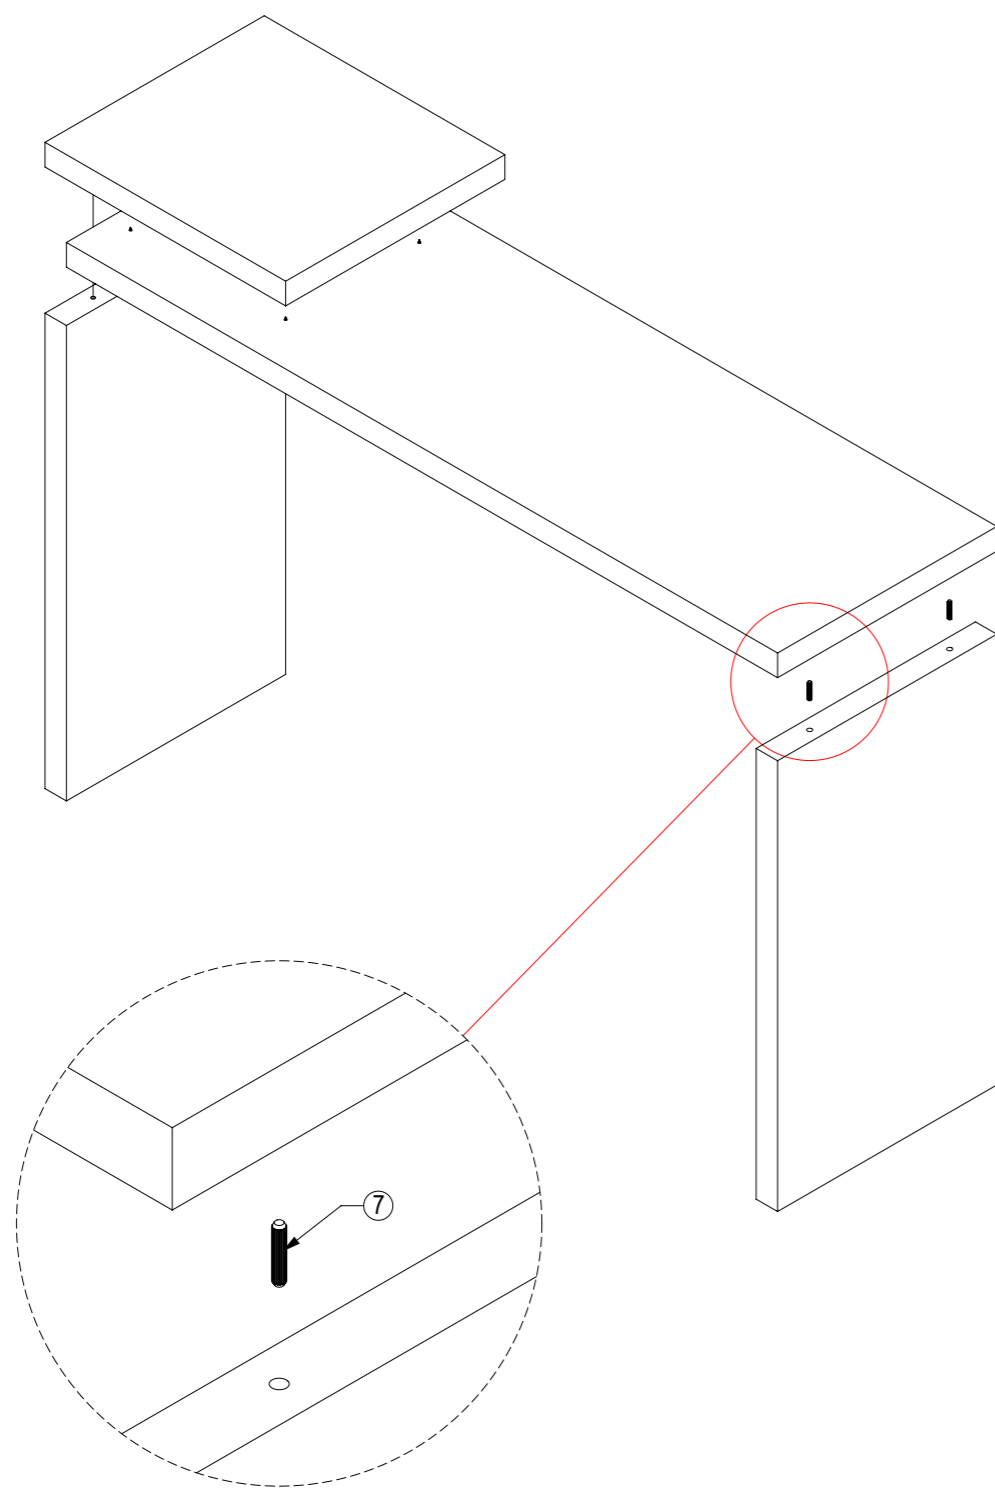

PASSO 02

FIXAR CANTONEIRAS COM PARAFUSOS

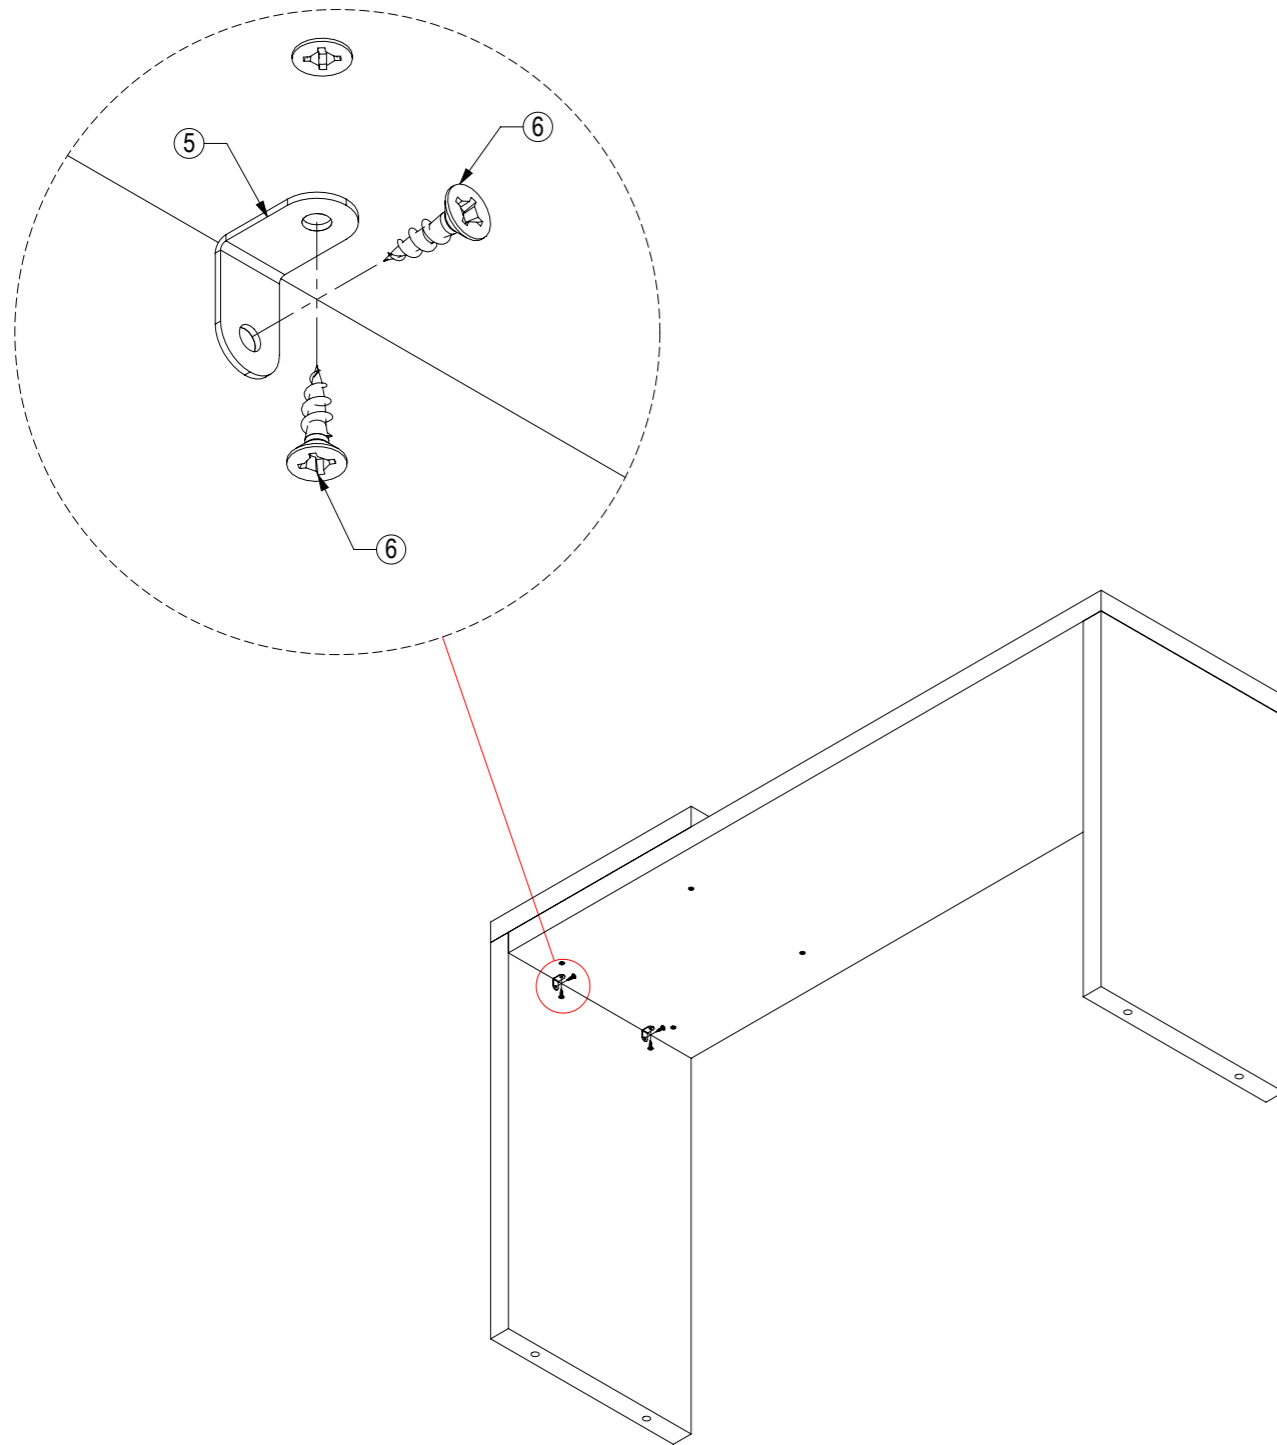

PASSO 03

FIXAR TAMPO COM PARAFUSOS E SAPATAS NIVELADORAS

