


Atenção!!! Utilizar Cola nas Cavilhas e Fundo da Gaveta.


Attention! To use Glue in Cavilhas and Deep of the Drawer.

MONTAGEM DAS GAVETAS / ARMADO EL CAJÓN

5º
5º PASSO

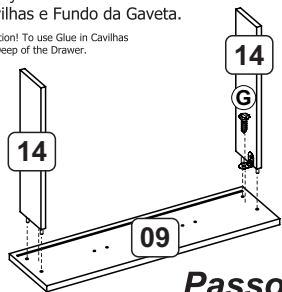


Passo 1

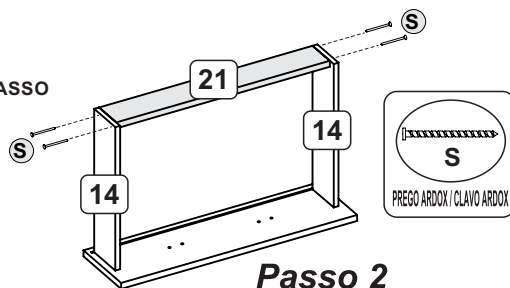


Passo 2



PREGOS/CLAVOS

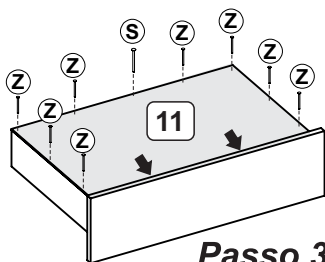



Passo 3

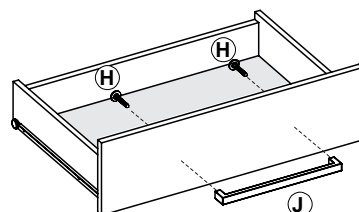


Passo 4

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS ARMADO EL ESTANTES


6º
6º PASSO

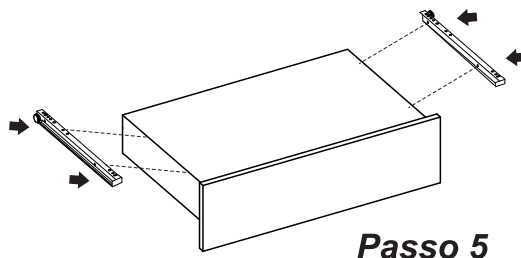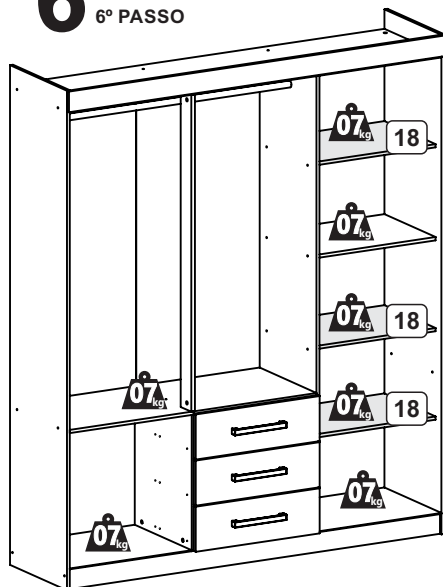

Passo 5

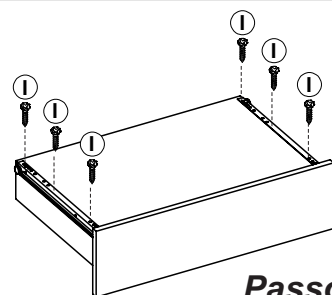

Passo 6

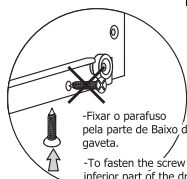

- Fixar o parafuso pela parte de Baixo da gaveta.
- To fasten the screw in the inferior part of the drawer.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Guarda-Roupa Fortaleza / guarda ropa

Ref.D6350

COD. FERRAGEM: 15632



www.rodial.com.br

Móveis Rodial Ltda

Rua João Guadagnin, 5050


Bairro Industrial I

CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000

Fone/Fax: (54) 3358 6700

Lagoa Vermelha-RS - Brasil

sac@rodial.com.br

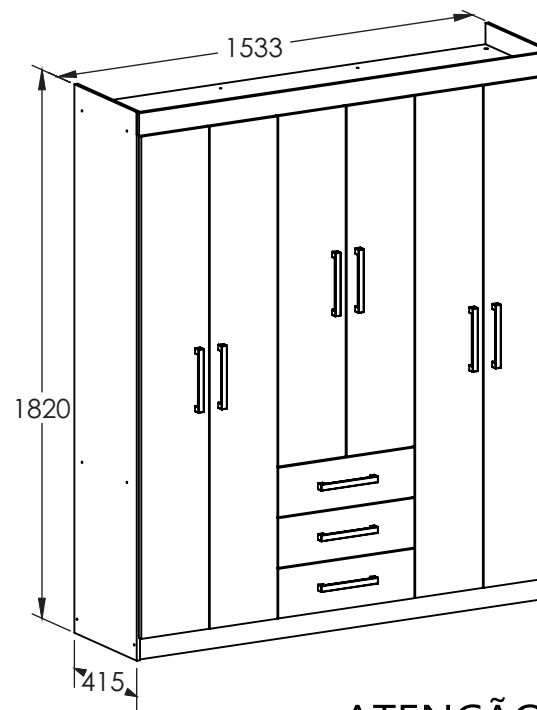

ATENÇÃO

- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos e abrasivos.

ATENCIÓN

- Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje.
- El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana.
- Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto.
- Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes.









LIMPIEZA

- Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco.
- No utilice productos químicos y abrasivos.

Identificação dos Acessórios / Identificación de Accesorios

NOTA: A separação dos acessórios antes de iniciar a facilitará a mesma. os Parafusos e cavilhas estão em escala real, em caso de dúvida colocar o acessório sobre a imagem.

NOTAS: La separación de los accesorios antes de comenzar e l armado facilitará el mismo. Los tornillos y taque tes son en escala real. En caso de dudas sobre la imagen.

A		8x30 mm	Calço dobradiça Calzón Bisagra	16	Cod. 3384					
B		8x50 mm	Dobradiça Bisagra	16	Cod. 3384					
C		4,5x50 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	24	Cod. 3986					
D		12X10 mm	Porca plastica Tuerca Plástica	24	Cod. 3874					
E		3,0x14 mm	Suporte Cabideiro Soporte de Cabina	02	Cod. 3884					
F		6,0X30 mm	Cavilha Tarugo	24	Cod. 3881					
G		3,5x12 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	102	Cod. 3385					
H		3,5x25 mm	Parafuso Flangeado Tornillo Estructural	24	Cod. 3870					
I		Parafuso 3,5x12 corred. Tornillo de Corredera	36	Cod. 5738	T		Etiqueta Logomarca Etiqueta Logomarca	01	Cod. 10722	
J		192mm	Puxador Tirador	09	Cod. 15285	U		Perfil H Perfil h	01	Cod. 15627
K		300 mm	Lat. Corrediça Esq. Lateral Corredizo Izquierdo	03	Cod. 11265	V		Suporte Prateleira Soporte de Estante	12	Cod. 3883
L		300 mm	Lat. Corrediça Dir. Lateral Corredizo Derecho	03	Cod. 11265	X		Cantoneira Cantón	14	Cod. 3882
M		300 mm	Corrediça Gav. Esq. Corredera de Cajón Izquierdo	03	Cod. 11265	Y		Garra p/ Costas Cuello de Espalda	11	Cod. 3877
N		300 mm	Corrediça Gav. Dir. Corredera de Cajón Derecho	03	Cod. 11265	Z		Prego Clavo	100	Cod. 3875
O			Suporte Cabideiro U Suporte Cabideiro U	01	Cod. 5485					
P		3,5x14 mm	Sapata Simples Zapato Simple	06	Cod. 6990					
Q			Cavilha 6x50	01	Cod. 8686					
R		10 g	Cola Pegamento	01	Cod. 3872					
S		12 x 12 mm	Prego Ardox Gav Clavo Ardox	21	Cod. 3876					

NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios

NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios

NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios

NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios

MONTAGEM / ARMADO

OBS, NÃO SE ESQUEÇA:
"O ESQUADRO DO MÓVEL
DEPENDE DA BOA COLOCAÇÃO
DO FUNDO"

OBS: Fixar a costa
do meio por primeiro.

3º
3º PASSO



FIXADOR DE FUNDO



PREGOS / CLAVOS



PERFIL H


Localizar a marcação
para parafusar a
dobradiça na parte
superior do produto.

Localizar la marca
para atornillar la
bisagra en la parte
superior del producto





SAPATO / ZAPATO

4º
4º PASSO

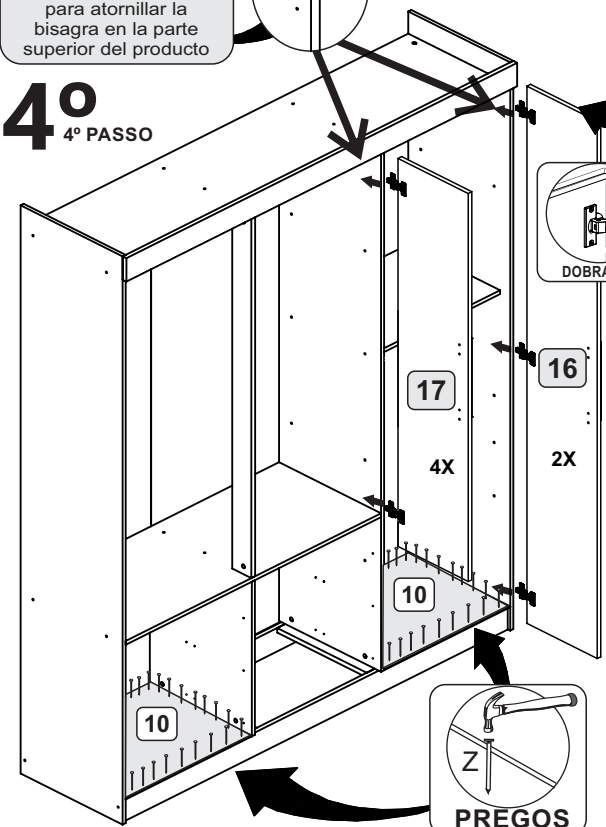

PREGOS

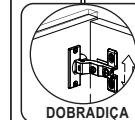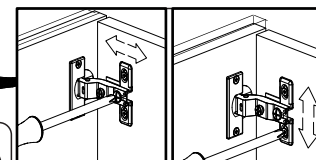


DOBRADIÇA

REGULAGEM

Observar as
medidas para
fixar o cabideiro


Observar las
medidas para fijar
el caballete

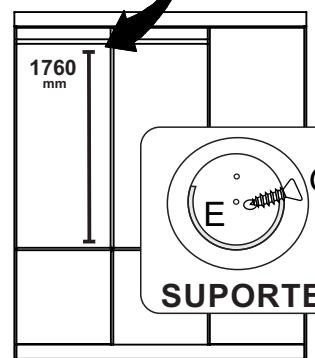


SUPORTE

MONTAGEM / ARMMADO

1º
1º PASSO

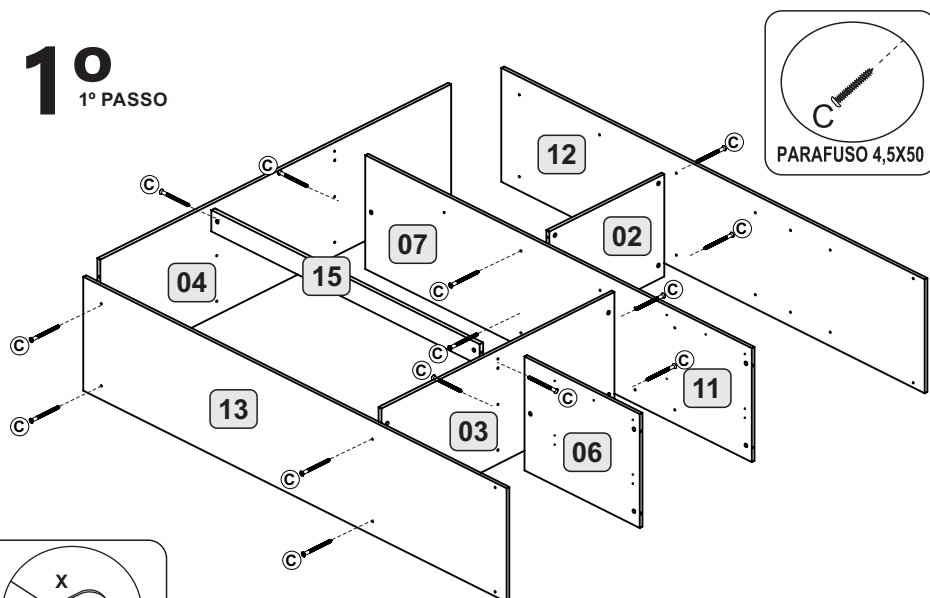


2º
2º PASSO

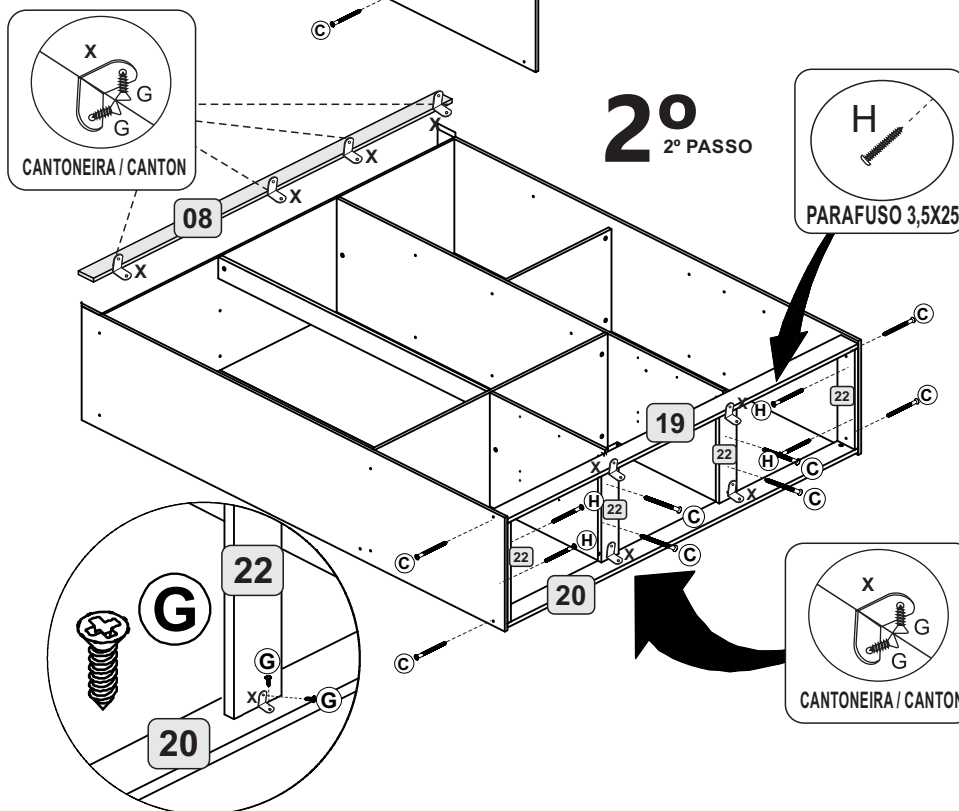


Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

Nº	Descrição	Material	Medidas	QTD.	Volume	Cod. Peça
01	Cabideiro	Madeira	996	1	1	8629
02	Chapéu Pequeno	MDP	495x360x12	1	1	12858
03	Chapéu Medio	MDP	1002x400x12	1	1	9350
04	Chapéu Superior	MDP	1509x400x12	1	1	9354
05	Costa	MDF	1675x508x3	3	2	15243
06	Divisão	MDP	496x400x12	1	1	15292
07	Divisão	MDP	1662x400x12	1	1	15279
08	Encabeçamento	MDP	1533x75x15	1	1	15865
09	Frente de Gaveta	MDP	503x164x15	3	2	15871
10	Fundo Base	MDF	495x400x3	2	1	9450
11	Fundo de Gaveta	MDF	469x363x3	3	1	14195
12	Lateral Dir	MDP	1820x400x12	1	1	15860
13	Lateral Esq	MDP	1820x400x12	1	1	15861
14	Lateral de Gaveta	MDP	360x92x12	6	1	15166
15	Pilastra	MDP	1154x75x15	1	1	15294
16	Porta Grande	MDP	1666x250x15	4	2	15566
17	Porta Pequena	MDP	1162x250x15	2	2	15868
18	Prateleira	MDP	495x360x12	3	1	12841
19	Rodapé Frontal	MDP	1509x75x15	1	1	9641
20	Rodapé Traseiro	MDP	1509x75x15	1	1	13793
21	Traseiro de Gaveta	MDP	447x75x15	3	1	15287
22	Travessa	MDP	351x75x15	4	1	9701

Você vai precisar de/ Usted necesitará

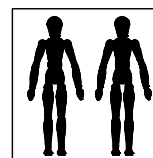


2 Pessoas
2 Personas

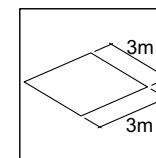


Espaço recomendado para montagem
Espacio recomendado para el armado

Ferramentas não inclusas
Herramientas no incluídas

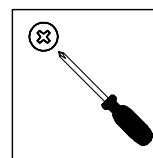


Chave Phillips
Destornillador cruz

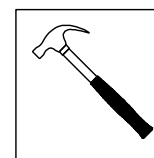

Martelo
Martillo

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

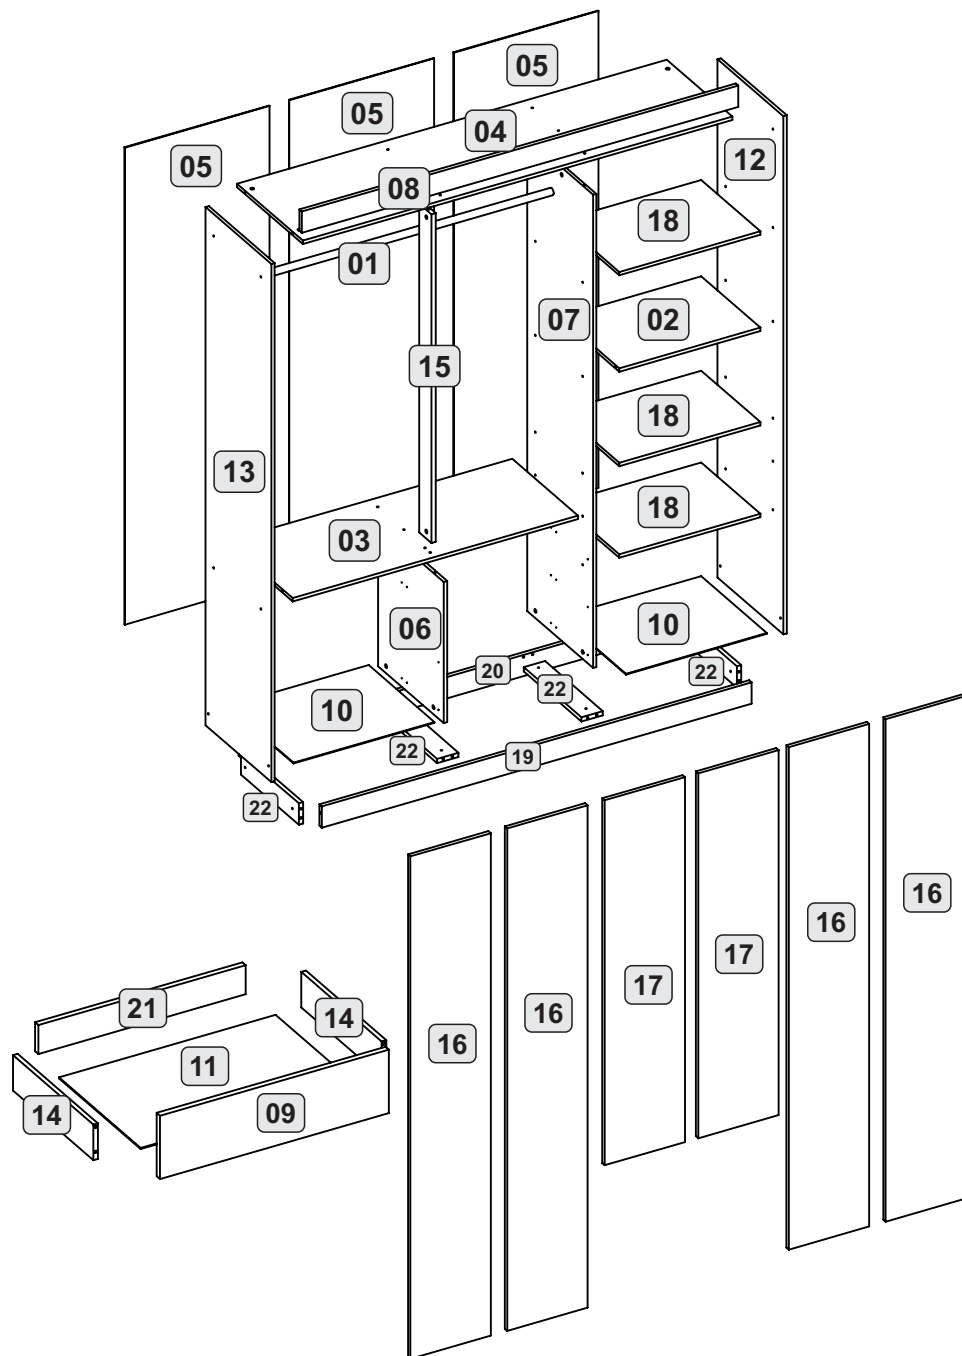

PRÉ MONTAGEM / PRÉ ARMADO

