


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Guarda-Roupa / guarda ropa

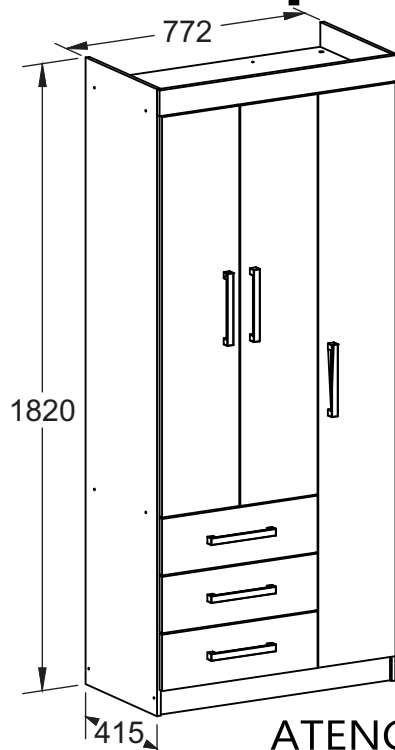

Ref.D325

COD. FERRAGEM: 15635



www.rodial.com.br

Móveis Rodial Ltda

Rua João Guadagnin, 5050
Bairro Industrial I
CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000
Fone/Fax: (54) 3358 6700
Lagoa Vermelha-RS - Brasil
sac@rodial.com.br

ATENÇÃO

- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos e abrasivos.

ATENCIÓN

- Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje.
- El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana.
- Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto.
- Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes.













LIMPIEZA

- Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco.
- No utilice productos químicos y abrasivos.

Identificação dos Acessórios / Identificación de Accesorios

NOTA: A separação dos acessórios antes de iniciar a facilitar a mesma. os Parafusos e cavilhas estão em escala real, em caso de dúvida colocar o acessório sobre a imagem.

NOTAS: La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. Los tornillos y taques son en escala real. En caso de dudas sobre la imagen.

A		8x30 mm	Calço dobradiça Calzón Bisagra	07	Cod. 3384
B		8x50 mm	Dobradiça Bisagra	07	Cod. 3384
C		4,5x50 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	19	Cod. 12199
D		12X09 mm	Porca plastica Tuerca Plástica	19	Cod. 3874
E		3,0x14 mm	Suporte Cabideiro Soporte de Cabina	02	Cod. 3884
F		6,0X30 mm	Cavilha Tarugo	30	Cod. 3881
G		3,5x12 mm	Parafuso chato Tornillo de Cabeza Plana	54	Cod. 3385
H		3,5x25 mm	Parafuso Flangeado Tornillo Estructural	14	Cod. 3870
I		3,5x12 mm	Parafuso 3,5x12 corred. Tornillo de Corredera	36	Cod. 5738
J		128mm	Puxador Tirador	06	Cod. 15285
K		300 mm	Lat. Corrediça Esq. Lateral Corredizo Izquierdo	03	Cod. 16453
L		300 mm	Lat. Corrediça Dir. Lateral Corredizo Derecho	03	Cod. 16453
M		300 mm	Corrediça Gav. Esq. Corredera de Cajón Izquierdo	03	Cod. 16453
N		300 mm	Corrediça Gav. Dir. Corredera de Cajón Derecho	03	Cod. 16453
P		3,5x14 mm	Sapata Simples Zapato Simple	04	Cod. 6990
R		10 g	Cola Pegamento	01	Cod. 3872
S		12 x 12 mm	Prego Ardox Gav Clavo Ardox	09	Cod. 3876
T			Etiqueta Logomarca Etiqueta Logomarca	01	Cod. 10722
U			Perfil I Perfil I	01	Cod. 16440
V			Suporte Prateleira Soporte de Estante	12	Cod. 3883
X			Cantoneira Cantón	11	Cod. 3882
Y			Garra p/ Costas Cuello de Espalda	11	Cod. 3877
Z		10x10 mm	Prego Clavo	90	Cod. 3875


NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios

NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios


Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

Nº	Descrição	Material	Medidas	QTD.	Volume
01	Cabideiro	Madeiro	490	1	1
02	Chapéu Pequeno	MDP	241x360x12	1	1
03	Chapéu	MDP	495x400x12	1	1
04	Chapéu Superior	MDP	748x400x12	1	1
05	Costa	MDF	1675x254x3	3	1
06	Divisão	MDP	1662x400x12	1	1
07	Encabeçamento	MDP	772x75x15	1	1
08	Frente de Gaveta	MDP	503x164x15	3	1
09	Fundo Base	MDF	241x400x3	1	1
10	Fundo de Gaveta	MDF	469x363x3	3	1
11	Lateral Dir	MDP	1820x400x12	1	1
12	Lateral Esq	MDP	1820x400x12	1	1
13	Lateral de Gaveta	MDP	360x92x12	6	1
14	Porta Grande	MDP	1666x250x15	1	1
15	Porta Pequena	MDP	1162x250x15	2	1
16	Prateleira	MDP	241x360x12	3	1
17	Rodapé Frontal	MDF	748x75x15	1	1
18	Rodapé Traseiro	MDP	748x75x15	1	1
19	Traseiro de Gaveta	MDP	447x92x12	3	1
20	Travessa	MDP	351x75x15	2	1

Você vai precisar de/ Usted necesitará

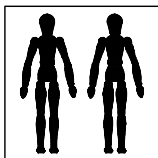


2 Pessoas
2 Personas

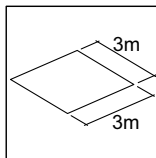


Espaço recomendado para montagem
Espacio recomendado para el armado

Ferramentas não incluídas
Herramientas no incluidas

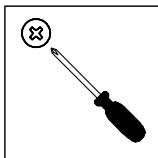


Chave Phillips
Destornillador cruz

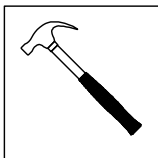


Martelo
Martillo

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

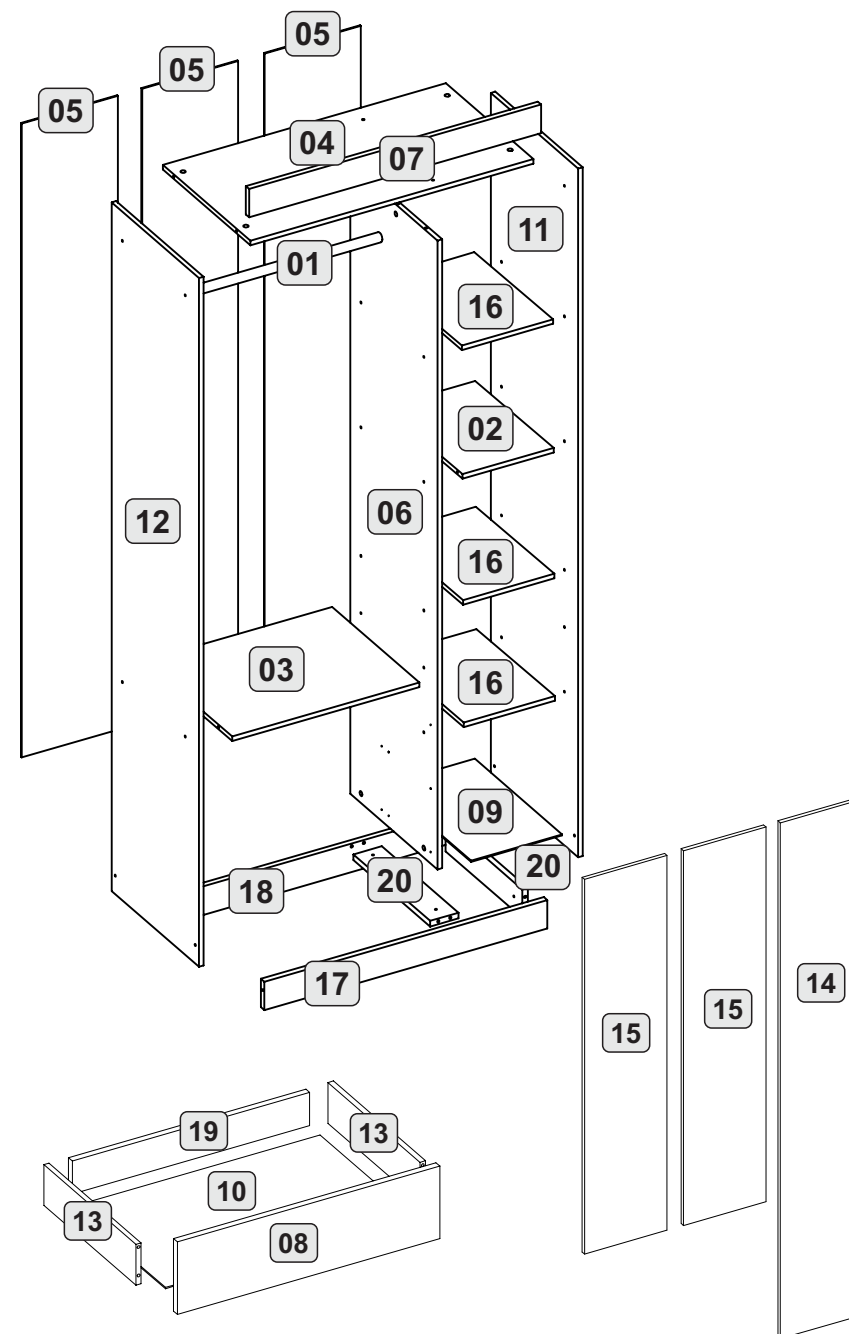


PRÉ MONTAGEM / PRÉ ARMADO

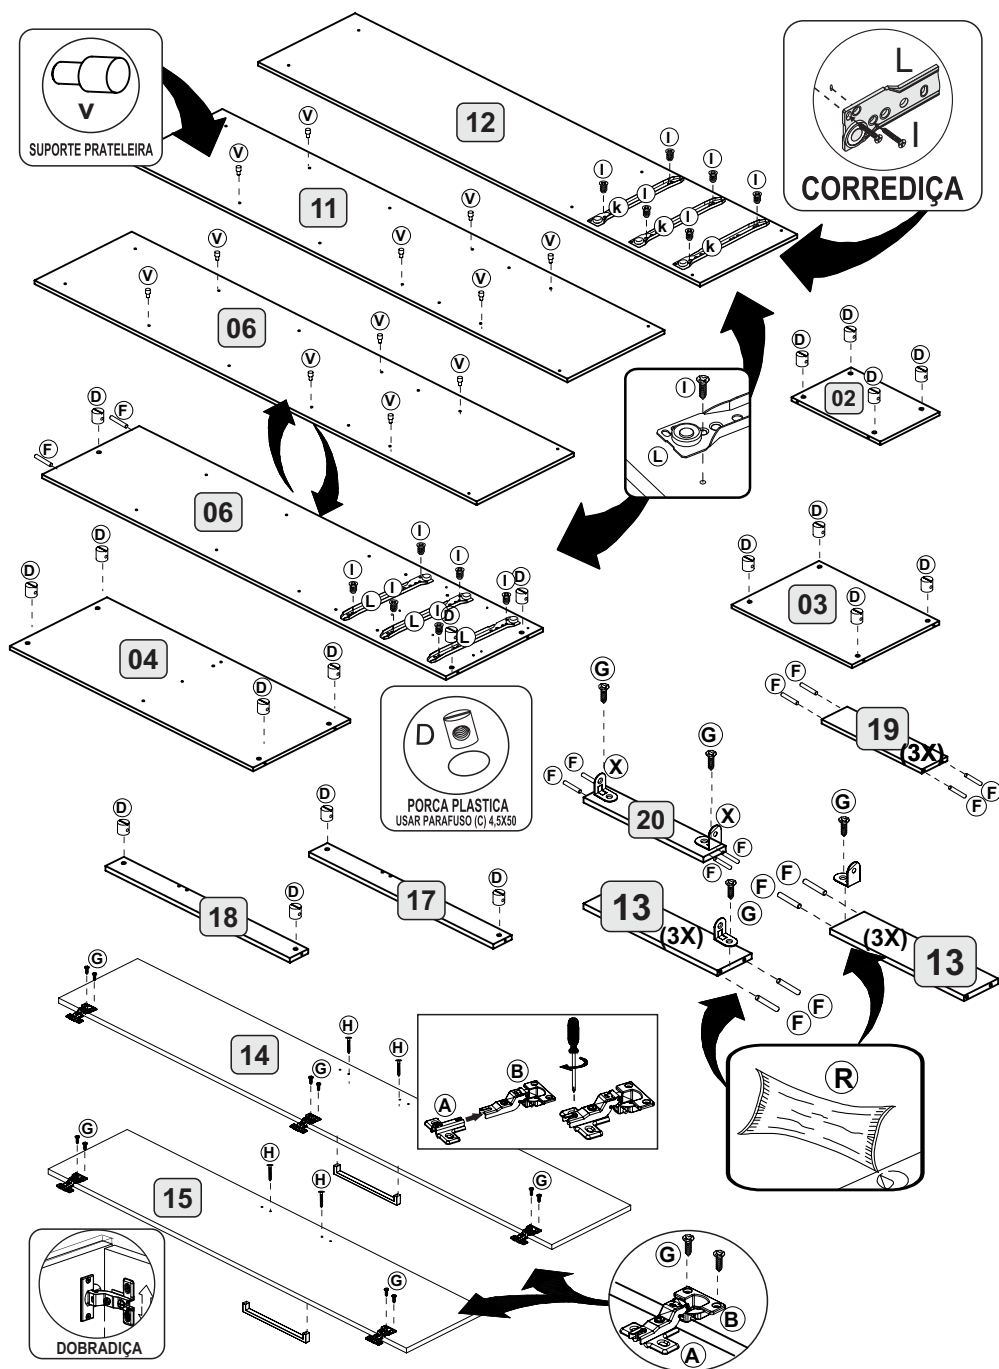

MONTAGEM / ARMMADO


1º

1º PASSO

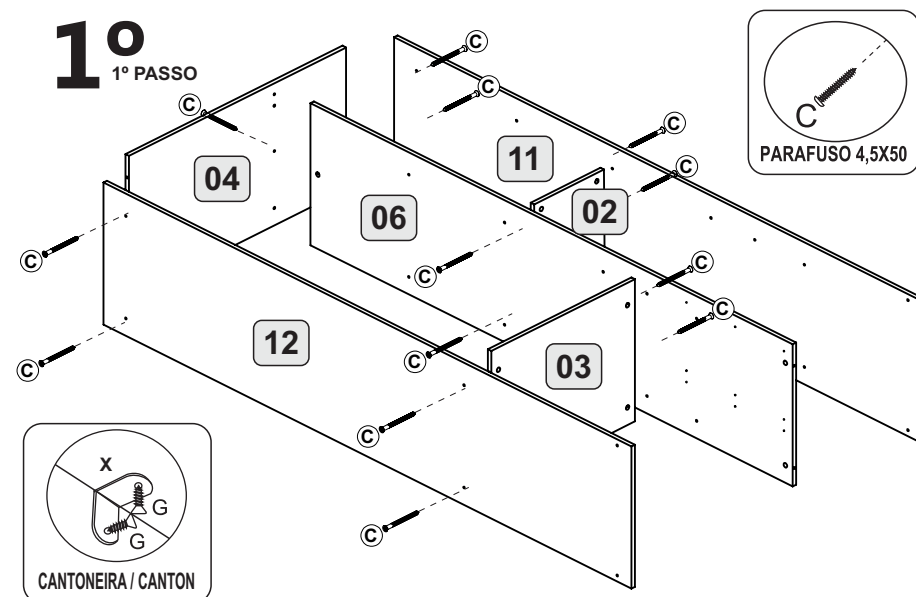

2º

2º PASSO

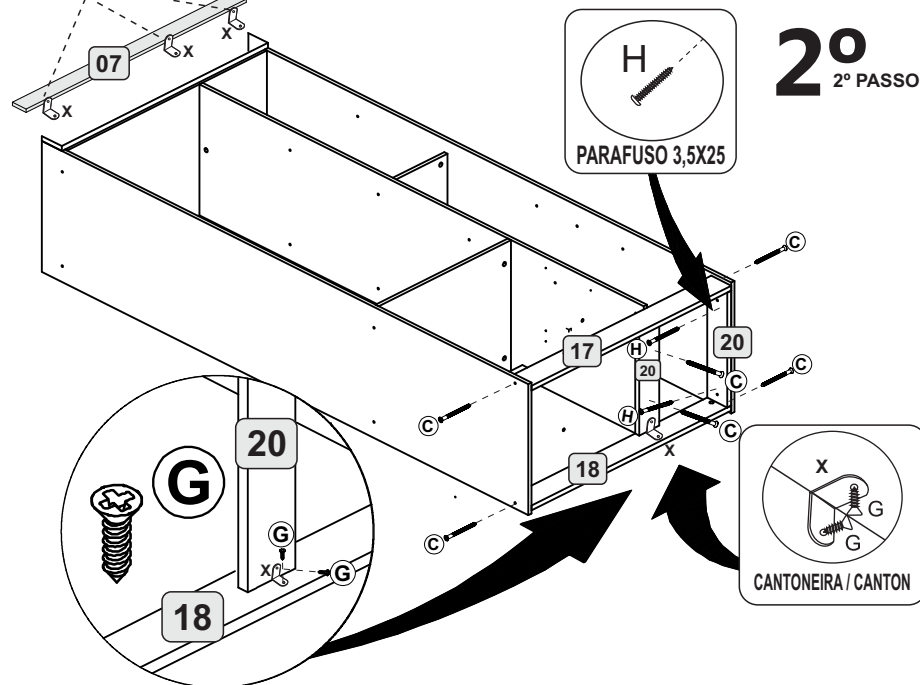


MONTAGEM / ARMADO

OBS, NÃO SE ESQUEÇA:
"O ESQUADRO DO MÓVEL
DEPENDE DA BOA COLOCAÇÃO
DO FUNDO"

3º
3º PASSO



PERFIL I



PREGOS / CLAVOS

Deixar em média um
espaço de 3mm entre a
peça n 07 e a peça n 14
para fixação da dobradiça
na parte superior do
móvel.





FIXADOR DE FUNDO



SAPATO / ZAPATO


4º
4º PASSO

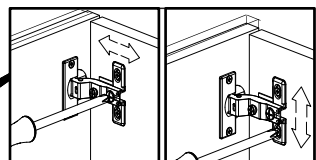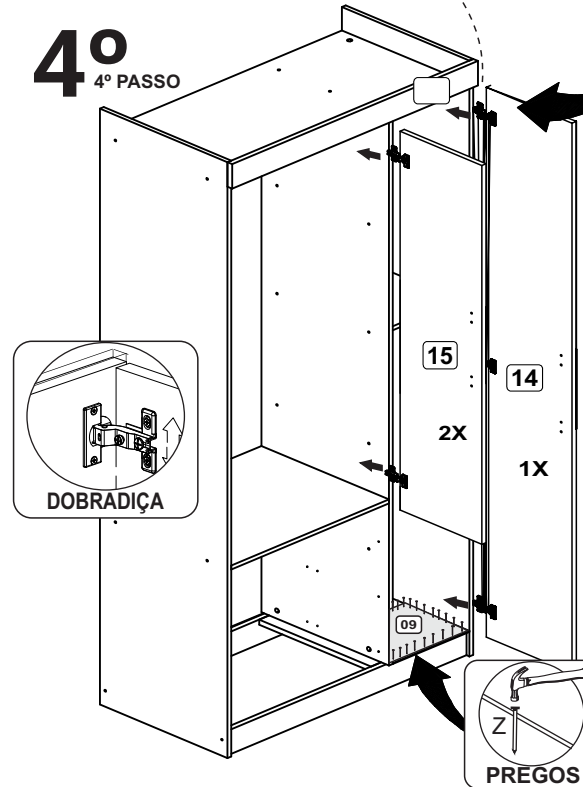

REGULAGEM

Observar as
medidas para
fixar o cabideiro

Observar las
medidas para fijar
el caballete

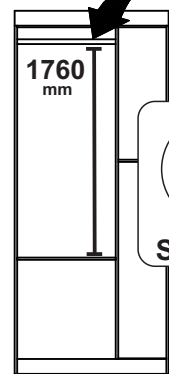

SUPOORTE




PREGOS


Atenção!!! Utilizar Cola nas
Cavilhas e Fundo da Gaveta.
Attention! To use Glue in Cavilhas
and Deep of the Drawer.

MONTAGEM DAS GAVETAS / ARMADO EL CAJÓN


5º
5º PASSO

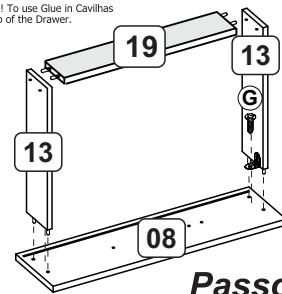


Passo 1

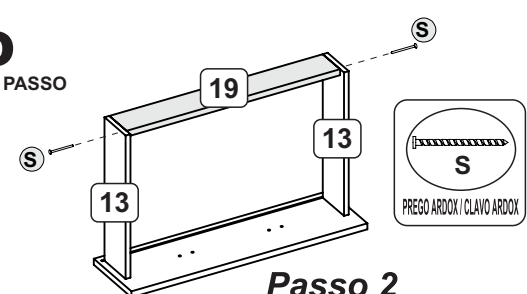

Passo 2

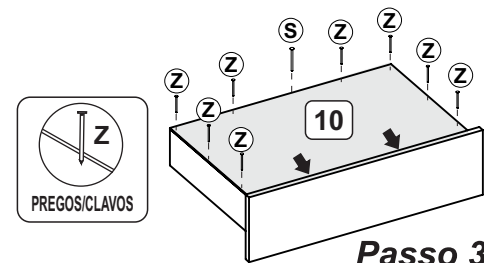



Passo 3

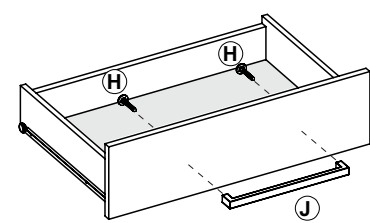


Passo 4

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS ARMADO EL ESTANTES


6º
6º PASSO

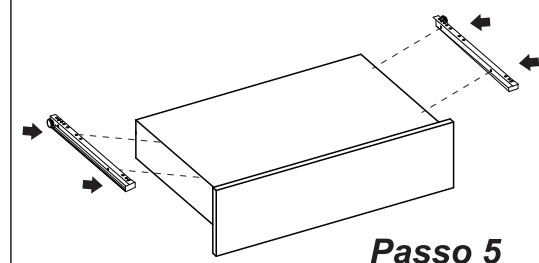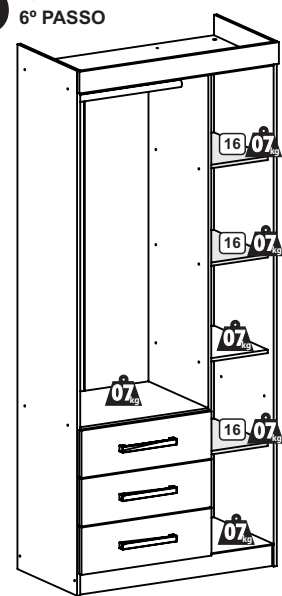

Passo 5

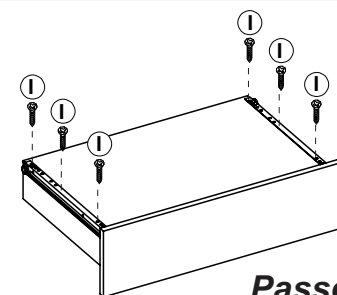

Passo 6

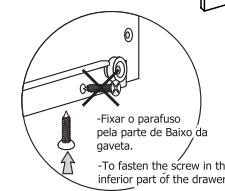

-Fixar o parafuso
pela parte de Baixo da
gaveta.
-To fasten the screw in the
inferior part of the drawer.

RODIAL
www.rodial.com.br