


**completa**  
m ó v e i s

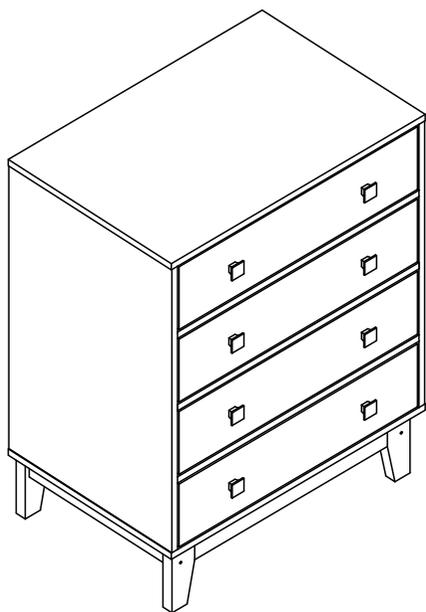

# BY120

Cômoda 4 Gavetas  
Retrô

## Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

### Recomendações


- ✍ Para a montagem deste produto, é necessário 1 pessoa.
- ✍ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✍ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

### Manutenção e Limpeza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.  
Completa Ind. de Móveis Ltda  
completamoveis@yahoo.com.br


## Ferragens



A- Cavilha Ø8x30 (60x)



B- Parafuso Ø4,0x14 (32x)



C- Corrediça (4x)



D- Parafuso Ø3,5x25 (8x)



E- Parafuso Ø3,5x12 (32x)



F- Bisnaga de Cola (1x)



G- Parafuso Ø4,5x45 (12x)



H- Prego 10x10 (28x)



I- Puxador (8x)



K- Cantoneira 47x47 (4x)



L- Cantoneira 2 furos (4x)



M- Minifix (8x)



N- Tambor (8x)

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.



Martelo




Chave Phillips




Furadeira com Broca de 8mm

## Partes do Produto

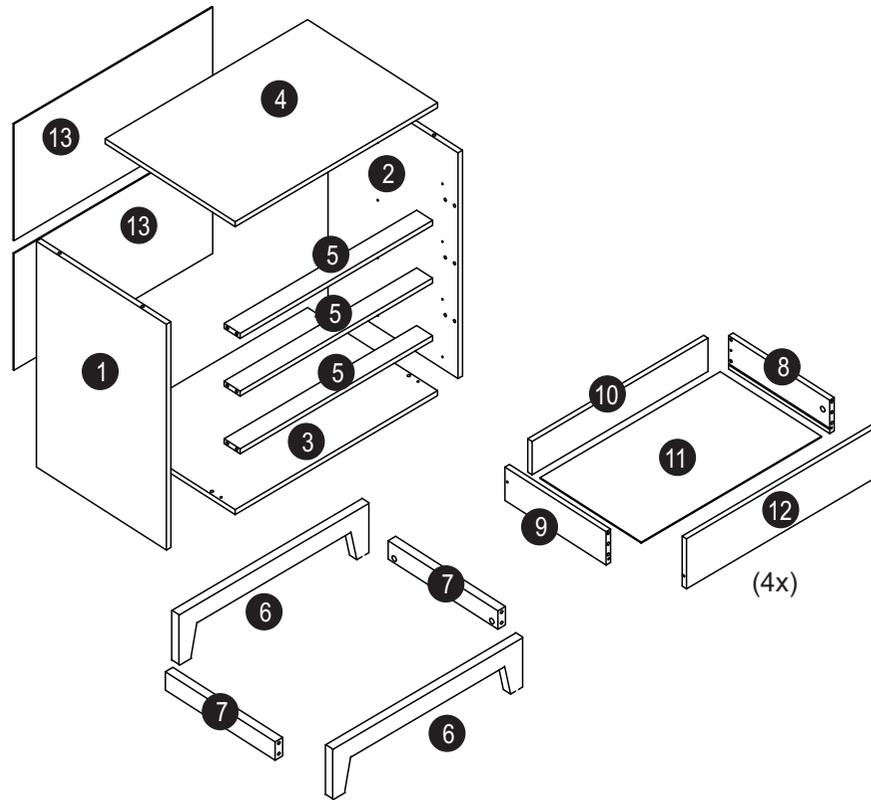


- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Lateral Esquerda (1x)           | 9 Lateral de Gaveta Esquerda (4x) |
| 2 Lateral Direita (1x)            | 10 Costinha de Gaveta (4x)        |
| 3 Base Inferior (1x)              | 11 Fundo de Gaveta (4x)           |
| 4 Tampo (1x)                      | 12 Frente de Gaveta (4x)          |
| 5 Travessa (3x)                   | 13 Costa (2x)                     |
| 6 Travessa Front. Tras. Base (2x) |                                   |
| 7 Travessa Lateral Base (2x)      |                                   |
| 8 Lateral de Gaveta Direita (4x)  |                                   |

## Preparação das Peças

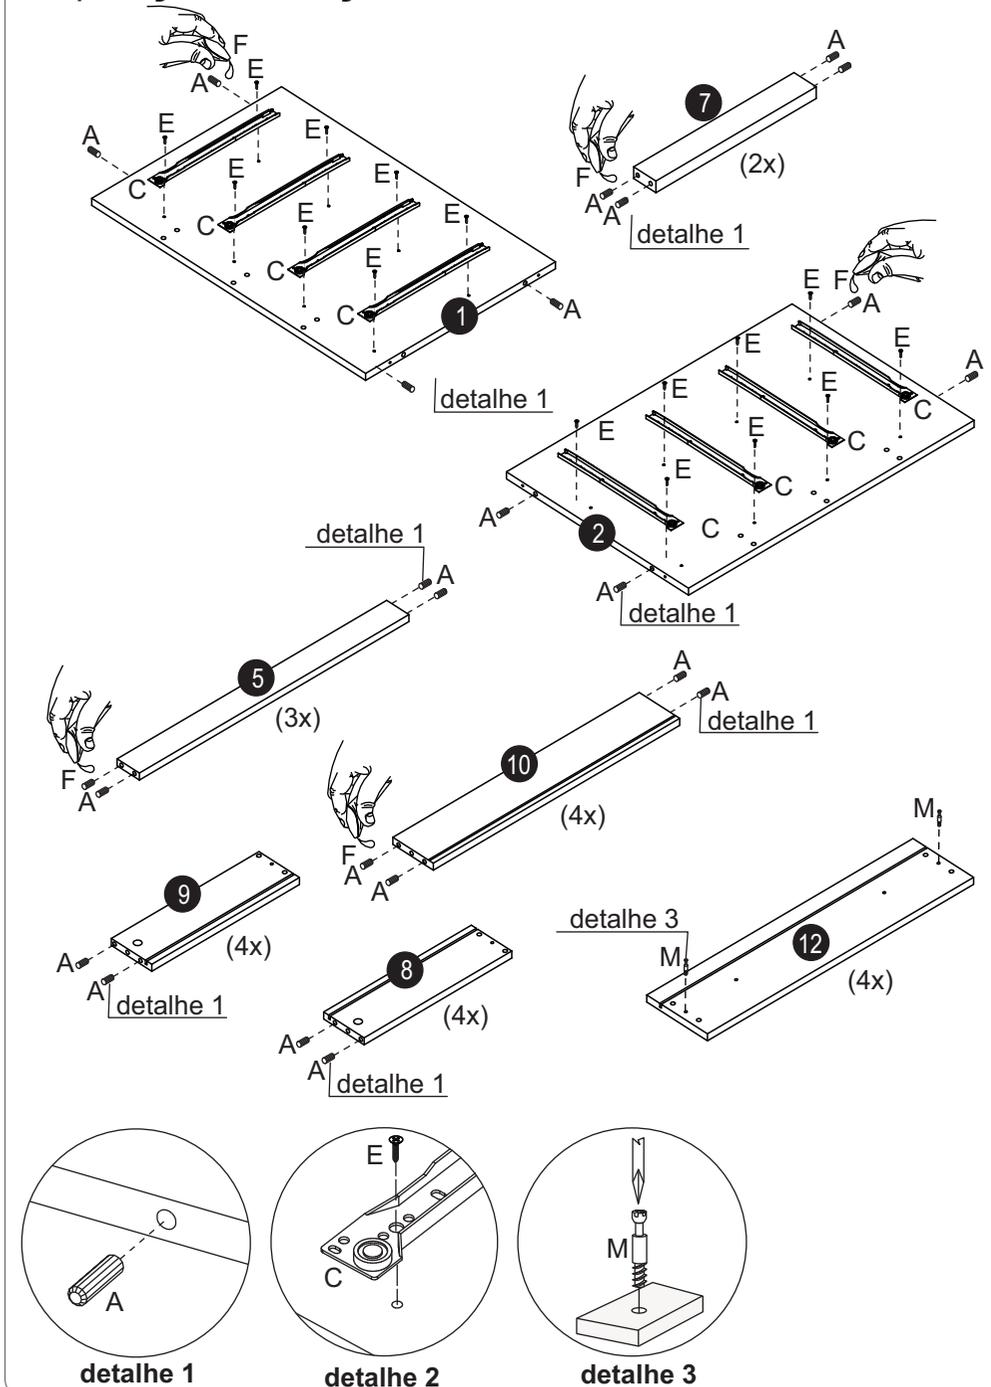

# Montagem


## Etapa 1

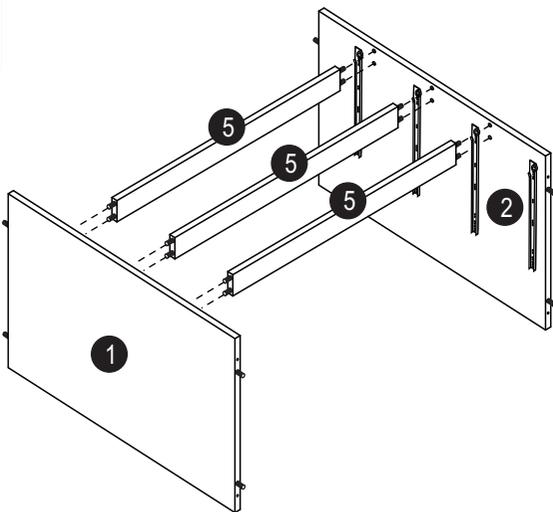

## Etapa 3


B- Parafuso  
Ø4,0x14 (16x)

K- Cantoneira 47x47 (4x)

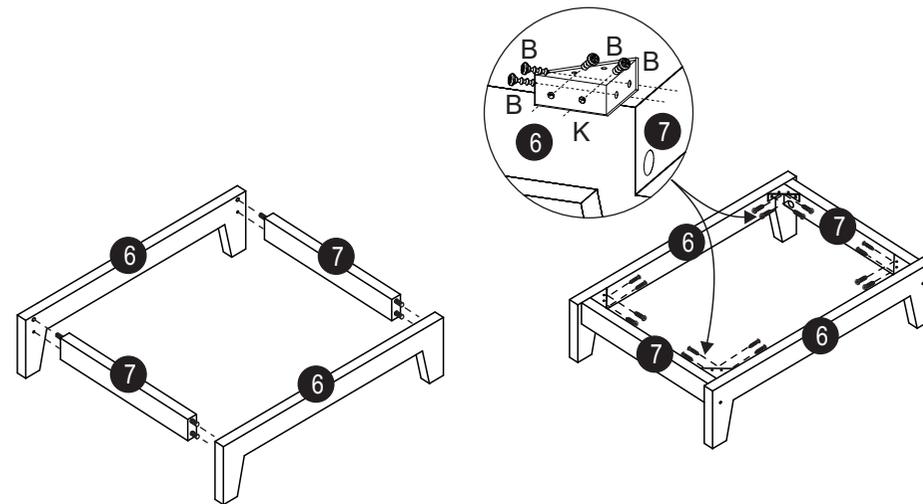

## Etapa 2


G- Parafuso Ø4,5x45 (4x)

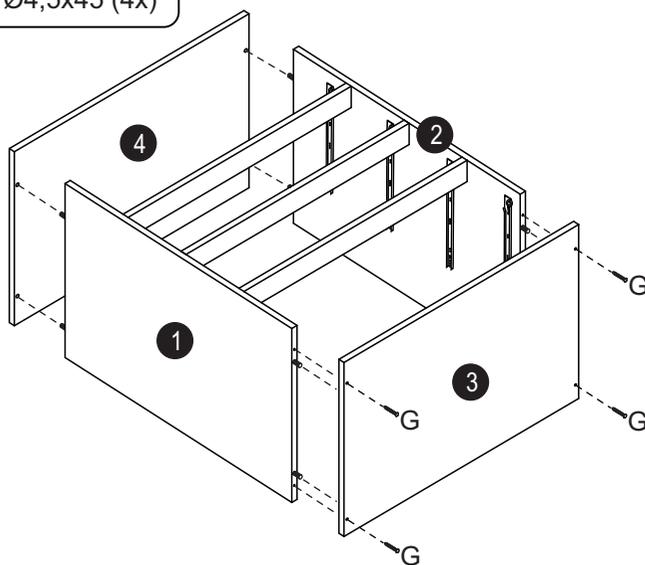

## Etapa 4

B- Parafuso  
Ø4,0x14 (8x)



L- Cantoneira  
2 furos (4x)

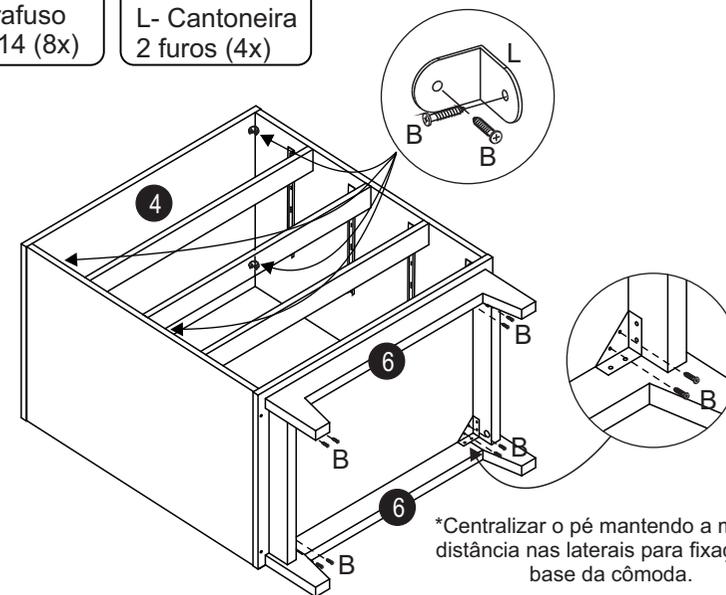

\*Centralizar o pé mantendo a mesma distância nas laterais para fixação na base da cômoda.




## Montagem

**Etapa 5**

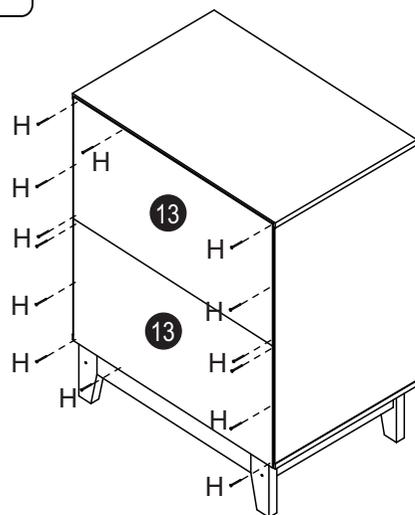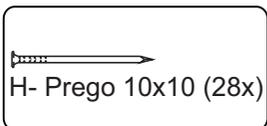



## Montagem Gavetas (4x)

**Etapa 7**

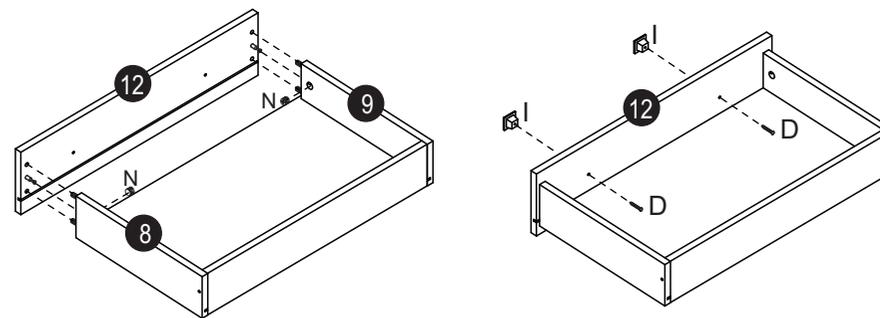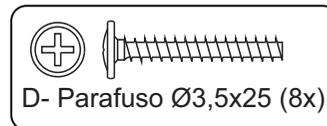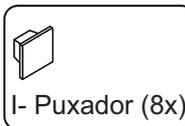

**Etapa 6**

## Montagem Gavetas (4x)

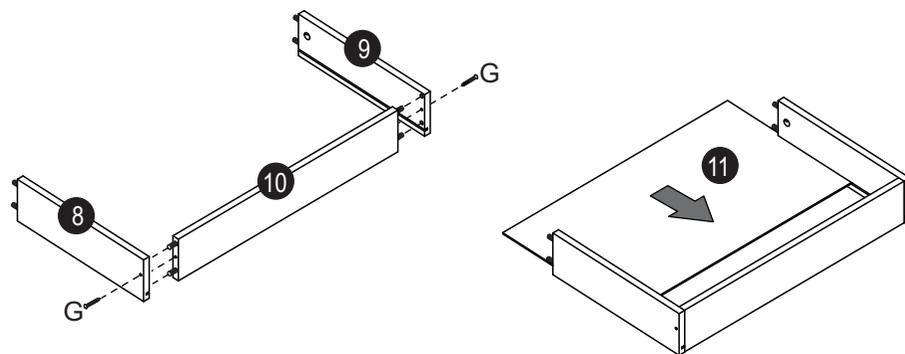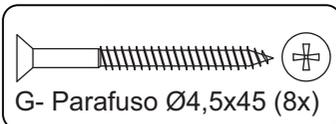

**Etapa 8**

