



ROUPEIRO BELGRADO/CANADÁ GOLD

BELGRADO

CANADÁ

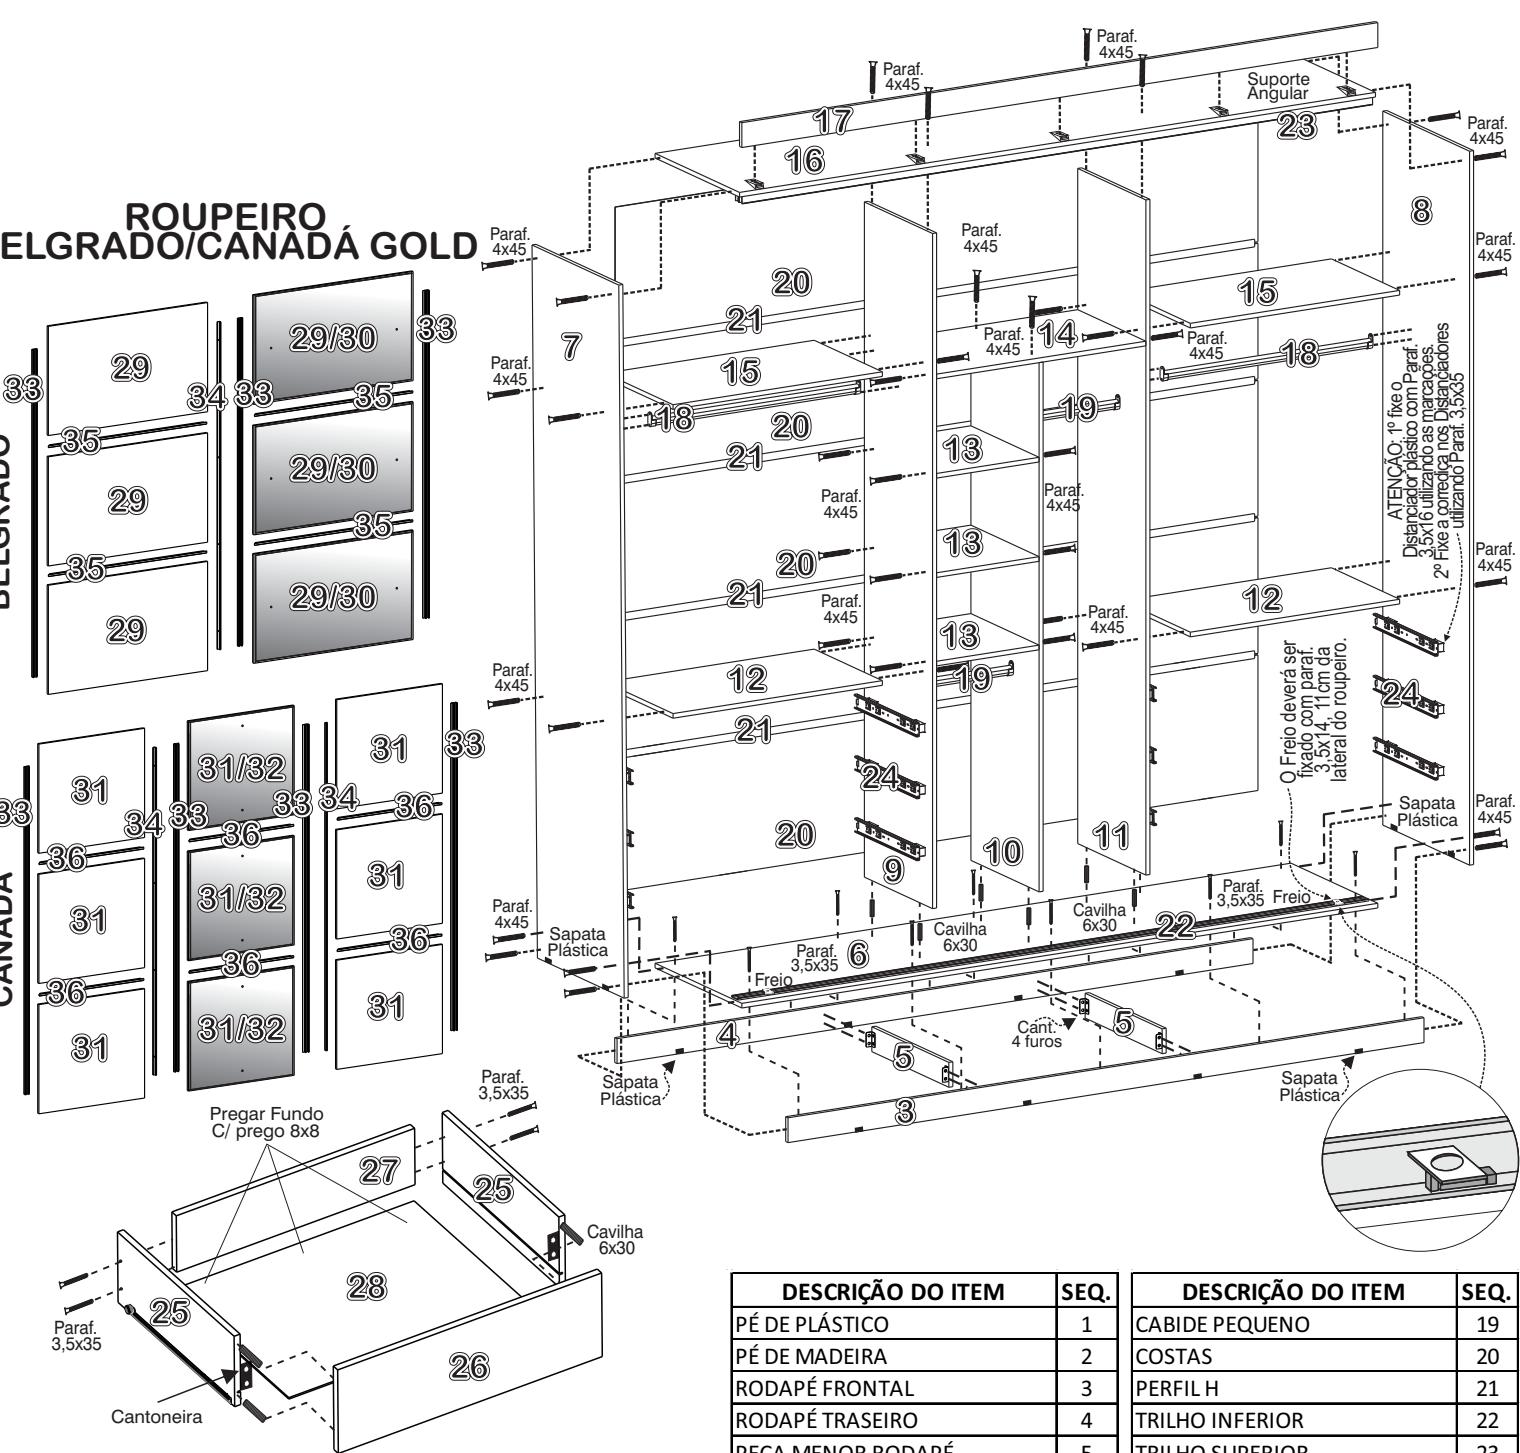



OBSERVAÇÃO: As opções de Pés (Pés de Plástico ou Pés de Madeira), não estão incluso neste Produto. (Kits de Pés vendidos separadamente).



Pé de Plástico



Pé de Madeira

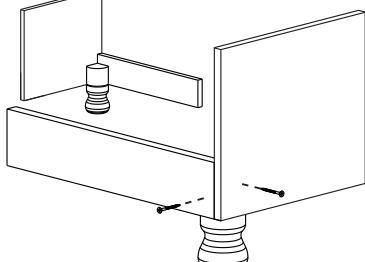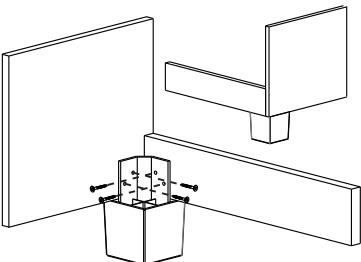

Atenção: O Pé de Plástico deverá ser fixado do Pé para a Lateral/Rodapé (de dentro para fora), com parafusos 3,5x12 como mostra a ilustração acima.

Atenção: O Pé de Madeira deverá ser fixado da Lateral/Rodapé para o Pé (de fora para dentro) com parafusos 4x45 como mostra a ilustração acima.

ATENÇÃO MONTADORES: 1º - Coloquem as sapatas plásticas; 2º - Favor observar as marcações dos Distanciadores Plástico; 3º - Utilizar os parafusos PRATA somente no interior do roupeiro, deixando os parafusos PRETO para a parte externa do roupeiro, (exceto quando a estrutura do roupeiro for todo branco, onde todos os parafusos serão PRATA); 4º - Fixar o trilho inferior no Tampo Inferior, deixando 04 cm livre na parte de fora. (Nossa agradecimento por tudo que tem feito para que nossos produtos fiquem bem montados).

DESCRÍÇÃO DO ITEM	SEQ.	DESCRÍÇÃO DO ITEM	SEQ.
PÉ DE PLÁSTICO	1	CABIDE PEQUENO	19
PÉ DE MADEIRA	2	COSTAS	20
RODAPÉ FRONTAL	3	PERFIL H	21
RODAPÉ TRASEIRO	4	TRILHO INFERIOR	22
PEÇA MENOR RODAPÉ	5	TRILHO SUPERIOR	23
TAMPO INFERIOR	6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	24
LATERAL ESQUERDA	7	LATERAL DE GAVETA	25
LATERAL DIREITA	8	FRENTE DE GAVETA	26
DIVISÓRIA ESQUERDA	9	TRASEIRO DE GAVETA	27
DIVISÓRIA CENTRAL	10	FUNDO DE GAVETA	28
DIVISÓRIA DIREITA	11	PAINEL PORTA BELGRADO	29
PRATELEIRA SOBRE GAVETAS	12	ESPELHO BELGRADO	30
PRATELEIRA PEQUENA	13	PAINEL PORTA CANADÁ	31
PRATELEIRA CENTRAL SUPERIOR	14	ESPELHO CANADÁ	32
PRATELEIRA MALEIRO	15	PERFIL PUXADOR ALUMÍNIO	33
TAMPO SUPERIOR	16	PERFIL TESTEIRA ALUMÍNIO	34
MOLDURA SUPERIOR	17	PERFIL ARREMATE BELGRADO	35
CABIDE GRANDE	18	PERFIL ARREMATE CANADÁ	36

DESCRÍÇÃO DO ITEM	SEQ.	DESCRÍÇÃO DO ITEM	SEQ.
SAPATA 1 ABA	F1	CANTONEIRA 4 FUROS	F9
PARAFUSO 4,0 X 45 (PRETO)	F2	CAVILHA 06 X 30	F10
PARAFUSO 4,0 X 45 (PRATA)	F3	PREGO 10 X 10	F11
PARAFUSO 3,5 X 35	F4	TAPA FURO 15MM	F12
PARAFUSO 3,5 X 14	F5	DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM	F13
PARAFUSO 3,5 X 16	F6	FREIO PORTA	F14
SUPORTE CABIDE	F7	JOGO DE ROLDANA	F15
SUPORTE ANGULAR	F8	KIT FERRAGEM	F16