

“Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

***O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguintes orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: _____

CPF nº: _____

RG nº: _____

Endereço: _____

Produto comprado: _____

Código/Lote: _____

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? () sim () não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? () sim () não
- c- As peças e kits foram completas? () sim () não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? () sim () não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? () sim () não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? () sim () não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? () sim () não

Após lido e vistoriado venho assinar: _____

Data: _____

Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.

Reclamação do produto no ato da entrega: _____

Recomendações úteis

*Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafuso, etc...) que podem causar danos a saúde.

* Para sua comodidade, o número de série (lote) de seu produto esta localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Certificado de garantia, sem o qual essa garantia não terá validade.

* Agentes naturais como sol, maresia, chuva e umidade interferem negativamente na durabilidade e características físicas de seu produto, portanto escolha com cuidado a localização destinada a instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o mesmo.

* A instalação do produto deve ser feita por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

* Para limpar corretamente seus produtos Valdemóveis, use sempre uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

* Nunca utilize álcool, materiais abrasivos ou qualquer outro que possa comprometer a camada de verniz.

* Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar a pintura do seu produto.

* A matéria-prima empregada para a confecção do seu móvel tem um tratamento contra fungos e cupins. Se o local onde o produto for instalado estiver enfestado, recomenda-se a dedetização antes da instalação.

* Para locais onde há umidade, é importante tomar cuidado, impermeabilizando com silicone as pias e lavabos. A área exposta a umidade pode influenciar na durabilidade do seus móveis.

* Evite usar plástico ou papel colorido para forrar os armários, eles podem danificar-los.

* Cuidado ao guardar seus mantimentos nos armários. Evite sal ou qualquer produto ácido tais como: vinagre, cebola, limão, etc..

* Não arraste o produto, pois comprometerá as partes destinadas a fixação dos componentes.

* Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

* Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.


Disposições Gerais

A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Certificado de Garantia é valido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.




Atendimento ao consumidor
tel.: (32) 3539 - 7000
Home: www.valdemoveis.com.br
Avenida Jesus Candian, 276 -
Mangueira Rural - Ubá - MG

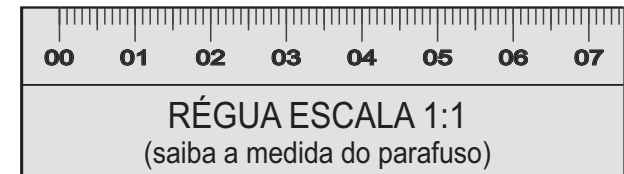

Instrução de Montagem

ARMÁRIO CRIATIVE

03 VOLUMES - REF. 3162

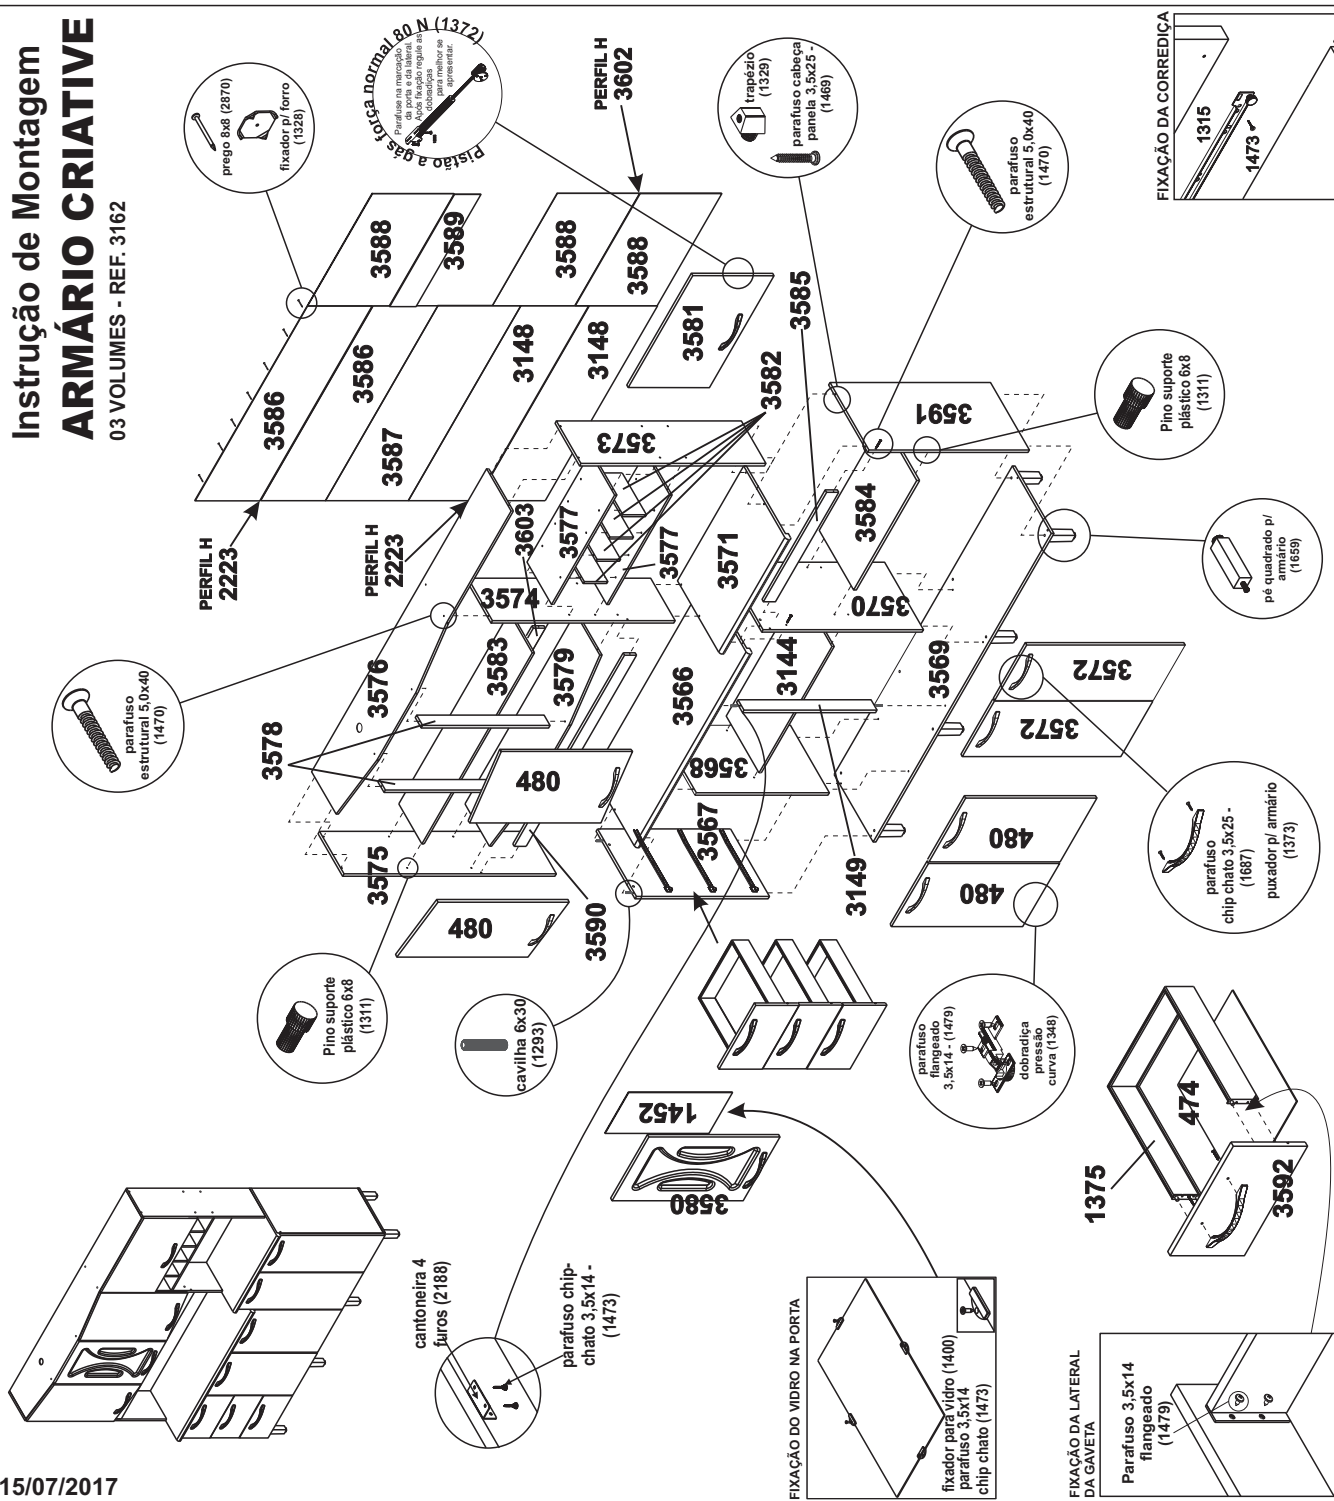

LISTA DE PEÇAS

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 3566 - Tampo d balcão maior Criative | 3583 - Prateleira móvel superior Criative |
| 3567 - Lateral inf. esq. Criative | 3144 - Prateleira do Balcão Criative |
| 3568 - Divisão inf. menor Criative | 3584 - Prateleira menor móvel Criative |
| 3569 - Fundo Criative | 3585 - Batente menor porta Criative |
| 3570 - Divisão inf. maior Criative | 3148 - Forro Balcão |
| 3149 - Batente | 3586 - Forro superior Criative |
| 3571 - Base p/ micro ondas | 3587 - Forro central Criative |
| 480 - Porta de 690 | 3588 - Forro lat. inferior Criative |
| 3572 - Porta estreita Criative | 3589 - Forro p/ Adega Criative |
| 3573 - Lateral sup. dir. Criative | 1452 - Vidro 550x250x3 mm |
| 3574 - Divisão sup. Criative | 3590 - Travessa sustentação Criative |
| 3575 - Lateral sup. esq. Criative | 3591 - Lat. inf. dir. Criative |
| 3576 - Tampo sup. Criative | 3592 - Frente da gaveta Criative |
| 3577 - Base p/ Adega Criative | 474 - Fundo de gaveta |
| 3578 - Batente do aereo Criative | 1375 - Lateral gaveta plástica |
| 3579 - Prat. fixa interm. Criative | 3602 - Perfil H 700 mm |
| 3580 - Porta c/ recorte Criative | 3603 - Travessa sust. prateleira |
| 3581 - Porta bascula Criative | |
| 3582 - Divisão da adega Criative | |
| 2223 - Perfil H 1195 mm | |

PASSO A PASSO DA MONTAGEM

- 01° Identifique as peças já colocando seus acessórios;
- 02° Com os pés já parafusados no fundo (3569), parafuse as laterais e divisões (3567, 3568, 3570 e 3591);
- 03° Coloque o produto de pé. Encaixe a peça (3149) no fundo (3569);
- 04° Monte à parte. Parafuse as laterais (3573 e 3574) na base (3571) e coloque sobre as laterais (3591 e 3570) e parafuse;
- 05° À parte parafuse a lateral (3575) no tampo (3566). Coloque o Tampo sobre as laterais (3568 e 3567) e parafuse na divisão (3570);
- 06° Parafuse a prateleira (3579) e a travessa (3590) nas laterais (3575 e 3574);
- 07° Agora parafuse a prateleira (3577) nas laterais (3574 e 3573). Parafuse as divisões (3582) nas prateleiras (3577);
- 08° Parafuse o batente (3585) nas laterais (3591 e 3570);
- 09° Parafuse os batentes (3578) na prateleira (3579);
- 10° Assim como esta no desenho parafuse o tampo superior (3576) nas peças correspondentes;
- 11° Encaixe as portas no local certo e regule-as;
- 12° Monte as gavetas e coloque no local indicado no desenho;
- 13° Encaixe as prateleiras móveis (3584, 3144 e 3583) antes de fixar os forros;
- 14° Pregue os forros. Comece de baixo para cima. Use o fixador para forro e evite danos ao seu móvel;
- 15° Para dar o acabamento, use os tapa furos.