


Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

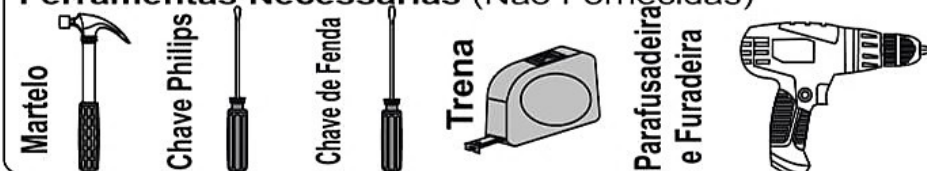

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Limpeza e Conservação
A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:


.Cera;	.Detergentes;	.Lustra-móveis;
.Álcool;	.Tinner;	.etc.



Necessário Um Montador

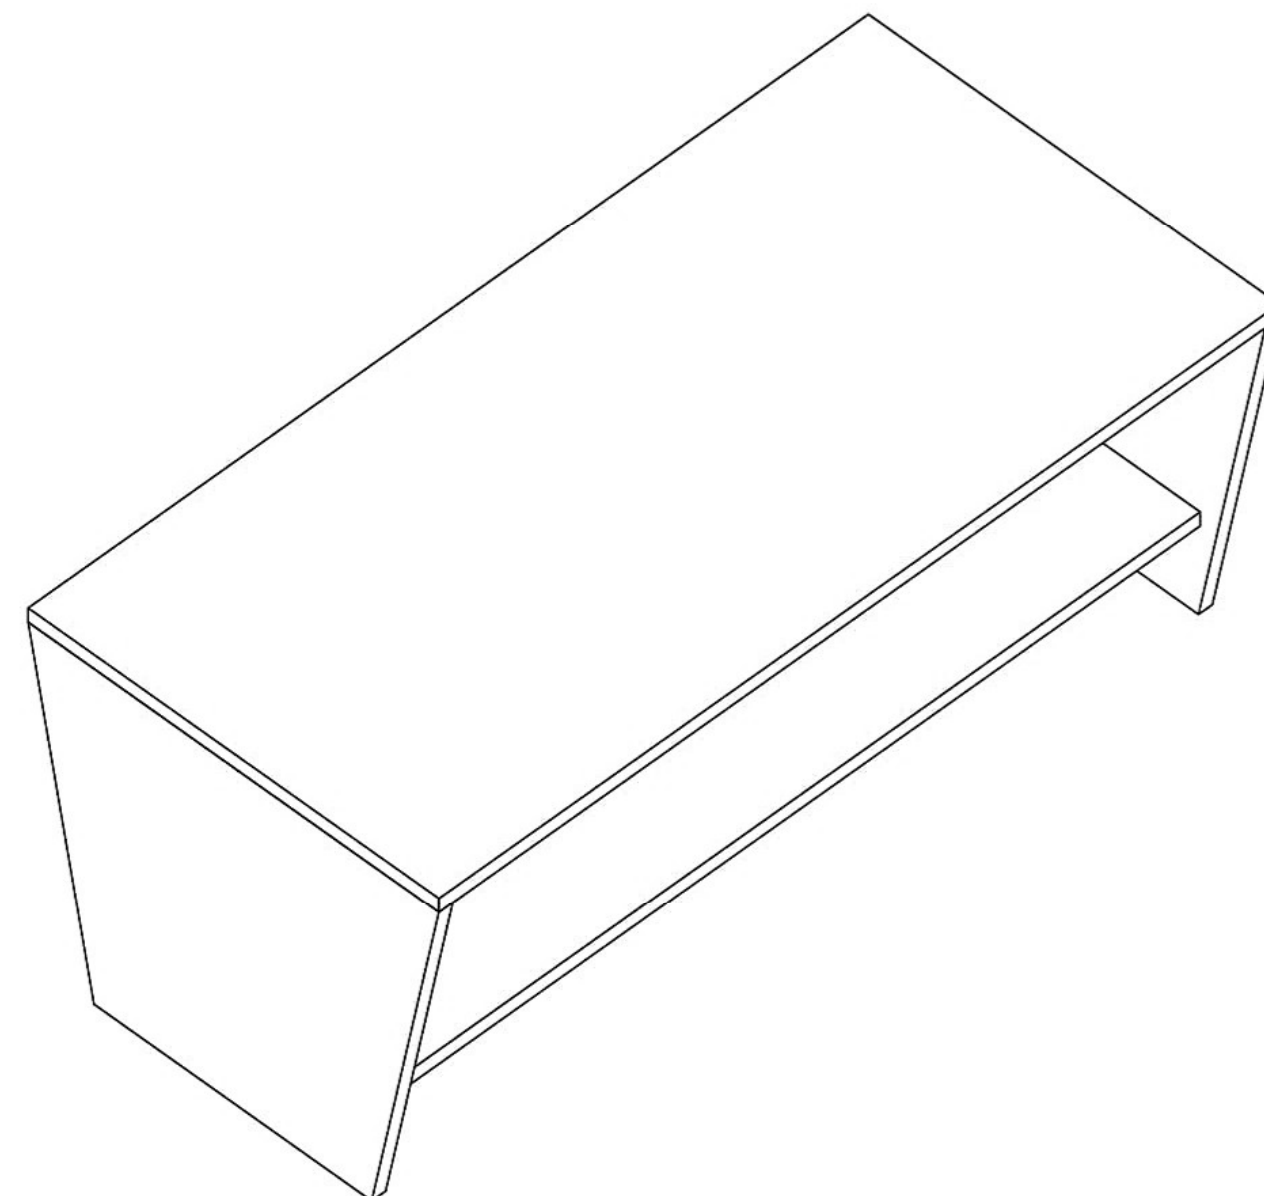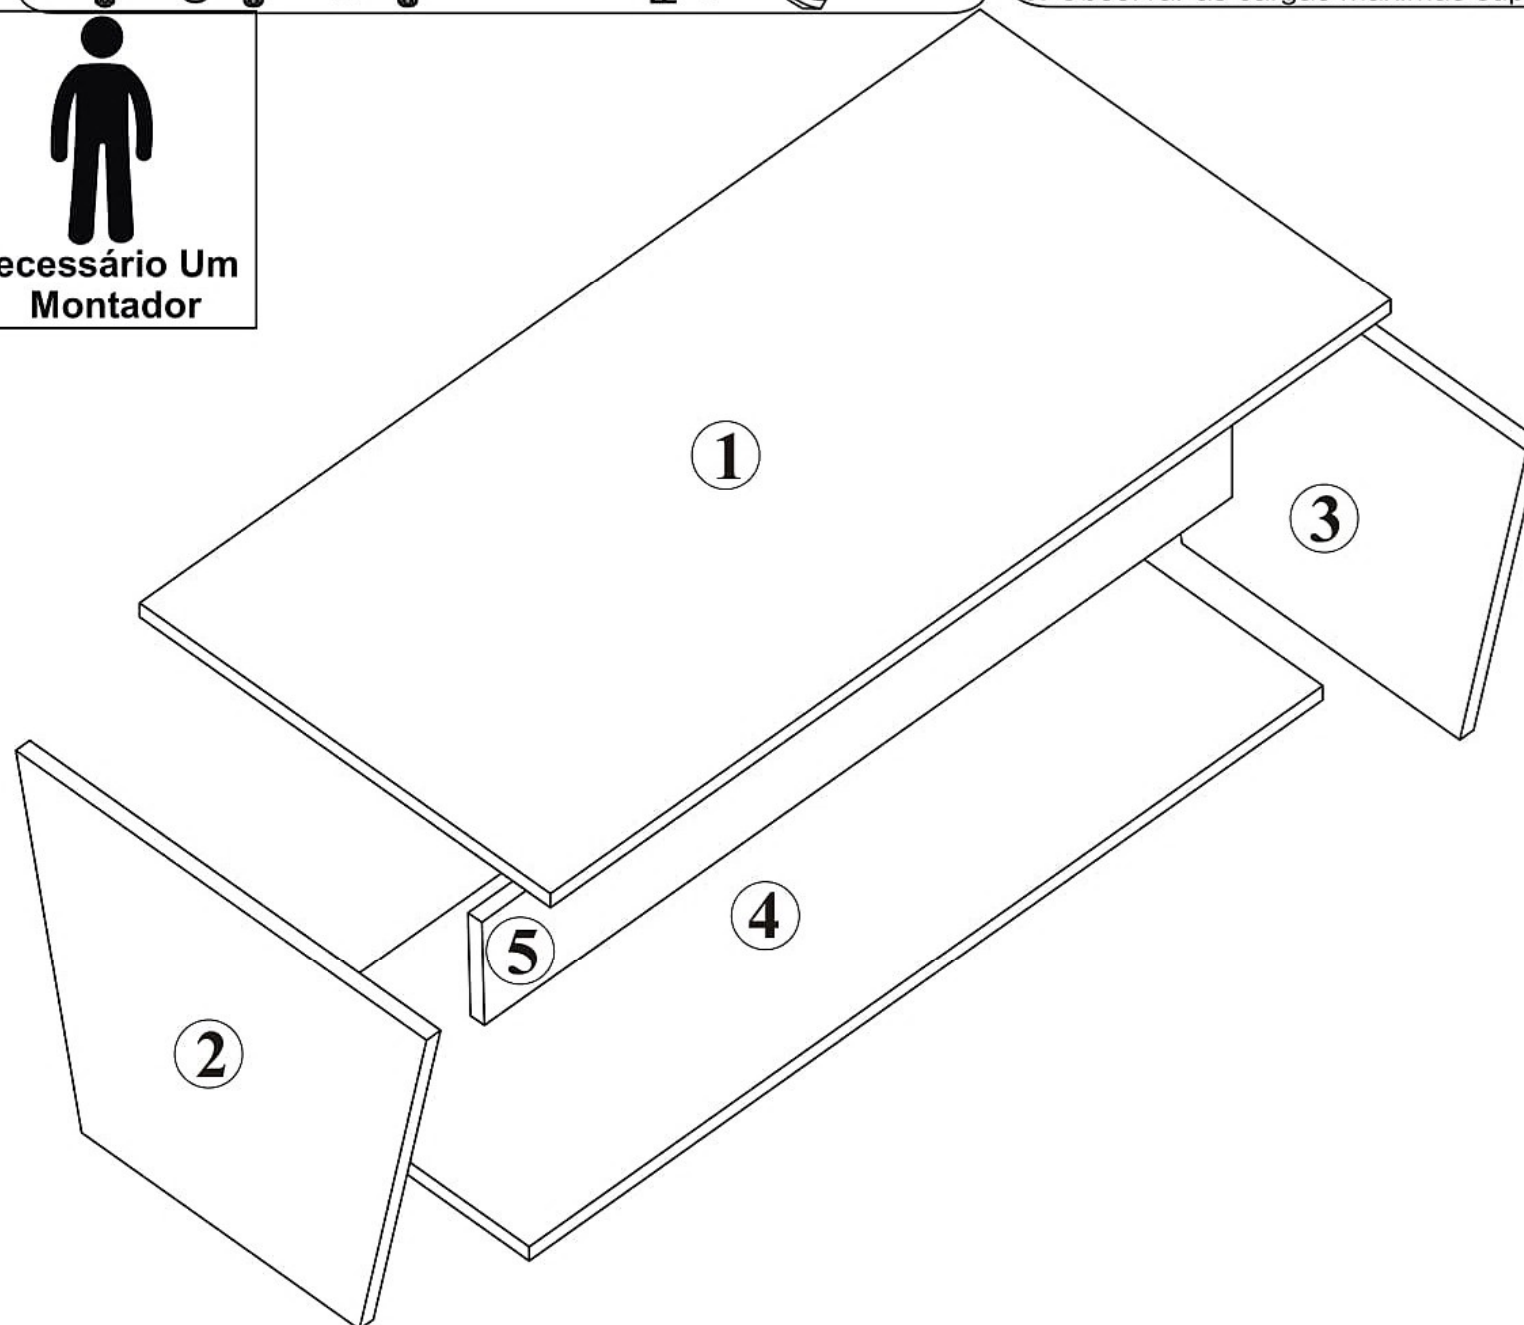

Nº	Característica	Mat/ Prima	Medidas				Qtd	BRANCO C/ AMARELO 10932770	Int / Ext	BRANCO C/ AZUL 10942770	Int / Ext	BRANCO C/ VERDE 10972770	Int / Ext	BRANCO C/ VINHO 10832770	Int / Ext	BRANCO 10032770	Int / Ext	MACADAMIA C/ AMARELO 10952770	Int / Ext	MACADAMIA C/ BRANCO 10962770	Int / Ext	
01	Tampo	MDP	900	X	440	X	15	01	27701	B	27701	B	27701	B	27701	B	27701	B	27701	M	27701	M
02	Lateral Esquerda	MDP	360	X	410	X	15	01	27702	B	27702	B	27702	B	27702	B	27702	B	27702	M	27702	M
03	Lateral Direita	MDP	360	X	410	X	15	01	27703	B	27703	B	27703	B	27703	B	27703	B	27703	M	27703	M
04	Base	MDP	850	X	298	X	15	01	27704	A	27704	A	27704	V	27704	V	27704	B	27704	A	27704	B
05	Trava	MDP	850	X	70	X	15	01	27705	B	27705	B	27705	B	27705	B	27705	B	27705	M	27705	M

A  Cavilha de Madeira 6,0 x 30 10 Unid.	B  Parafuso C/ Chata 4,0 x 45 04 Unid.	C  Porca Plástica Cilíndrica 04 unid.	D  Sapata Oval Plástico cor Preta 50 x 12 x 5 04 Unid.	E  Prego Anelado 10 x 10 08 Unid.	F  Pino Girofix 32 x 6 x 6 04 Unid.	G  Tambor Girofix 12 x 10 04 unid.
---	---	---	--	---	---	---

FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

