




ARMÁRIO JOY 2 PORTAS DE CORRER 4 GAVETAS EXTERNAS

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

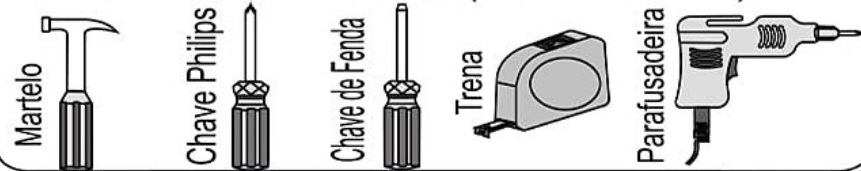

ATENÇÃO:


1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- .Cera;
- .Detergentes;
- .Lustra-móveis;
- .Álcool;
- .Tinner;
- .etc.






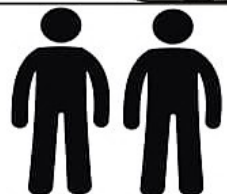


Necessário dois Montadores

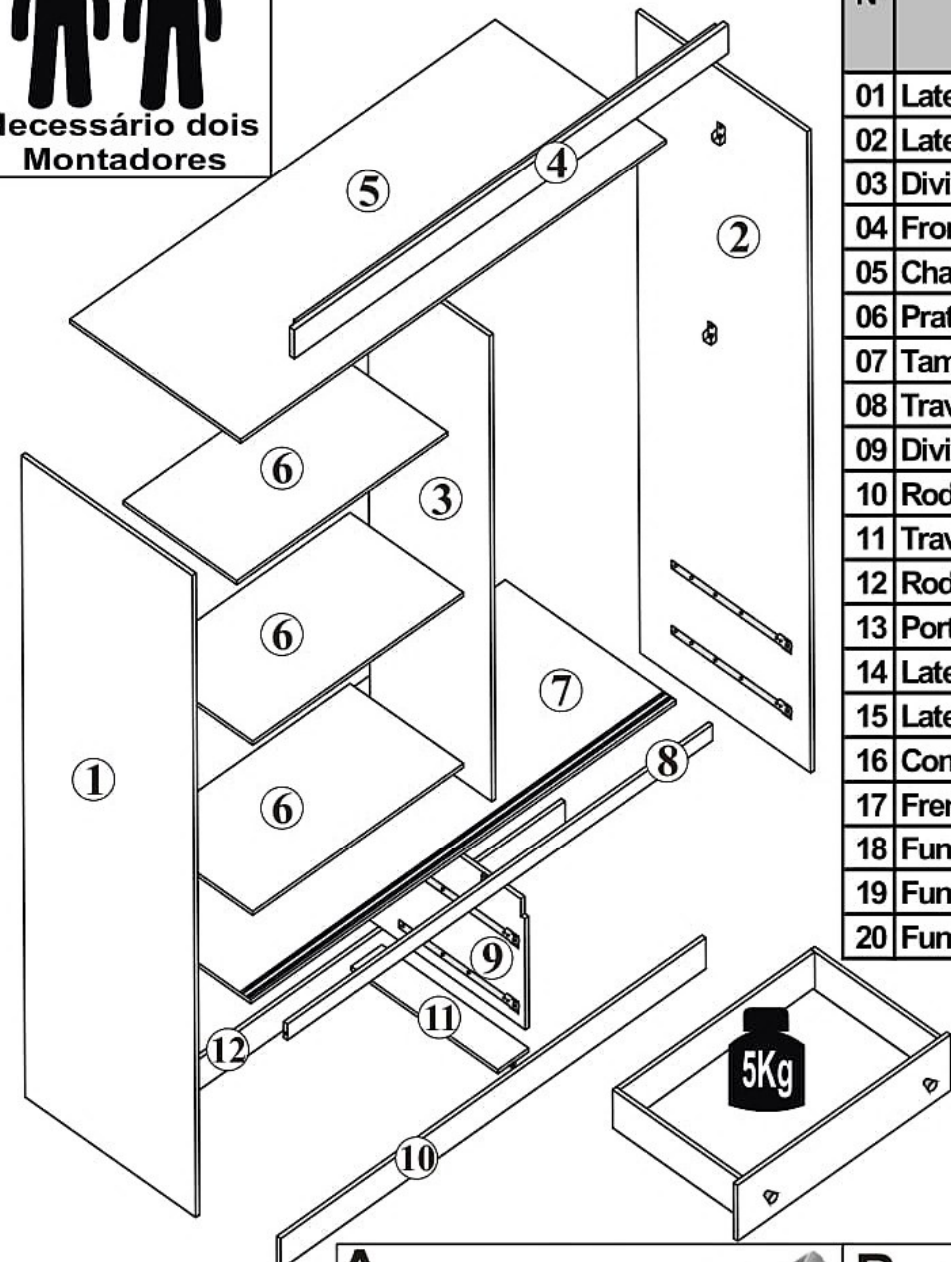

Nº	CARACTERÍSTICA	MAT / PRIMA	MEDIDAS					Qtd	BRANCO 20032820	INT / EXT	BTRANCO C/ AMARELO 20932820	INT / EXT	BRANCO C/ AZUL 20942820	INT / EXT	BRANCO C/ ROSA 20402820	INT / EXT	BRANCO C/ VERDE 20972820	INT / EXT
01	Lateral Esquerda	MDP	2021	X	545	X	12	01	28201	B	28201	B	28201	B	28201	B	28201	B
02	Lateral Direita	MDP	2021	X	545	X	12	01	28202	B	28202	B	28202	B	28202	B	28202	B
03	Divisória Superior	MDP	1465	X	385	X	12	01	28203	B	28203	B	28203	B	28203	B	28203	B
04	Frontal do Chapéu	MDF	1367	X	90	X	30	01	28204	B	28204	A	28204	A	28204	R	28204	V
05	Chapéu	MDP	1342	X	545	X	12	01	28205	B	28205	B	28205	B	28205	B	28205	B
06	Prateleira	MDP	665	X	359	X	12	03	28206	B	28206	B	28206	B	28206	B	28206	B
07	Tampo do Gaveteiro	MDP	1342	X	545	X	12	01	28207	B	28207	B	28207	B	28207	B	28207	B
08	Travessa de Reforço	MDP	1342	X	50	X	12	01	28208	B	28208	B	28208	B	28208	B	28208	B
09	Divisória Inferior	MDP	395	X	545	X	15	01	28209	B	28209	B	28209	B	28209	B	28209	B
10	Rodapé Dianteiro	MDP	1342	X	97	X	12	01	28210	B	28210	B	28210	B	28210	B	28210	B
11	Travessa do Rodapé	MDP	464	X	97	X	12	01	28211	S / PAD	28211	S / PAD	28211	S / PAD	28211	S / PAD	28211	S / PAD
12	Rodapé Traseiro	MDP	1342	X	97	X	12	01	28212	S / PAD	28212	S / PAD	28212	S / PAD	28212	S / PAD	28212	S / PAD
13	Portas	MDP	1450	X	700	X	15	02	28213	B	28213	B	28213	B	28213	B	28213	B
14	Lateral Gaveta Esquerda	MDP	400	X	120	X	12	04	28214	B	28214	B	28214	B	28214	B	28214	B
15	Lateral Gaveta Direita	MDP	400	X	120	X	12	04	28215	B	28215	B	28215	B	28215	B	28215	B
16	Contra Fundo	MDP	614	X	120	X	12	04	28216	B	28216	B	28216	B	28216	B	28216	B
17	Frente das Gavetas	MDP	673	X	175	X	12	04	28217	B	28217	A	28217	A	28217	R	28217	V
18	Fundo das Gavetas	MDF	639	X	407	X	2,8	04	28218	B	28218	B	28218	B	28218	B	28218	B
19	Fundo do Armário	MDF	1483	X	681	X	2,8	02	28219	B	28219	B	28219	B	28219	B	28219	B
20	Fundo do Gaveteiro	MDF	1364	X	450	X	2,8	01	28220	B	28220	B	28220	B	28220	B	28220	B


ACESSÓRIOS E SUAS UTILIDADES

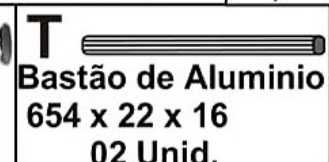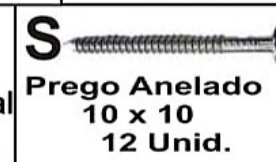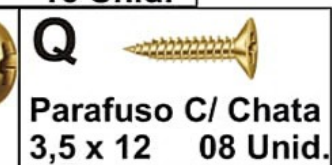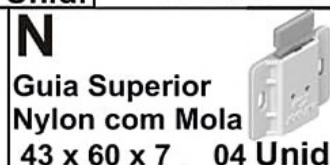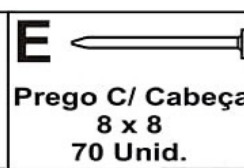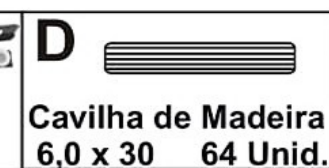



FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Q



3º Parafuso

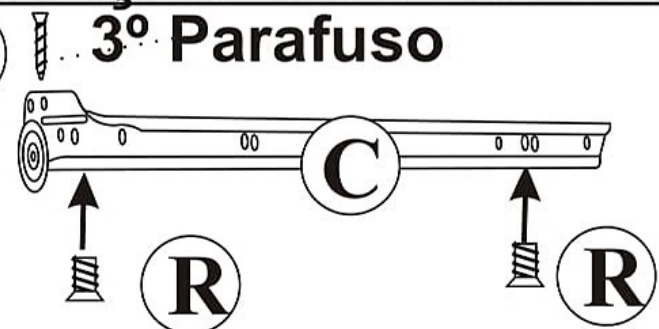




IMPORTANTE: Fixação das Corrediças nas Laterais, a Rodinha deverá estar na parte frontal e para Baixo (Tem esquerda e Direita)

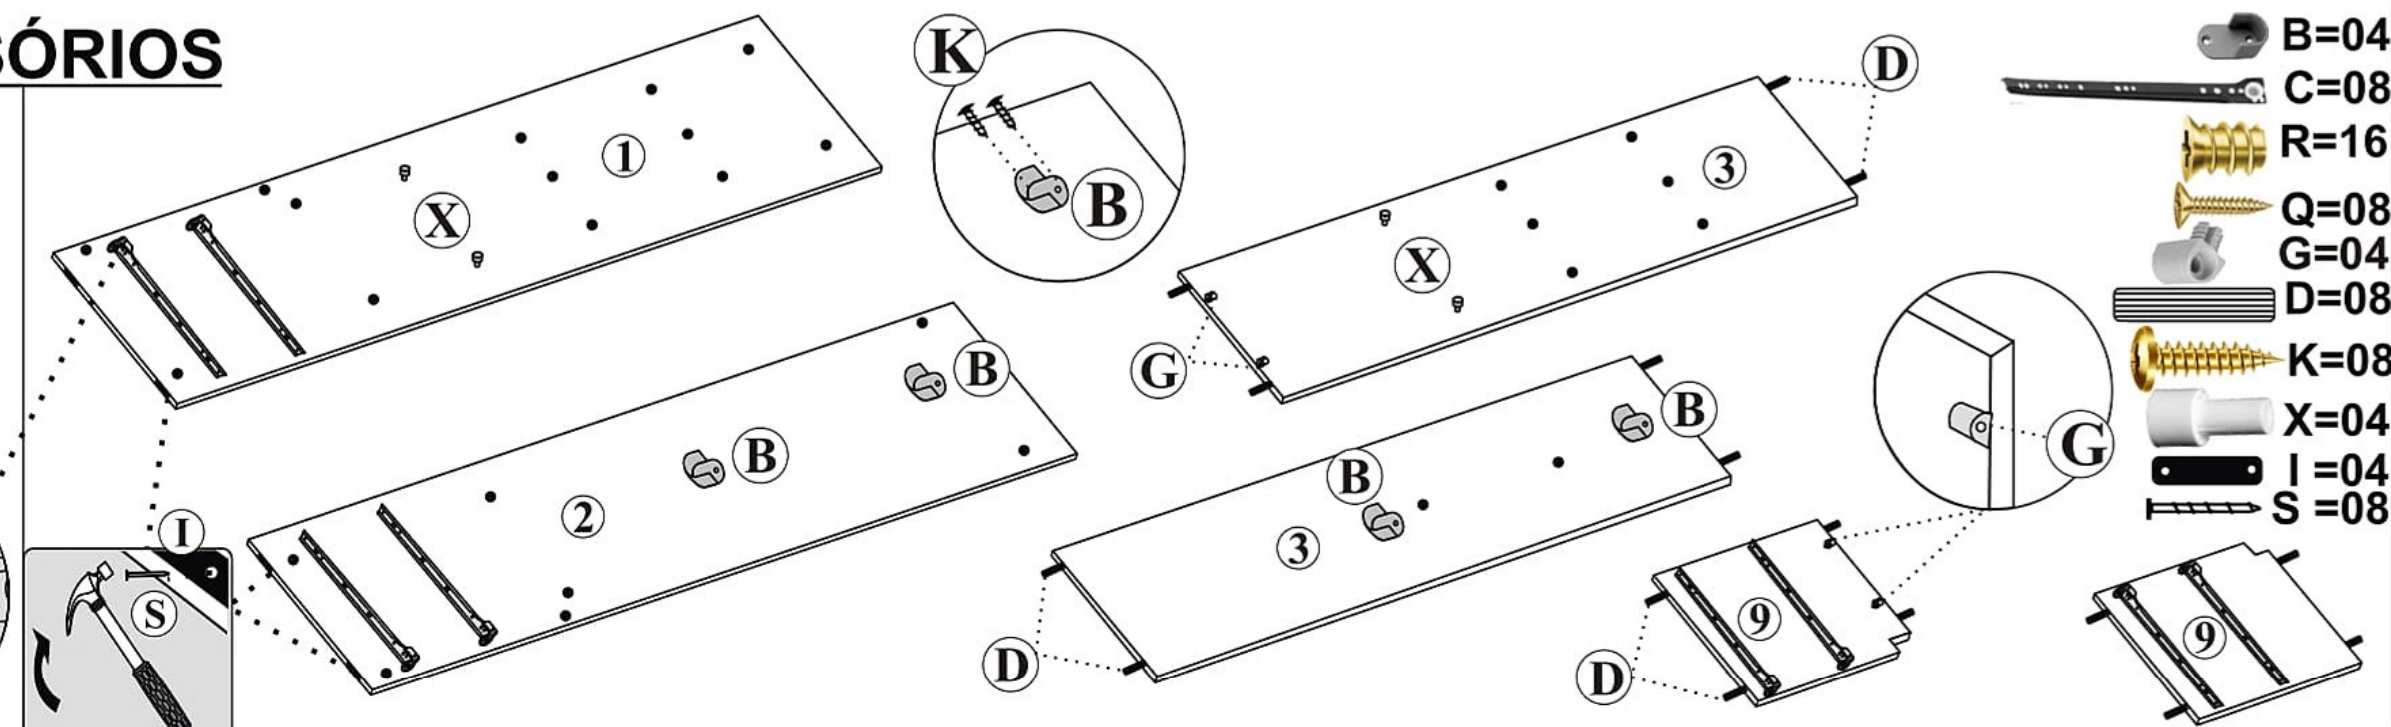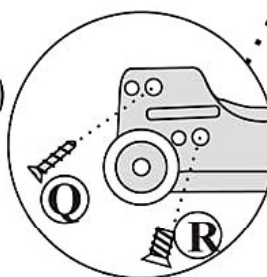



B=04
C=08
R=16
Q=08
G=04
D=08
K=08
X=04
I=04
S=08

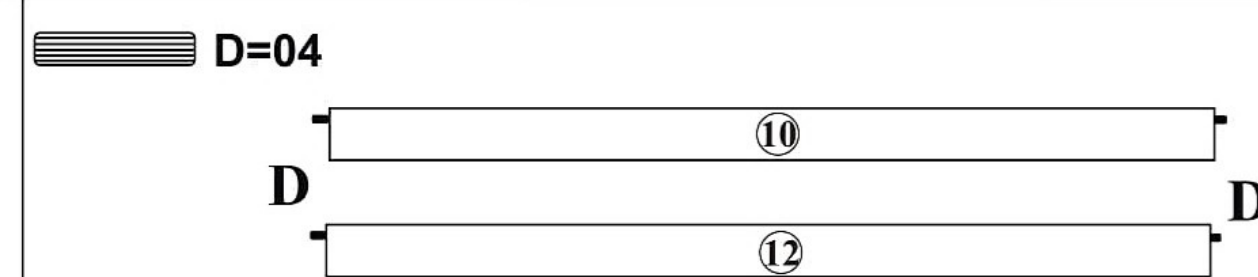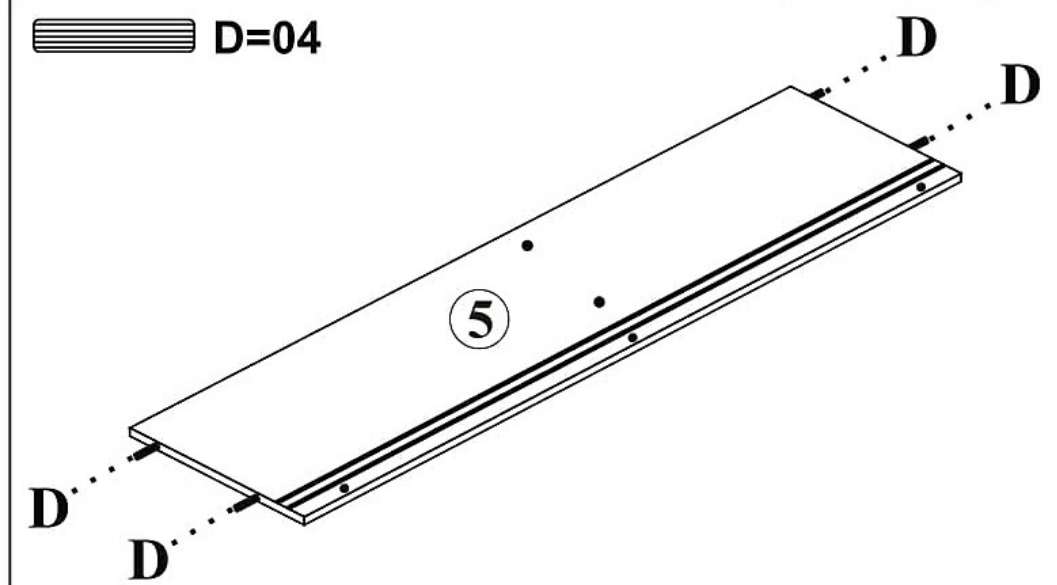


G=02
W=02

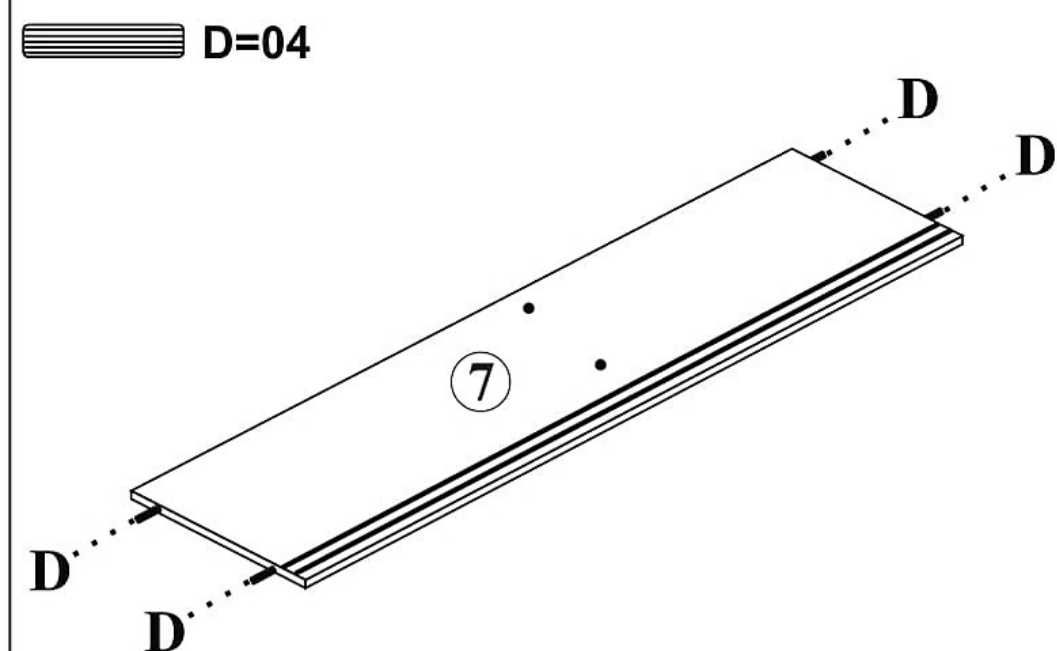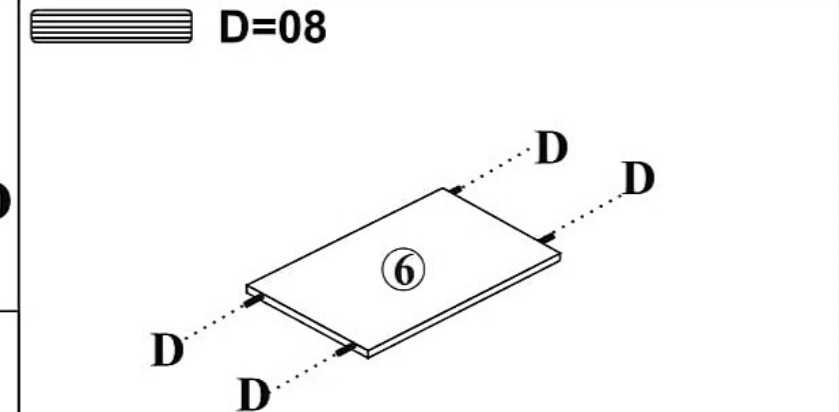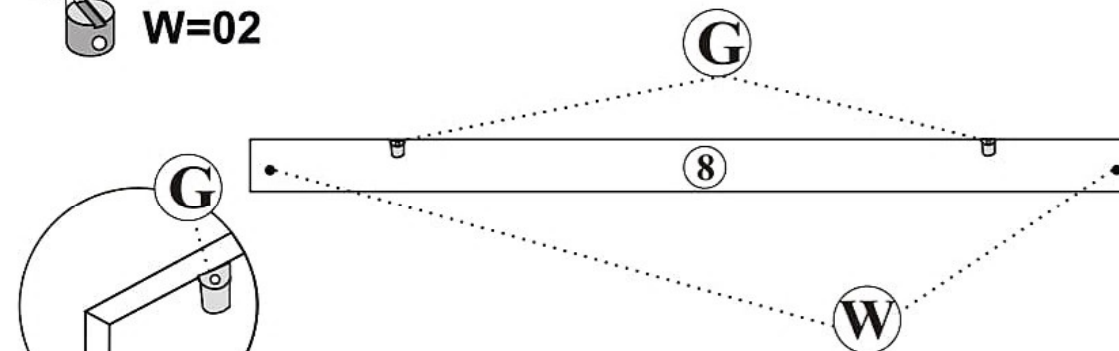

D=04
G=02

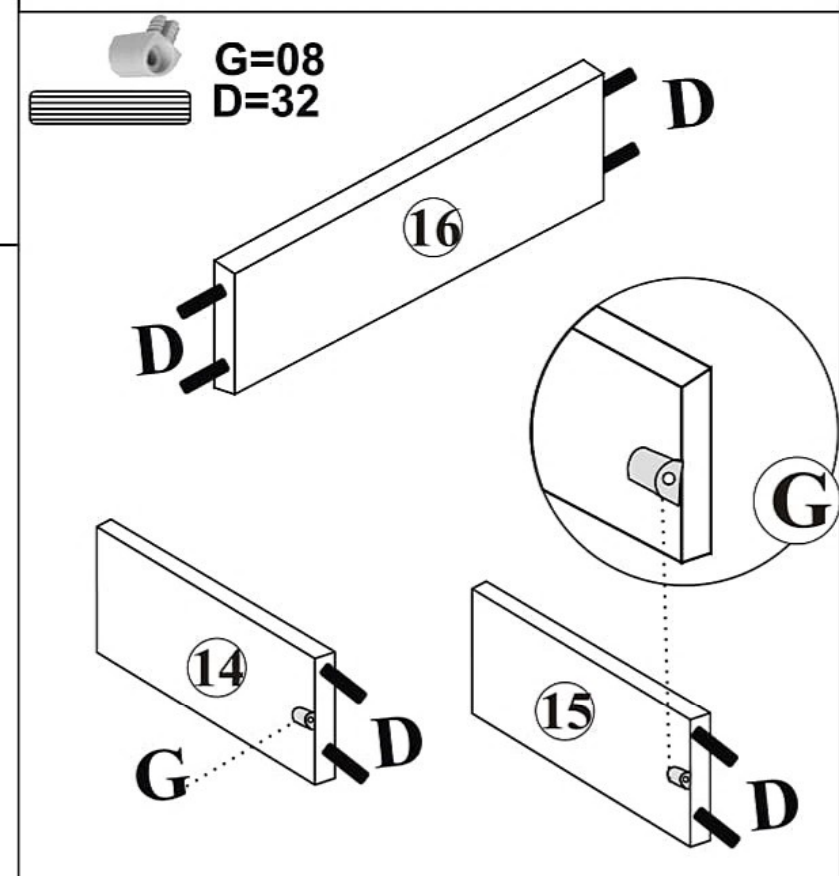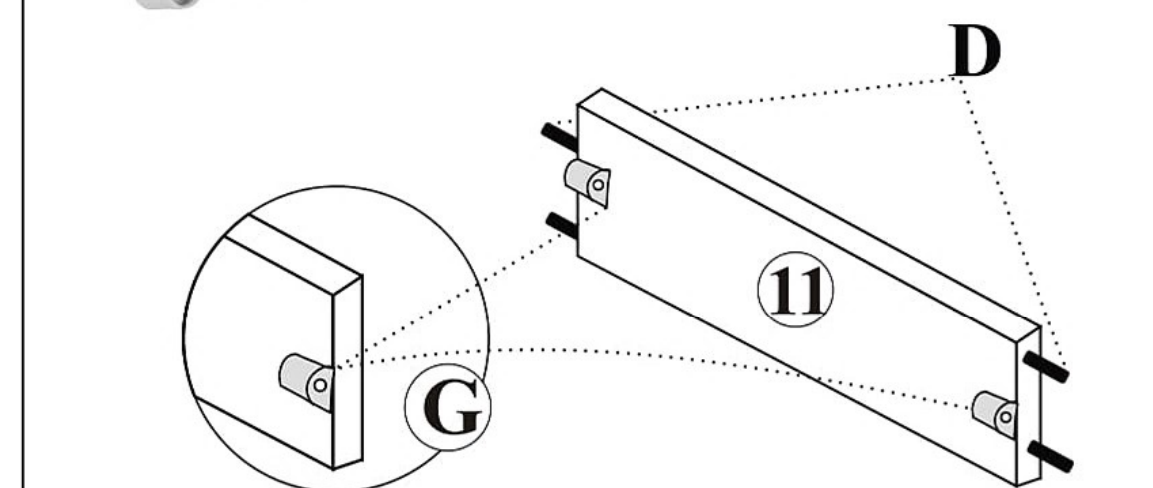


PARA MAIOR SEGURANÇA MONTAR O PRODUTO NO CHÃO, SOBRE A EMBALAGEM, EVITANDO DANOS NA PINTURA.

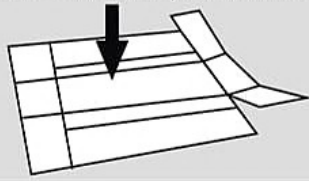


1º Fixar os Rodapés N°10 e 12 na Travessa do Rodapé N°11


IMPORTANTE Letra (D) Para Cima

 **H=02**

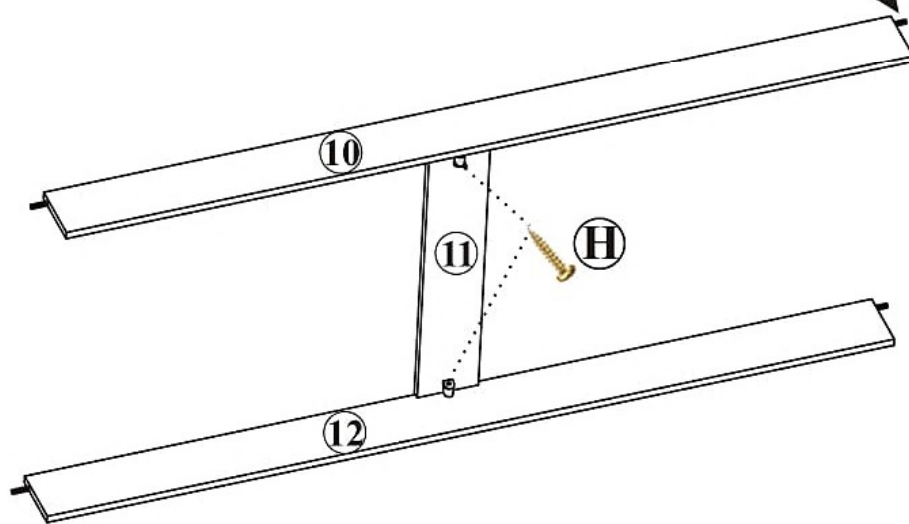



2º Fixar a Divisória Inferior N°9 na Estrutura do Rodapé

 **A=02**

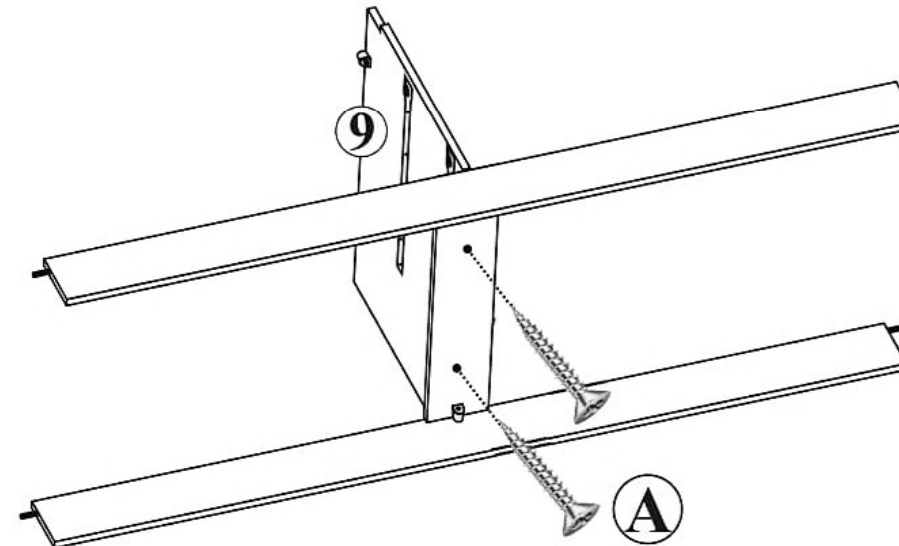



3º Fixar a Lateral Esquerda N°1, Fixar a Base N°7 e a Travessa de Reforço N°8

 **A=04**
 **A1=01**
 **H=04**

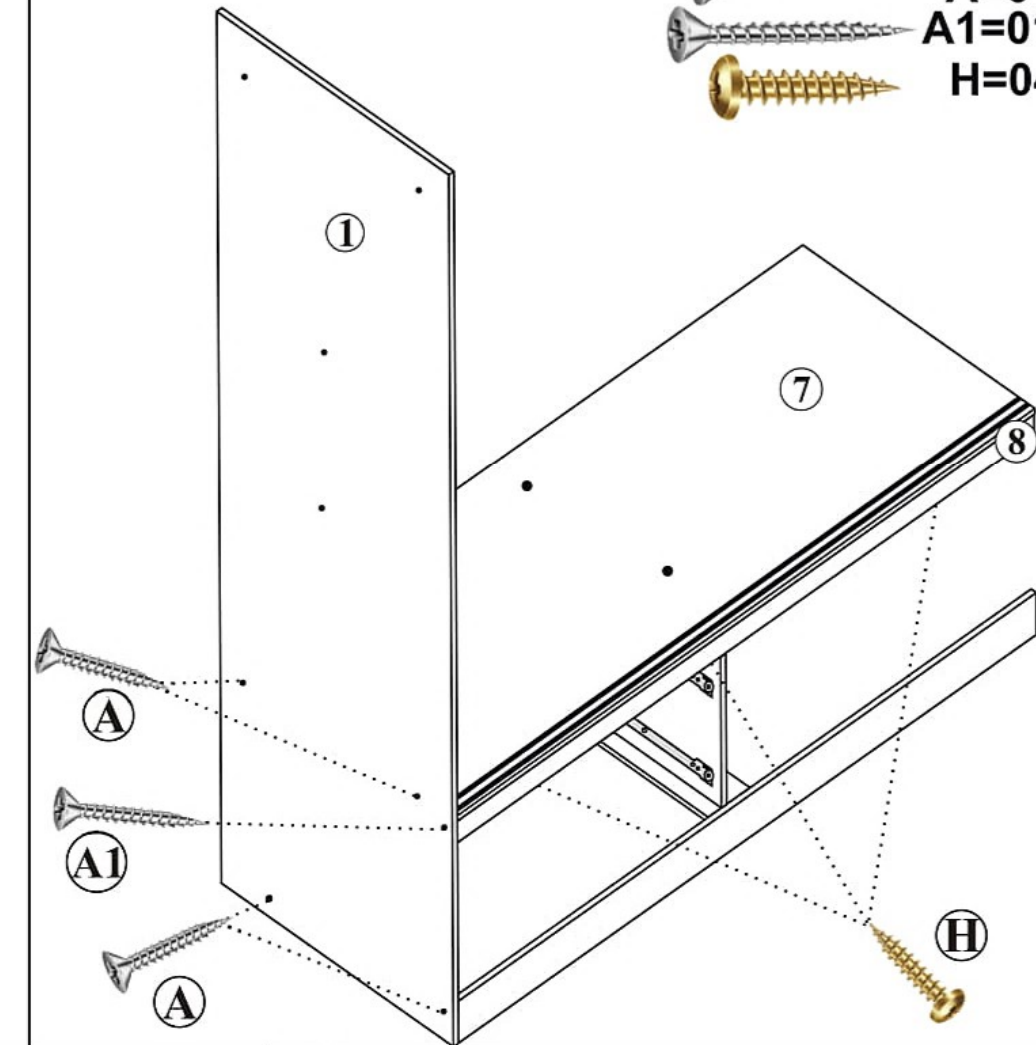


4º Fixar as Divisórias N°3 e Prateleiras N°6

 **A=04**
 **H=02**

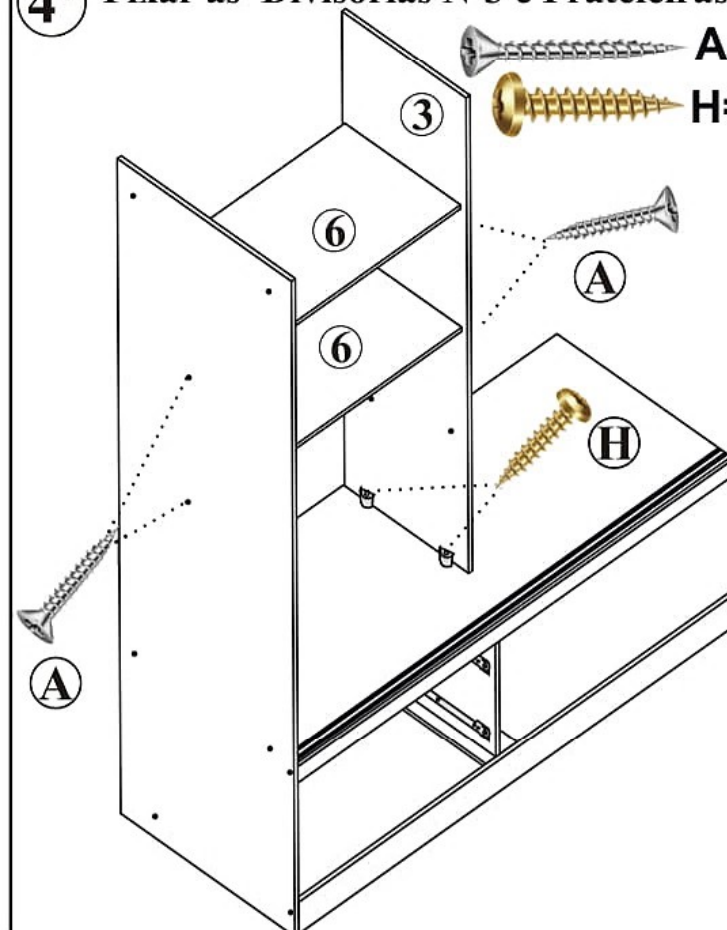


5º Fixar o Chapéu N°5

 **A=04**

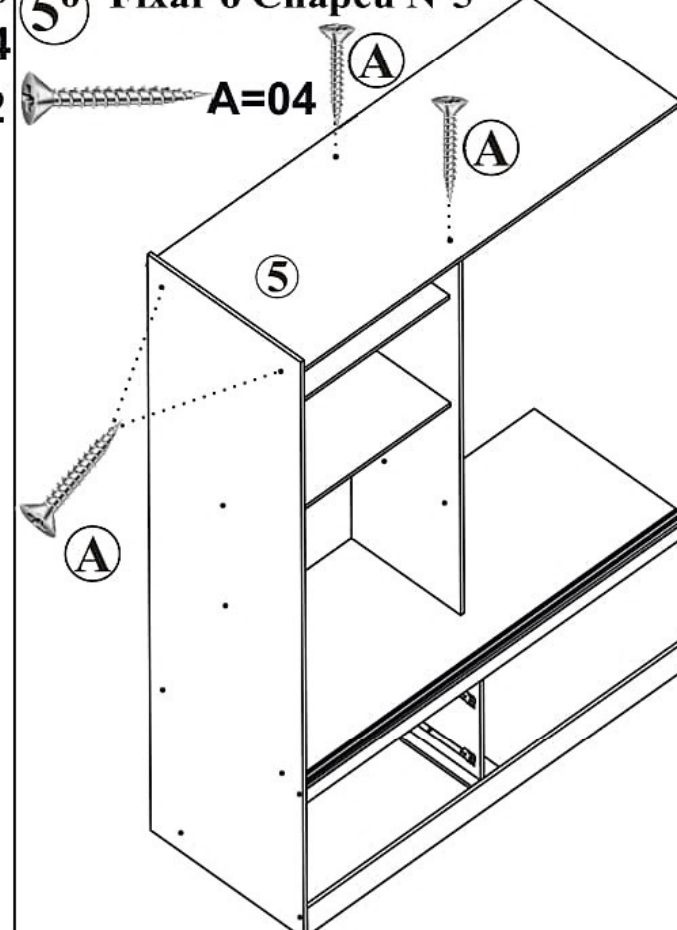



6º Fixar a Lateral Direita N°2

 **A=06**
 **A1=01**

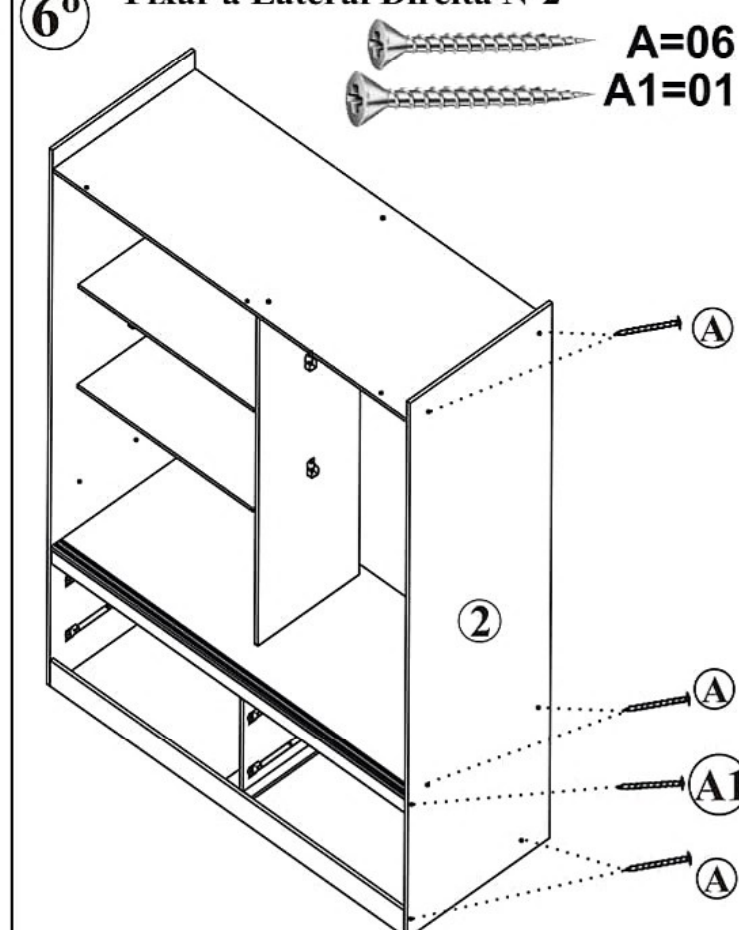


7º Fixar o Frontal do Chapéu N°4

 **J=03**

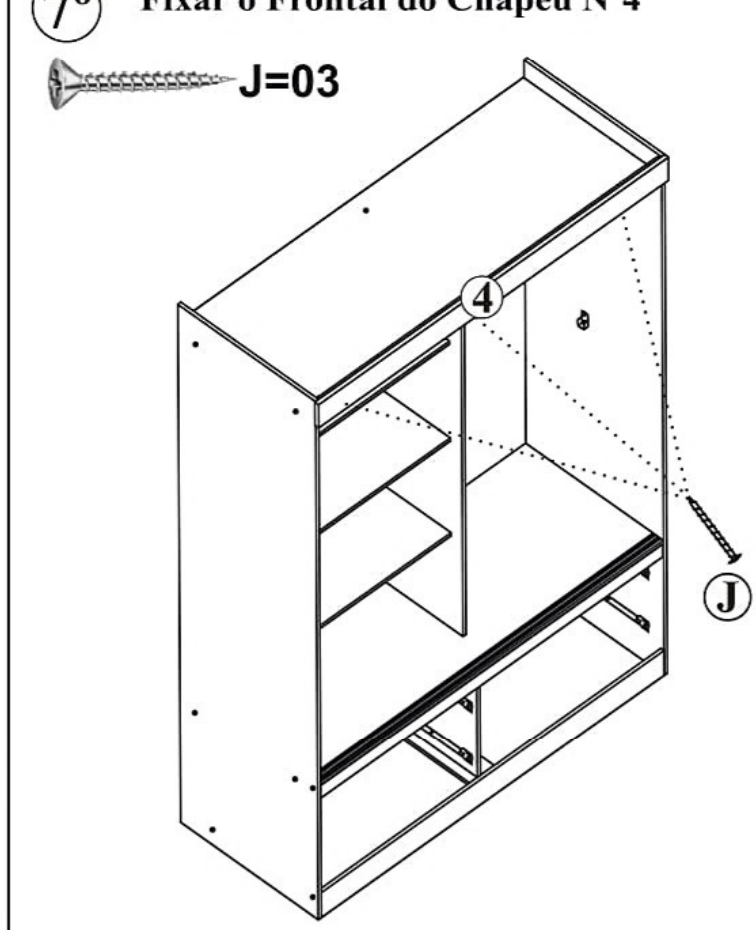


8º Fixar os Fundos Nº19 e 20

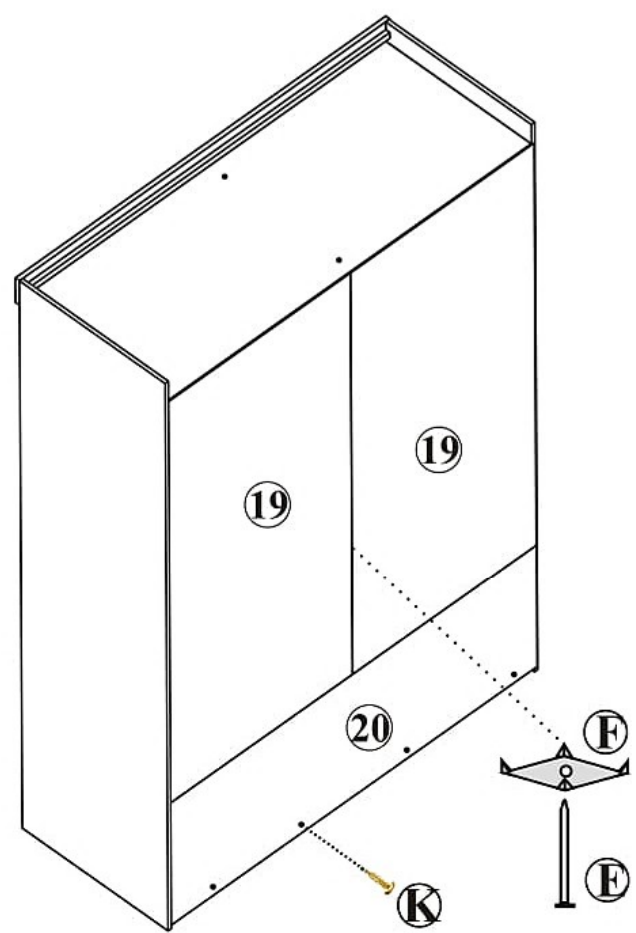

- F= 30
- E= 70
- K= 04

Para obter o esquadro é só alinhar o Fundo com a lateral

9º

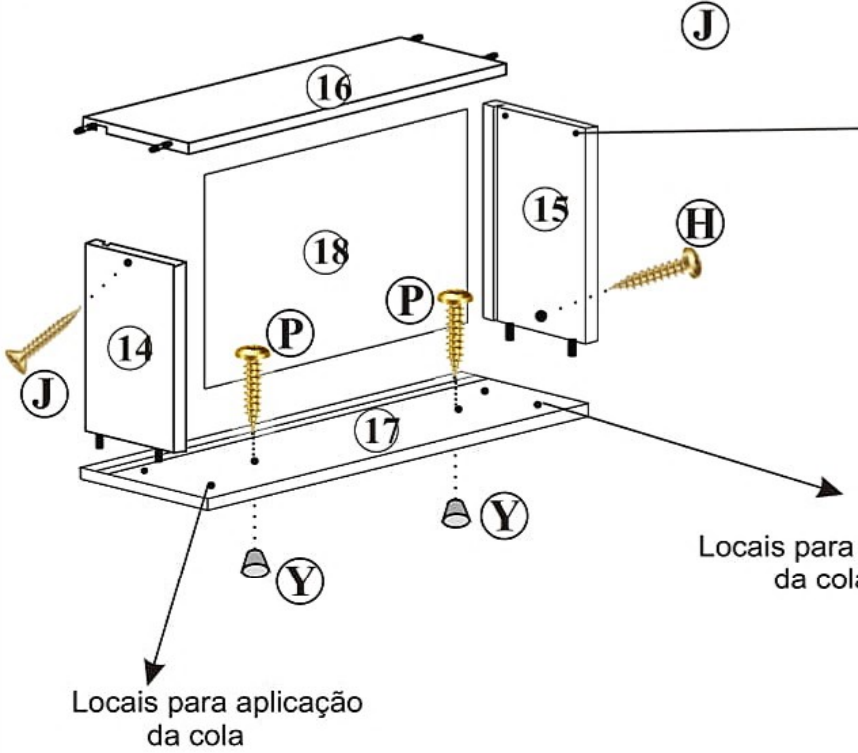

! O lado da Corrediça com Roldana sempre deve ficar para trás e voltado para fora.


Locais para aplicação da cola

Locais para aplicação da cola


Locais para aplicação da cola

- H=08
- J=08
- K=36
- Z=02
- P=08
- Y=08

IMPORTANTE
Utilizar os 2 Furos internos da Corrediça

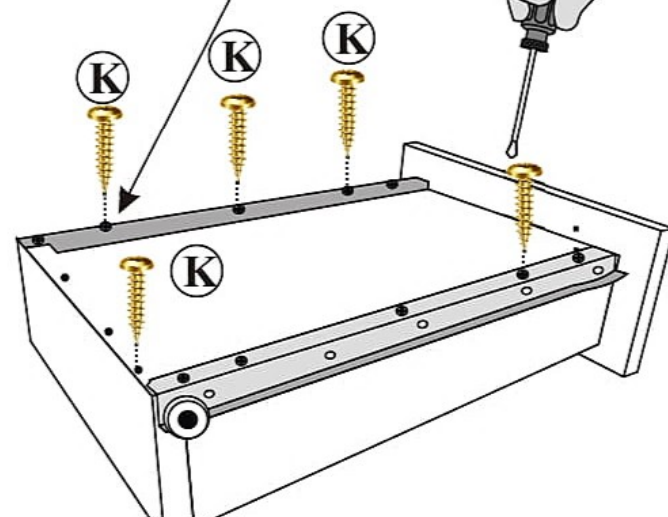

10º Encaixar as Portas


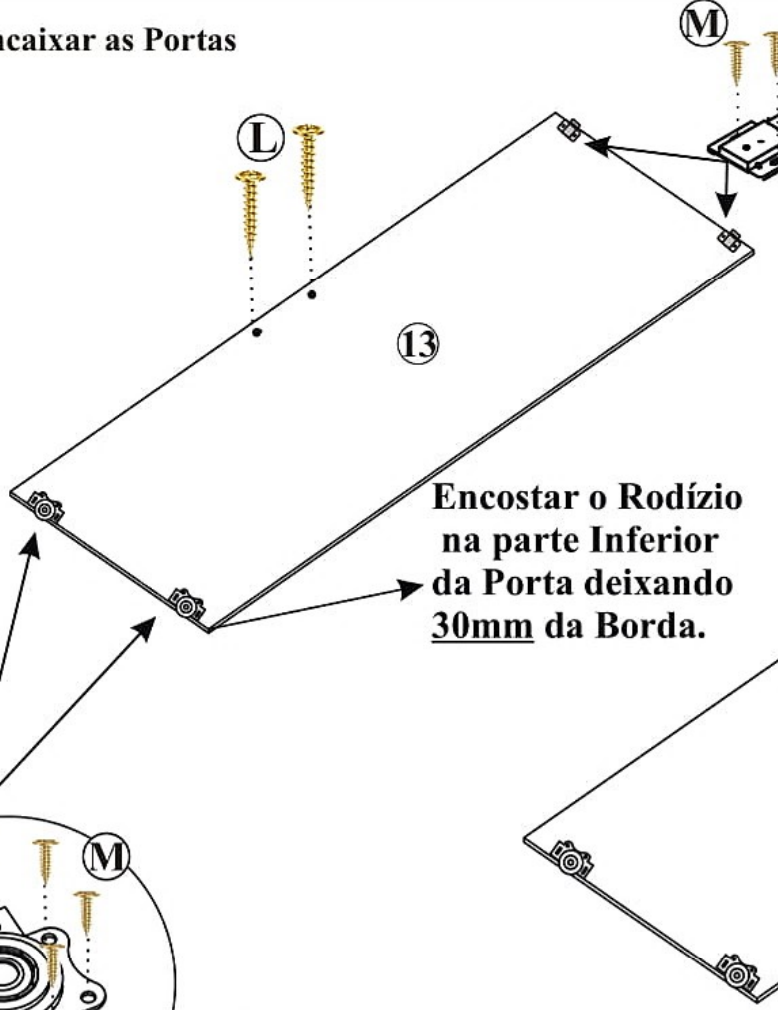


Facear a Guia na parte Superior da Porta 30mm da Borda.

Encostar o Rodízio na parte Inferior da Porta deixando 30mm da Borda.

- U=02
- V=08
- M=24
- N=04
- O=04
- L=04

Carga Suportável

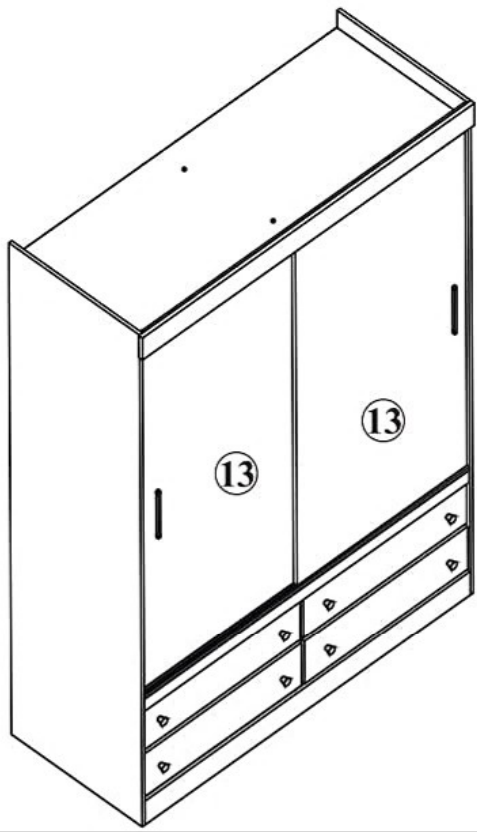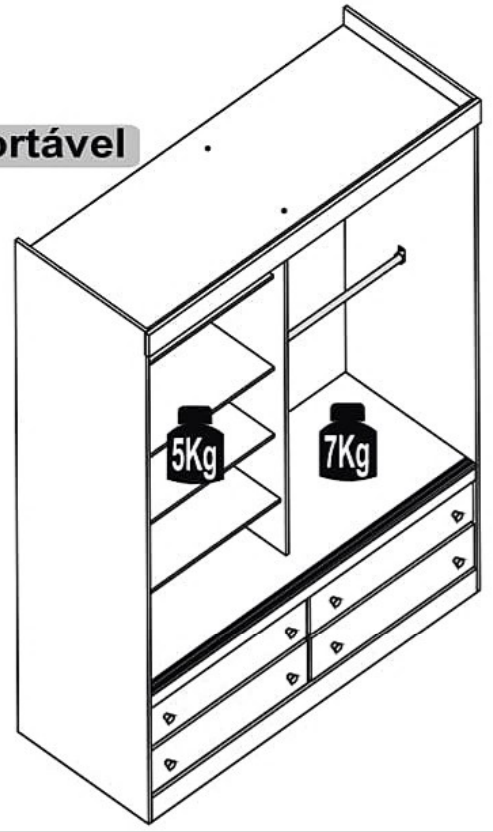

IMPORTANTE: Antes de Fixar os Rodízios e Guias, Observar o lado das Portas porque define que é Direita e esquerda