


Manual de Montagem Base 048



VIDRO



PEDRA

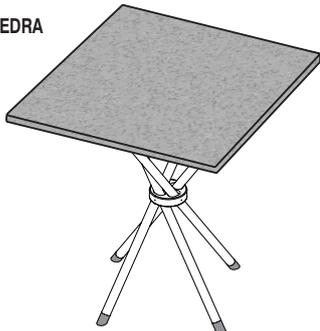

MDF

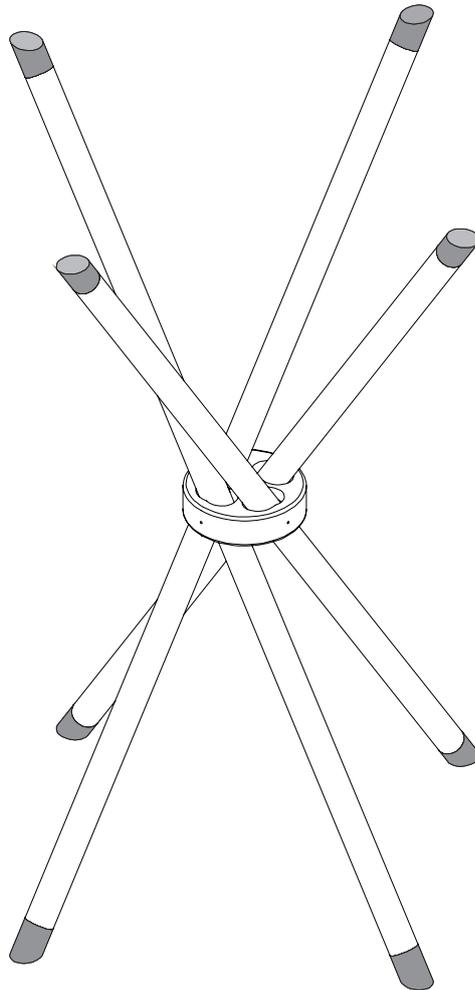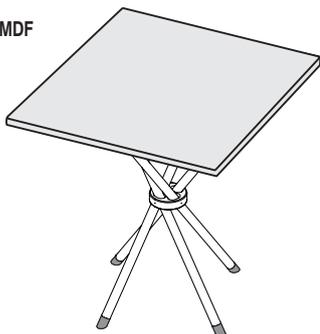

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:
Álcool;
Solventes;
Acetona



Utilize:
Pano seco
e
macio

OPÇÕES DE TAMPO



**PESO MÁXIMO
SUPPORTADO**

FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM


MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
<input type="checkbox"/> 1	Vidro Quebrado	<input type="checkbox"/> 4	Peça Arranhada
<input type="checkbox"/> 2	Peça Danificada no Transporte	<input type="checkbox"/> 5	Diferença na Cor
<input type="checkbox"/> 3	Faltou na Embalagem/Ferragem	<input type="checkbox"/> 6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.


AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

Ao montar a mesa encaixar as Ponteiros (C) nos 4 tubos 1" x 940mm (01), depois posicione os tubos na peça Suporte de Tubo 1" (B) de junção dos tubos conforme indicado no detalhe de encaixe dos tubos.

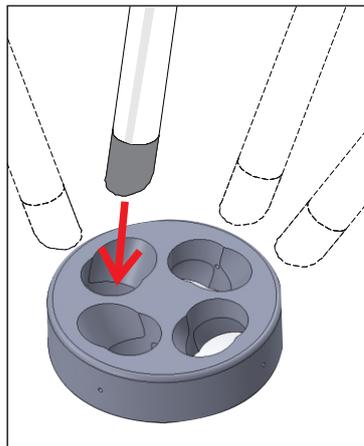


DETALHE DE ENCAIXE DOS TUBOS

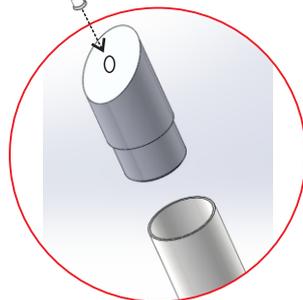

TAMPO DE VIDRO

No caso do Tampo de vidro usar 4 Ponteiros c/ Furo (*) e 4 Ventosas de Silicone

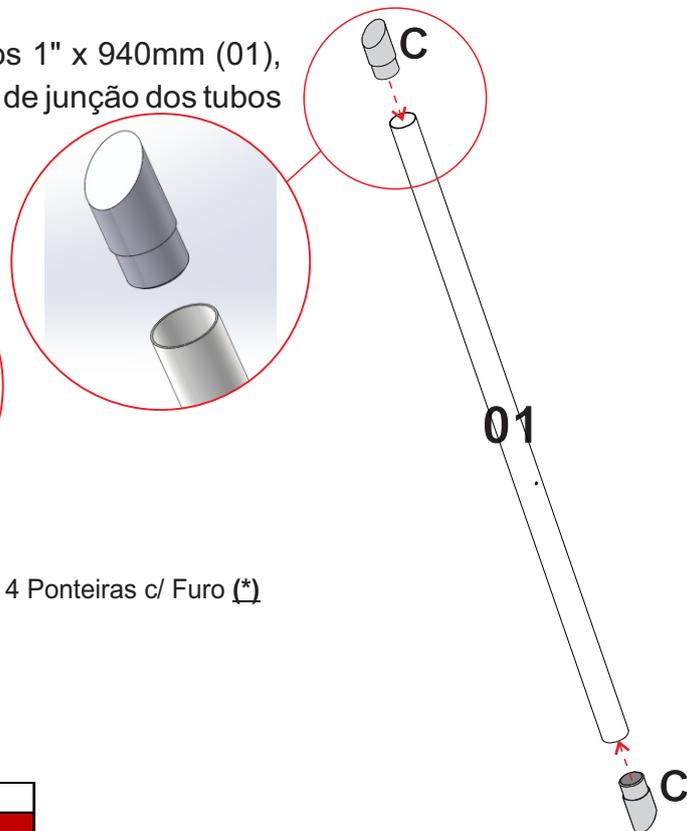

Obs.: Verifique os códigos B e C
 Tubo Branco 1" Cód. 10952 e 10848
 Tubo Preto 1" Cód. 10850 e 10849

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - BASE 048

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,5 x 25mm	8	11236
B		Suporte de Tubo 1" (Branco e Preto)	1	10952 ou 10850
C		Ponteira Inclinada 1" Sem furo (Bco e Pto)	4	10848 ou 10849
D		*Ponteira Inclinada 1" com furo (Bco e Pto)	4	10849 ou 10849
E		*Ventosa Silicone com Pino	4	5332

COMPONENTES - BASE 048


REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Tubo 1" x 940mm	4	10883

2º PASSO




Parafuse com (A) o Suporte de Tubo 1" (B) conforme indicado, apertando por igual.

ANTEÇÃO: ALINHAR OS PARAFUSO (A) HORIZONTALMENTE. Depois coloque o tampo sobre as Base.


ATENÇÃO:
ALINHE O PARAFUSO AOS FUROS E SÓ EFETUE O APERTO COM A CERTEZA DO ALINHAMENTO DOS FUROS

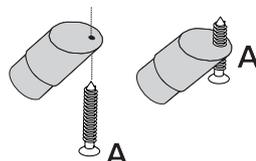

para tampo em MDF fixar pela ponteira igual imagem

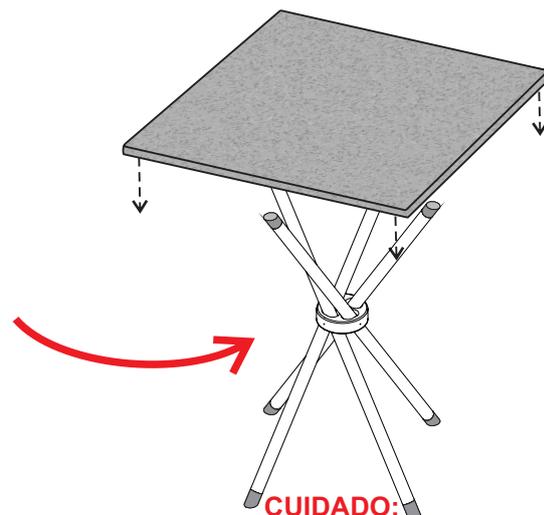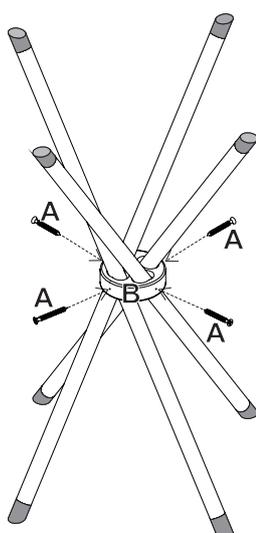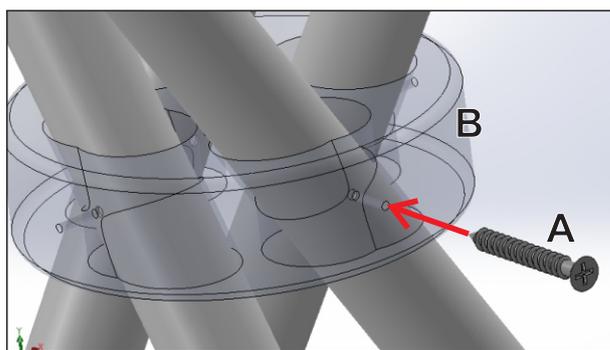

CAUIDADO:
NÃO ARRASTE DA MESA COM PESO SOBRE ELA.

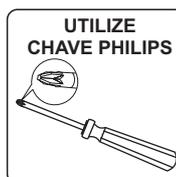

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2 - Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- 3 - O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- 4 - Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5 - No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- 6 - Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

MANUAL DE MONTAGEM

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:
Álcool;
Solventes;
Acetona



Utilize:
Pano seco
e
macio

CADEIRA LÍVIA



Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém para te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - CADEIRAS LÍVIA				
REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,0x37	4	5738
B	 ou 	ponteira 1" 1/4" externa	4	1524 ou 1526
C	 ou 	Ponteira 1" externa	4	1528 ou 1529
D		Parafuso 3,5x35 encosto	1	1734


COMPONENTES - CADEIRAS LÍVIA			
REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Encosto Estofado Lívía	1	8030
2	Assento reto estofado	1	2054
3	Cadeira Lívía	1	20061

Obs.: O quantitativo da tabela se refere a uma (01) cadeira.

01 PASSO


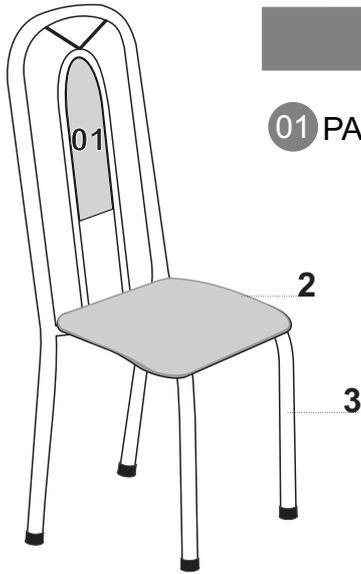


Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório



02 PASSO

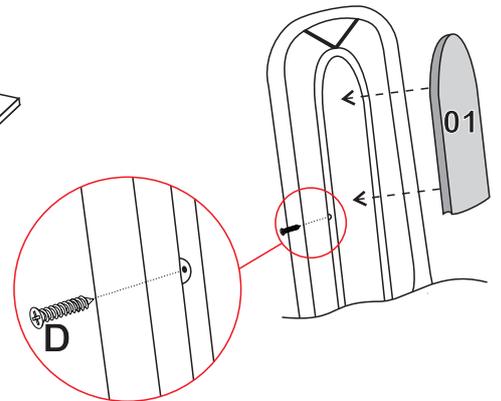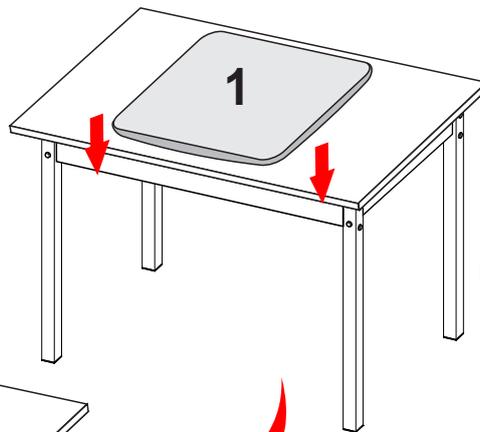

03 PASSO

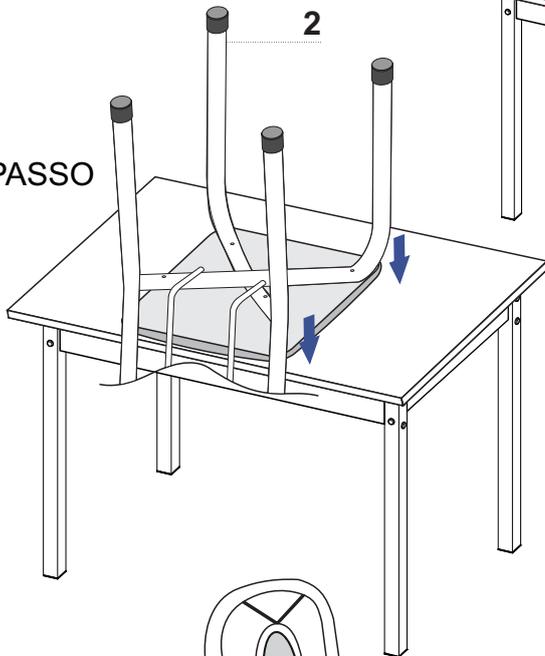

04 PASSO

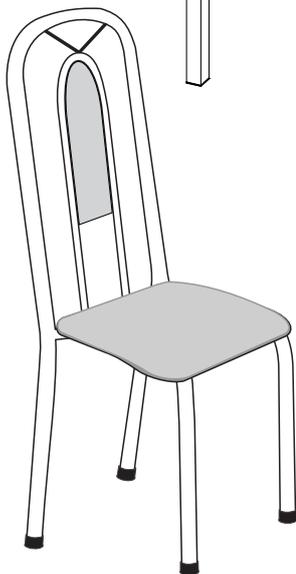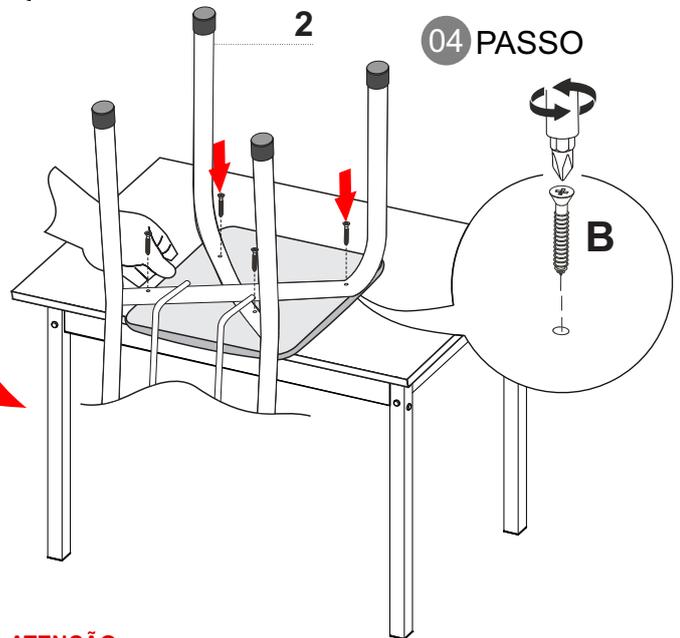

ATENÇÃO:
APÓS COLOCAR NA POSIÇÃO DE MONTAGEM, FIRME COM A MÃO DEBAIXO DO ASSENTO PARA DIRECIONAR OS FUROS DA CADEIRA AOS FUROS DO ASSENTO.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.