

Lista de acessórios de montagem

Descrição	Cavilha	Parafuso Curto	Parafuso Grande	Parafuso Grande Sem Ponta	Pé Palito	Pino	Tambor	Prego	Dobradiça	Calço	Tampa	Cola
Quantidade	16	12	2	4	4	3	3	16	2	2	12	1

Ref.	Descrição	Código	Dimensões	Qtd.
1	Base	MVDMS-0350	330x900	1
2	Lateral Maior (LD)	MVDMS-0352	330x300	1
3	Lateral Menor (LE)	MVDMS-0354	330x142,5	1
4	Coluna inferior	MVDMS-0365	330x142,5	1
5	Divisória	MVDMS-0358	741x330	1
6	Coluna superior	MVDMS-0355	330x142,5	1
7	Tampo	MVDMS-0359	330X900	1
8	Fechamento fundo	MVDMS-0367	580X169	1
9	Porta	MVDMS-0364	330x900	1
10	Sarrafo Porta	MVDMS-0373	548x25	1


Dimensões em milímetros (mm)

INÍCIO

Etapa 1


Montar o conjunto dos pés na Base.

Guie-se pelos pré-furos presentes na Base.

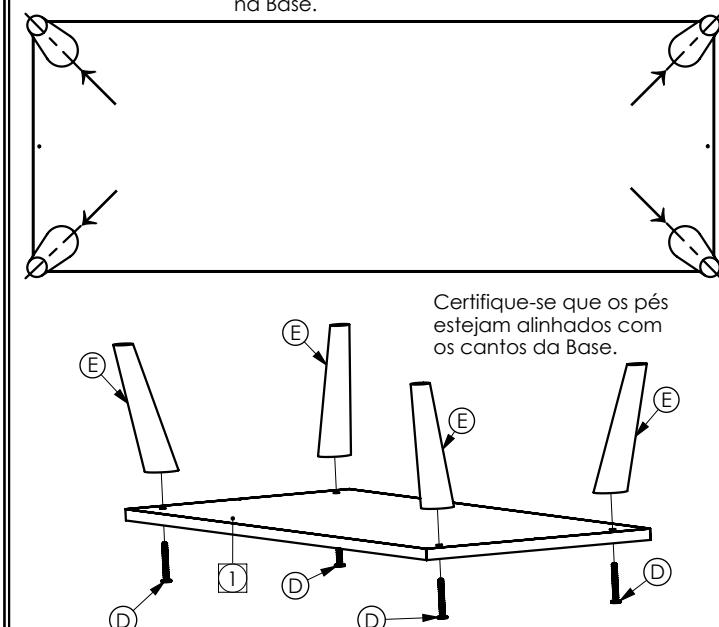


Etapa 2

Ao montar as laterais, encaixe os tambores do girofix em seus furos de alojamento.

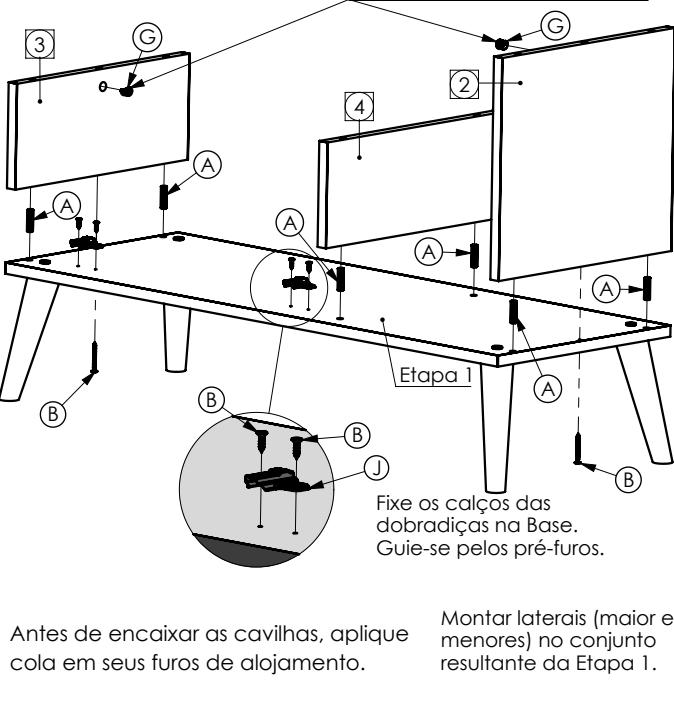

Etapa 3

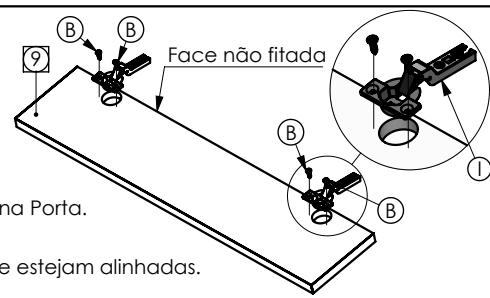


Fixe as dobradiças na Porta.

Certifique-se de que estejam alinhadas.

Etapa 4

Aplique cola nos furos de alojamento das cavilhas. Encaixe a Porta nos calços da Base.

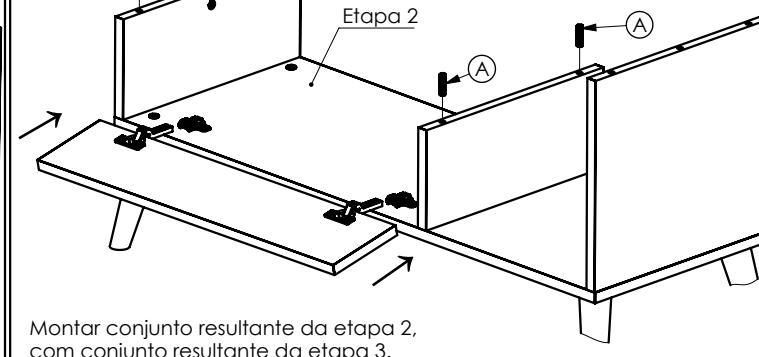


Montar conjunto resultante da etapa 2, com conjunto resultante da etapa 3.

Etapa 5

Para fixar o Sarrafo, guie-se pelos pré-furos.





Atente-se para que o Sarrafo não ultrapasse o encaixe das laterais.

Aplique cola nos furos de alojamento.



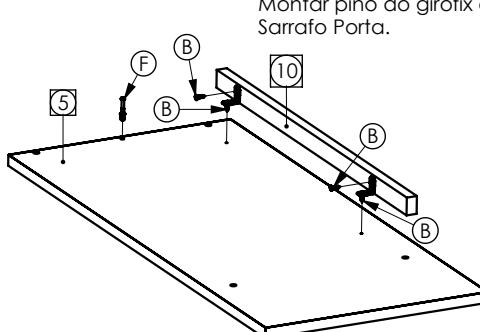


Considerações Importantes:

- 1 - Antes de iniciar a montagem, identificar todas as peças e acessórios de montagem;
- 2 - A montagem do móvel deverá ser feita segundo todos os passos descritos neste manual;
- 3 - Realizar a montagem sobre uma superfície plana, de preferência forrada com um tapete ou tecido para evitar arranhões nas peças;
- 4 - Utilizar somente pano úmido e sabão neutro para limpeza do móvel;
- 5 - A não observação das instruções deste manual poderão implicar na perda da garantia do produto.

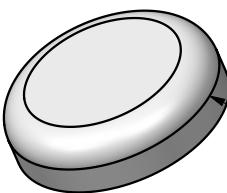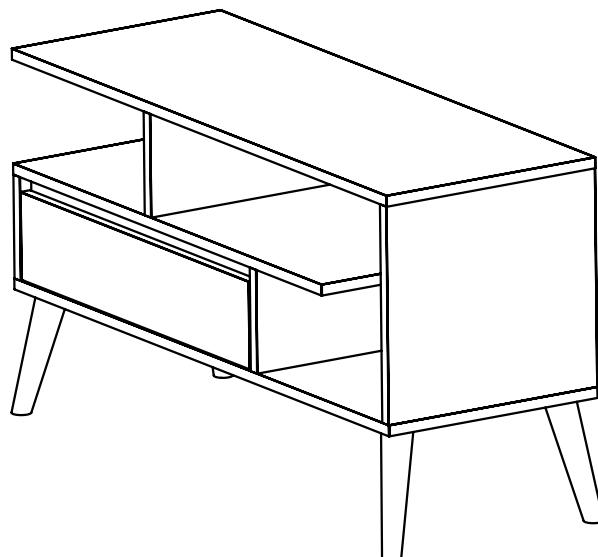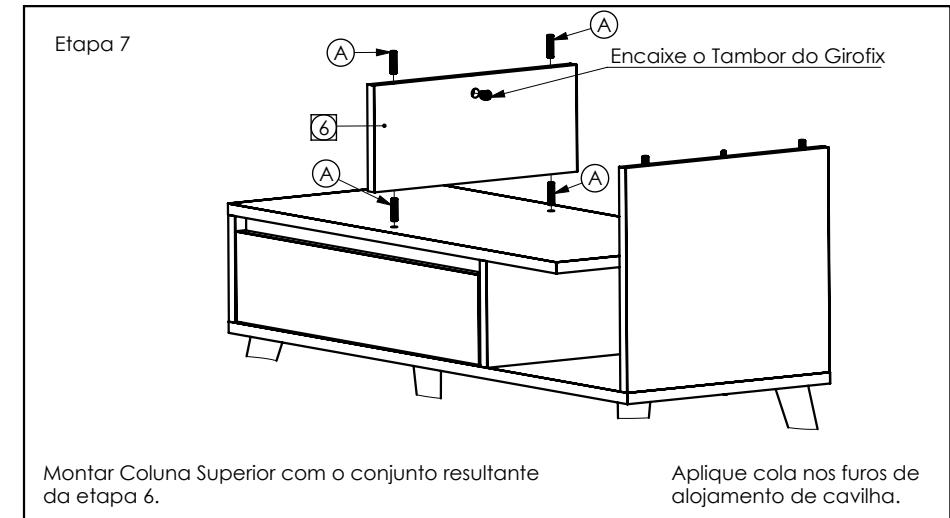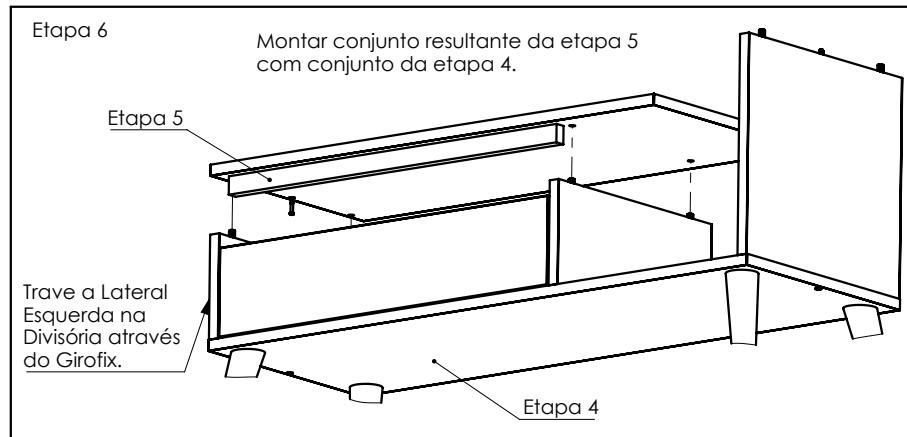

OBSERVAÇÃO:
Para esconder a cabeça dos parafusos dos pés, utilize as tampas que estão no kit de montagem. Use a cor que preferir (preta, branca ou marrom).

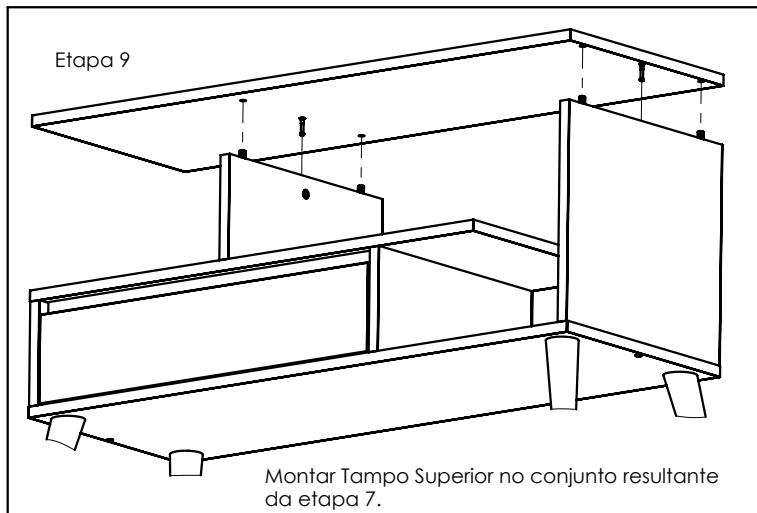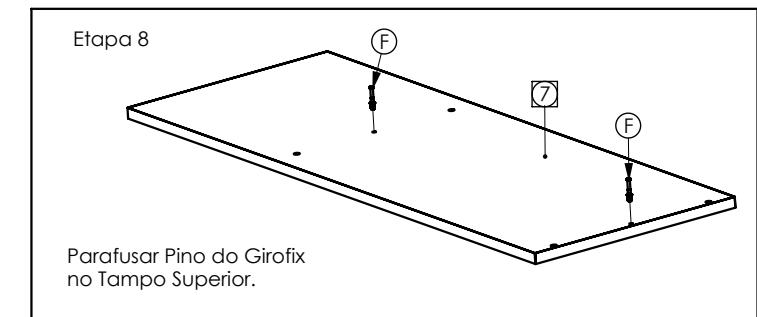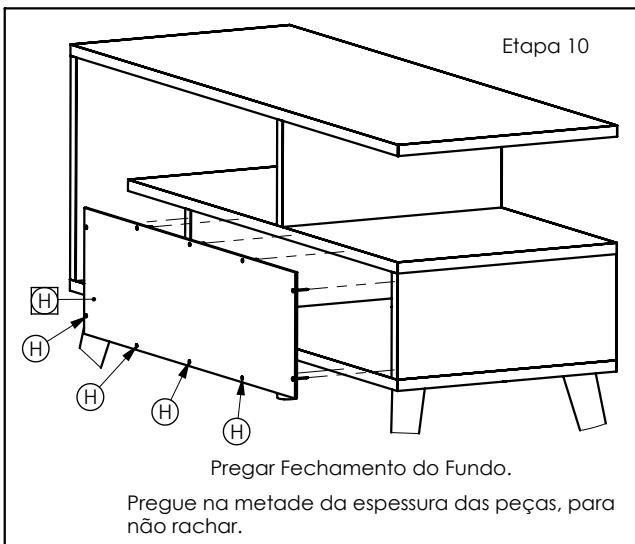

FIM