

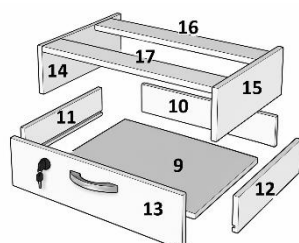


BALCÃO CAIXA 820X400

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		26
B1	BUCHA M6X10		4
B2	BATENTE EM L P/FECHADURA		1
C1	CAVILHAS DE MADEIRA		4
C6	CORREDIÇA TELESCOPICA		1
C8	CANTONEIRA EM L 13X13MM NIQUEL		1
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
F1	PUXADOR		1
F2	FECHADURA		1
G3	PASSA FIO		1
M1	TAMBOR MINIFIX		26
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		26
P1	PARAFUSO 3,5X14		14
P2	PARAFUSO 4X25		6
P3	PARAFUSO 4X40		13
S1	SAPATA M6X14		4


VISTA EXPLODIDA

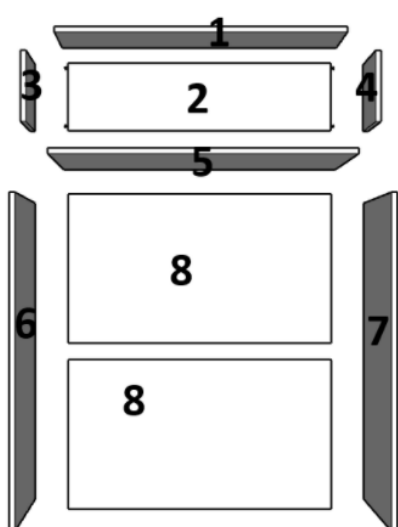

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO SUPERIOR	1
2	SAIA MENOR	1
3	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1
4	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1
5	TAMPO INFERIOR	1
6	PÉ ESQUERDA	1
7	PÉ DIREITA	1
8	COSTAS	2
9	FUNDO DA GAVETA	1
10	COSTAS DA GAVETA	1
11	LATERAL DA GAVETA ESQUERDA	1
12	LATERAL DA GAVETA DIREITA	1
13	FRENTE DA GAVETA	1
14	LATERAL ESQUERDA DO GAVETEIRO	1
15	LATERAL DIREITA DO GAVETEIRO	1
16	TRAVESSA TRASEIRA DO GAVETEIRO	1
17	TRAVESSA FRONTAL DO GAVETEIRO COM BORDA	1

PASSO 01


FIXAR A BUCHA DA SAPATA "B1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "6" E "7" E DEPOIS APERTAR A SAPATA "S1"

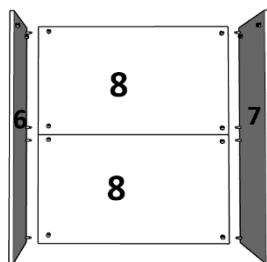PASSO 02

FIXE AS COSTAS "8" NOS PÉS "6" E "7".

UTILIZE A HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DOS PÉS E O TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DAS COSTAS "8".

ATENÇÃO: POSICIONE AS PEÇAS COM O LADO BORDEADO VOLTADO PARA A PARTE INTERNA DO MÓVEL.

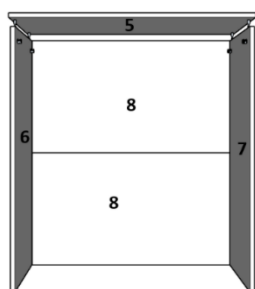PASSO 03


FIXAR TAMPO INFERIOR "5"

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "5" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "6" E "7"

PASSO 04

FIXAR A SAIA MENOR "2" NAS LATERAIS SUPERIORES "3" E "4".


USE A HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS "3" E "4" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DA SAIA "2"

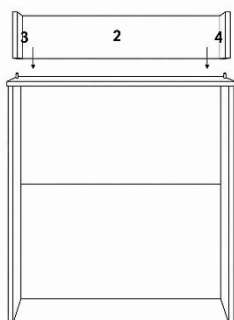**PASSO 05**

ENCAIXE A MONTAGEM SUPERIOR NO TAMPO INFERIOR "5"


FIXE AS LATERAIS "3" E "4" AO TAMPO INFERIOR "5".

USE A HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "5" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DA LATERAL SUPERIOR.

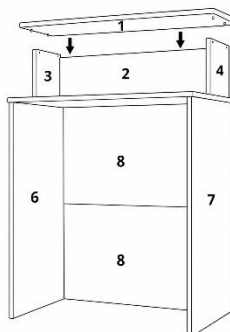PASSO 06

FIXAR TAMPO SUPERIOR "1" NAS LATERAIS "3" E "4"

USE A HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "1" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS "3" E "4"

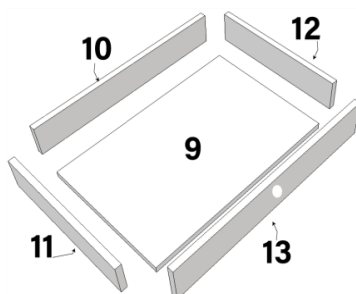PASSO 7

FIXE AS LATERAIS "11" E "12" NA FRENTE DA GAVETA "13"


USE CAVILHA "C1" + HASTE "M2" NA FRENTE (13) E TAMBOR "M1" NAS LATERAIS (11 E 12)

FIXE O FUNDO "9" ÀS LATERAIS "11" E "12" UTILIZANDO PARAFUSOS "P3".

FIXE O FUNDO "9" ÀS LATERAIS "11" E "12" UTILIZANDO PARAFUSOS "P3".


PASSO 8

ABRA AS CORREDIÇAS "C10" DE FORMA QUE OBTENHA QUATRO PEÇAS SEPARADAS.

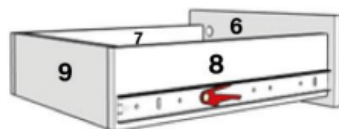

FIXE AS ESTRUTURAS MENORES DELAS NOS EXTERNOS DAS LATERAIS "5 E 6" COM A AJUDA DOS PARAFUSOS "P1".

PASSO 09

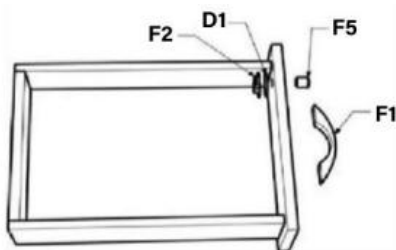


INSERIR DISTANCIADOR "D1" + FECHADURA "F2" NA PARTE INTERNA DA GAVETA. ENCAIXAR ANEL FRONTAL NA PARTE EXTERNA DA GAVETA E APÓS FIXAR FECHADURA UTILIZANDO PARAFUSOS "P1". NA PARTE INTERNA DA FRENTE DA GAVETA FIXE OS PARAFUSOS "P2" DE FORMA QUE ENCAIXEM NO PUXADOR "F1" NO LADO EXTERNO.

PASSO 10

FIXE AS PARTES MAIORES DAS CORREDIÇAS "C6" NAS LATERAIS "14" E "15", UTILIZANDO OS PARAFUSOS "P1".

UTILIZE AS CAVILHAS "C1" NAS TRAVESSA DA FRENTE COM BORDA "16" E "17". EM SEGUIDA, FIXE-AS ÀS LATERAIS UTILIZANDO OS PARAFUSOS "P3".

PARA FINALIZAR FIXE A BATENTE EM L "B2" EMBAIXO DO TAMPO "1"

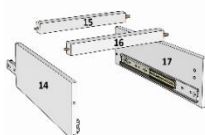

PASSO 11

APÓS CONCLUIR A MONTAGEM DO PASSO 10, FIXE O CONJUNTO DA GAVETA NO TAMPO "5", UTILIZANDO OS PARAFUSOS 4,5X25 "P2"

APÓS ENCAIXAR A GAVETA COM AS CORREDIÇAS E POR FIM ENCAIXAR O PISA FIO NO TAMPO "5"

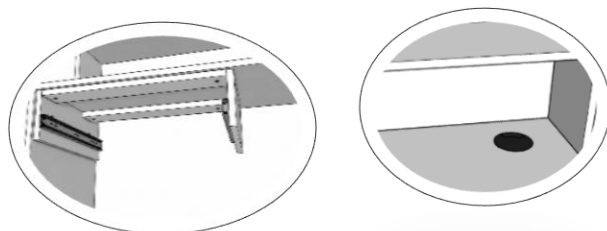


IMAGEM PRODUTO MONTADA

