


BALCÃO CAIXA AUXILIAR 820x400

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		16
B1	BUCHA M6X10		4
C1	CAVILHAS DE MADEIRA		4
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
S1	SAPATA M6X14		4



VISTA EXPLODIDA

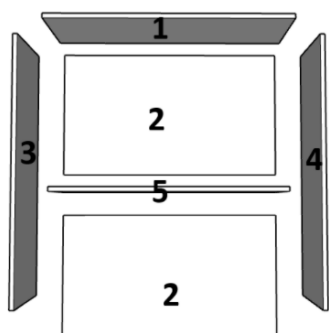

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO SUPERIOR	1
2	COSTAS	2
3	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1
4	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1
5	PRATELEIRA	1

PASSO 01

FIXAR A BUCHA DA SAPATA "B1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "3" E "4" E DEPOIS APERTAR A SAPATA "S1"

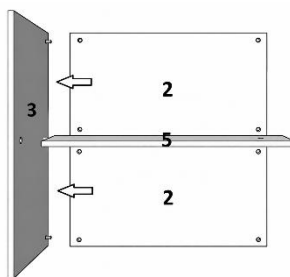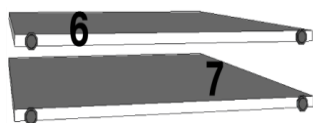

PASSO 02


FIXAR NA LATERAL "3" "HASTE" "M2".

ENCAIXE AS COSTAS "5" COM O TAMBOR "M1" NA LATERAL "3" JUNTAMENTE COM A PRATELEIRA "13" E ACRESCENTE CAVILHA + TAMBOR

PASSO 03

REPITA O PROCESSO 02 NA LATERAL "4" E FIXE COSTAS "2"

USE CAVILHA "C1" + HASTE MINIFIX "M2" NAS LATERAIS "3" E "4" E TAMBOR MINIFIX "M1" NAS COSTAS "5".

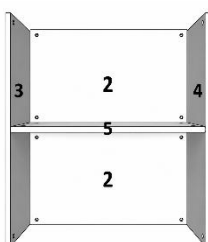

PASSO 04

FIXAR TAMPO INFERIOR "1"
USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "1" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "3" E "4"

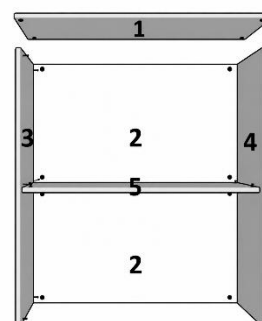


IMAGEM PRODUTO MONTADO

