



## PC04 - Penteadeira Camarim Bianca

A		6x30	36
B		4,5x40	36
C		Sapata 15x15	08
D		Cantoneira 22x22	24
E		Cola	01
F		10x10	50
G		3,5x14	130
H		13x15	20
J		350mm	05
K		Kit luminária	01
L		Puxador metálico	05
M		6x50	02
N		Tapa furo adesivo	24
O		Acabamento passa fio	06
P		Dobradiça com calço	02
Q		Divisor 478mm	02
R		Divisor 334mm	03


**1**

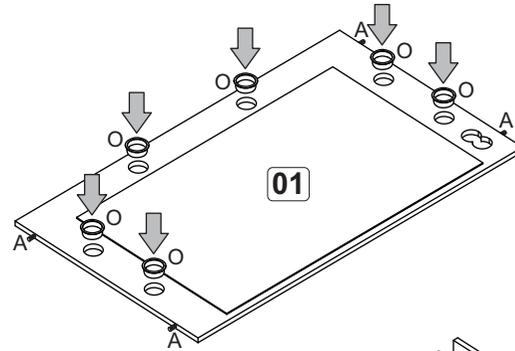


**2**

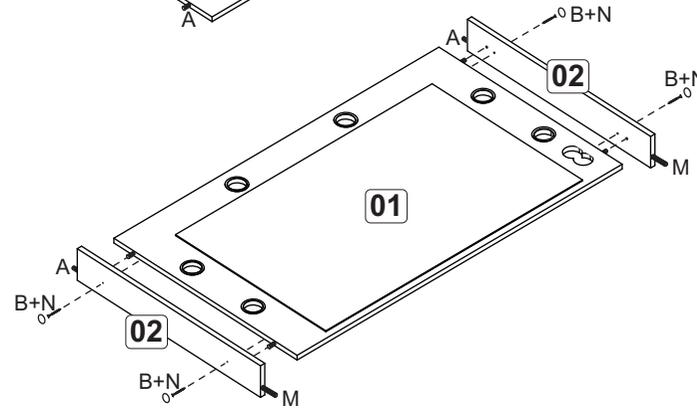

**3**

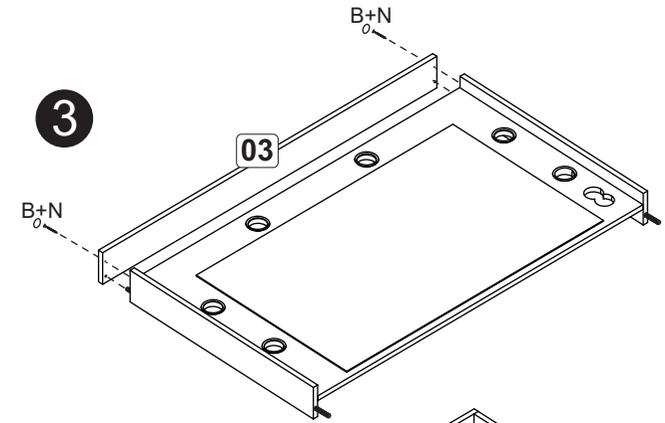



**4**

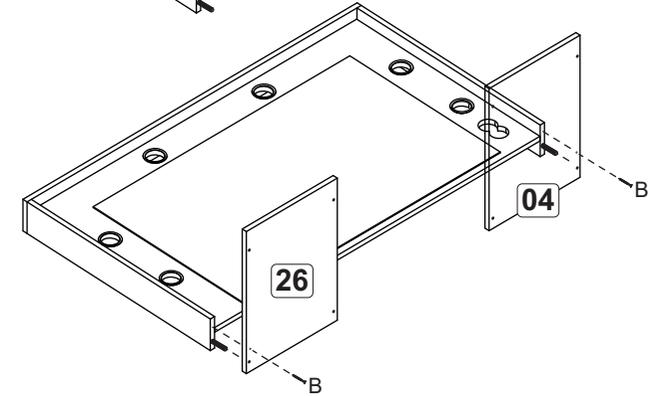


**5**

Colocação das corrediças nas laterais e divisões do balcão

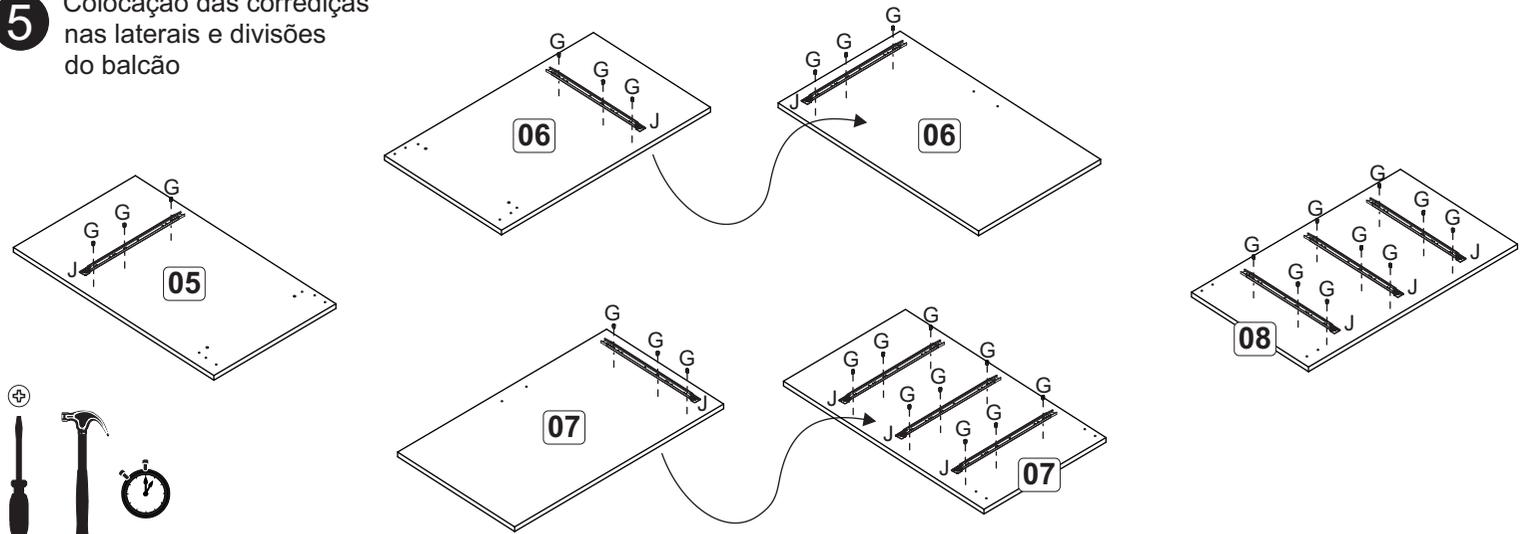


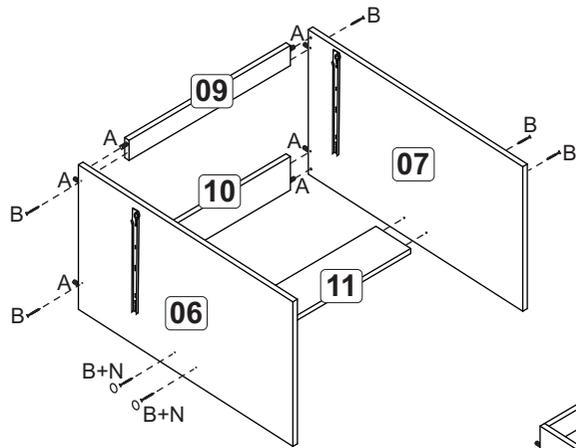

6

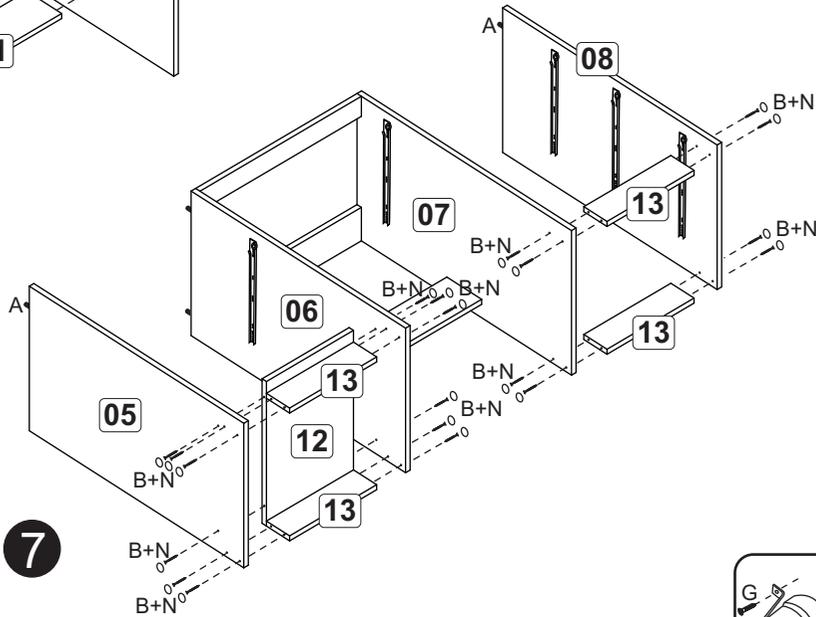


7

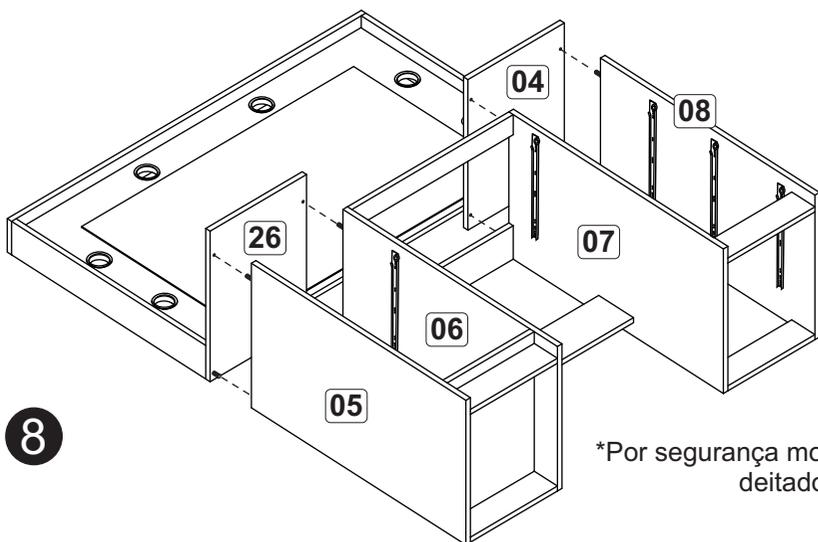


8

\*Por segurança montar o móvel deitado

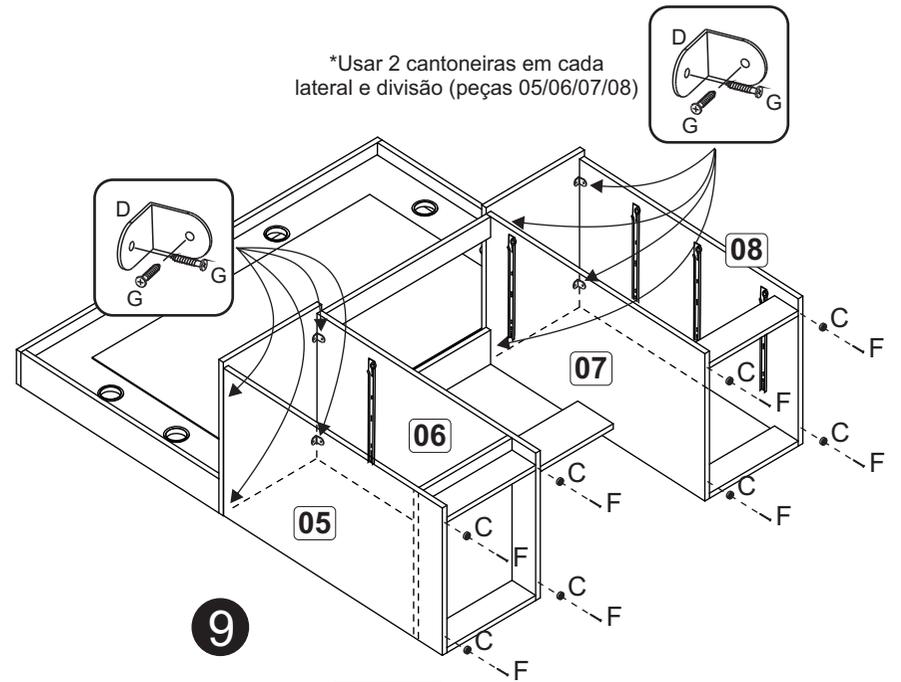


9

\*Usar 2 cantoneiras em cada lateral e divisão (peças 05/06/07/08)

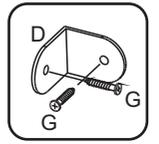


\*Passar o interruptor pela furação, pois será fixado na frente do móvel

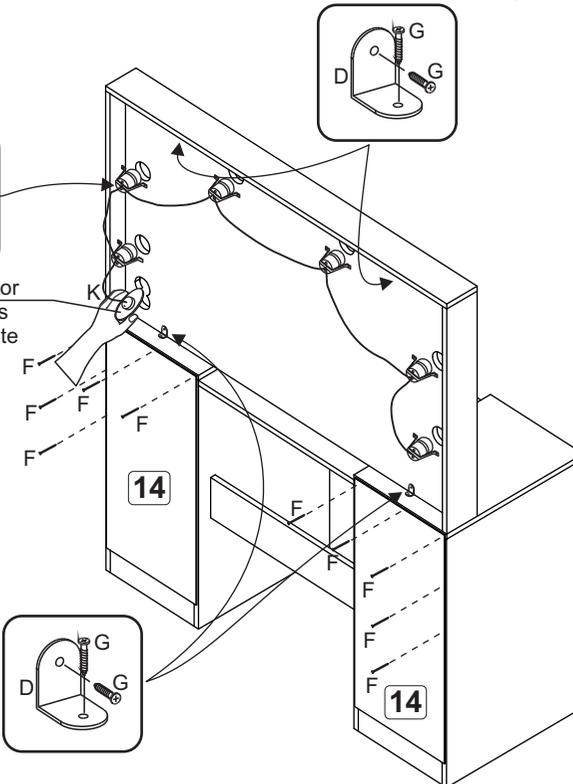

10

**11** \*Gaveta alta montar (4x)

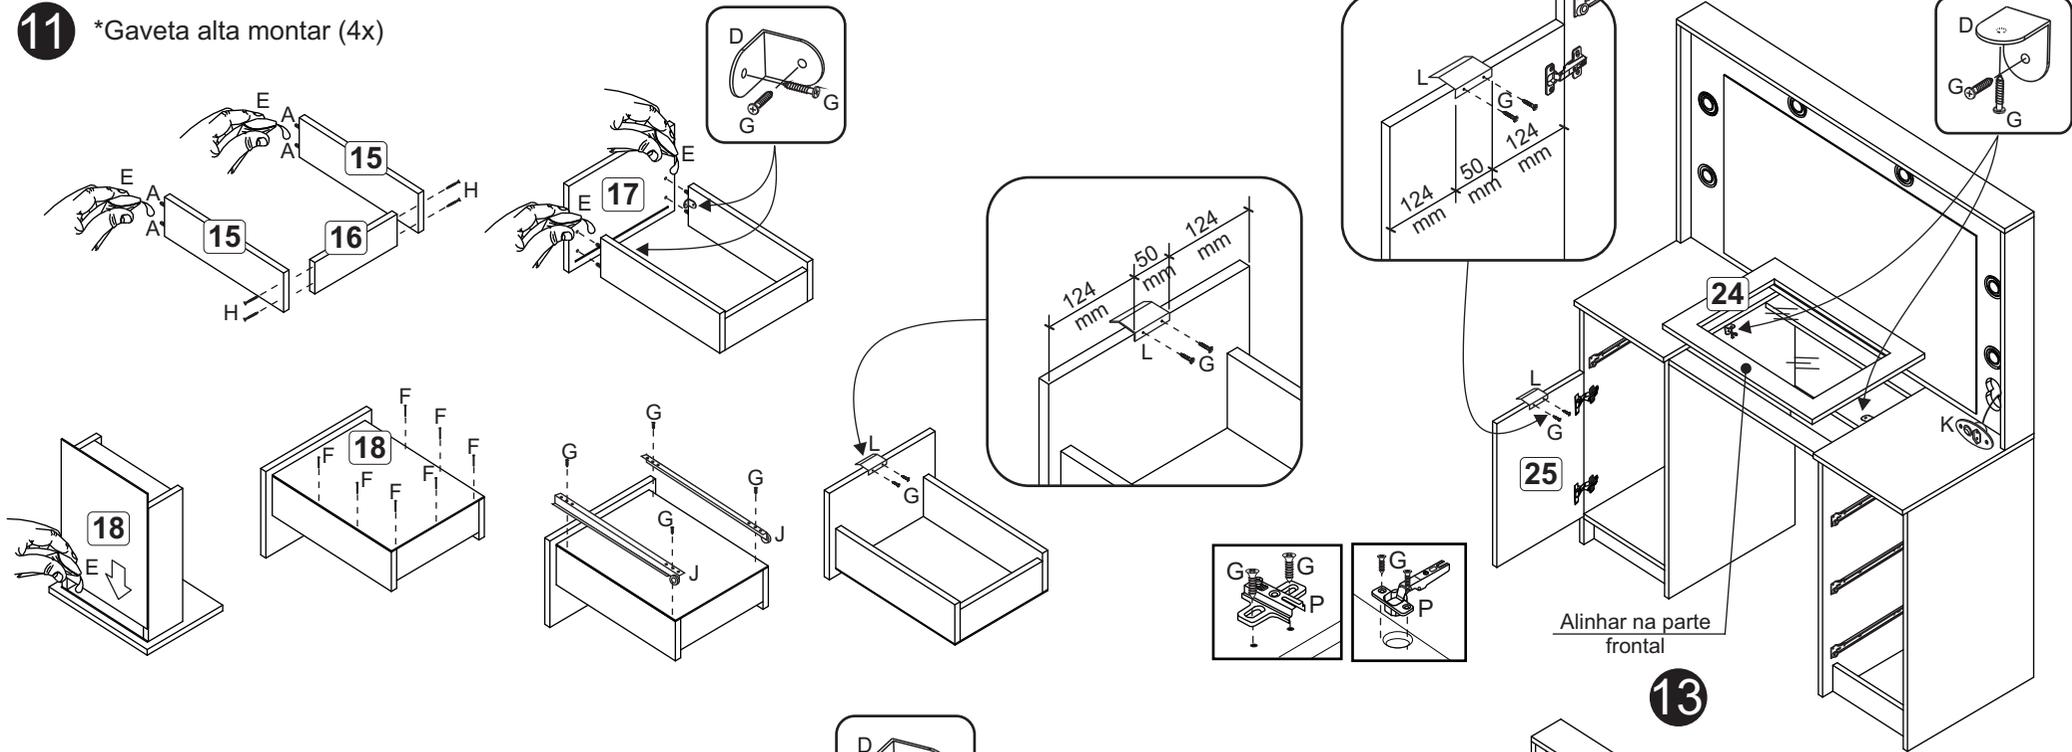

**12** \*Gaveta baixa montar (1x)

