

LISTA DE FERRAGENS			
N		5,0 X 50 CAB. CHATA	28
P		8x30	60
Q		6x30	16
R		Trilho	02
S		Perfil puxador porta	02
T		3,0X10 chata	100
U		Corredica	04
V		Tambor minifix	14
X		Haste minifix	14
Y		L metal	08
Z		prego 10x10	100
AA		Trapézio	08
AB		3,5x25 cc	8
AC		Cola	01
AD		cabideiro	02
AE		Sup. Cabid.	04
AF		Puxador	02
AG		Guia superior	04
AH		Guia inferior	04


Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
Guarde este manual de montagem para futura consulta.

Manutenção e Limpeza

Usar pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Não utilizar produtos abrasivos.


ROUPEIRO REF. 1430

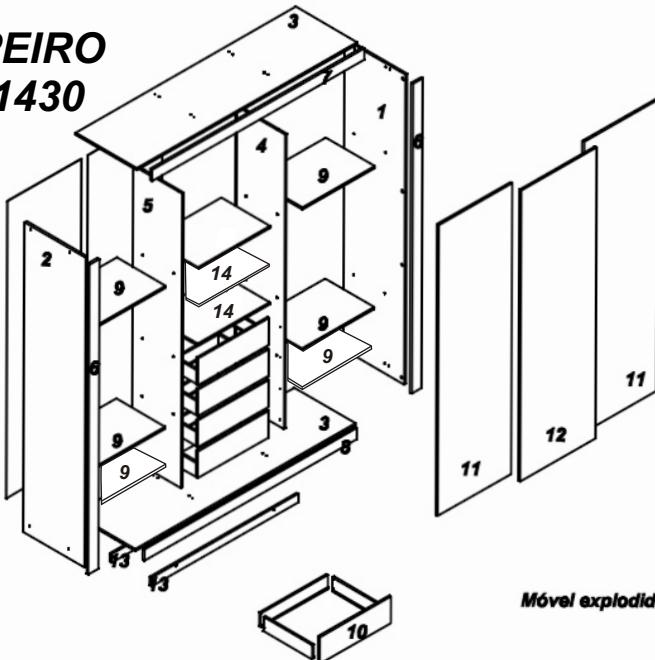


Móvel explorado

Relação de peças


Num	Descrição	Dimensões	Qnt
01	lateral direita	2200x500x15	01
02	lateral esquerda	2200x500x15	01
03	Tampo/Base	1800x500x15	02
04	Divisória Direita	2090x400x15	01
05	Divisória Esq.	2090x400x15	01
06	Acabamento Lat.	2040x80x15	02
07	Acabamento Sup.	1898x80x15	01
08	Acabamento Inf.	1898x80x15	01
09	Prateleira	620x400x15	06
10	Espelho gaveta	520x190x15	04
11	Porta Lateral	2065x595x15	02
12	Porta Central	2065x595x15	01
13	Rodapé	1800x60x15	02
14	Prateleira	532x400x15	03

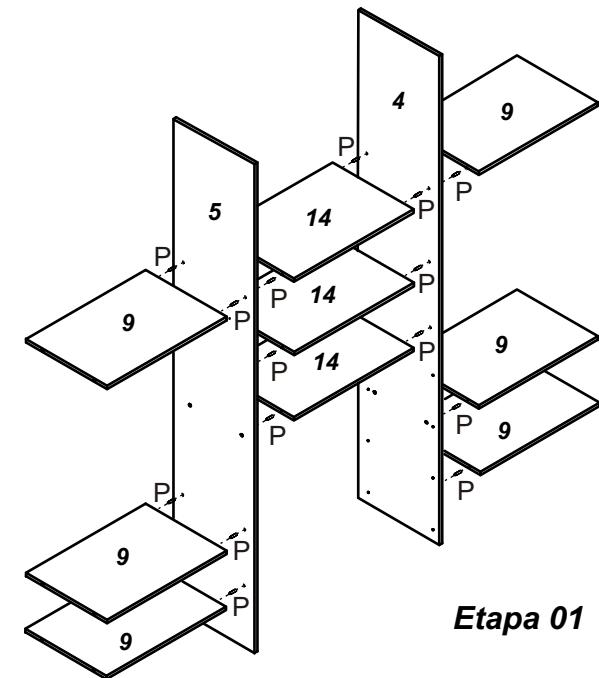


Etapa 01

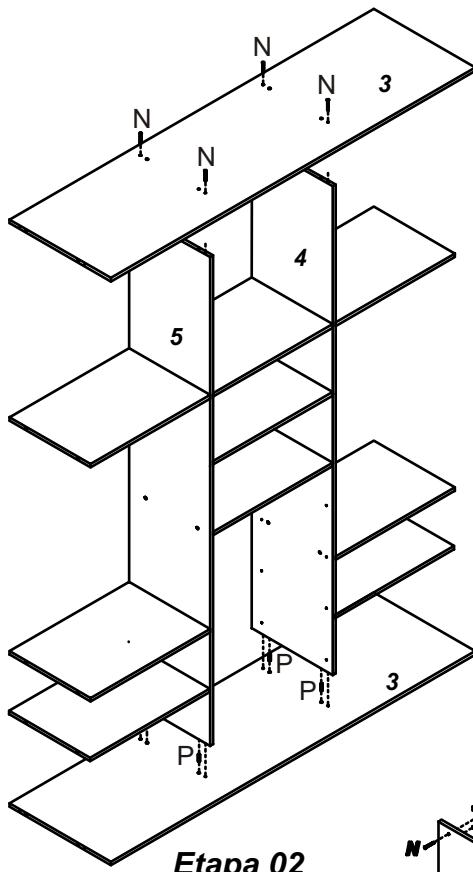


Etapa 02

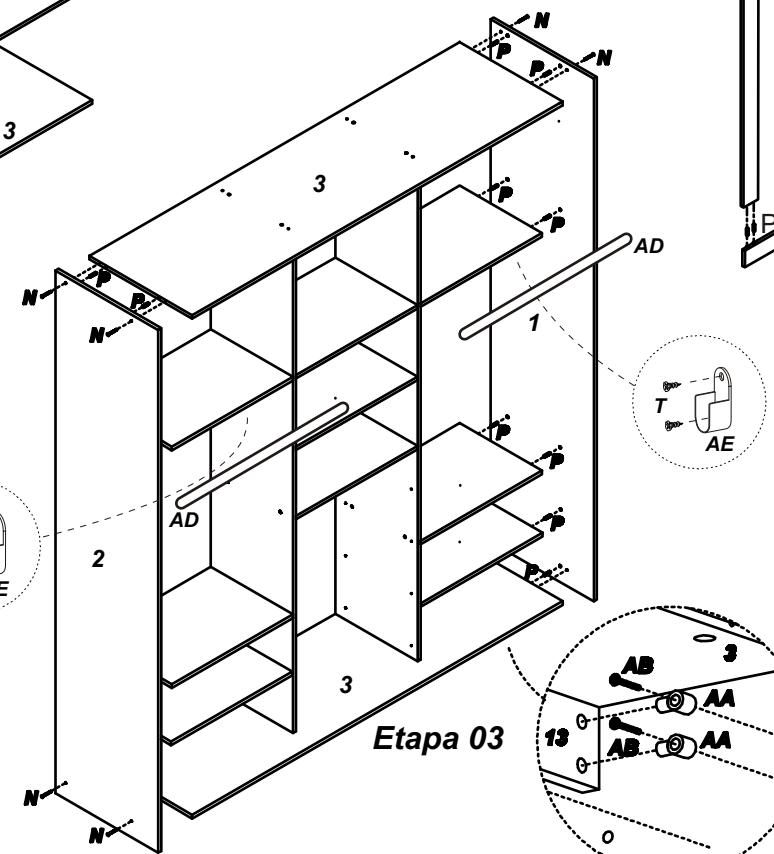


Etapa 03

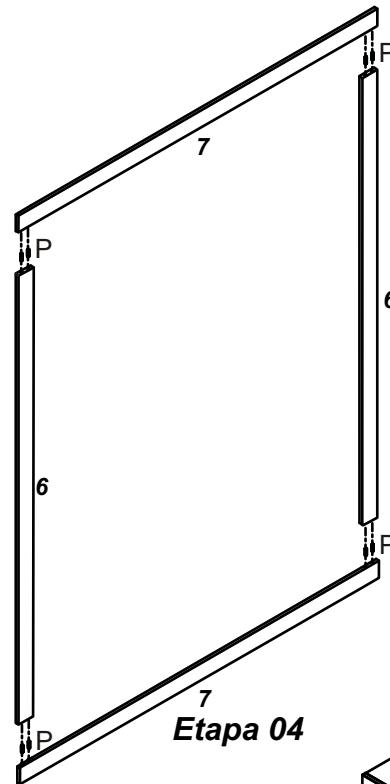


Etapa 04

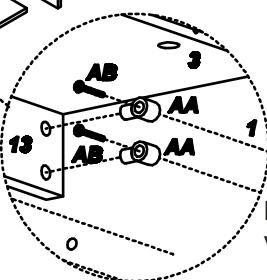


Montagem do rodapé
visto de baixo para cima

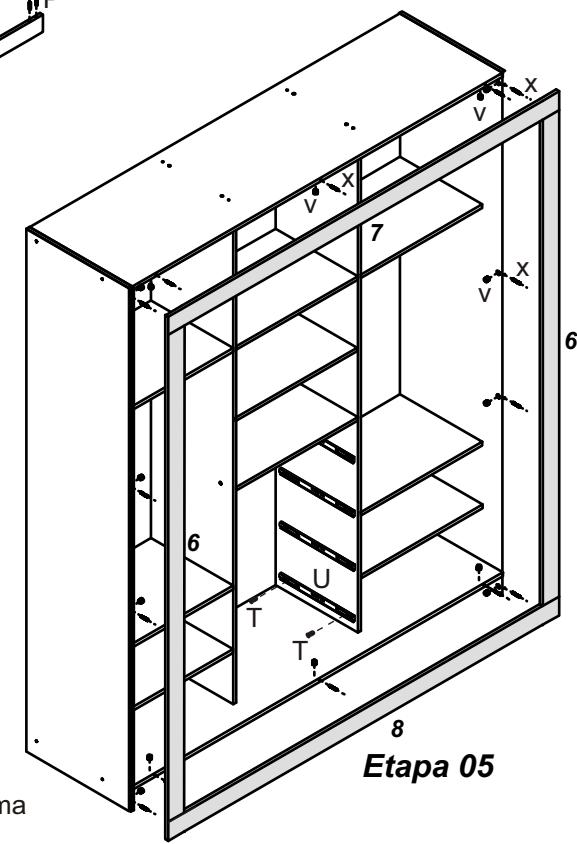


Etapa 05

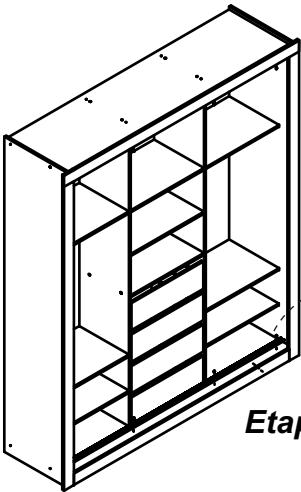


Etapa 06

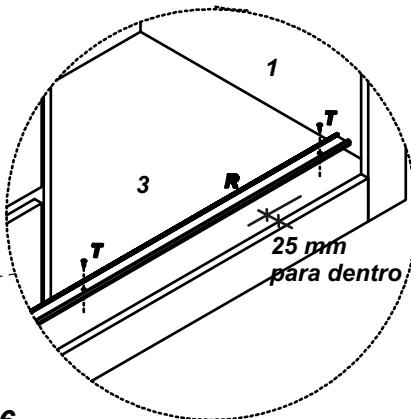


ATENÇÃO!!!
Posicionar o perfil conforme
a medida indicada no desenho.

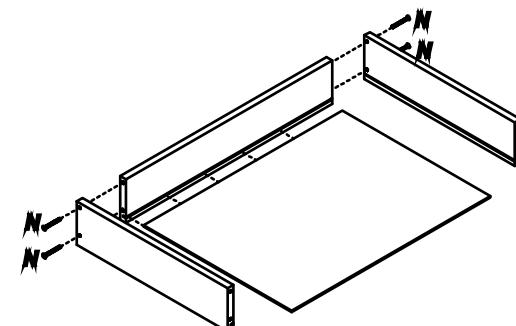

Etapa 09

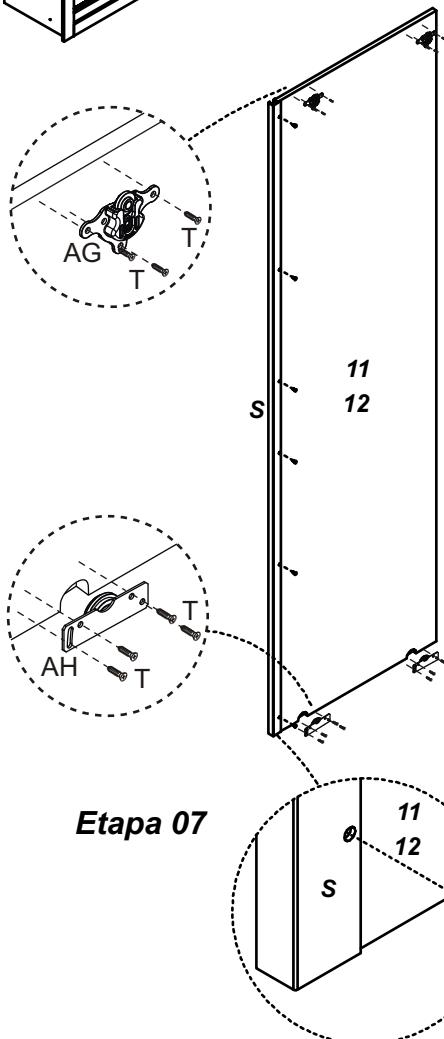

Etapa 07

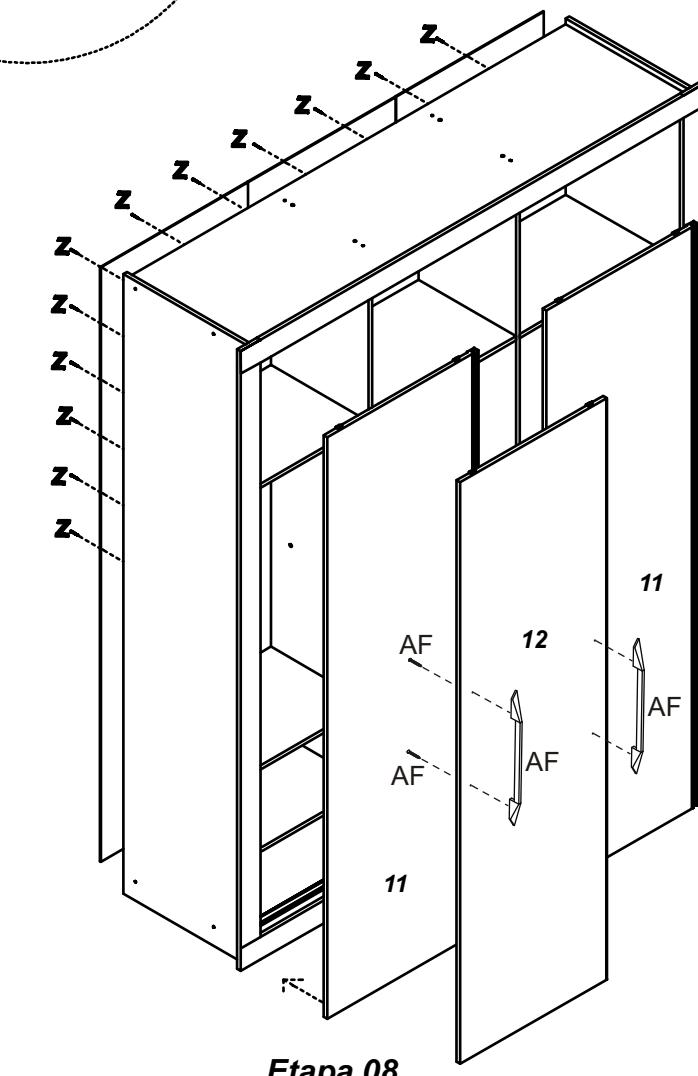

Etapa 08

