


Móvel Montado


ATENÇÃO

O fundo da gaveta é fixado com pregos e, após a fixação do fundo, fixar a corrediça, sendo que o parafuso é colocado por baixo e não pelo lado da lateral da gaveta!

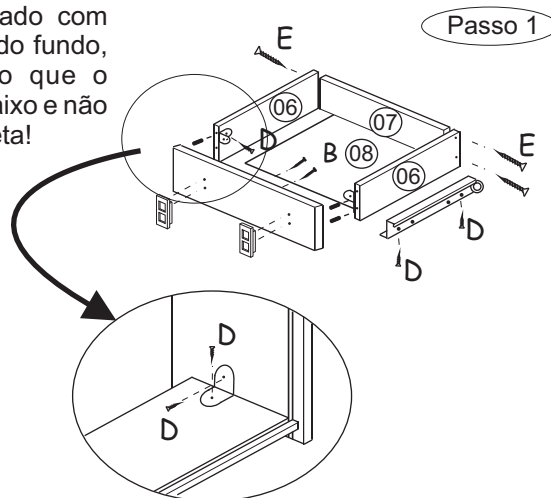


Passo 1

Cod.	Descrição	Dimensões	Qtd.
1	Lateral Direita	905 x 360 x 15	1
2	Lateral Esquerda	905 x 360 x 15	1
3	Tampo	745 x 380 x 15	1
4	Rodapé	710 x 120 x 15	2
5	Costas	730 x 275 x 03	3
6	Laterais de Gaveta	350 x 110 x 12	8
7	Costas de Gaveta	661 x 110 x 12	4
8	Fundos de Gaveta	682 x 352 x 03	4

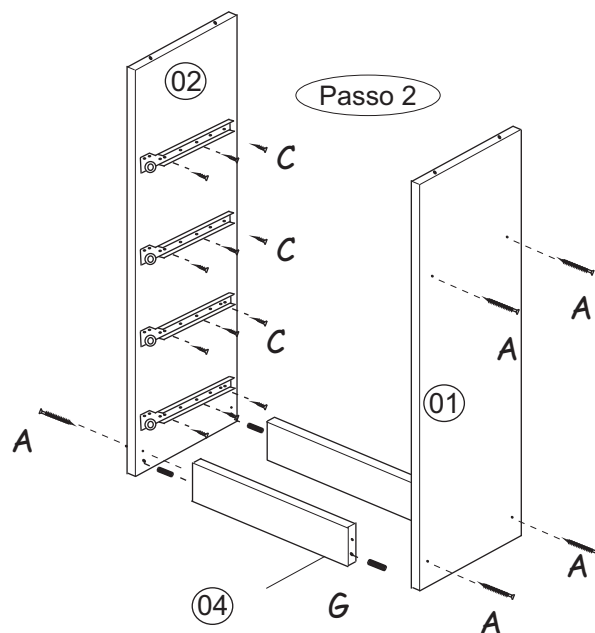

Passo 2

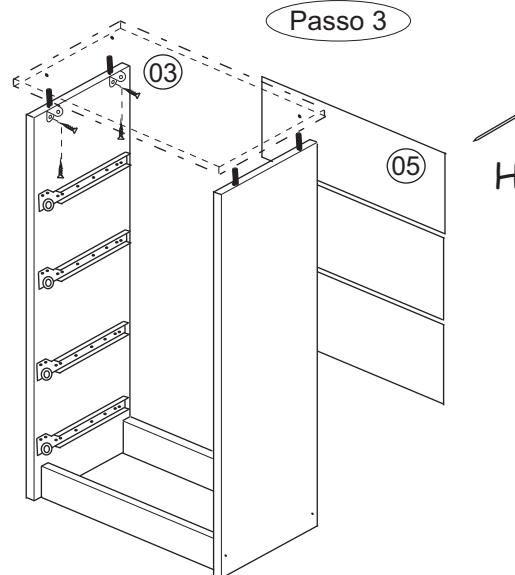

Passo 3

Cod.	Descrição	Qtd.
A	Parafuso 5,0 x 50 cc	4
B	Parafuso 3,5 x 22 cf	8
C	Parafuso 3,5 x 14 cc	35
D	Parafuso 3,0 x 10 cc	40
E	Parafuso 3,5 x 30 cc	16
F	Cavilha 8 x 30	10
G	Prego 10 x 10	30

