

# Peroba

## Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA

CNPJ: 06.368.547/0001-20


Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890, Bairro Canivete

Cep: 29909-070 Linhares-ES


Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904

www.moveisperoba.com.br


Léo 2018  
Código: 3420

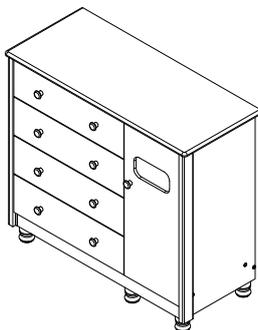

Lisi 2018  
Código: 3423

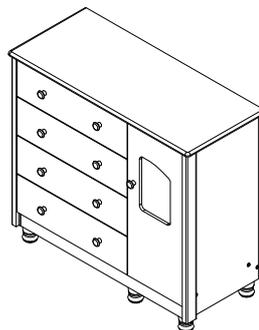

Cloe 2018  
Código: 3425

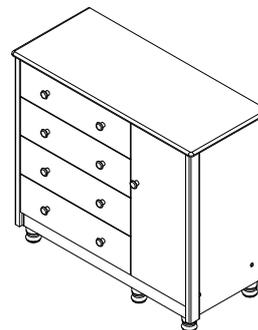

### TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

**a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

### **PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

**Data da compra:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Número da Nota Fiscal:** \_\_\_\_\_ **Número do lote:** \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**


**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:




01 Montador



Chave Phillips



Martelo

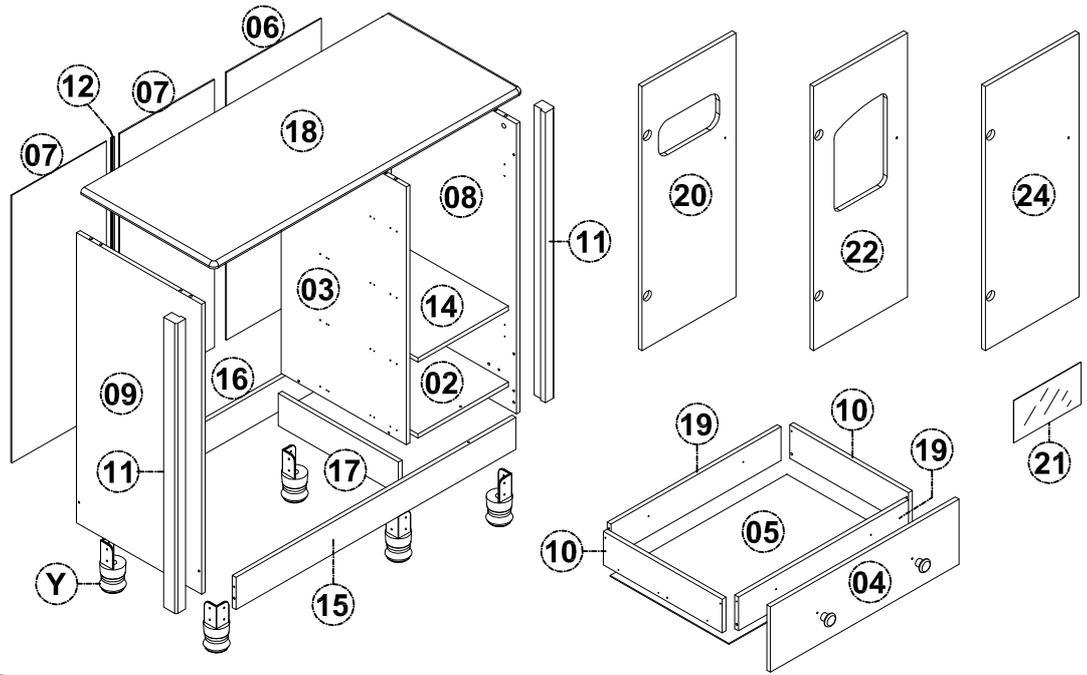

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
02	Base	01	20
03	Divisão 2018	01	3442
04	Frente gaveta	04	16
05	Fundo gaveta	04	41
06	Fundo traseiro pintado	01	214
07	Fundo traseiro s/ pintar	02	215
08	Lateral direita	01	208
09	Lateral esquerda 2018	01	3441
10	Lateral gaveta	08	3475
11	Moldura lateral	02	1852
12	Perfil "I"	01	947
14	Prateleira móvel	01	212
15	Rodapé frontal	01	1850
16	Rodapé traseiro	01	1851
17	Sarrafo de rodapé	01	39
18	Tampo	01	1848
19	Tras. / pré-frente gaveta	08	33

### MODELO LÉO











20	Porta LÉO	01	1853
21	Acrílico LÉO	01	1478

### MODELO LISI

22	Porta LISI	01	2255
23	Acrílico LISI	01	2254

### MODELO CLOE

24	Porta CLOE	01	2257

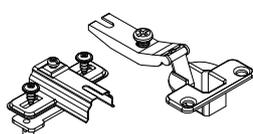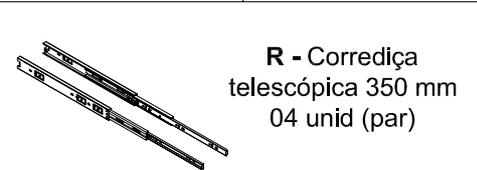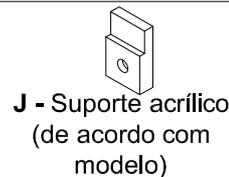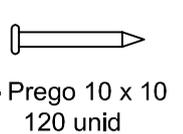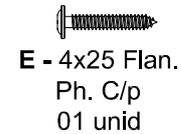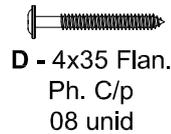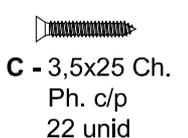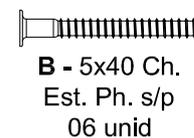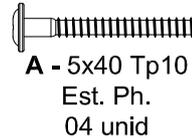

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


  
X- 3,5x12 Flang. Ph.  
c/p  
26 unid



Y - Pé plástico  
redondo regulável  
06

## MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.
- 2º - Identifique as peças e acessórios.
- 3º - Fixe o rodapé traseiro nas laterais utilizando cavilha 6x30 e parafuso TP10 Ph 5x40 s/p.
- 4º - Fixe o rodapé frontal nas laterais utilizando cavilha 6x30 e parafuso Ch Est 5x40 s/p.
- 5º - Fixe o sarrafo de rodapé nos rodapés utilizando cantoneira "L" e parafuso Ch Ph 3,5x10 c/p.
- 6º - Fixe os pés plásticos reguláveis nas laterais e rodapés, e nos rodapé e sarrafo, usando parafuso 3,5x12 Flang. Ph, conforme desenho abaixo.
- 7º - Fixe a base na lateral direita utilizando cavilha 6x30 e parafuso TP10 Ph 5x40 s/p, e nos rodapés utilizando parafuso Ch Est 5x40 s/p.
- 8º - Fixe a divisão na base utilizando cavilha 6x30 e parafuso Ch Est 5x40 s/p.
- 9º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão utilizando cavilha 6x30 juntamente com haste e tambor de minifix.

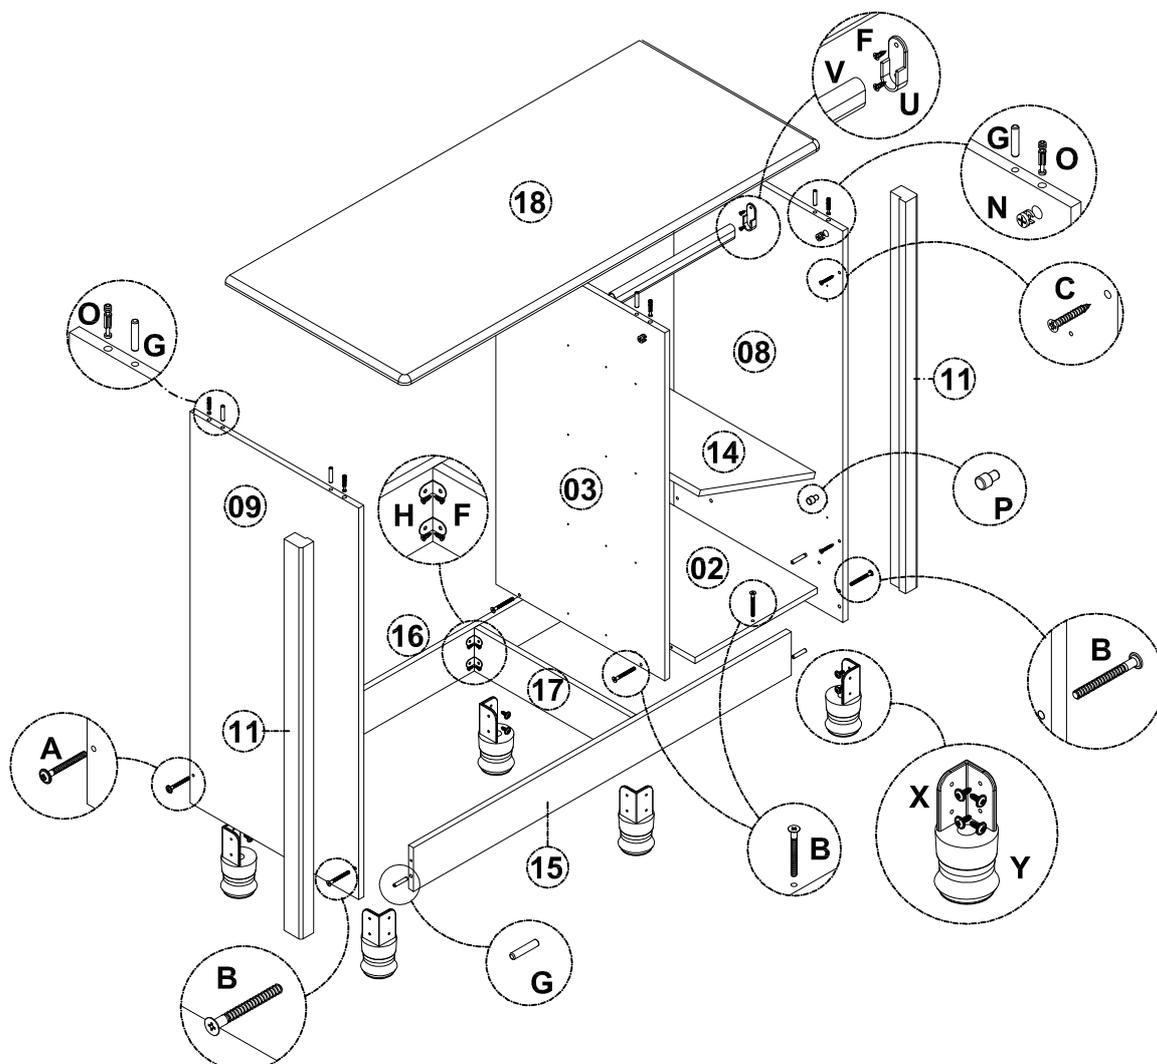


- 10º - Fixe os suportes de cabideiro na lateral esquerda e na divisão utilizando parafuso 3,5x10 Ch. Ph.
  - 11º - Encaixe os suportes de prateleira na lateral esquerda e na divisão e encaixe a prateleira móvel.
  - 12º - Fixe as molduras laterais nas laterais direita e esquerda utilizando parafuso 3,5x25 Ch.Ph. c/p.
- OBS: a furação nas laterais para fixação das molduras é pré-furada. Use o próprio parafuso para vazar as furações.

# MONTAGEM PASSO A PASSO

**13°** - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- \* 1 - Abra toda a corrediça;
- \* 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- \* 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

**14°** - Parafuse a parte **01** das corrediças (**desenho abaixo**) na divisão e na lateral esquerda, seguindo as marcações, usando **03 parafusos** Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt. para cada corrediça.

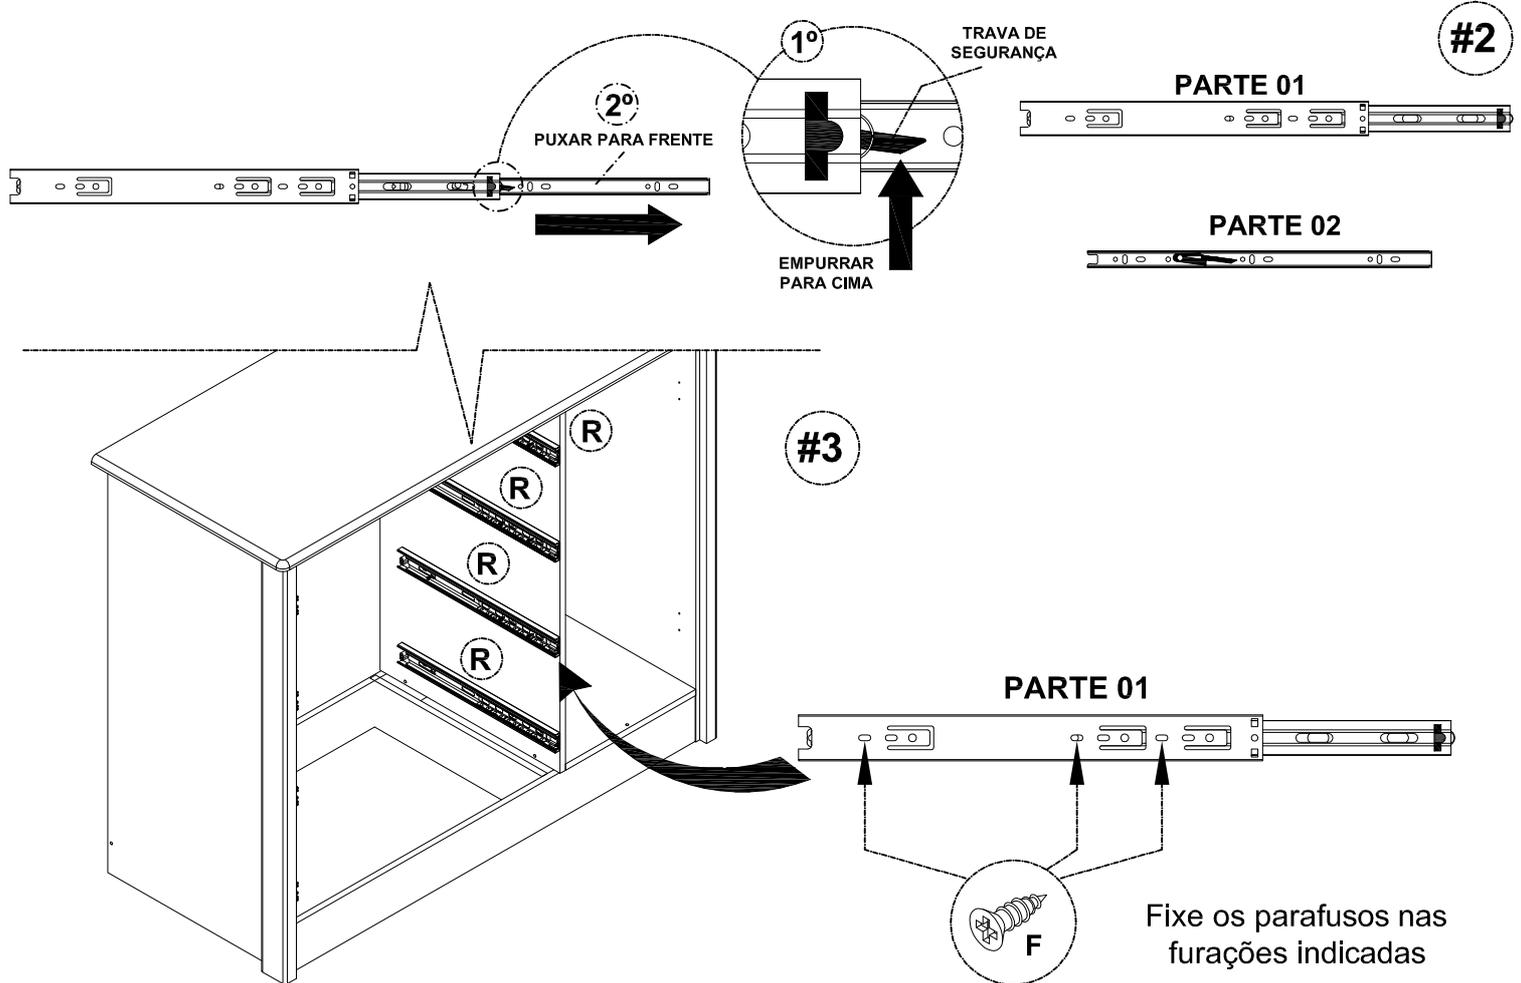

**15°** - Fixe as laterais de gaveta nos traseiros/pré-frentes com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Ph 3,5x25 c/p.

**16°** - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta com **04 parafusos** Ch Ph 3,5x10 c/p nos traseiros/pré-frentes e **03 parafusos** Ch Ph 3,5x10 c/p nas laterais de gaveta.


**17°** - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta com os puxadores e parafusos Flang Ph 4,0x35 c/p.

**18°** - Parafuse a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta, seguindo as marcações, de modo que o esbarrador fique virado para frente (veja os desenhos da página 5/5), utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.


**19°** - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças fixadas na estrutura da cômoda, até ouvir um pequeno "clic".

**Atenção:** caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

# MONTAGEM PASSO A PASSO

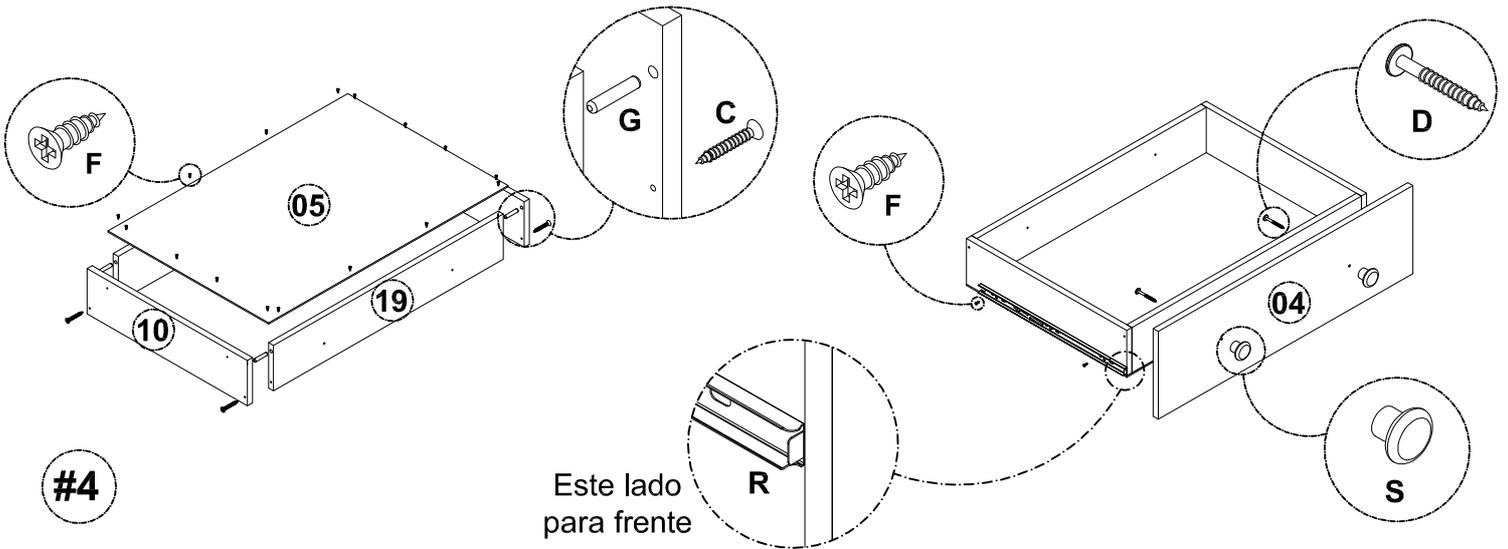

- 19°** - Encaixe as buchas dos calços das dobradiças nas furações da lateral direita e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.
- 20°** - Fixe o acrílico na porta utilizando os suportes de acrílico e os parafusos 3,0x10.
- 21°** - Fixe as dobradiças na porta com parafusos 3,0x10 Ch. Ph. e pendure-a na cômoda.
- 22°** - Fixe o puxador na porta utilizando parafuso 4x25 Flang. Ph..
- 23°** - Alinhe as gavetas com a porta e fixe os fundos traseiros utilizando prego 10x10 e fixa fundo juntamente com o perfil I. **OBS: Use a regulagem dos pés para nivelar a cômoda e alinhar as gavetas. Veja esquema abaixo.**
- 24°** - Encaixe as tampas de cabeças nos parafusos do lado externo da cômoda..

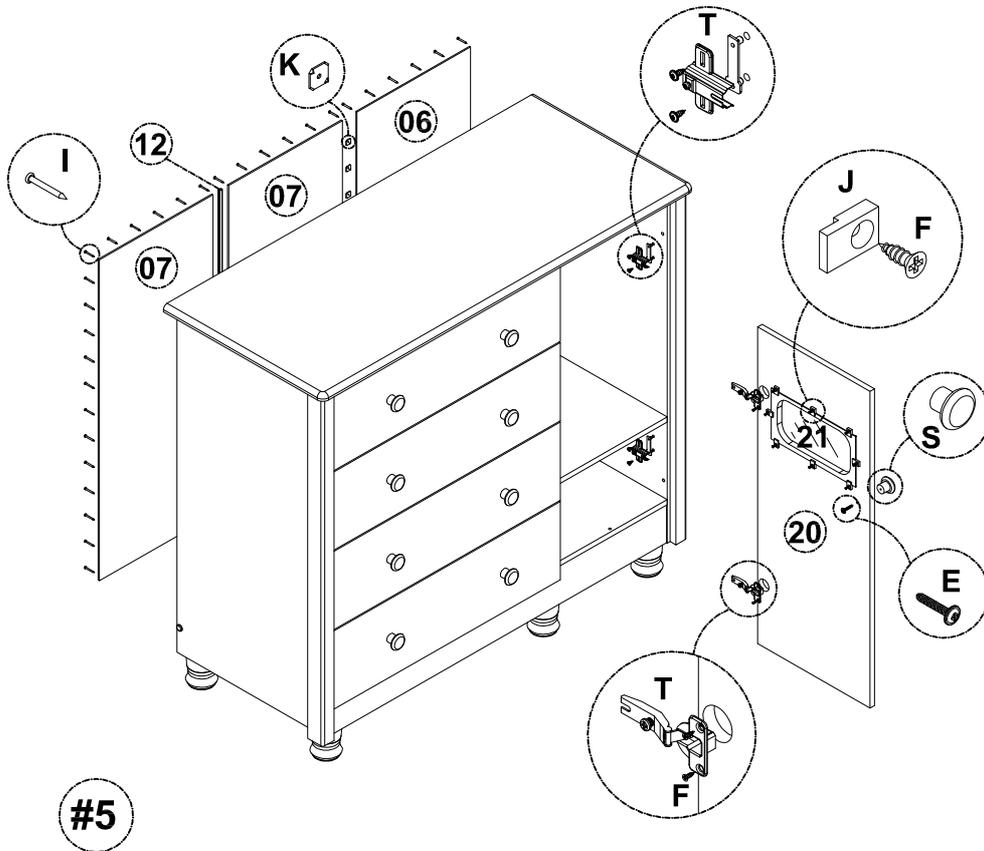

## ATENÇÃO!

Os pés possuem regulagem de altura.

No momento da montagem, em caso de desnível do piso, basta enroscar ou desenroscar os pés para regular a altura.

