

### Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

### Recomendações

Para a montagem deste produto, são recomendadas 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

### Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de flanela seca.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

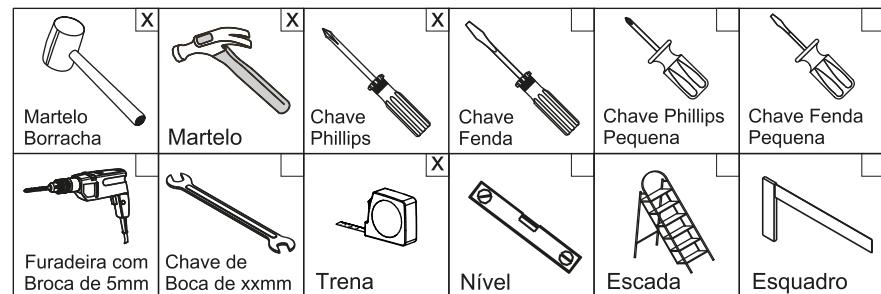

## Partes do Produto

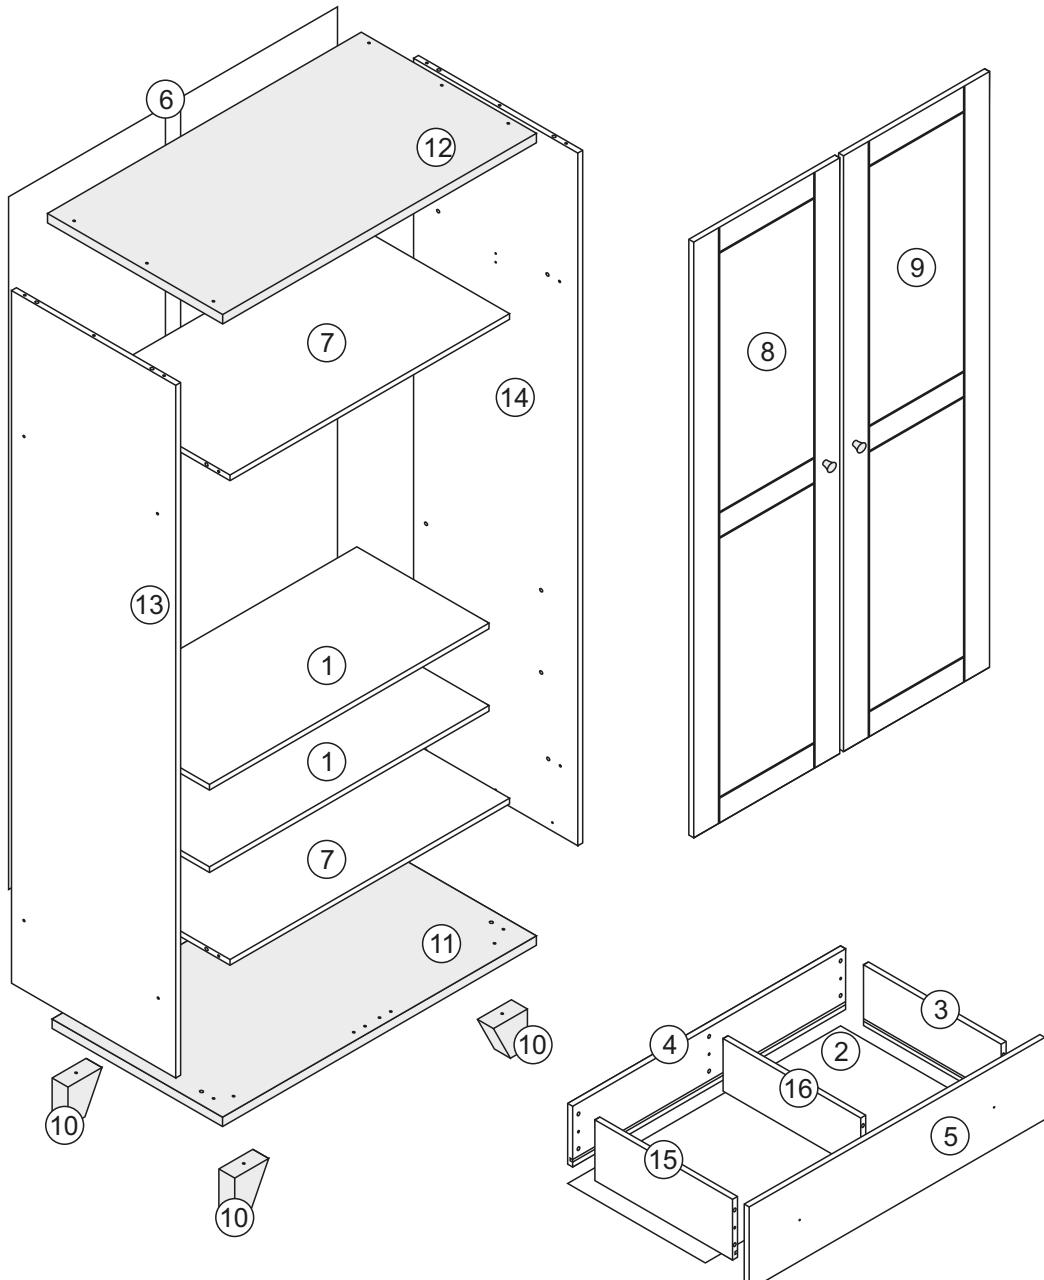

Nº	Item Desc.	Quantidade	Item
1	PRATELEIRA MOVEL	2	14787
2	FUNDO GAVETA	1	14788
3	LATERAL DIREITA GAVETA	1	14789
4	TRASEIRO GAVETA	1	14790
5	FRENTE GAVETA	1	14791
6	FUNDO TOTAL	2	14792
7	PRATELEIRA FIXA	2	14793
8	PORTA ESQUERDA	1	14794
9	PORTA DIREITA	1	14795
10	PE	4	6136
11	BASE	1	14767
12	TAMPO	1	14768
13	LATERAL ESQUERDA	1	14796
14	LATERAL DIREITA	1	14797
15	LATERAL ESQUERDA GAVETA	1	14874
16	DIVISORIA GAVETA	1	14875

## Componentes



A- Cabideiro  
849mm (1x)



B- Corrediça  
400mm (1xPar)




C- Pé Cônico  
Madeira (4x)



D- Suporte Cabideiro  
Metal (2x)



E- Cola (2x)



F-Haste Minifix (3x)



G- Tambor  
Minifix (3x)



H- Tapa Furo  
18mm (3x)



I- Tapa Furo  
12mm (8x)



K- Batente  
Silicone (4x)



L- Parafuso Chato  
3 x 12mm (26x)




M- Parafuso Bujão  
6 x 10mm (6x)



N- Puxador cônico  
madeira (4x)



O- Cavidha  
8x30mm (38x)



P- Prego 10 x 10mm  
(50x)



Q- Perfil H  
1850mm (1x)




R- Dobradiça Pressão  
35mm c/calço (6x)



S- Fecho  
Magnético (4x)



T- Parafuso Panela  
3,5 x 14mm (24x)



U- Suporte Prateleira  
Cromado (8x)



V- Chave Allen  
3mm (1x)











X- Parafuso Chato  
3,5 x 30mm (4x)



W- Parafuso  
Soberbo 5 x 60 (4x)

## Pré-Montagem

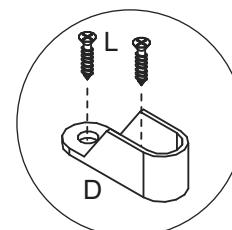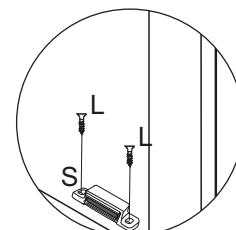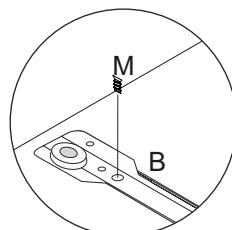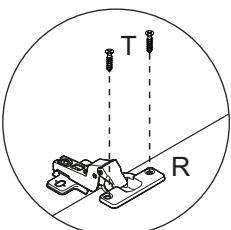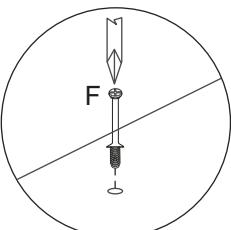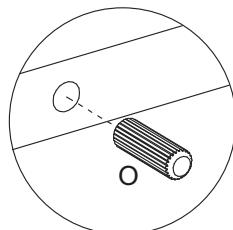
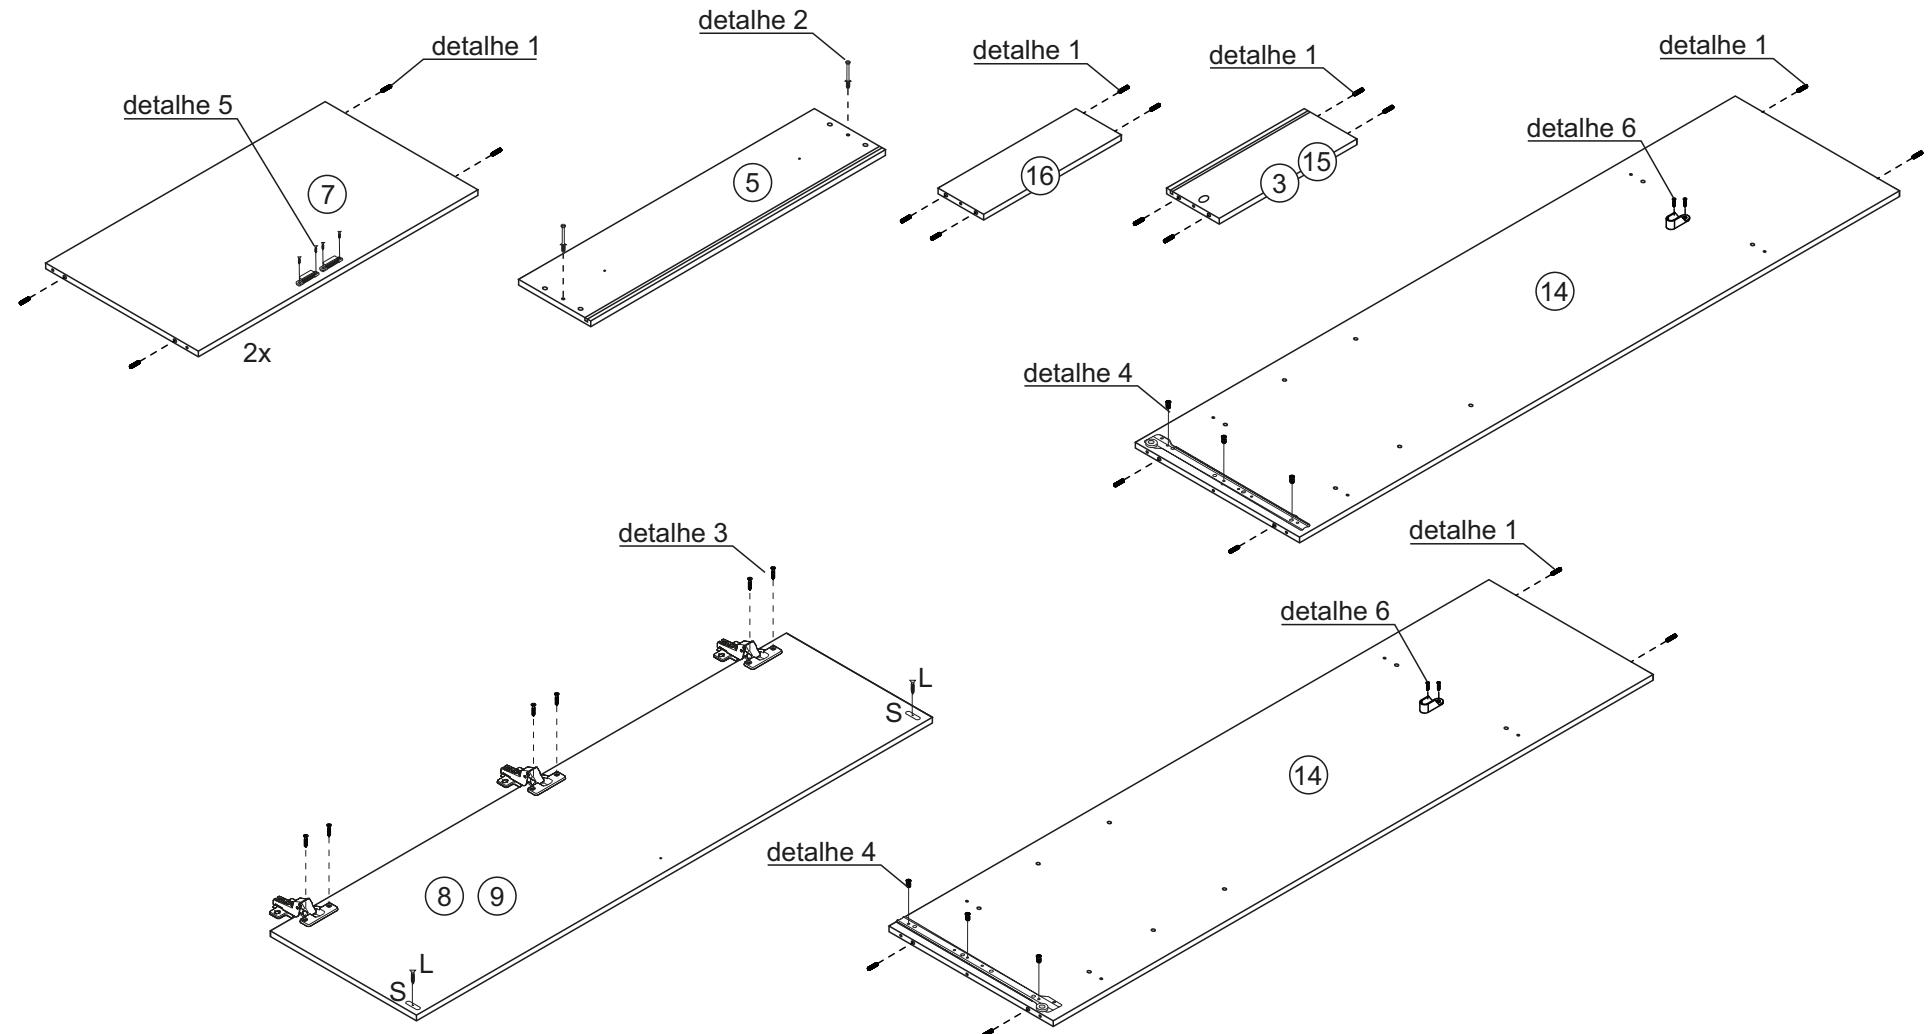


**1**

J- Parafuso  
Soberbo 5 x 50 (8x)





V- Chave Allen  
3mm (1x)

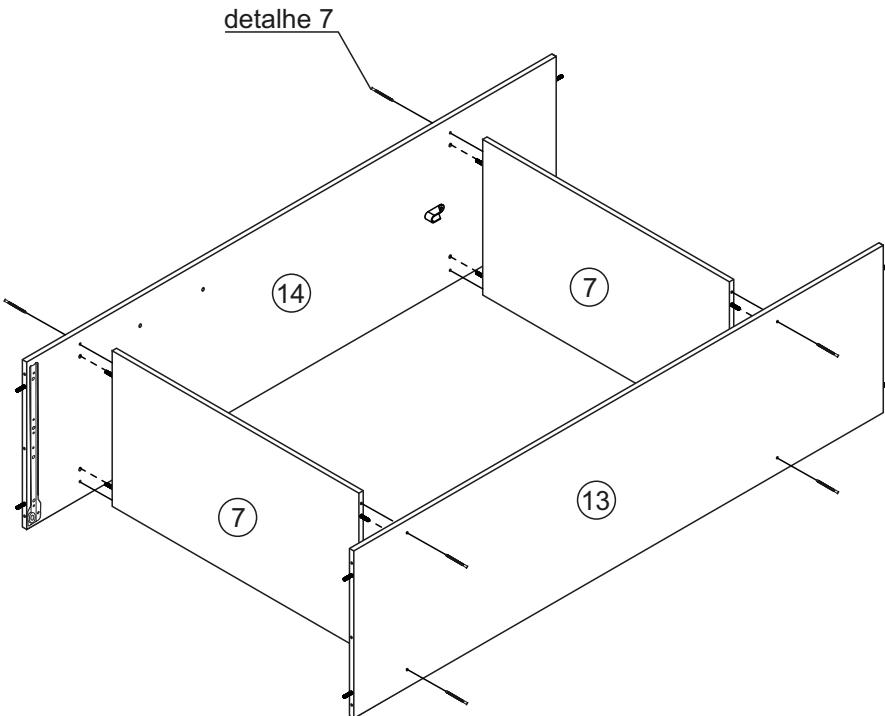**2**


J- Parafuso  
Soberbo 5 x 50 (6x)




V- Chave Allen  
3mm (1x)

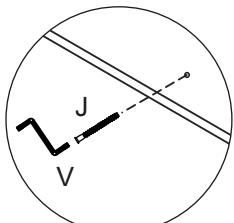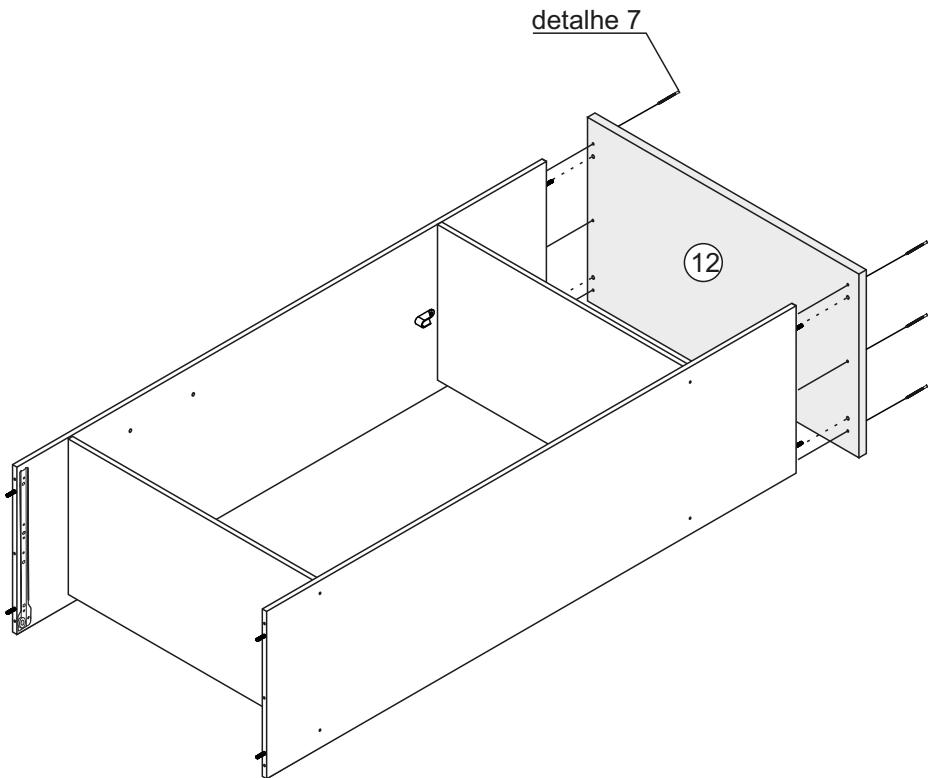

detalhe 7

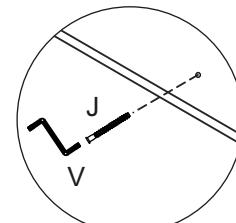



detalhe 7

**3**

J- Parafuso  
Soberbo 5 x 50 (6x)





V- Chave Allen  
3mm (1x)

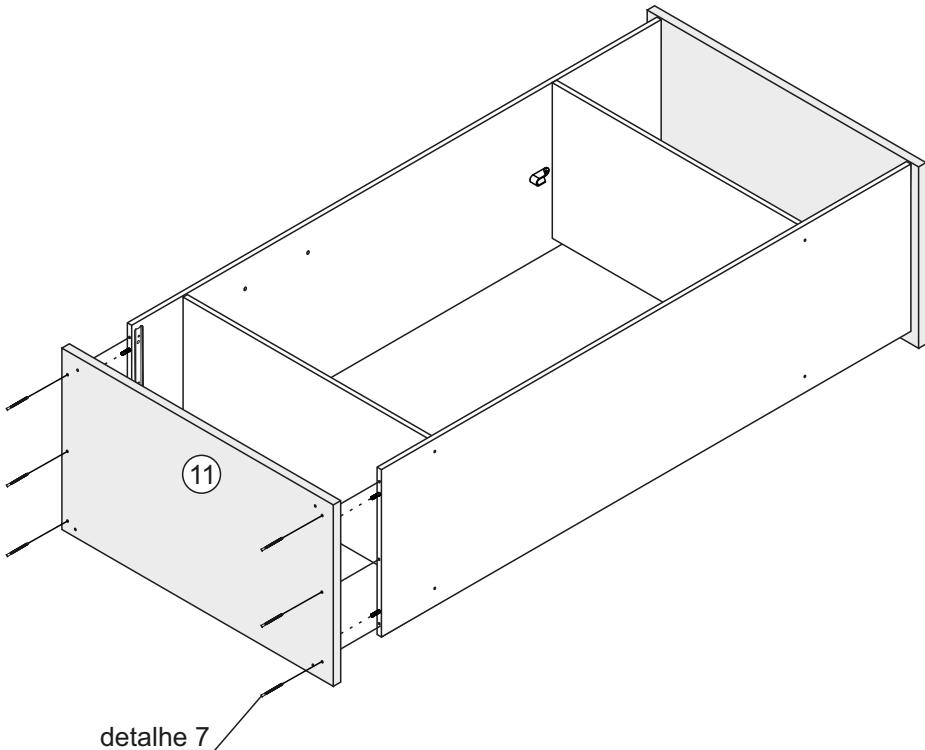**4**


W- Parafuso  
Soberbo 5 x 60 (4x)



V- Chave Allen  
3mm (1x)

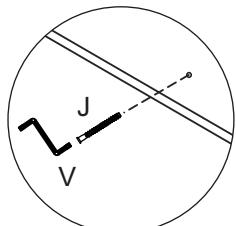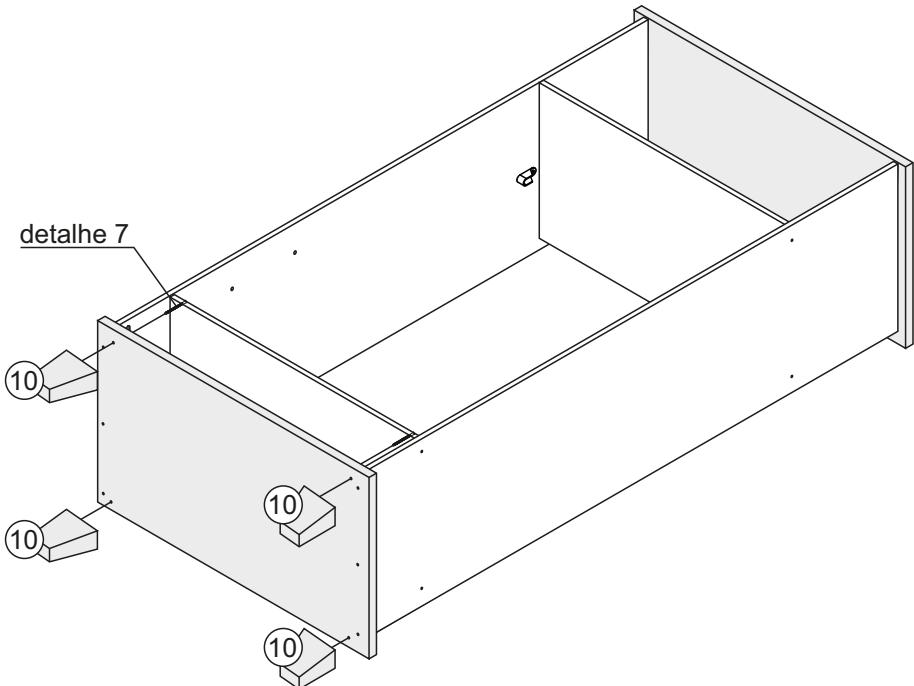


detalhe 7

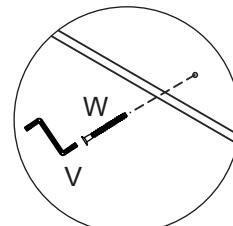


detalhe 7

5



P- Prego 10 x 10mm  
(50x)

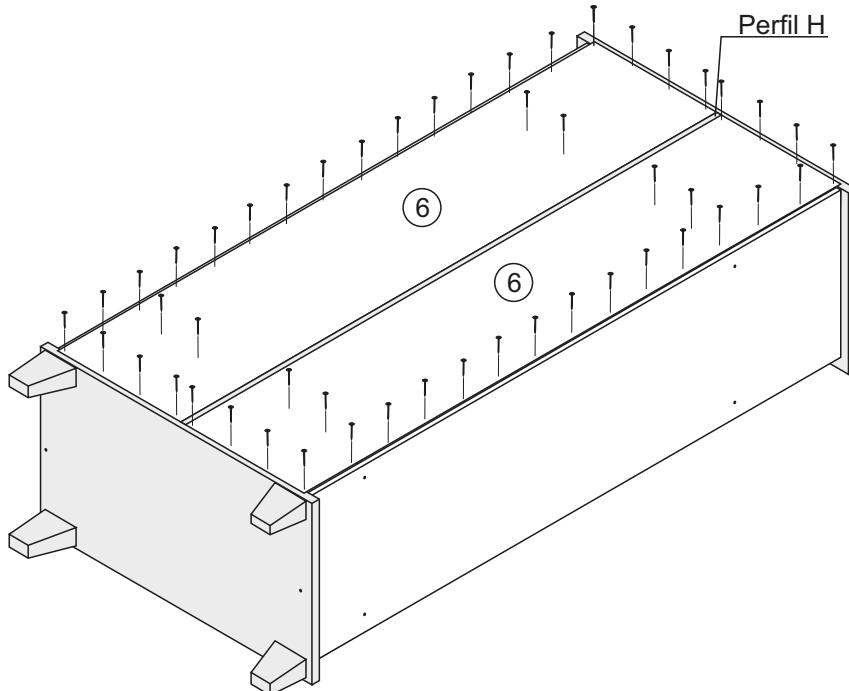

6



B- Corrediça  
400mm (1xPar)



G- Tambor  
Minifix (3x)



L- Parafuso Chato  
3 x 12mm (4x)



N- Puxador cônico  
madeira (2x)





X- Parafuso Chato  
3,5 x 30mm (2x)




J- Parafuso  
Soberbo 5 x 50 (3x)




V- Chave Allen  
3mm (1x)

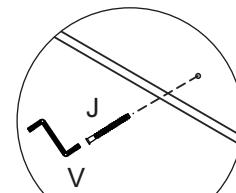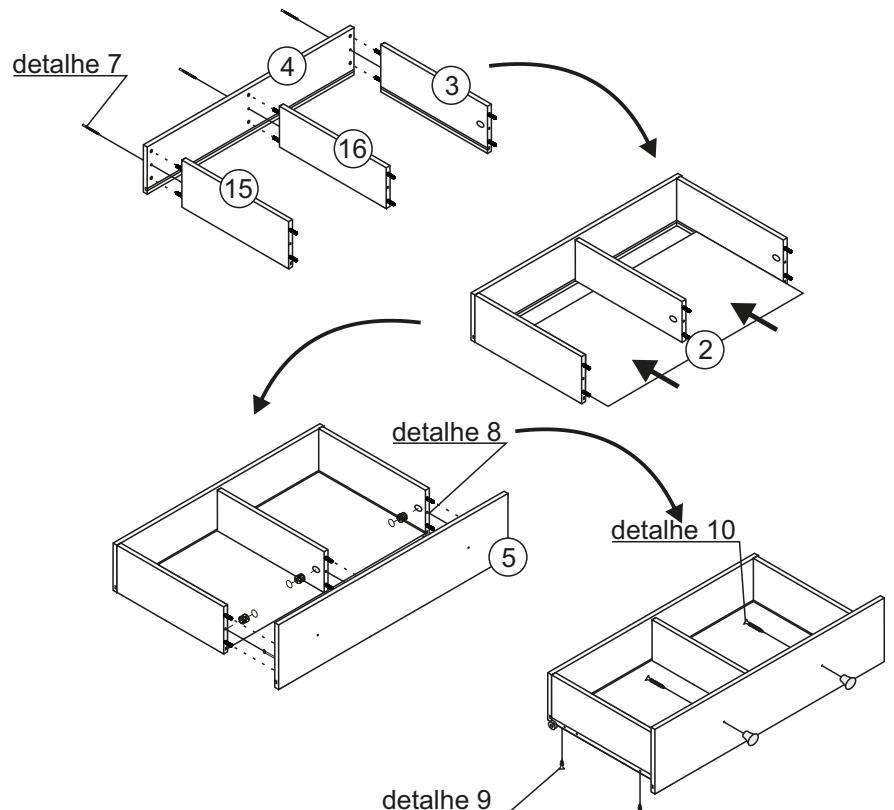


detalhe 7

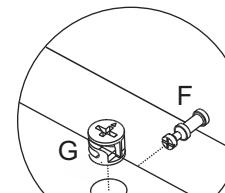

detalhe 8

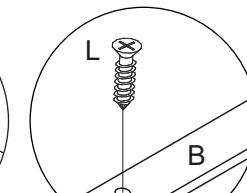

detalhe 9


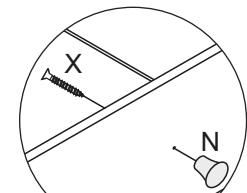


detalhe 10

7



**OBS:** Repetir o mesmo passo  
na outra porta

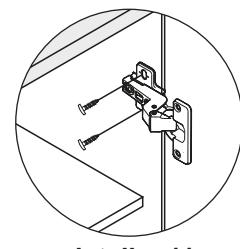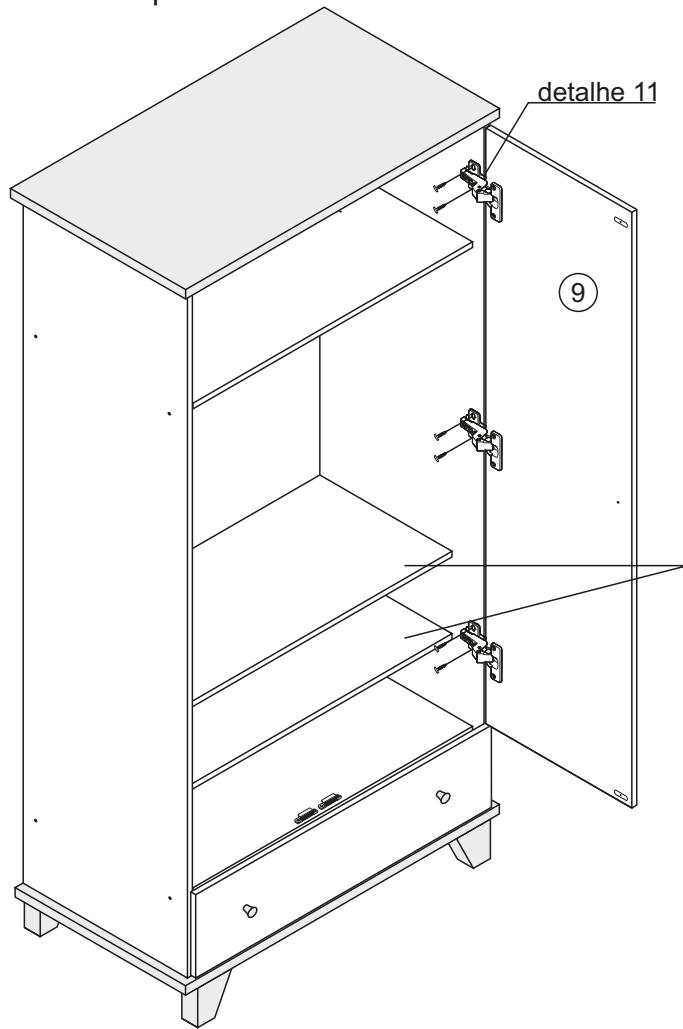

8

