

MANUAL DE INSTRUÇÕES - ARMÁRIO 02 PT 2018

Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA

CNPJ: 06.368.547/0001-20

Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890

Bairro Canivete Cep: 29909-070

Linhares - ES

Tel: (27) 3264-7900

Fax: (27) 3264-7904

www.moveisperoba.com.br

Biel
Cód. 3230







Dani
Cód. 3231

Dengo
Cód. 3232

Lipe
Cód. 3233

Rafa
Cód. 3234

Mila
Cód. 3235

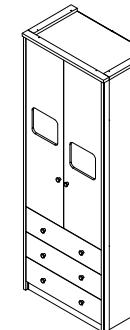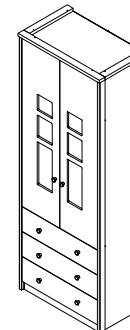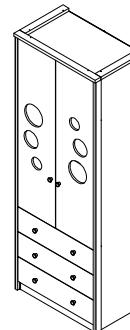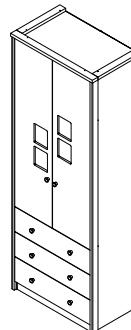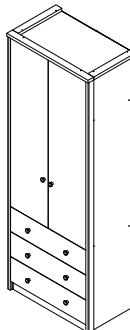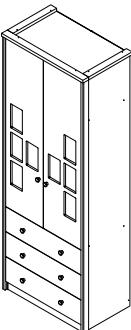

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS ASEGUIR:

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS
PARA
MONTAGEM (NÃO
INCLUSAS):




01 Montador



Chave Philips



Martelo

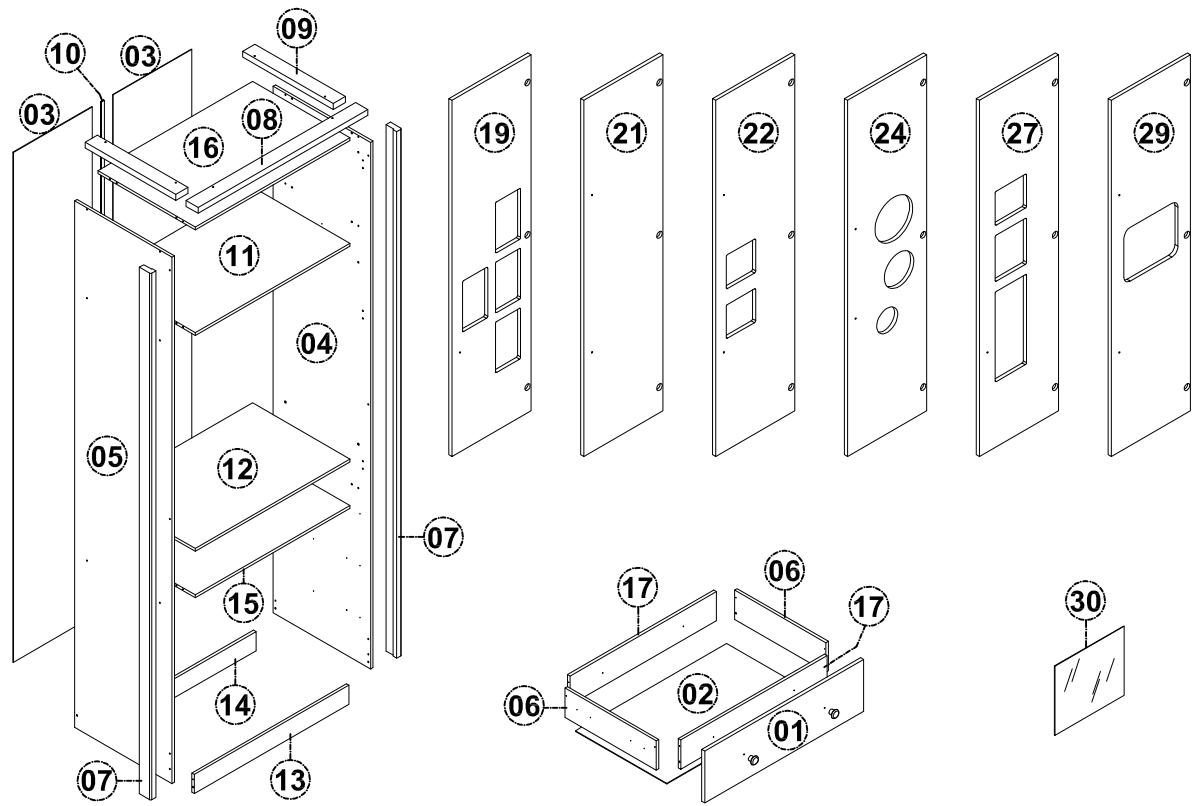


ITEM	Descrição	QTD	CÓDIGO
01	Frente gaveta grande	03	77
02	Fundo gaveta	03	72
03	Fundo traseiro pintado	02	82
04	Lateral direita	01	3238
05	Lateral esquerda	01	3239
06	Lateral gaveta grande	06	70
07	Moldura lateral	02	3240
08	Moldura superior frontal	01	3242
09	Moldura superior lateral	02	3241
10	Perfil "I" 2130 mm	01	946
11	Prateleira grande fixa	01	75
12	Prateleira grande móvel	01	76
13	Rodapé frontal	01	3243
14	Rodapé traseiro	01	91
15	Tampo gaveteiro	01	74
16	Tampo superior	01	3248
17	Traseiro/pré-frente gaveta	06	71

ITEM	Descrição	QTD	CÓDIGO
	MODELO BIEL		
18	Porta central DIR. BIEL	01	61
19	Porta central ESQ. BIEL	01	62
20	Acrílico BIEL	08	1038
	MODELO DANI		
21	Porta central DANI	02	96
	MODELO DENG		
22	Porta central DENG	02	97
23	Acrílico DENG	02	1040
	MODELO LIPE		
24	Porta central LIPE	02	98
25	Acrílico LIPE	02	1042
	MODELO RAFA		
26	Porta central DIR. RAFA	01	1033
27	Porta central ESQ. RAFA	01	1034
28	Acrílico RAFA	02	1046
	MODELO MILA		
29	Porta central MILA	02	1736
30	Acrílico MILA	02	1795

A - 5x40 Est. Ph. s/p 16 unid	B - 4x40 Flan. Ph. C/p 06 unid	C - 4x30 Flan. Ph. C/p 02 unid	D - Ch Ph 3,5x35 c/p 18 unid	E - Ch Ph 3,5x25 c/p 08 unid	F - Ch Ph 3,5x10 c/p 20 unid
G - Cavilha 6x30 28 unid	H - Prego 10x10 100 unid	I - Sapata "U" 12x12 08 unid	J - Suporte cabideiro 02 unid	K - Suporte acrílico 32 unid	L - Suporte prateleira 04 unid


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

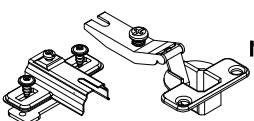


N - Dobradiça 26 mm
c/ calço e bucha
06 unid



O - Puxador
08 unid

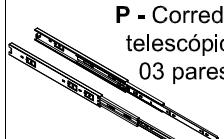


P - Corrediça
telescópica
03 pares

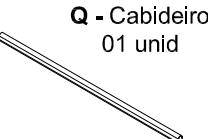

Q - Cabideiro
01 unid

MONTAGEM PASSO A PASSO

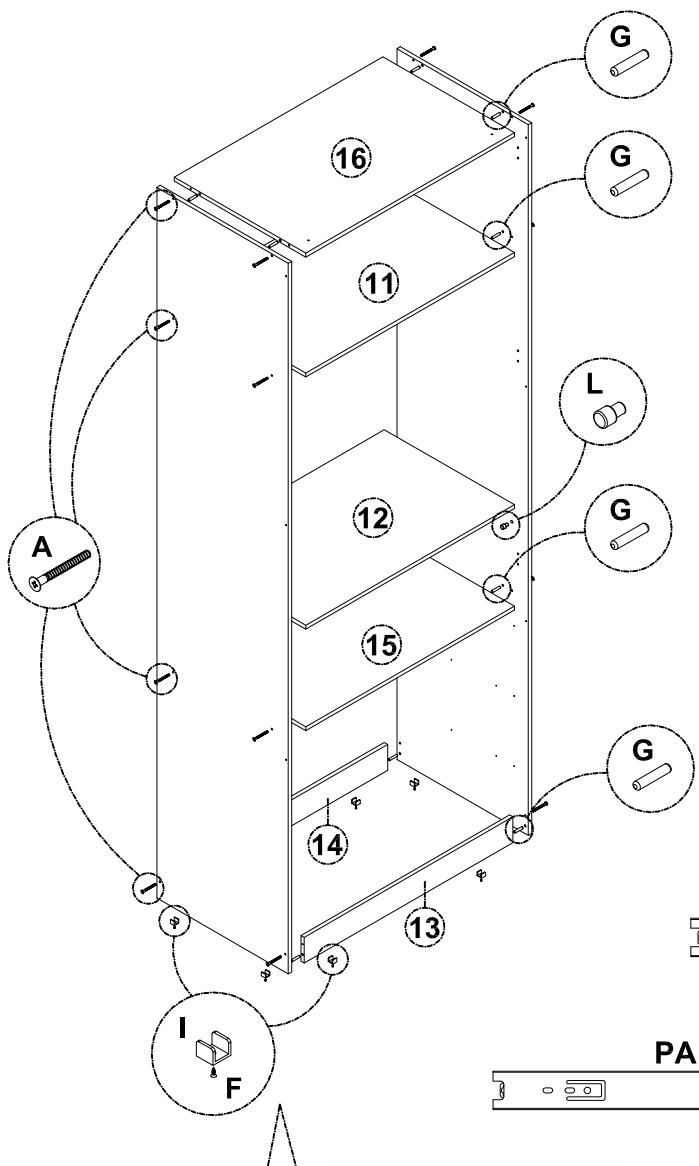

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

2º - Identifique as peças e acessórios.

3º - Parafuse as sapatas nas laterais e nos rodapés utilizando parafuso 3,5x10 ch. Ph.

4º - Parafuse as laterais nos rosapés utilizando cavilha 6x30 e parafuso 5x40 Est. Ch. Ph.

5º - Parafuse o tampo de gaveteiro, a prateleira grande fixa e o tampo superior nas laterais utilizando cavilha 6x30 e parafuso 5x40 Est. Ch. Ph.


6º - Encaixe os suportes de prateleira nas laterais e encaixe a prateleira móvel.

7º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

1 - Abra toda a corrediça;

2 - Empurre a trava de segurança para cima;

3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

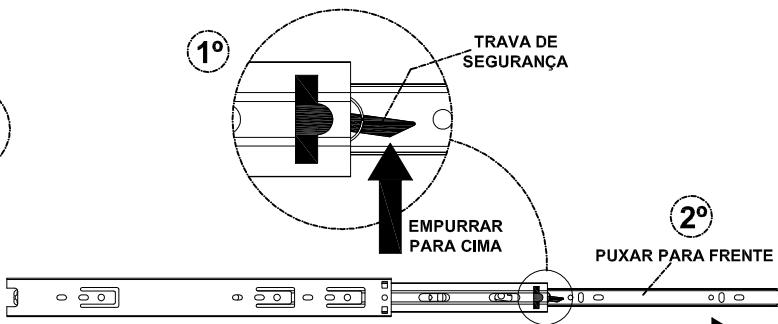



PARTE 01



PARTE 02



8º - Parafuse a parte 01 das corrediças (desenho acima) nas laterais do armário, seguindo as marcações, utilizando 03 parafusos 3,5x10 Ch. Ph.

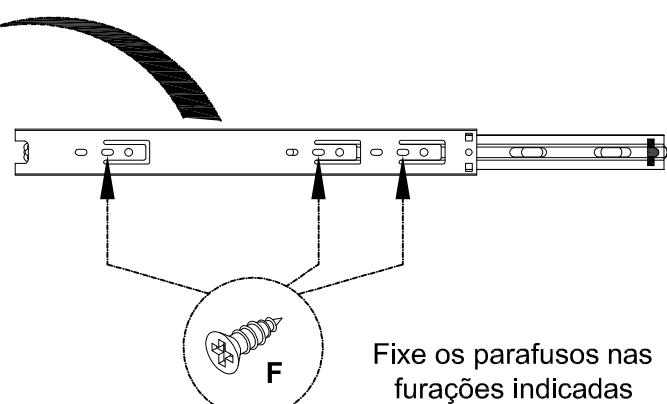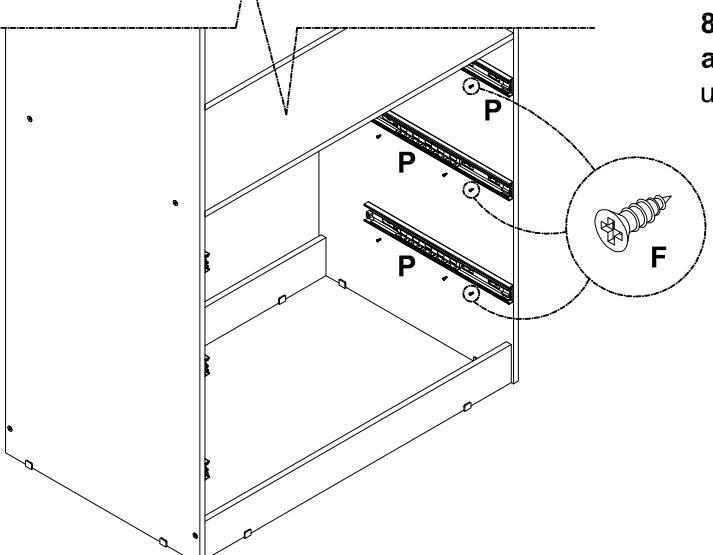

Fixe os parafusos nas furações indicadas

MONTAGEM PASSO A PASSO

9º - Fixe as molduras laterais nas laterais do armário com parafusos Ch Ph 3,5x25 c/p.

ATENÇÃO: CASO TENHA ADQUIRIDO O ARMÁRIO COMPONENTE PARA SER MONTADO JUNTO COM O ARMÁRIO 02 PT, NÃO FIXE A MOLDURA LATERAL NO LADO QUE SERÁ MONTADO O COMPONENTE.

10º - Fixe as laterais de gaveta nos traseiros/pré-frentes de gaveta utilizando cavilha 6x30 e parafusos 3,5x35 Ch. Ph.

11º - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta, utilizando **04 parafusos 3,5x10 Ch. Ph.** nos traseiros/pré-frentes e **03 parafusos 3,5x10 Ch. Ph.** nas laterais de gaveta, conforme desenho ao lado.

12º - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta com o puxador e parafuso 4x40 Flang. Ph.

13º - Parafuse a parte 02 das corrediças (ver pág. 3/5) nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos 3,5x10 Ch. Ph.



14º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no armário, até ouvir um pequeno "clic".

caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

15º - Fixe os suportes de cabideiro nas laterais utilizando parafuso 3,5x10 Ch. Ph. e pendure o cabideiro.

ATENÇÃO: CASO TENHA ADQUIRIDO O ARMÁRIO COMPONENTE PARA SER MONTADO JUNTO COM O ARMÁRIO 02 PT, INICIE A MONTAGEM DO COMPONENTE CONFORME O MANUAL QUE O ACOMPANHA. DEPOIS CONCLUA A MONTAGEM DO ARMÁRIO 02 PT NORMALMENTE.

16º - Fixe as molduras superiores no tampo com parafusos Ch Ph 3,5x35 c/ p.

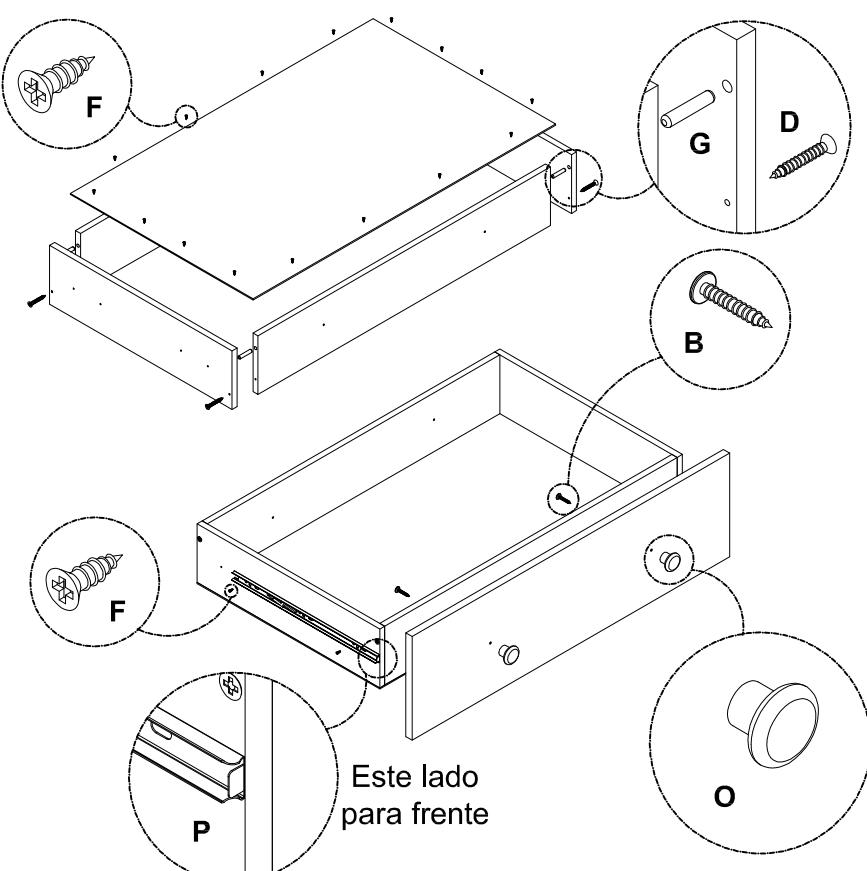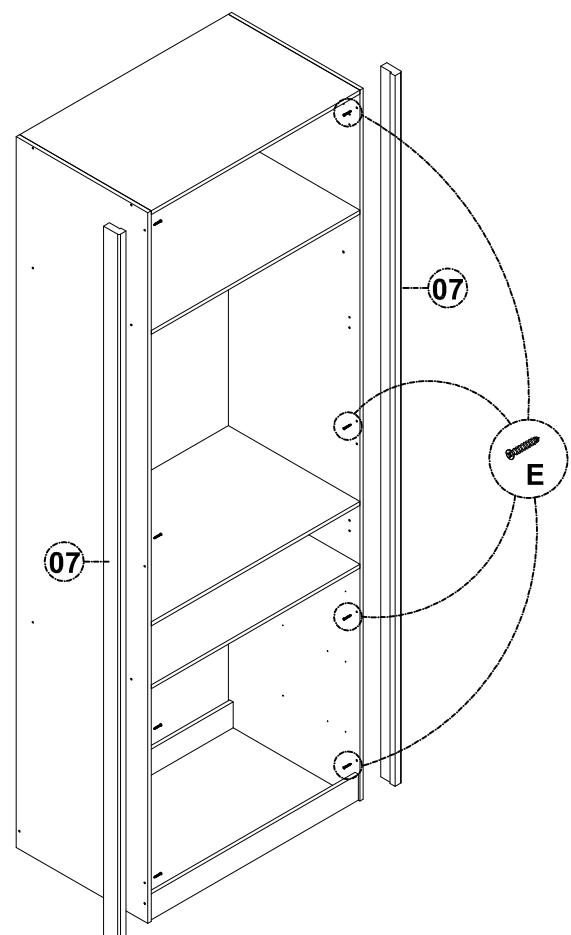

MONTAGEM PASSO A PASSO

17º - Fixe os acrílicos nas portas de acordo com o modelo (**Obs: o modelo DANI não possui acrílicos**) utilizando os suportes de acrílico e os parafusos que os acompanham.

18º - Encaixe as buchas que acompanham os calços das dobradiças nas furações das laterais.

19º - Fixe os calço das dobradiças nas buchas utilizando os parafusos que os acompanham.

20º - Parafuse as dobradiças nas portas com parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p que as acompanham.

21º - Encaixe as dobradiças nos calços e aperte o parafuso central para unir a dobradiça ao calço e fixar as portas no armário.

22º - Fixe os puxadores nas portas utilizando parafuso 4,0x30 Flang. Ph. **ATENÇÃO: NOS MODELOS DANI, DENGÖ E LIPE A FURAÇÃO DO PUXADOR É PRÉ-FURADA. DEFINA PRIMEIRO O LADO DA PORTA ANTES DE VAZÁ-LA.**

23º - Alinhe as gavetas com as portas e fixe os fundos traseiros utilizando prego 8x8, juntamente com o perfil "I".

24º - Fixe os tampa furos adesivos nas cabeças dos parafusos externos.

25º - Certifique-se que todas as conexões de montagem estão bem apertadas antes de usar o produto.

