



Móvel Montado

Passo 1

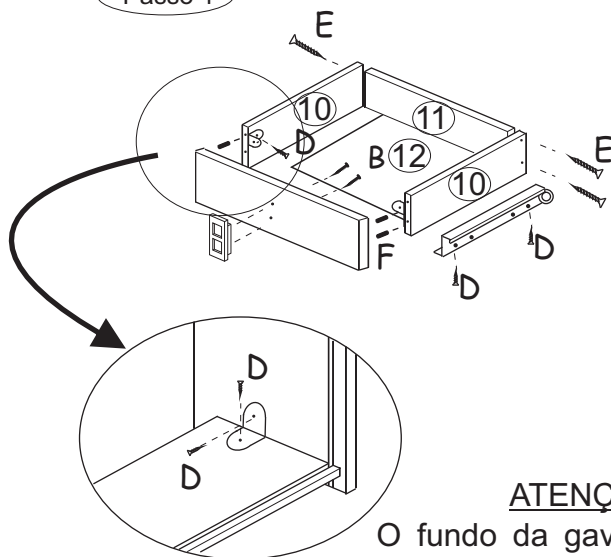

## ATENÇÃO

O fundo da gaveta é fixado com pregos e, após a fixação do fundo, fixar a corrediça, sendo que o parafuso é colocado por baixo e não pelo lado da lateral da gaveta!

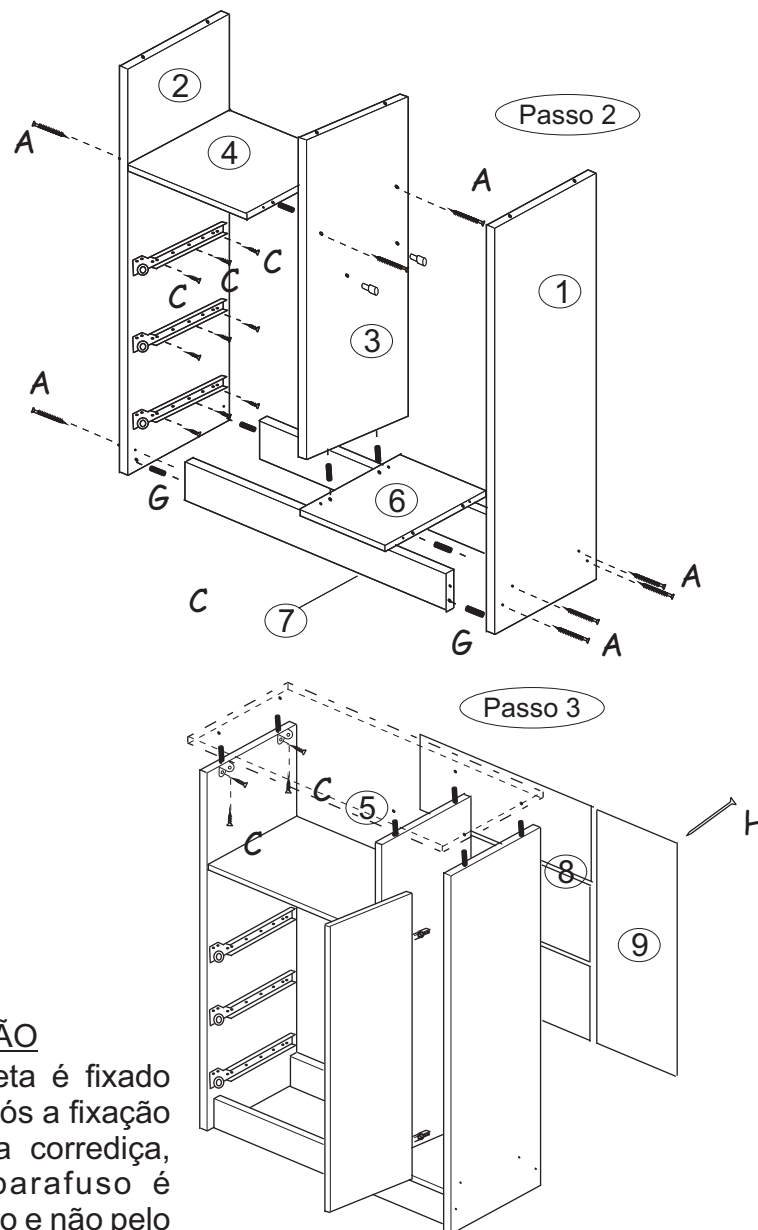

| Cod. | Descrição          | Dimensões      | Qtd. |
|------|--------------------|----------------|------|
| 1    | Lateral Direita    | 905 x 360 x 15 | 1    |
| 2    | Lateral Esquerda   | 905 x 360 x 15 | 1    |
| 3    | Divisória          | 765 x 360 x 15 | 1    |
| 4    | Prateleira         | 590 x 360 x 15 | 1    |
| 5    | Tampo              | 925 x 380 x 15 | 1    |
| 6    | Base               | 305 x 360 x 15 | 1    |
| 7    | Rodapé             | 895 x 125 x 15 | 2    |
| 8    | Costas             | 610 x 275 x 3  | 3    |
| 9    | Costas             | 800 x 305 x 3  | 1    |
| 10   | Laterais de Gaveta | 350 x 110 x 12 | 6    |
| 11   | Costas de Gaveta   | 541 x 110 x 12 | 3    |
| 12   | Fundo de Gaveta    | 560 x 352 x 03 | 3    |

| Cod. | Descrição            | Qtd. |
|------|----------------------|------|
| A    | Parafuso 5,0 x 50 cc | 12   |
| B    | Parafuso 3,5 x 22 cf | 8    |
| C    | Parafuso 3,5 x 14 cc | 38   |
| D    | Parafuso 3,0 x 10 cc | 30   |
| E    | Parafuso 3,5 x 30 cc | 12   |
| F    | Cavilha 6 x 30       | 12   |
| G    | Cavilha 8 x 30       | 18   |
| H    | Prego 10 x 10        | 40   |

